

# Pioneer

## Manual de instrucciones

RADIO AV RDS CON DVD

# AVH-P4400BH AVH-P3400BH AVH-P2400BT AVH-P1400DVD



Made for



iPod



iPhone

**DIVX**



**DOLBY**  
DIGITAL

**HD Radio**

This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Digital Sound

iTunes Tagging

## *Español*

## Gracias por haber adquirido este producto PIONEER.

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez para que pueda darle el mejor uso posible. Es muy importante que lea y cumpla con la información que aparece bajo los mensajes de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en este manual. *Una vez leído, guarde el manual en un lugar seguro y a mano para poder consultarlo en el futuro.*

### **Asegúrese de leer estas secciones**

- *Números de región de discos DVD vídeo* 7
- *Pautas para el manejo* 106

### **01 Precauciones**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
IMPORTANTES 5

Para garantizar la conducción segura del  
vehículo 5

Para evitar la descarga de la batería 6

### **02 Antes de comenzar**

Acerca de esta unidad 7

Acerca de este manual 7

Entorno de funcionamiento 7

Servicio posventa para productos Pioneer 7

Visite nuestro sitio Web 8

Modo de demostración 8

Ajuste de las posiciones de respuesta del  
panel táctil (calibración del panel táctil) 8

Uso y cuidado del mando a distancia 8

### **03 Qué es cada cosa**

Unidad principal 10

Mando a distancia 11

### **04 Funcionamiento básico**

Funcionamiento básico 13

Manejo del icono de desplazamiento y de la  
barra de tiempo 15

Activación del teclado táctil 16

Operaciones comunes para listas o ajustes  
de menú. 16

Ajuste del ángulo del panel LCD 16

Expulsión de un disco 17

Expulsión de un disco 17

Ajuste del reloj 17

### **05 Sintonizador**

Introducción a las funciones del  
sintonizador 18

### **06 Sintonizador de HD Radio™**

Acerca de la radiodifusión de HD  
Radio™ 19

Introducción de las operaciones del  
sintonizador de HD Radio 19

### **07 Sintonizador XM/SIRIUS**

Introducción al manejo del sintonizador XM/  
SIRIUS 22

### **08 Reproducción de imágenes en movimiento**

Introducción de las operaciones de  
reproducción de vídeo 24

### **09 Reproducción de audio**

Introducción de las operaciones de  
reproducción de sonido 27

### **10 Uso de Pandora®**

Introducción a las funciones de Pandora 31

### **11 Reproducción de imágenes fijas**

Introducción de operaciones de  
reproducción de imágenes fijas 33

Introducción de reproducción de imágenes  
fijas como operaciones de slideshow 34

### **12 Teléfono Bluetooth**

Introducción de las funciones del teléfono  
Bluetooth 35

### **13 Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth**

Introducción de las funciones del teléfono  
Bluetooth 37

Funcionamiento del audio Bluetooth 39

## 14 Instrucciones detalladas

- Almacenamiento y recuperación de emisoras **41**
- Almacenamiento de las emisoras con las señales más intensas **41**
- Sintonización de señales potentes **41**
- Sintonización de señales intensas para HD Radio **41**
- Uso del etiquetado de iTunes **42**
- Cambio del tipo de archivo multimedia **43**
- Uso del menú de DVD **43**
- Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod **43**
- Reproducción aleatoria (shuffle) **44**
- Repetición de reproducción **44**
- Reproducción de vídeos desde su iPod **45**
- Búsqueda de un vídeo/tema musical en el iPod **45**
- Reanudación de la reproducción (Marcador) **46**
- Reproducción cuadro a cuadro **46**
- Reproducción en cámara lenta **47**
- Búsqueda de la parte que desea reproducir **47**
- Cambio del idioma del audio durante la reproducción (Multi-audio) **47**
- Cambio del idioma de los subtítulos durante la reproducción (Multisubtítulos) **47**
- Cambio del ángulo de visión durante la reproducción (Multiángulo) **48**
- Vuelta a la escena especificada **48**
- Selección de la salida de audio **48**
- Reproducción PBC **48**
- Selección de pistas de la lista de títulos de las pistas **49**
- Selección de archivos de la lista de nombres de archivos **49**
- Utilización del sound retriever **49**
- Cambio de la velocidad del audiolibro **49**
- Visualización de listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo (búsqueda de enlace) **49**
- Reproducción del contenido DivX® VOD **50**
- Captura de una imagen en archivos JPEG **50**
- Cambio del modo panorámico **51**
- Selección y reproducción de "QuickMix" y la lista de emisoras **51**
- Cambio del modo de selección de canal SIRIUS o XM **52**
- Selección directa de un canal XM/SIRIUS **53**
- Uso de la función de alerta de partido **53**
- Visualización de la identificación de radiofrecuencia **54**
- Cambio de la pantalla de SIRIUS **54**
- Utilización de la función de Repetición Instantánea **54**
- Cambio del modo de búsqueda **55**
- Cambio del modo de recepción **55**
- Llamada a un número del directorio de teléfonos **55**
- Selección de número por modo de búsqueda alfabético **55**
- Inservión de nombres en el directorio de teléfonos **56**
- Uso de las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas **56**
- Usando las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas en el adaptador Bluetooth opcional **57**
- Ajuste de respuesta automática **57**
- Ajuste del volumen de escucha del interlocutor **57**
- Cambio del tono de llamada **58**
- Uso de las listas de marcaciones predefinidas **58**

Realización de una llamada ingresando el número de teléfono **58**  
Ajuste del modo privado **58**  
Uso de un teléfono móvil para iniciar una conexión **59**  
Registro de un teléfono móvil conectado **59**  
Reconocimiento de voz **59**  
Conexión de un reproductor de audio Bluetooth **59**  
Conexión automática con un dispositivo Bluetooth **59**  
Visualización de la dirección del dispositivo Bluetooth **60**

## **15** Funcionamiento del menú

Introducción a las operaciones del menú **61**  
Ajustes de audio **62**  
Configuración del reproductor de DVD **65**  
Ajustes del sistema **69**  
Menú de favoritos **76**  
Introducción a las operaciones del menú de conexión Bluetooth **77**  
Introducción a las operaciones del menú de ajustes Tema **80**

## **16** Otras funciones

Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil) **81**  
Uso de una fuente AUX **81**  
Uso de una unidad externa **82**

## **17** Instalación

Conexión de las unidades **83**  
Instalación **93**

## ● Información adicional

Solución de problemas **96**  
Mensajes de error **99**

Comprensión de los mensajes de error del ajuste EQ automático **103**  
Comprensión de los mensajes **103**  
Lista de indicadores **104**  
Pautas para el manejo **106**  
Compatibilidad con archivo comprimido (disco, USB) **108**  
Compatibilidad con iPod **110**  
Secuencia de archivos de audio **111**  
Uso correcto del display **111**  
Perfiles Bluetooth **112**  
Copyright y marcas registradas **113**  
Tabla de códigos de idioma para el DVD **115**  
Especificaciones **117**

## Precauciones

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea íntegramente estas instrucciones sobre el display y consérvelas para consultarlas en el futuro.

- 1 **Lea íntegramente este manual con suma atención antes de utilizar el display.**
- 2 **Conserve este manual a mano para que pueda consultar los procedimientos de operación y la información sobre seguridad cuando sea necesario.**
- 3 **Preste mucha atención a todas las advertencias que se indican en este manual y siga las instrucciones con cuidado.**
- 4 **No permita que otras personas utilicen este sistema hasta que hayan leído y comprendido las instrucciones sobre el funcionamiento del aparato.**
- 5 **No instale el display en un lugar que (i) pueda obstaculizar la visión del conductor; (ii) pueda alterar el funcionamiento de los sistemas operativos o los dispositivos de seguridad del vehículo, en particular los airbags y los botones de las luces de emergencia o (iii) pueda afectar a la capacidad del conductor para conducir el vehículo de manera segura.**
- 6 **No haga funcionar el display si al hacerlo desvía de alguna manera su atención de la conducción segura de su vehículo. Observe siempre las reglas de conducción segura y obedezca todas las leyes de tráfico existentes. Si tiene dificultades para hacer funcionar el sistema o leer el display, estacione el vehículo en un lugar seguro y haga los ajustes necesarios.**
- 7 **Recuerde usar siempre el cinturón de seguridad cuando conduzca el vehículo. En caso de accidente, las lesiones pueden ser mucho más graves si el cinturón de seguridad no está debidamente abrochado.**
- 8 **Nunca use auriculares mientras conduce.**
- 9 **Para promover la seguridad, ciertas funciones permanecerán desactivadas a menos que se active el freno de mano y el vehículo no esté en movimiento.**

- 10 **Nunca suba el volumen del display de tal manera que no pueda escuchar el tráfico exterior y los vehículos de emergencia.**

#### ADVERTENCIA

**No trate de instalar o reparar el display usted mismo. La instalación o la reparación del display por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros. **

### Para garantizar la conducción segura del vehículo

#### ADVERTENCIA

- **EL CABLE VERDE CLARO DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR SI EL VEHÍCULO ESTÁ ESTACIONADO Y DEBE CONECTARSE CON EL LADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE MANO. LA CONEXIÓN O EL USO INCORRECTO DE ESTE CABLE PUEDE INFRINGIR LAS LEYES PERTINENTES Y OCASIONAR LESIONES FÍSICAS O DAÑOS GRAVES.**
- Para evitar el riesgo de daños y lesiones y la posible violación de las leyes pertinentes, esta unidad no debe usarse con una pantalla que sea visible para el conductor.
- Para evitar el riesgo de accidentes y la posible violación de las leyes pertinentes, no se debe nunca visualizar el vídeo en el asiento delantero mientras se esté conduciendo el vehículo.
- En algunos países o estados, puede ser ilícita la visualización de imágenes en un display dentro de un vehículo, incluso por otras personas que no sean el conductor. En los casos en que resulten aplicables, estas normas deben respetarse y no deben usarse las funciones de DVD de esta unidad.

Cuando intente ver un vídeo mientras esté conduciendo, aparecerá el aviso "**Queda estrictamente prohibido ver la fuente de vídeo del asiento delantero al conducir.**" en el display delantero.

Para ver una imagen de vídeo en el display delantero, estacione el automóvil en un lugar seguro y active el freno de mano.

## Bloqueo del freno de mano

Algunas funciones (la visualización de vídeo y determinadas teclas del teclado táctil) de esta unidad pueden resultar peligrosas y/o constituir una infracción si se usan mientras conduce el vehículo. Para evitar el uso de estas funciones con el vehículo en marcha, hay un sistema de bloqueo que detecta cuándo está puesto el freno de mano. Si intenta utilizar las funciones mencionadas mientras conduce, éstas se desactivarán hasta que detenga el vehículo en un lugar seguro y (1) ponga el freno de mano, (2) suelte el freno de mano y luego (3) ponga de nuevo el freno de mano. Mantenga pisado el pedal del freno antes de soltar el freno de mano.

## Al utilizar un display conectado con la salida V OUT

La salida **V OUT** de esta unidad sirve para conectar un display que permita a los pasajeros de los asientos traseros ver un DVD o un vídeo CD.



### ADVERTENCIA

**NUNCA** instale el display trasero en un lugar en donde el conductor pueda ver un DVD mientras conduce.

## Al utilizar la cámara retrovisora

Con una cámara retrovisora opcional, esta unidad puede utilizarse como ayuda extra para, por ejemplo, tener siempre vigilado un remolque o dar marcha atrás de manera segura al aparcar en un espacio reducido.



### ADVERTENCIA

- **LA IMAGEN EN PANTALLA PUEDE APARECER AL REVÉS.**
- **UTILICE SÓLO ENTRADAS PARA VISTA AL REVÉS O IMAGEN DE ESPEJO EN LA CÁMARA RETROVISORA. OTROS USOS PODRÍAN PROVOCAR HERIDAS O DAÑOS.**



### PRECAUCIÓN

- la función de cámara retrovisora se debe utilizar para tener siempre vigilados los trailers, o al dar marcha atrás. No la utilice para fines lúdicos.
- Tenga en cuenta que los bordes de las imágenes de la cámara retrovisora pueden ser ligeramente diferentes dependiendo de si se muestran las imágenes a pantalla completa al dar marcha atrás y de si las imágenes se utilizan para comprobar la parte trasera cuando el vehículo se mueve hacia adelante. ▣

## Para evitar la descarga de la batería

Mantenga el motor del vehículo encendido mientras use esta unidad para evitar descargar la batería.

- Si se interrumpe la alimentación eléctrica de esta unidad, por motivos como la sustitución de la batería del vehículo, el microprocesador de la unidad vuelve a su estado inicial. Le recomendamos que transcriba los datos de ajuste de audio.



### ADVERTENCIA

No utilice la unidad con un vehículo que carezca de la posición ACC. ▣

## Antes de comenzar

### Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en América del Norte. El uso en otras áreas puede causar una recepción deficiente.

#### PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- Conserve este manual a mano para consultarlo en el futuro.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- Evite la exposición a la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, todas las memorias preajustadas se borrarán.

### Números de región de discos DVD vídeo

Este reproductor sólo admite discos DVD vídeo con números de región compatibles. Podrá encontrar el número de región del reproductor en la parte inferior de esta unidad y en este manual (consulte *Especificaciones* en la página 117). 

### Acerca de este manual

Esta unidad incluye diversas funciones sofisticadas que garantizan una recepción y un funcionamiento de calidad superior. Por sus características de diseño, todas las funciones se pueden usar con gran facilidad; sin embargo, muchas de ellas necesitan una explicación. Este manual le ayudará a aprovechar todo el potencial que ofrece esta unidad y a disfrutar al máximo del placer de escuchar. Le recomendamos que se familiarice con las funciones y su operación leyendo el manual antes de utilizar esta unidad. Es muy impor-

tante que lea y observe los mensajes de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en este manual. 

### Entorno de funcionamiento

Esta unidad se debe utilizar dentro de los intervalos de temperatura que se indican a continuación.

Gama de temperatura de funcionamiento:

-10 °C a +60 °C

Temperatura de prueba EN300328 ETC: -20 °C a +55 °C 

### Servicio posventa para productos Pioneer

Póngase en contacto con el concesionario o distribuidor al que compró esta unidad para obtener el servicio posventa (incluidas las condiciones de garantía) o cualquier otra información. En caso de que no esté disponible la información necesaria, póngase en contacto con las empresas enumeradas abajo.

No envíe su producto para su reparación a las empresas cuyas direcciones se indican abajo sin haberse puesto antes en contacto con ellas.

#### **EE.UU.**

Pioneer Electronics (USA) Inc.  
CUSTOMER SUPPORT DIVISION  
P.O. Box 1760  
Long Beach, CA 90801-1760  
800-421-1404

#### **CANADÁ**

Pioneer Electronics of Canada, Inc.  
CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT  
340 Ferrier Street  
Unit 2  
Markham, Ontario L3R 2Z5, Canadá  
1-877-283-5901  
905-479-4411

Para obtener información sobre la garantía, véase la hoja de Garantía limitada adjunta a este producto.

## Visite nuestro sitio Web

Visítenos en la siguiente dirección:

<http://www.pioneerelectronics.com>

en Canadá

<http://www.pioneerelectronics.ca>

- 1 Registre su producto. Los datos de su compra permanecerán archivados para que pueda consultar esta información en caso de reclamar a la compañía de seguros por pérdida o robo.
- 2 Reciba informes actualizados sobre los últimos productos y tecnologías.
- 3 Descargue manuales de instrucciones, solicite catálogos de productos, busque nuevos productos y disfrute de muchos beneficios más.
- 4 Su opinión es importante en nuestro continuo esfuerzo a la hora de diseñar y construir los productos más avanzados y más orientados al consumidor de la industria.

### Número de serie



## Modo de demostración

La demostración de características se inicia automáticamente cuando selecciona la fuente **Off** y continúa mientras la llave de encendido esté en la posición ACC u ON. Para cancelar la demostración de características, mantenga presionado **MUTE**. Para reiniciar, mantenga presionado **MUTE**. Si este modo de demostración sigue funcionando cuando el motor del vehículo está apagado, se puede descargar la batería.

### Importante

Si no se conecta el cable rojo (ACC) de esta unidad a un terminal acoplado con las funciones de activación/desactivación de la llave de encendido del automóvil, se puede descargar la batería.

## Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)


Si nota que las teclas del teclado táctil se desvían de las posiciones reales en la pantalla cuando las toca, ajuste las posiciones de respuesta del panel táctil. Consulte *Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)* en la página 81.

## Uso y cuidado del mando a distancia

### Instalación de la pila

Deslice y extraiga la batería de la parte posterior del mando a distancia e inserte la pila con los polos positivo (+) y negativo (-) en la dirección correcta.

- Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.

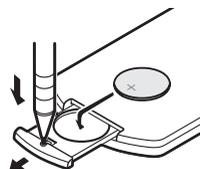

### ADVERTENCIA

- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de ésta, consulte a un médico de inmediato.
- Las pilas o baterías no deben exponerse a altas temperaturas ni fuentes de calor como el sol, el fuego, etc.

## Antes de comenzar

### PRECAUCIÓN

- Utilice una sola pila de litio **CR2025 (3 V)**.
- Extraiga la pila si no va a utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- Si la pila se cambia de forma incorrecta, existe cierto riesgo de explosión. Reemplácela sólo por una del mismo tipo o equivalente.
- No manipule la pila con herramientas metálicas.
- No guarde la pila junto con objetos metálicos.
- De producirse fugas en la pila, limpie completamente el mando a distancia e instale una pila nueva.
- Para desechar las pilas usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas ambientales pertinentes de las instituciones públicas aplicables en su país/zona.

### Uso del mando a distancia

Apunte el mando a distancia hacia el panel frontal para que funcione la unidad.



- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa.

### Importante


- No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador. 

## Unidad principal

(AVH-P4400BH)

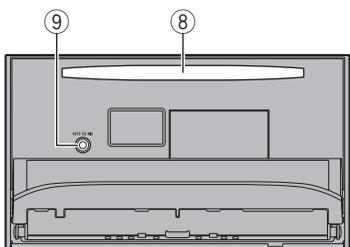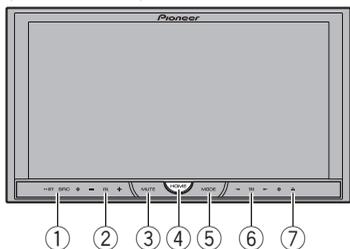

(AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

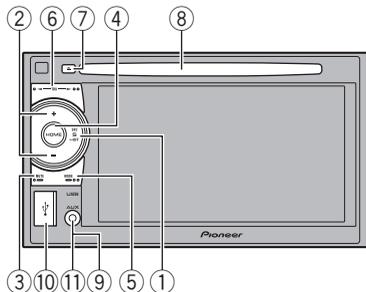

Parte	Parte
① <b>SRC/OFF</b>	⑦ ▲ (expulsar)
② <b>+/- (VOLUME/ VOL)</b>	⑧ Ranura de inserción de discos
③ <b>MUTE</b>	⑨ Toma de entrada del micrófono EQ automático Utilícela para conectar un micrófono EQ automático.

Parte	Parte
④ <b>HOME</b> Visualización de la pantalla de inicio.	⑩ Puerto USB Al conectar, abra la tapa del conector USB.
⑤ <b>MODE</b> Desactivación de la visualización de información.	⑪ Conector de entrada AUX (conector estéreo / vídeo de 3,5 mm) Utilícelo para conectar un dispositivo auxiliar.
⑥ ◀▶ (TRK)	

### ⚠ PRECAUCIÓN


- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)  
Utilice un cable USB Pioneer opcional (CD-U50E) para conectar el reproductor de audio USB / memoria USB, ya que cualquier dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldrá de ésta y podría resultar peligroso.
- No utilice productos no autorizados.

### Notas

- Cuando el sistema de navegación esté conectado, pulse **MODE** para cambiar a la visualización del sistema de navegación. Mantenga pulsado **MODE** para desactivar la visualización. Pulse **MODE** de nuevo para activar la visualización.
- Si desea obtener más información sobre cómo manejar un sistema de navegación desde esta unidad, consulte el manual de instrucciones respectivo. ◻

# Qué es cada cosa

## Mando a distancia

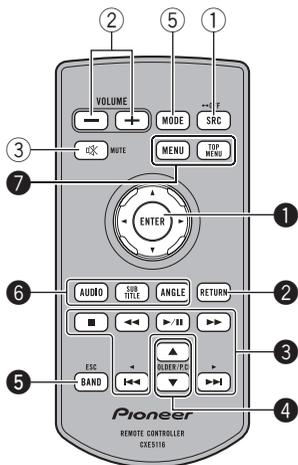

Parte	Operación
1 Thumb pad	Mueva el thumb pad para seleccionar un menú en el menú del DVD.
2 RETURN	Pulse para visualizar el menú PBC (control de reproducción) durante la reproducción con la función PBC.

Parte	Operación
▶/	Pulse este botón para pausar o reanudar.
◀◀	Pulse para utilizar el retroceso rápido. Pulse para cambiar la velocidad de retroceso rápido.
▶▶	Pulse para utilizar el avance rápido. Pulse para cambiar la velocidad de avance rápido.
◀◀	Pulse para volver a la pista (capítulo) anterior.
▶▶	Pulse para ir a la siguiente pista (capítulo).
■	Pulse para detener la reproducción. Si reanuda la reproducción, ésta se iniciará desde el punto en el que se detuvo. Vuelva a tocar la tecla para detener totalmente la reproducción.
▲/▼ (FOLDER/P.CH)	Presione estos botones para seleccionar la carpeta o disco siguiente/anterior. Púselos también para recuperar frecuencias de emisoras de radio asignadas a teclas de ajuste de presintonías.


Parte	Operación
5 BAND/ESC	<p>Presione este botón para seleccionar la banda del sintonizador cuando se selecciona el sintonizador como fuente. También sirve para cancelar el modo de control de funciones.</p> <p>Pulse para cambiar entre modos al reproducir discos y dispositivos de almacenamiento USB con audio comprimido y datos de audio (CD-DA), tales como CD-EXTRA o CD de MODO MIXTO (MIXED-MODE CD).</p>
AUDIO	<p>Púlselo para cambiar el idioma del audio durante la reproducción de un DVD.</p> <p>Pulse para cambiar la salida de audio para vídeo CD/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.</p>
6 SUBTITLE	<p>Pulse para cambiar el idioma de los subtítulos durante la reproducción de un DVD/DivX/MPEG-4.</p>
ANGLE	<p>Pulse para cambiar el ángulo de visión durante la reproducción de un DVD.</p>
MENU	<p>Pulse para visualizar el menú de DVD durante la reproducción de un DVD.</p>
7 TOP MENU	<p>Pulse para volver al menú superior durante la reproducción de un DVD.</p>




# Funcionamiento básico

## Funcionamiento básico


### HOME display

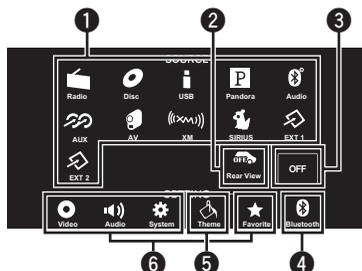


### Pantalla de fuente desactivada

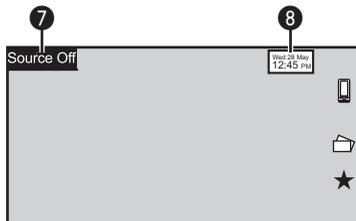

### Pantalla de fuente activada

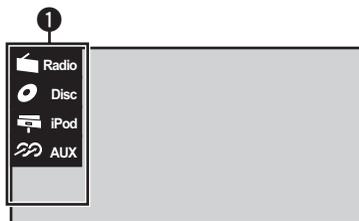

## Teclas del teclado táctil



### Icono de fuente

Seleccione la fuente deseada.

Si no se muestra el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.



Visualización de la imagen retrovisora activándola.

Cuando se visualiza la imagen retrovisora, puede cambiar a la visualización de la fuente tocando la pantalla. En esta situación, podrá operar temporalmente desde la pantalla fuente. Si no realiza ninguna operación en unos segundos, la pantalla volverá a la imagen retrovisora.

Para desactivar la imagen retrovisora, pulse **HOME** para volver a la pantalla **HOME** y, a continuación, vuelva a pulsar el teclado táctil.

Esta unidad se puede configurar para que muestre la imagen retrovisora automáticamente cuando mueva la palanca de cambio a la posición **MARCHA ATRÁS (R)**. Para más información sobre esta configuración, consulte *Ajuste de la cámara retrovisora (cámara posterior)* en la página 72.



Desactivación de la fuente.



Visualización del menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú de conexión Bluetooth* en la página 77.



Visualización del menú **Tema**.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú de ajustes Tema* en la página 80.



Visualización del menú. Consulte *Funcionamiento del menú* en la página 61.

7

**Source Off**

Visualización del menú de fuente.

8



Cambio a la pantalla de ajuste del reloj.  
Consulte *Ajuste del reloj* en la página 17.

Cambio a la pantalla **HOME**

[1] Pulse **HOME** cuando desee cambiar la visualización.

Activación de la fuente usando los botones

[1] Pulse **SRC/OFF** para activar la fuente.

Desactivación de la fuente usando los botones

[1] Mantenga pulsado **SRC/OFF** hasta que se apague la fuente.

Selección de fuente usando los botones

[1] Pulse **SRC/OFF** para visualizar las fuentes que se indican a continuación:

Selección de fuente usando las teclas del teclado táctil

[1] Toque el icono de fuente y, a continuación, toque el nombre de la fuente deseada.

- **XM** – Sintonizador XM
- **SIRIUS** – Sintonizador SIRIUS
- **Radio/Digital Radio** – Radio/Sintonizador de radio digital  
(Función de AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)
- **Digital Radio** – Sintonizador de radio digital incorporado  
(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH)
- **Disc** – Reproductor de DVD incorporado
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **Pandora** – Pandora
- **TEL/Audio** – Teléfono/audio Bluetooth  
(Función del AVH-P1400DVD)
- **Audio** – Audio Bluetooth incorporado  
(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)
- **AUX** – AUX
- **AV** – Entrada de AV
- **EXT 1** – Unidad externa 1
- **EXT 2** – Unidad externa 2
- Si no se muestra el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Al utilizar el menú, no puede seleccionar una fuente tocando el icono de fuente.
- Cuando se conecta un sintonizador de HD Radio (vendido por separado) a la unidad, puede seleccionar **Digital Radio** en lugar de **Radio**.  
(AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)
- Puede seleccionar **Digital Radio** en lugar de **Radio** con estos modelos.  
(AVH-P4400BH/AVH-P3400BH)

Ajuste del volumen

[1] Pulse **+/- (VOLUME/VOL)** para ajustar el volumen.

### Notas

- En este manual, se utiliza el término "iPod" para denominar tanto a iPod como a iPhone.
- El icono **USB/iPod** cambiará de la siguiente manera:
  - **USB** aparece cuando hay un dispositivo de almacenamiento USB conectado.
  - **iPod** aparece cuando hay un iPod conectado.

## Funcionamiento básico

- **USB/iPod** aparece cuando no hay conectado ningún dispositivo.
- Por unidad externa se entiende un producto Pioneer, como los que puedan estar disponibles en el futuro. Si bien es incompatible como fuente, este sistema permite controlar las funciones básicas de hasta dos unidades externas. Cuando se conectan dos unidades externas, se asignan automáticamente a la unidad externa 1 o 2. ■

### Visualización de los elementos ocultos



- 1 Toque el icono de desplazamiento o arrastre la barra de tiempo para ver cualquier elemento oculto.
  - Puede también arrastrar la vista para ver cualquier elemento oculto.

### Especificación del lugar de reproducción

- 1 Arrastre la barra de tiempo en la pantalla. (No disponible cuando la barra de tiempo presenta un color gris.)




## Manejo del icono de desplazamiento y de la barra de tiempo

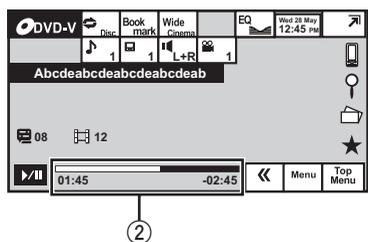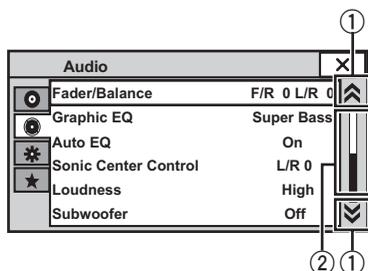

- 1 Icono de desplazamiento  
Aparece cuando los elementos seleccionables permanecen ocultos.
- 2 Barra de tiempo  
Aparece cuando no se pueden mostrar elementos en una única página.

## Activación del teclado táctil

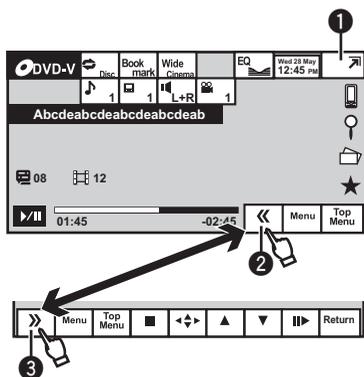

### Teclas del teclado táctil

1  Cambio a visualización sencilla. Retorno a la visualización normal tocando la pantalla en cualquier momento. Volver a la visualización normal tocando el mismo icono cuando se está reproduciendo audio.

2  Visualización de las teclas ocultas del teclado táctil.

3  Acorte la zona del panel táctil.

## Operaciones comunes para listas o ajustes de menú.

 (AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)  
Inicio del menú del teléfono Bluetooth.  
Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

 Visualización del menú de listas.  
Inicio de la función de búsqueda.



Visualización de slideshow de imágenes fijas al escuchar otra fuente. No puede visualizar slideshows cuando se selecciona una fuente de DVD o de USB.  
Visualización de slideshows.  
Consulte *Introducción de reproducción de imágenes fijas como operaciones de slideshow* en la página 34.



Visualización del menú de favoritos. Consulte *Menú de favoritos* en la página 76.



Volver a la visualización anterior. Para volver a la lista/categoría anterior (la carpeta/categoría de un nivel superior)

## Ajuste del ángulo del panel LCD

(Función del AVH-P4400BH)

### PRECAUCIÓN

Mantenga sus manos y dedos alejados de la unidad mientras abre, cierra o ajusta el panel LCD. Sea especialmente cauteloso con las de los niños.

1 Pulse **▲** (expulsar) para visualizar el menú de expulsión.

2 Ajuste el panel LCD a un ángulo que se pueda ver con facilidad.



Bajada del panel.



Puesta en posición vertical del panel.

■ Ya que el ángulo ajustado se guarda, el panel LCD adquiere automáticamente la misma posición al abrirlo la próxima vez. 

## Funcionamiento básico

### Expulsión de un disco

(AVH-P4400BH)

#### PRECAUCIÓN

Mantenga sus manos y dedos alejados de la unidad mientras abre, cierra o ajusta el panel LCD. Sea especialmente cauteloso con las de los niños.

**1 Pulse ▲ (expulsar) para visualizar el menú de expulsión.**

**2 Expulse el disco.**



Expulsión de un disco.



### Expulsión de un disco

(AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

● **Pulse ▲ (expulsar).** 

### Ajuste del reloj


**1 Cambiar a la pantalla de Clock Adjustment.**

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

**2 Seleccione el elemento que desea ajustar.**

**3 Toque ▲ o ▼ para ajustar la fecha y hora correctas.** 

## Introducción a las funciones del sintonizador

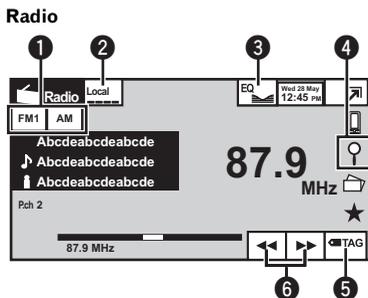

### Teclas del teclado táctil

**1**  Selección de una banda (**FM1**, **FM2** o **FM3**) tocando el icono de la izquierda. Cambio a la banda de **AM** tocando el icono de la derecha. El icono de la banda seleccionada aparece resaltado.

**2**  Activación y desactivación de sintonización por búsqueda local. Consulte *Sintonización de señales potentes* en la página 41.

**3**  Cambio de las curvas de ecualización. Consulte *Uso del ecualizador* en la página 62. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador. Consulte *Uso del autoecualizador* en la página 63.

**4**  Visualización de la lista de canales presintonizados. Consulte *Almacenamiento y recuperación de emisoras* en la página 41. Consulte *Almacenamiento de las emisoras con las señales más intensas* en la página 41.

**5**  Guardado de información de canciones (etiqueta) desde la emisora a su iPod. Consulte *Uso del etiquetado de iTunes* en la página 42.

**6**  Sintonización en sentido ascendente o descendente de forma manual. Mantenga la tecla pulsada durante más de dos segundos para saltarse emisoras. La sintonización por búsqueda comienza en cuanto se suelta la tecla. Vuelva a tocarla para cancelar la sintonización por búsqueda.

Cambio de los canales de presintonía mediante los botones  
 Pulse ◀ ▶ (TRK).  
 Sintonización por búsqueda usando los botones  
 Mantenga presionado ◀ ▶ (TRK).

### Notas

- Escuchar radio en AM mientras un iPod se carga desde esta unidad puede generar ruido. Si esto ocurre, desconecte el iPod de esta unidad.
- Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción a las funciones del sintonizador* podrían aparecer en la pantalla. Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. ■

## Sintonizador de HD Radio™


### Acerca de la radiodifusión de HD Radio™

La emisión de HD Radio™ consiste en servicios de audio y datos de alta calidad que las emisoras de FM/AM locales ponen a su disposición.


La radiodifusión de HD Radio tiene los siguientes recursos:

- Audio de alta calidad
- Emisión múltiple de FM
- Servicios de datos

#### Banda AM



#### Banda FM

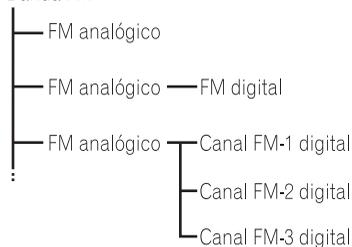

### PSD

Datos de Servicio del Programa (PSD): Contribuye a mejorar la experiencia del usuario de la tecnología HD Radio. Ofrece secuencias de datos referentes al nombre de la canción, del artista, ID de la emisora o guía de canales HD2/HD3.

### HD2/HD3

Además de las emisoras principales de siempre, se incluyen canales adicionales de FM local. Estos canales de HD2/HD3 emiten música nueva y original, además de revisiones de culto de los clásicos.

### Digital Sound


Sonido digital y de calidad CD. Gracias a la tecnología HD Radio, la señal digital que llega de las emisoras de radio locales es limpia. El sonido de AM alcanza la calidad del FM moderno, y el sonido de FM es como el de un CD.

### iTunes® Tagging

Las etiquetas de iTunes® le ofrecen la oportunidad de descubrir una amplia gama de contenido y la manera de "etiquetar" ese contenido para su posterior revisión y compra desde la tienda de iTunes®.


## Introducción de las operaciones del sintonizador de HD Radio

### HD Radio (Sintonizador de radio digital incorporado)

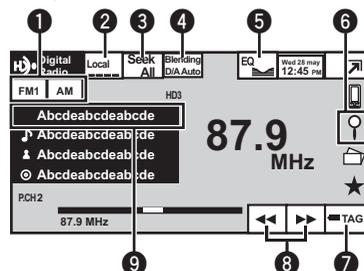

(AVH-P4400BH/AVH-P3400BH)

HD Radio (Sintonizador de radio digital externo)

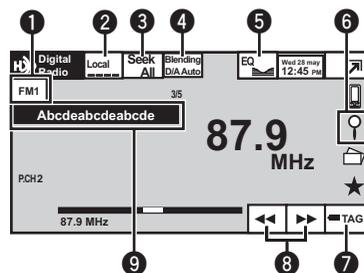

(AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

Este receptor está listo para recibir transmisiones de HD Radio al conectarlo al GEX-P20HD, que se vende por separado.

Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones del sintonizador de HD radio.

### Teclas del teclado táctil

- 1  Selección de una banda (FM o AM) con tan solo tocar la tecla de bandas. La tecla del teclado táctil para la banda seleccionada aparece resaltada. Cambio entre **FM1**, **FM2** y **FM3** con tan solo tocar la tecla de bandas. Cuando está seleccionado **AM**, no se puede cambiar a otra banda de **AM** con tan solo tocar la tecla de bandas.

- 2  Activación y desactivación de sintonización por búsqueda local. Consulte *Sintonización de señales intensas para HD Radio* en la página 41.

- 3  Cambio entre búsqueda de emisoras digitales y búsqueda normal. Consulte *Cambio del modo de búsqueda* en la página 55.

- 4  Cambio a la emisión analógica de la misma frecuencia. Consulte *Cambio del modo de recepción* en la página 55.


- 5  Cambio de las curvas de ecualización. Consulte *Uso del ecualizador* en la página 62. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador. Consulte *Uso del autoecualizador* en la página 63.



Visualización de la lista de canales presintonizados. Consulte *Almacenamiento y recuperación de emisoras* en la página 41.




Guardado de información de canciones (etiqueta) desde la emisora a su iPod. Consulte *Uso del etiquetado de iTunes* en la página 42.

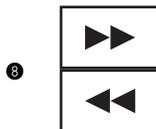

Sintonización en sentido ascendente o descendente de forma manual. Mantenga la tecla pulsada durante más de dos segundos para saltarse emisoras. La sintonización por búsqueda comienza en cuanto se suelta la tecla. Vuelva a tocarla para cancelar la sintonización por búsqueda.

- Cuando se recibe una emisora analógica, la operación de sintonización en sentido descendente se lleva a cabo dentro de la radiodifusión analógica. (⑥ → ②)
- Si no se ha recibido una emisión digital todavía, la operación de sintonización en sentido ascendente sintoniza la próxima emisora analógica. (② → ⑥)

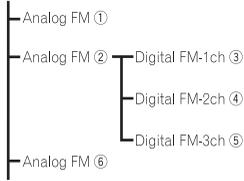

### Información del sintonizador de radio digital

- 9  Cambio de la información del sintonizador de radio digital.

Cambio de los canales de presintonía mediante los botones

1 Pulse ◀ o ▶ (TRK).

Sintonización por búsqueda usando los botones

1 Mantenga presionado ◀ o ▶ (TRK).


**Nota**

Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de las operaciones del sintonizador de HD Radio* podrían aparecer en la pantalla.


Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. ■

## Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS

### Sintonizador SIRIUS

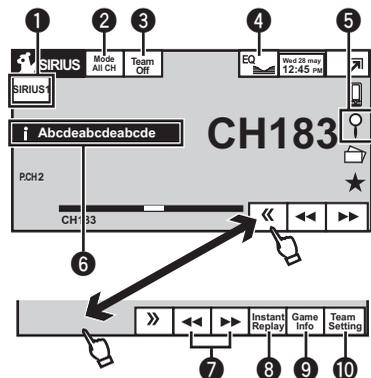

### Sintonizador XM

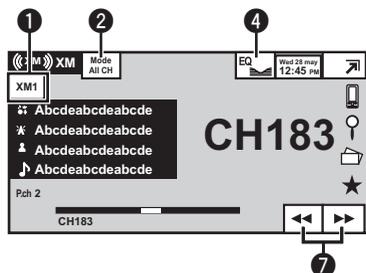

Se puede usar esta unidad para controlar un sintonizador digital por satélite XM (GEX-P920XM), que se vende por separado.

Se puede utilizar esta unidad para controlar un sintonizador de radio por satélite SIRIUS, que se vende por separado.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sintonizador XM. En esta sección se ofrece información sobre las funciones del XM con esta unidad que sean diferentes de las que se describen en el manual de instrucciones del sintonizador XM. Al utilizar el sintonizador SIRIUS junto con esta unidad, algunas funciones serán ligeramente distintas a las descritas en el manual de instrucciones de SIRIUS. Este manual con-

tiene información sobre esas funciones. Si desea información sobre cualquier otro aspecto del funcionamiento del sintonizador SIRIUS, consulte el manual de instrucciones de SIRIUS.

- Con esta unidad puede utilizar una función adicional: la selección directa de un canal XM/SIRIUS. Consulte *Selección directa de un canal XM/SIRIUS* en la página 53.

### Teclas del teclado táctil

<p>1</p>	<p><b>XM1</b></p> <p><b>SIRIUS1</b></p>	<p>Selección de una banda (<b>XM1</b>, <b>XM2</b> o <b>XM3</b>) para el sintonizador XM.</p> <p>Selección de una banda (<b>SIRIUS1</b>, <b>SIRIUS2</b> o <b>SIRIUS3</b>) para el sintonizador SIRIUS.</p>
<p>2</p>	<p><b>Mode All CH</b></p> <p><b>Mode Category</b></p>	<p>Selección de un canal por número o categoría. Consulte <i>Cambio del modo de selección de canal SIRIUS</i> o <i>XM</i> en la página 52.</p>
<p>3</p>	<p><b>Team On</b></p> <p><b>Team Off</b></p>	<p>Activación y desactivación de la función de alerta de partido para el sintonizador SIRIUS.</p> <p>Consulte <i>Activación o desactivación de la alerta de partido</i> en la página 53.</p>
<p>4</p>	<p><b>EQ</b></p>	<p>Cambio de las curvas de ecualización.</p> <p>Consulte <i>Uso del ecualizador</i> en la página 62.</p> <p>Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador.</p> <p>Consulte <i>Uso del autoecualizador</i> en la página 63.</p>

# Sintonizador XM/SIRIUS

5



Visualización de la lista de canales presintonizados. Consulte *Almacenamiento y recuperación de emisoras* en la página 41.


Selección directa de un canal.

Consulte *Selección directa de un canal XM/SIRIUS* en la página 53.

Selección de un canal de la lista de canales XM.

Consulte *Selección de un canal desde el display de lista de canales XM* en la página 52.

7



Recuperación de frecuencias de emisoras de radio asignadas a teclas de ajuste de presintonías.

Consulte *Almacenamiento y recuperación de emisoras* en la página 41.

Selección de la categoría del canal mediante **Mode Category**.

Consulte *Cambio del modo de selección de canal SIRIUS o XM* en la página 52 y *Selección de un canal SIRIUS desde una categoría de canales* en la página 52.

8

**Instant Replay**

Selección de pista, avance rápido/retroceso o pausa/reproducción para el sintonizador SIRIUS.

Consulte *Utilización de la función de Repetición Instantánea* en la página 54.

9

**Game Info**

Visualización de información sobre partidos para el sintonizador SIRIUS.

Consulte *Visualización de la información del partido* en la página 54.

10

**Team Setting**

Selección de equipos para la alerta de partido en el sintonizador SIRIUS.

Consulte *Selección de equipos para la alerta de partido* en la página 53.

## Información del sintonizador SIRIUS

Cambio de la información de SIRIUS: Consulte *Cambio de la pantalla de SIRIUS* en la página 54.

- 6 Toque este botón durante más de dos segundos para desplegar el texto.

Sintonización manual (paso a paso) usando los botones

**1** Pulse ◀ ▶ (TRK).

Sintonización por búsqueda usando los botones

**1** Mantenga presionado ◀ ▶ (TRK).

## Notas

- También puede sintonizar desde la categoría de canales que desee. (Consulte *Selección de un canal SIRIUS desde una categoría de canales* en la página 52.)
- Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* podrían aparecer en la pantalla. Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. ■

## Introducción de las operaciones de reproducción de vídeo

Puede ver DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod.


- (AVH-P4400BH)

Según su iPod, es posible que no haya una salida, a menos que utilice el CD-IU201V (se vende por separado). Asegúrese de que utiliza el CD-IU201V para conectar el iPod.


- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

Según su iPod, es posible que no haya una salida, a menos que utilice el CD-IU51V/CD-IU201V (se vende por separado). Asegúrese de que utiliza el CD-IU51V/CD-IU201V para conectar el iPod.


### DVD vídeo

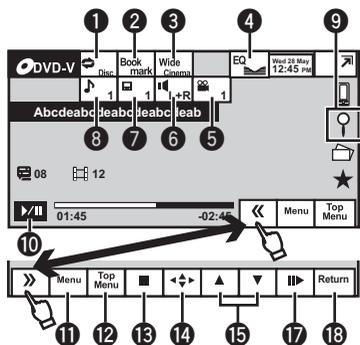

### Vídeo CD



### Vídeo de iPod

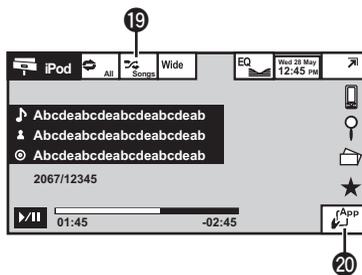

### Al reproducir un disco que contiene una mezcla de varios tipos de archivos de medios



### Teclas del teclado táctil

- 

Selección de gama de repetición.  
Consulte *Repetición de reproducción* en la página 44.
- 

Durante la reproducción, toque el lugar donde desea que se reanude la reproducción la próxima vez que se cargue el disco.  
Consulte *Reanudación de la reproducción (Marcador)* en la página 46.
- 

Cambio del modo de pantalla.  
Consulte *Cambio del modo panorámico* en la página 51.
- 

Cambio de las curvas de ecualización.  
Consulte *Uso del ecualizador* en la página 62.  
Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador.  
Consulte *Uso del autoecualizador* en la página 63.

## Reproducción de imágenes en movimiento

5		<p>Cambio entre ángulos de visión durante la reproducción.</p> <p>Consulte <i>Cambio del ángulo de visión durante la reproducción (Multiángulo)</i> en la página 48.</p>
6		<p>Cambio de las salidas de audio al reproducir discos de vídeo grabados con audio LPCM.</p> <p>Consulte <i>Selección de la salida de audio</i> en la página 48.</p> <p>Cambio entre la salida de audio estéreo y monocanal cuando se reproducen discos de vídeo CD.</p>
7		<p>Cambio entre los idiomas de los subtítulos durante la reproducción.</p> <p>Consulte <i>Cambio del idioma de los subtítulos durante la reproducción (Multisubtítulos)</i> en la página 47.</p>
8		<p>Cambio entre idiomas de audio durante la reproducción.</p> <p>Consulte <i>Cambio del idioma del audio durante la reproducción (Multi-audio)</i> en la página 47.</p>
9		<p>Inicio de la función de búsqueda.</p> <p>Consulte <i>Búsqueda de la parte que desea reproducir</i> en la página 47.</p> <p>Consulte <i>Selección de archivos de la lista de nombres de archivos</i> en la página 49.</p> <p>Visualización de los menús del iPod.</p> <p>Consulte <i>Reproducción de vídeos desde su iPod</i> en la página 45 y <i>Búsqueda de un vídeo/tema musical en el iPod</i> en la página 45.</p>
10		<p>Interrupción de la reproducción.</p> <p>Restablecimiento de la reproducción normal durante la pausa o la reproducción en cámara lenta / cuadro por cuadro.</p>
11		<p>Visualización del menú de DVD durante la reproducción de un DVD.</p> <p>Consulte <i>Uso del menú de DVD</i> en la página 43.</p>
12		<p>Regreso al menú superior durante la reproducción de un DVD.</p>
13		<p>Detención de la reproducción.</p> <p>Si reanuda la reproducción, ésta se iniciará desde el punto en el que se detuvo.</p> <p>Vuelva a tocar la tecla para detener totalmente la reproducción.</p>
14		<p>Visualización de flechas para utilizar el menú de DVD.</p> <p>Consulte <i>Uso de las flechas</i> en la página 43.</p>
15		<p>Avance a otro título.</p> <p>Selección de una carpeta durante la reproducción de archivos DivX/MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4.</p>
16		<p>Reducción de la velocidad de reproducción en cuatro pasos durante la reproducción a cámara lenta en DVD vídeo/Vídeo CD.</p>
17		<p>Avance de un cuadro por vez durante la reproducción.</p> <p>Consulte <i>Reproducción cuadro a cuadro</i> en la página 46.</p> <p>Mantenga pulsado durante más de dos segundos para disminuir la velocidad de reproducción.</p> <p>Aumento de la velocidad de reproducción en cuatro pasos durante la reproducción a cámara lenta en DVD vídeo/Vídeo CD.</p>
18		<p>Regreso a la escena especificada adonde se ha preprogramado que vuelva el DVD que está reproduciendo.</p> <p>Consulte <i>Vuelta a la escena especificada</i> en la página 48.</p>

# Reproducción de imágenes en movimiento

19



Reproducción del vídeo en su iPod en orden aleatorio. Consulte *Reproducción aleatoria (shuffle)* en la página 44.

20



Realización de operaciones desde su iPod y escucha a través de los altavoces de su automóvil. Consulte *Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod* en la página 43.

21

**Media**

Cambio entre tipos de archivos multimedia. Consulte *Cambio del tipo de archivo multimedia* en la página 43.

Reproducción de vídeos.

- 1 Inserte el disco en la ranura de carga de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba. La reproducción comenzará automáticamente.
- Si está reproduciendo un DVD o un vídeo CD, puede aparecer un menú. Consulte *Uso del menú de DVD* en la página 43 y *Reproducción PBC* en la página 48.
  - Cuando la función de reproducción automática está activada, la unidad pasará por alto el menú de DVD y comenzará automáticamente la reproducción desde el primer capítulo del primer título. Consulte *Reproducción automática de DVD* en la página 69.
  - Mientras el iPod está conectado a esta unidad, aparece en él **PIONEER Accessory Attached** o ✓ (marca de verificación).
  - Si no se muestra el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
  - Desconecte los auriculares del iPod antes de conectarlo a esta unidad.
  - En función del modelo de iPod y la cantidad de datos guardados en él, es posible que la reproducción tarde un tiempo en comenzar.
  - Use el teclado táctil para seleccionar el iPod tras conectarlo a esta unidad.
  - Se muestra **No Device** al desconectar el iPod.
  - Si se muestra el mensaje después de cargar un disco que tenga contenido DivX VOD, toque **Play**. Consulte *Reproducción del contenido DivX® VOD* en la página 50.

Expulsión de un disco

- Consulte *Expulsión de un disco* en la página 17.

Selección de capítulo usando los botones

- 1 Pulse ◀ o ▶ (TRK).

Avance rápido o rebobinado usando los botones

- 1 Mantenga presionado ◀ o ▶ (TRK).

- Es posible que el rebobinado/avance rápido no sea siempre posible en algunos discos. En tal caso, la reproducción normal se reanudará automáticamente.
- La velocidad de avance rápido / retroceso rápido depende del tiempo que mantenga pulsado ◀ o ▶ (TRK). Esta función no está disponible para Vídeo CD.

## Notas


- Este reproductor de DVD puede reproducir archivos DivX grabados en CD-R/RW, DVD-R/RW, o MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4. (Consulte *Archivos de vídeo DivX* en la página 108 para comprobar los archivos que se pueden reproducir).
- No introduzca otra cosa que no sea un DVD-R/RW o CD-R/RW por la ranura de carga de discos.
- Si la función de marcador está activada, la reproducción del DVD se reanudará a partir del lugar seleccionado. Para obtener más información, consulte *Reanudación de la reproducción (Marcador)* en la página 46.
- Algunas operaciones pueden no estar disponibles al ver un medio debido a la propia programación del disco. En tal caso, el icono Ⓞ aparece en pantalla.
- Para asegurar un funcionamiento correcto, conecte el cable conector del Dock del iPod directamente a esta unidad.
- Cuando el iPod está conectado a esta unidad, no se puede encender ni apagar.
- Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de las operaciones de reproducción de vídeo* podrían aparecer en la pantalla. Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. ■

# Reproducción de audio


## Introducción de las operaciones de reproducción de sonido

Puede escuchar archivos de sonido de DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod.

### CD de audio

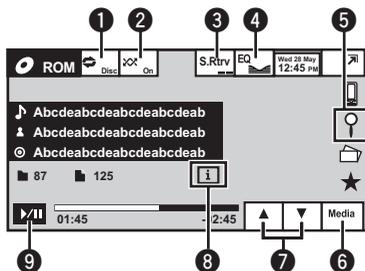

### Audio de iPod (Audio de control)

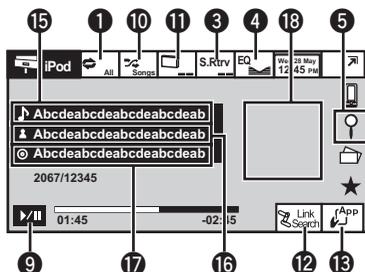


### Audio de iPod (App Mode)



- (AVH-P4400BH)  
Según su iPod, es posible que no haya una salida, a menos que utilice el CD-IU201V (se vende por separado). Asegúrese de que utiliza el CD-IU201V para conectar el iPod.
- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)  
Según su iPod, es posible que no haya una salida, a menos que utilice el CD-IU51V/CD-IU201V (se vende por separado). Asegúrese de que utiliza el CD-IU51V/CD-IU201V para conectar el iPod.

### Audio Bluetooth

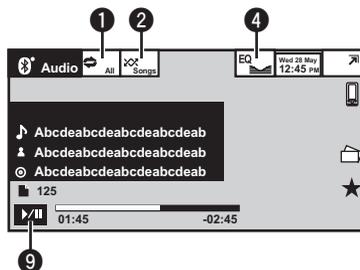

- Según el reproductor de audio Bluetooth conectado a esta unidad, las operaciones disponibles se limitan a los dos niveles siguientes:
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): sólo se pueden reproducir canciones en su reproductor de audio.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): puede reproducir, detener la reproducción, seleccionar canciones, etc.
- Ya que hay diversos reproductores de audio Bluetooth disponibles en el mercado, las funciones disponibles pueden variar ampliamente. Consulte el manual de instrucciones de su reproductor de audio Bluetooth, así como este manual, mientras utilice su reproductor con esta unidad.
- Ya que la señal de su teléfono móvil puede ocasionar ruido, procure no utilizarlo mientras esté escuchando canciones en su reproductor de audio Bluetooth.
- Mientras habla con el teléfono móvil conectado a esta unidad a través de tecnología inalámbrica Bluetooth, el sonido del reproductor de audio Bluetooth conectado a esta unidad se silencia.
- Podría no mostrarse el tiempo de reproducción correcto.
- Según el tipo de reproductor de audio Bluetooth que tenga conectado a esta unidad, es posible que el funcionamiento y la visualización de información no esté disponible para algunas funciones.

# Reproducción de audio

## Teclas del teclado táctil

1		Selección de gama de repetición. Consulte <i>Repetición de reproducción</i> en la página 44.	6		Cambio entre tipos de archivos multimedia en DVD/CD/USB. Consulte <i>Cambio del tipo de archivo multimedia</i> en la página 43.
2		Reproducción de las canciones en orden aleatorio. Consulte <i>Reproducción aleatoria (shuffle)</i> en la página 44.	7		Selección de una carpeta.
3		Cambio de los ajustes de la función <b>S.Rtrv</b> (sound retriever) cuando se reproduce audio. Consulte <i>Utilización del sound retriever</i> en la página 49.	8		Cambio de la información de texto que se visualiza en esta unidad cuando se reproducen archivos MP3/WMA/AAC.
4		Cambio de las curvas de ecualización. Consulte <i>Uso del ecualizador</i> en la página 62. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador. Consulte <i>Uso del autoecualizador</i> en la página 63.	9		Pausa e inicio de la reproducción.
5		Visualización de una lista de títulos de pista / nombres de archivo entre los que seleccionar canciones de un CD. Consulte <i>Selección de pistas de la lista de títulos de las pistas</i> en la página 49. Visualización de la lista de nombres de archivos para la selección de estos. Consulte <i>Selección de archivos de la lista de nombres de archivos</i> en la página 49. Visualización de los menús del iPod. Consulte <i>Búsqueda de un vídeo/tema musical en el iPod</i> en la página 45.	10		Reproducción de las canciones del iPod en orden aleatorio. Consulte <i>Reproducción aleatoria (shuffle)</i> en la página 44.
			11		Cambio de la velocidad de reproducción del audiolibro en el iPod. Consulte <i>Cambio de la velocidad del audiolibro</i> en la página 49.
			12		Cambio al modo de búsqueda de enlace para reproducir canciones relacionadas con la que se está reproduciendo en el iPod. Consulte <i>Visualización de listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo (búsqueda de enlace)</i> en la página 49.

## Reproducción de audio


13



Realización de operaciones desde su iPod y escucha a través de los altavoces de su automóvil.

Consulte *Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod* en la página 43.

14



Operaciones desde esta unidad y reproducción de música en el iPod mediante los altavoces del coche.

### Información de texto

15



Visualización de la lista **Songs** en el iPod. Consulte *Búsqueda de un video/tema musical por categoría* en la página 46.

16



Visualización de la lista **Artists** en el iPod. Consulte *Búsqueda de un video/tema musical por categoría* en la página 46.

17



Visualización de la lista **Albums** en el iPod. Consulte *Búsqueda de un video/tema musical por categoría* en la página 46.

### Visualización de material gráfico

18

Inicio de **Album Link Search** en su iPod cuando toca la visualización de material gráfico.

Consulte *Visualización de listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo (búsqueda de enlace)* en la página 49.

### Reproducción de sonidos

- 1 Inserte el disco en la ranura de carga de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba. La reproducción comenzará automáticamente.
  - Mientras el iPod está conectado a esta unidad, aparece en él **PIONEER. Accessory Attached** o ✓ (marca de verificación).
  - Si no se muestra el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
  - Desconecte los auriculares del iPod antes de conectarlo a esta unidad.
  - En función del modelo de iPod y la cantidad de datos guardados en él, es posible que la reproducción tarde un tiempo en comenzar.
  - Use el teclado táctil para seleccionar el iPod tras conectarlo a esta unidad.
  - Se muestra **No Device** al desconectar el iPod.

### Expulsión de un disco

- Consulte *Expulsión de un disco* en la página 17.

### Selección de pista usando los botones

- 1 Pulse ◀ ▶ (TRK).

### Avance rápido o rebobinado usando los botones

- 1 Mantenga presionado ◀ ▶ (TRK).

### Nota

Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de las operaciones de reproducción de sonido* podrían aparecer en la pantalla.

Consulte *Lista de indicadores* en la página 104.

## Ajuste de audio Bluetooth

Antes de que pueda utilizar la función de audio Bluetooth debe configurar la unidad para el uso con su reproductor de audio Bluetooth. Esto implica establecer una conexión inalámbrica Bluetooth entre esta unidad y su reproductor de audio Bluetooth, y emparejar dicho reproductor de audio Bluetooth con esta unidad.

**1** Conexión

Primero debe conectar un dispositivo de audio Bluetooth.


Para ver instrucciones detalladas sobre cómo conectar su dispositivo de audio Bluetooth a esta unidad mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte *Introducción a las operaciones del menú de conexión Bluetooth* en la página 77.

**Notas**

- Al reproducir archivos grabados como VBR (velocidad de grabación variable), el tiempo de reproducción no se visualizará correctamente si se utilizan las funciones de avance rápido o retroceso.
- Para asegurar un funcionamiento correcto, conecte el cable conector del Dock del iPod directamente a esta unidad.
- Cuando el iPod está conectado a esta unidad, no se puede encender ni apagar.
- Si los caracteres grabados en el disco no son compatibles con esta unidad, no aparecerán en el display.
- Dependiendo del entorno en que se grabó la información de texto, puede que no se visualice correctamente.
- Desconecte el reproductor de audio portátil USB / memoria USB cuando no los esté utilizando.
- Al seleccionar **Clock** o **Speana** en *Selección de la visualización de fondo* en la página 80, no se visualiza el material gráfico. 

## Introducción a las funciones de Pandora

Es posible reproducir música desde Pandora conectando un iPod que tenga instalada la aplicación de Pandora.

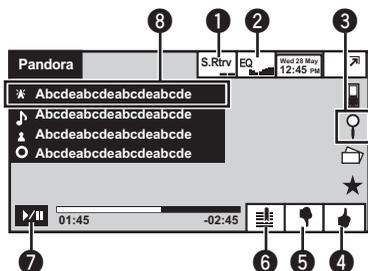

### Importante

Requisitos para acceder al servicio de música Pandora usando los productos de audio/vídeo para automóvil de Pioneer:

- Compatibilidad con iPod iPhone (primera generación), iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4G, iPod touch 1G, iPod touch 2G, iPod touch 3G o iPod touch 4G (versión de firmware 3.0 o posterior). Es posible que algunas versiones de firmware para iPod touch y iPhone no sean compatibles con la aplicación Pandora. En tal caso, actualice el firmware a una versión compatible con Pandora.
- La última versión de la aplicación de Pandora para iPhone, descargada en su dispositivo (busque "Pandora" en el App Store de Apple iTunes).
- Una cuenta activa en Pandora (desde Pandora puede obtener su cuenta gratuita o de pago, creando una cuenta gratuita online en <http://www.pandora.com/register> o a través de la aplicación de Pandora para el iPhone).
- Data Plan para el iPhone.

**Nota:** si el plan de datos para su iPhone no incluye uso transferencia ilimitada de datos, su operador le aplicarán recargos adicionales para acceder al servicio Pandora a través de la red 3G y/o EDGE.

- Conexión a Internet a través de 3G, EDGE o una red WiFi.
- Cable adaptador Pioneer opcional para conectar su iPhone a los productos de audio/vídeo para automóvil de Pioneer.

### Limitaciones:

- El acceso al servicio de Pandora dependerá de si su móvil y/o la red WiFi permiten que su iPhone se conecte a internet.
- En este momento, Pandora sólo está disponible en los EE. UU.
- La posibilidad de los productos de audio/vídeo para automóvil de Pioneer para conectarse a Pandora puede cambiar sin previo aviso y podría verse afectado por lo siguiente: problemas de compatibilidad con futuras versiones de firmware del iPhone, problemas de compatibilidad con futuras versiones de firmware de una aplicación de Pandora para iPhone, cambios en el servicio de música Pandora realizados por Pandora o interrupción del servicio de música de Pandora por Pandora.
- Hay operaciones de Pandora que no están disponibles cuando se accede al servicio a través de los productos de audio/vídeo para automóvil de Pioneer, incluyendo, pero no limitadas a, la creación de nuevas estaciones, eliminación de estaciones, envío de estaciones por correo electrónico, compra de canciones desde iTunes, visualización de información de texto adicional, iniciar sesión en Pandora y ajustar la calidad de audio de la red móvil.

El servicio de música Pandora Internet Radio no está asociado con Pioneer. Encontrará más información en <http://www.pandora.com>.

Es posible reproducir Pandora conectando un iPod que tenga instalada la aplicación de Pandora e iniciándola.

### Teclas del teclado táctil

1



Cambio de los ajustes de la función **S.Rtrv** (sound retrieve, recuperador del sonido) cuando se reproduce Pandora.

Consulte *Utilización del sound retrieve* en la página 49.

2



Cambio de las curvas de equalización.

Consulte *Uso del equalizador* en la página 62.

Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoequalizador.

Consulte *Uso del autoequalizador* en la página 63.

3



Visualización de "QuickMix"/lista de emisoras para seleccionar "QuickMix" o la emisora deseada.

Consulte *Selección y reproducción de "QuickMix" y la lista de emisoras* en la página 51.

4



Dar un voto positivo a la pista que se está reproduciendo.

5



Dar un voto negativo a la pista que se está reproduciendo y avanzar a la siguiente canción.

6



Almacenar información de las pistas (favoritos).

7



Pausa e inicio de la reproducción.

### Información de texto

8

Reproducir la lista de emisoras.

#### Reproducción de pistas

- 1 Abra la tapa del puerto USB.
- 2 Conecte un iPod al cable USB utilizando un conector del Dock del iPod.
- 3 Inicie la aplicación de Pandora instalada en el iPod.

#### Saltar pistas

- 1 Pulse ►.

### Nota

Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción a las funciones de Pandora* podrían aparecer en la pantalla.


Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. 

# Reproducción de imágenes fijas

## Introducción de operaciones de reproducción de imágenes fijas

Puede ver imágenes fijas guardadas en CD-R/CD-RW/USB.

### Imagen fija

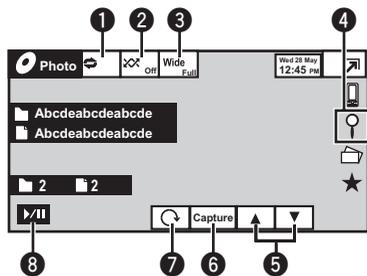

### Al reproducir un disco que contiene una mezcla de varios tipos de archivos de medios



Al insertar un CD-R/RW o USB que tenga archivos de imagen JPEG, esta unidad iniciará un slideshow desde la primera carpeta/imagen en el disco/dispositivo. La tabla siguiente muestra los controles de visualización de un slideshow.

### Teclas del teclado táctil

1		Selección de gama de repetición. Consulte <i>Repetición de reproducción</i> en la página 44.
2		Reproducción de los archivos en un orden aleatorio. Consulte <i>Reproducción aleatoria (shuffle)</i> en la página 44.
3	<b>Wide</b>	Cambio del modo de pantalla. Consulte <i>Cambio del modo panorámico</i> en la página 51.

4		Visualización de la lista de nombres de archivos para la selección de estos. Consulte <i>Selección de archivos de la lista de nombres de archivos</i> en la página 49.
5		Selección de una carpeta.
6	<b>Capture</b>	Captura de una imagen en archivos JPEG. Consulte <i>Captura de una imagen en archivos JPEG</i> en la página 50.
7		Giro de la imagen mostrada 90° hacia la derecha.
8		Inicio o pausa del slideshow.
9	<b>Media</b>	Cambio entre distintos tipos de archivos multimedia cuando hay más de un tipo de archivo multimedia guardado en el dispositivo de CD-R/RW o USB. Esta tecla no aparece si solo hay un tipo de archivo multimedia guardado en el dispositivo de CD-R/RW o USB. Consulte <i>Cambio del tipo de archivo multimedia</i> en la página 43.

### Reproducción de imágenes fijas

- 1 Inserte el disco en la ranura de carga de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.  
La reproducción comenzará automáticamente.
- Si no se muestra el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

### Expulsión de un disco.

- Consulte *Expulsión de un disco* en la página 17.

### Selección de archivo usando los botones

- 1 Pulse ◀ o ▶ (TRK).

### Búsqueda rápida de archivos


- 1 Mantenga presionado ◀ o ▶ (TRK).
- Puede buscar 10 archivos JPEG a la vez.

**Notas**

- Los archivos se reproducen por orden del número de archivo y se saltan las carpetas que no tienen archivos. (Si la carpeta **1** (RAÍZ) no contiene archivos, la reproducción comienza en la carpeta **2**.)
- Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de operaciones de reproducción de imágenes fijas* podrían aparecer en la pantalla.  
Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. 

## Introducción de reproducción de imágenes fijas como operaciones de slideshow


Al escuchar desde otra fuente, puede ver imágenes fijas guardadas en CD-R/CD-RW/USB como un slideshow.

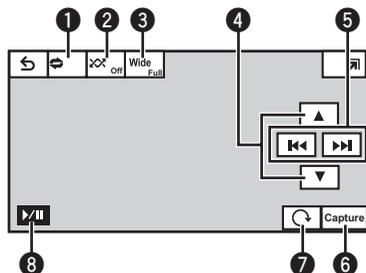

La tabla siguiente muestra los controles para visualizar un slideshow.

**Teclas del teclado táctil**

1		Selección de gama de repetición. Consulte <i>Repetición de reproducción</i> en la página 44.
2		Reproducción de los archivos en un orden aleatorio. Consulte <i>Reproducción aleatoria (shuffle)</i> en la página 44.
3	<b>Wide</b>	Cambio del modo de pantalla. Consulte <i>Cambio del modo panorámico</i> en la página 51.

4		Selección de una carpeta.
5		Selección de un archivo.
6	<b>Capture</b>	Captura de una imagen en archivos JPEG. Consulte <i>Captura de una imagen en archivos JPEG</i> en la página 50.
7		Giro de la imagen mostrada 90° hacia la derecha.
8		Inicio o pausa del slideshow.

### 1 Inicio del slideshow cuando se está escuchando otra fuente.

Consulte *Operaciones comunes para listas o ajustes de menú*, en la página 16.



Visualización de slideshow de imágenes fijas.

### 2 Seleccione el dispositivo con los archivos que quiera visualizar.

- **Disc** – Reproductor de DVD incorporado
- **USB/iPod** – USB/iPod
- Para cancelar la búsqueda, toque **Cancelar**.

**Notas**


- Esta unidad no se puede utilizar para visualizar imágenes fijas en discos o mediante USB/iPod como un slideshow, cuando se selecciona la fuente correspondiente, **Disc** o **USB/iPod**.
- Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de reproducción de imágenes fijas como operaciones de slideshow* podrían aparecer en la pantalla.  
Consulte *Lista de indicadores* en la página 104. 

## Teléfono Bluetooth


### Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth

Se puede usar un teléfono Bluetooth (AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT).

#### Visualización de la espera telefónica

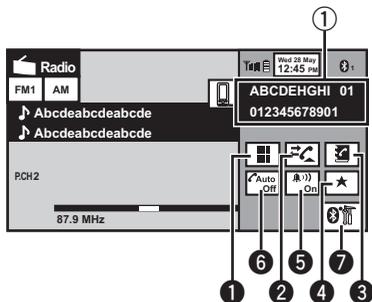

#### Cuando cambie al modo de introducción de número de teléfono

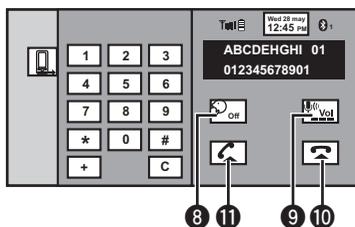

#### Importante

- Puesto que esta unidad se encuentra en espera, si se conecta con su teléfono móvil mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth sin encender el motor, se puede descargar la batería.
- Las operaciones avanzadas que exigen concentración, como marcar números en la pantalla, etc., están prohibidas mientras se conduce. Detenga su vehículo en un lugar seguro cuando tenga que utilizar estas funciones avanzadas.
- Según el tipo de teléfono móvil conectado a esta unidad, las operaciones disponibles pueden estar limitadas.
- Estacione siempre el vehículo en un lugar seguro y ponga el freno de mano para realizar esta operación.

- Si no puede completar la conexión utilizando esta unidad, utilice el dispositivo para conectar a la unidad.
- Si conecta más de un dispositivo al mismo tiempo, es posible que el dispositivo conectado no funcione correctamente. Se recomienda conectar un dispositivo por vez.

#### ① Aviso de llamada entrante

Indica que se ha recibido una llamada entrante que no ha sido revisada todavía.

- No se muestra para las llamadas realizadas cuando el teléfono móvil está desconectado de la unidad.

#### Teclas del teclado táctil

①



Cambio de modo para introducir directamente el número de teléfono.

Consulte *Realización de una llamada ingresando el número de teléfono* en la página 58.

②



Cambio a la lista del historial de llamadas.

Consulte *Uso de las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas* en la página 56.

③



Cambio al modo directorio de teléfonos.

Consulte *Llamada a un número del directorio de teléfonos* en la página 55. Consulte *Selección de número por modo de búsqueda alfabético* en la página 55.

④



Visualización de la pantalla de marcaciones predefinidas.

Consulte *Uso de las listas de marcaciones predefinidas* en la página 58.

⑤



Activación o desactivación del tono de las llamadas entrantes.

Consulte *Cambio del tono de llamada* en la página 58.

⑥



Activación o desactivación de la respuesta automática. Consulte *Ajuste de respuesta automática* en la página 57.

7		Visualización del menú de conexión de Bluetooth. Consulte las instrucciones de la página 77 a la página 79.
8		Activación o desactivación del modo privado. Consulte <i>Ajuste del modo privado</i> en la página 58.
9		Ajuste del volumen de escucha del interlocutor. Consulte <i>Ajuste del volumen de escucha del interlocutor</i> en la página 57.
10		Finalización de una llamada. Rechazo de una llamada entrante. Cancelación de una llamada en espera.
11		Aceptar una llamada entrante. Realización de una llamada seleccionando un número de teléfono. Cambio entre los interlocutores de llamadas en espera.

## 1 Conexión

Primero debe conectar un teléfono Bluetooth a esta unidad.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar su teléfono a esta unidad mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte *Utilización de un dispositivo Bluetooth para emparejar* en la página 78 y *Emparejado desde esta unidad* en la página 77.

## 2 Ajuste del volumen

Ajuste a su antojo el volumen del audífono de su teléfono móvil. Una vez ajustado, el nivel de volumen se graba en la unidad como el valor predeterminado.

- El volumen de voz del autor de la llamada y del tono pueden variar según el tipo de teléfono móvil.
- Si la diferencia entre el volumen del tono y el volumen de voz de la persona que llama es considerable, el nivel de volumen general puede volverse inestable.
- No olvide ajustar el volumen a un nivel adecuado antes de desconectar el teléfono móvil de esta unidad. Si el volumen ha sido silenciado (nivel cero) en su teléfono móvil, permanecerá silenciado incluso después de que desconecte dicho teléfono.

## Notas

- El modo privado sólo se puede utilizar mientras se habla por teléfono.
- Para finalizar la llamada, tanto usted como su interlocutor deben colgar los teléfonos.
- Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* podrían aparecer en la pantalla. Consulte *Lista de indicadores* en la página 104.

## Configuración de la función manos libres


Antes de hacer uso de la función manos libres, deberá configurar la unidad para su utilización con el teléfono móvil. Esto conlleva establecer una conexión inalámbrica Bluetooth entre esta unidad y su teléfono, registrar su teléfono con esta unidad y ajustar el nivel de volumen.

## Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth


### Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth

Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth (AVH-P1400DVD).

#### Durante una llamada

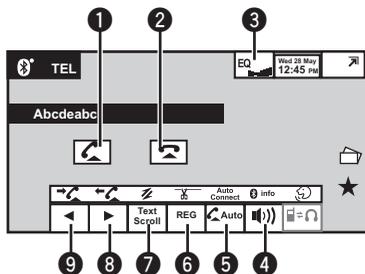

#### Excepto durante una llamada



Si conecta un adaptador Bluetooth (p. ej., CD-BTB200) (de venta por separado) a AVH-P1400DVD, puede controlar el teléfono Bluetooth.

En este caso, algunas funciones están limitadas.

#### Importante

- En algunos países, CD-BTB200 no se comercializa.
- Puesto que esta unidad se encuentra en espera, si se conecta con su teléfono móvil mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth sin encender el motor, se puede descargar la batería.
- Las operaciones avanzadas que exigen concentración, como marcar números en la pantalla, etc., están prohibidas mientras se conduce. Detenga su vehículo en un lugar seguro cuando tenga que utilizar estas funciones avanzadas.
- Según el tipo de teléfono móvil conectado a esta unidad, las operaciones disponibles pueden estar limitadas.

#### Teclas del teclado táctil

1



Aceptar una llamada entrante.  
Hacer una llamada, al seleccionar un número de teléfono del historial de llamadas marcadas y recibidas.

2



Finalización de una llamada.  
Rechazo de una llamada entrante.  
Cancelación de una llamada en espera.

3



Cambio de las curvas de ecualización.  
Consulte *Uso del ecualizador* en la página 62.  
Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador.  
Consulte *Uso del autoecualizador* en la página 63.

4




Activación o desactivación del tono de las llamadas entrantes.  
Consulte *Cambio del tono de llamada* en la página 58.  
Mantenga pulsado durante más de dos segundos para visualizar la dirección del dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil y el adaptador Bluetooth.  
Consulte *Visualización de la dirección del dispositivo Bluetooth* en la página 60.

5



Activación o desactivación de la respuesta automática.  
Consulte *Ajuste de respuesta automática* en la página 57.  
Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar a un teléfono Bluetooth automáticamente.  
Consulte *Conexión automática con un dispositivo Bluetooth* en la página 59.

6



Registro de un teléfono móvil conectado con el fin de aprovechar al máximo las funciones de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Consulte *Registro de un teléfono móvil conectado* en la página 59. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para finalizar la conexión inalámbrica Bluetooth.

7



Desplazamiento del número de teléfono. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para activar el modo de conexión en esta unidad y establecer un conexión Bluetooth inalámbrica desde su teléfono. Consulte *Uso de un teléfono móvil para iniciar una conexión* en la página 59.

8



Visualización del historial de llamadas marcadas. Selección de un número de teléfono del historial de llamadas. Consulte *Usando las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas en el adaptador Bluetooth opcional* en la página 57.

9



Visualización del historial de llamadas recibidas/perdidas. Selección de un número de teléfono del historial de llamadas. Consulte *Usando las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas en el adaptador Bluetooth opcional* en la página 57.

10



Cambio entre teléfono Bluetooth y audio Bluetooth. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para iniciar el reconocimiento de voz. Consulte *Reconocimiento de voz* en la página 59.

## Nota

Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* podrían aparecer en la pantalla. Consulte *Lista de indicadores* en la página 104.

## Configuración de la función manos libres

Antes de hacer uso de la función manos libres, deberá configurar la unidad para su utilización con el teléfono móvil. Esto conlleva establecer una conexión inalámbrica Bluetooth entre esta unidad y su teléfono, registrar su teléfono con esta unidad y ajustar el nivel de volumen.

- 1 Conexión
 

Primero debe conectar un teléfono Bluetooth a esta unidad. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar su teléfono a esta unidad mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte *Uso de un teléfono móvil para iniciar una conexión* en la página 59 y *Registro de un teléfono móvil conectado* en la página 59.
- 2 Ajuste del volumen
 

Ajuste a su antojo el volumen del audífono de su teléfono móvil. Una vez ajustado, el nivel de volumen se graba en la unidad como el valor predeterminado.

  - El volumen de voz del autor de la llamada y del tono pueden variar según el tipo de teléfono móvil.
  - Si la diferencia entre el volumen del tono y el volumen de voz de la persona que llama es considerable, el nivel de volumen general puede volverse inestable.
  - No olvide ajustar el volumen a un nivel adecuado antes de desconectar el teléfono móvil de esta unidad. Si el volumen ha sido silenciado (nivel cero) en su teléfono móvil, permanecerá silenciado incluso después de que desconecte dicho teléfono.



## Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth

### Funcionamiento del audio Bluetooth

Si conecta un adaptador Bluetooth (p. ej., CD-BTB200) (de venta por separado) a AVH-P1400DVD, puede controlar el audio Bluetooth.


#### Importante

- Según el reproductor de audio Bluetooth conectado a esta unidad, las operaciones disponibles se limitan a los dos niveles siguientes:
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): sólo se pueden reproducir canciones en su reproductor de audio.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): puede reproducir, detener la reproducción, seleccionar canciones, etc.
- Ya que hay diversos reproductores de audio Bluetooth disponibles en el mercado, las funciones disponibles pueden variar ampliamente. Consulte el manual de instrucciones de su reproductor de audio Bluetooth, así como este manual, mientras utilice su reproductor con esta unidad.
- No es posible mostrar en esta unidad la información relativa a una canción (p. ej.: tiempo de reproducción transcurrido, título de la canción, índice de canciones, etc.).
- Ya que la señal de su teléfono móvil puede ocasionar ruido, procure no utilizarlo mientras esté escuchando canciones en su reproductor de audio Bluetooth.
- Mientras habla con el teléfono móvil conectado a esta unidad a través de tecnología inalámbrica Bluetooth, el sonido del reproductor de audio Bluetooth conectado a esta unidad se silencia.
- Cuando se está usando el reproductor de audio Bluetooth, no se puede conectar a un teléfono Bluetooth automáticamente.
- La reproducción continúa incluso al cambiar de su reproductor de audio Bluetooth a otra fuente mientras escucha una canción.


#### Teclas del teclado táctil



Cambio entre teléfono Bluetooth y audio Bluetooth.



Retroceso o avance hasta otra pista cuando el ajuste automático/manual está configurado en **Auto**. Avance rápido o retroceso cuando el ajuste automático/manual está configurado en **Manual**.



Para poner en pausa una canción. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para activar el modo de conexión en esta unidad y establecer una conexión Bluetooth inalámbrica desde su reproductor. Consulte *Conexión de un reproductor de audio Bluetooth* en la página 59.



Se inicia la reproducción. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para finalizar la conexión inalámbrica Bluetooth.



Ajuste de la acción para los iconos ◀ y ▶.



Cambio de las curvas de ecualización. Consulte *Uso del ecualizador* en la página 62. Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador. Consulte *Uso del autoecualizador* en la página 63.

#### Nota

Las teclas del teclado táctil no mencionadas en el apartado *Funcionamiento del audio Bluetooth* podrían aparecer en la pantalla. Consulte *Lista de indicadores* en la página 104.

## Ajuste de audio Bluetooth

Antes de que pueda utilizar la función de audio Bluetooth debe configurar la unidad para el uso con su reproductor de audio Bluetooth. Esto implica establecer una conexión inalámbrica Bluetooth entre esta unidad y su reproductor de audio Bluetooth, y emparejar dicho reproductor de audio Bluetooth con esta unidad.

### 1 Conexión

Primero debe conectar un dispositivo de audio Bluetooth.

Para ver instrucciones detalladas sobre cómo conectar su dispositivo de audio Bluetooth a esta unidad mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte *Conexión de un reproductor de audio Bluetooth* en la página 59.



## Instrucciones detalladas

### Almacenamiento y recuperación de emisoras

Se pueden guardar con facilidad hasta seis emisoras presintonizadas por banda.

#### 1 Muestra la pantalla de lista de canales presintonizados.

Consulte *Introducción a las funciones del sintonizador* en la página 18.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.

Consulte *Introducción de las operaciones del sintonizador de HD Radio* en la página 19.

La lista de canales presintonizados aparece en la pantalla.

#### 2 Mantenga pulsada una de las teclas de ajuste de presintonías para almacenar la frecuencia seleccionada en la memoria.

La frecuencia de la emisora de radio seleccionada se ha almacenado en la memoria.

#### 3 Toque una de las teclas de ajuste de presintonías para seleccionar la emisora deseada.

### Almacenamiento de las emisoras con las señales más intensas

BSM (memoria de las mejores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal.

Al almacenar frecuencias con la función BSM, se pueden reemplazar las frecuencias que se almacenaron con las teclas de ajuste de presintonías.

#### 1 Muestra la pantalla de lista de canales presintonizados.

Consulte *Introducción a las funciones del sintonizador* en la página 18.

Consulte *Introducción de las operaciones del sintonizador de HD Radio* en la página 19.

La lista de canales presintonizados aparece en la pantalla.

#### 2 Toque BSM para activar la función BSM.

Las seis frecuencias de las emisoras más fuertes se almacenarán en las teclas de ajuste de presintonías ordenadas según la intensidad de las señales.

■ Para cancelar el proceso de almacenamiento, toque **Cancel**. 

### Sintonización de señales potentes

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

FM: desactivado — ■ — ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■

AM: desactivado — ■ — ■ ■ ■

El ajuste de nivel superior sólo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles. 

### Sintonización de señales intensas para HD Radio

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

#### 1 Visualice la pantalla de ajustes locales.

Consulte *Introducción de las operaciones del sintonizador de HD Radio* en la página 19.

#### 2 Toque Activado en Local para activarla.

■ Para desactivarla, toque **Apagado**.

#### 3 Toque ◀ o ▶ en Nivel para seleccionar el nivel deseado.

(AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

**Nivel1—Nivel2—Nivel3—Nivel4**

(AVH-P4400BH/AVH-P3400BH)

FM: **Nivel1—Nivel2—Nivel3—Nivel4**AM: **Nivel1—Nivel2**

■ El ajuste de nivel superior sólo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles. 

**Uso del etiquetado de iTunes**

*Esta función se puede utilizar en los siguientes modelos de iPod.*

- iPod touch de 4ª generación
- iPod touch de 3ª generación
- iPod touch de 2ª generación
- iPod touch de 1ª generación
- iPod classic de 160 GB
- iPod classic de 120 GB
- iPod classic
- iPod con vídeo
- iPod nano de 6ª generación
- iPod nano 5ª generación
- iPod nano de 4ª generación
- iPod nano de 3ª generación
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

*No obstante, la información de etiquetas se puede guardar en esta unidad incluso mientras se utilizan otros modelos de iPod.*

*Cuando quiera usar esta función en la fuente del sintonizador de HD Radio, emplee un sintonizador de HD Radio (GEX-P20HD).*

La información de la canción (etiqueta) puede copiarse en su iPod desde la emisora. Las canciones aparecerán en iTunes la próxima vez que sincronice su iPod, en una lista de reproducción llamada "lista de reproducción de canciones etiquetadas". De esta forma podrá comprar en iTunes Store las canciones que ha etiquetado.

Es posible que la canción que ha etiquetado no sea la misma que aparece en iTunes Store.

Compruebe y confirme la canción antes de efectuar la compra.

Si encuentra algún problema al usar esta función, actualice el firmware de su iPod.

**Guardar la información de etiquetas en esta unidad****1 Sintonice la emisora que transmite.****2 Almacene la información de etiquetas en esta unidad.**

Consulte *Introducción a las funciones del sintonizador* en la página 18.

Consulte *Introducción de las operaciones del sintonizador de HD Radio* en la página 19.

Puede almacenar la información si el indicador **TAG** se muestra cuando se está emitiendo la canción deseada.

- Mientras se guardan los datos de etiqueta en esta unidad, **TAG** parpadea.
- En esta unidad se puede almacenar información de etiquetas para un máximo de 50 canciones.

Según el momento en que se almacene, es posible que también se guarde la información de etiqueta de la canción siguiente o anterior.

**3 Al completarse, el indicador  se apaga y se muestra en su lugar .****Guardar la información etiquetada en el iPod****1 Conecte su iPod.**

Cuando su iPod esté conectado a esta unidad, empezará a almacenar la información etiquetada automáticamente.

**2 Al completarse se apaga el indicador  y la información etiquetada se almacena en su iPod. **

## Instrucciones detalladas

### Cambio del tipo de archivo multimedia

Cuando reproduzca un disco que contenga una combinación de varios tipos de archivos multimedia, tales como DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y MP3, puede cambiar entre los tipos de archivo que desee reproducir. Esta unidad no permite reproducir datos de audio (CD-DA) o archivos de imagen JPEG en discos DVD-R/RW/ROM.

**CD** (datos de audio (CD-DA))—**Music/ROM** (audio comprimido)—**Video** (archivos de vídeo DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)—**Photo** (archivos JPEG)

### Uso del menú de DVD

(Función para DVD vídeo)  
Algunos DVD le permiten seleccionar una opción del contenido del disco utilizando un menú.

### Uso de las flechas

#### 1 Visualice las flechas para utilizar el menú de DVD.

Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24.

#### 2 Seleccione el elemento de menú que desea utilizar.

	Selección del elemento de menú que desea utilizar.
	
	
	
	Inicio de la reproducción desde el elemento del menú seleccionado.
	Uso del menú de DVD tocando directamente el elemento del menú.
	Para volver a la visualización normal de DVD vídeo.
	Visualización de las flechas.

- Para utilizar el menú de DVD tocando directamente el elemento de menú, toque este icono para activar la opción.

- La manera en que se visualiza el menú varía según el disco.
- Según el contenido de los discos DVD, es posible que esta función no se ejecute correctamente. En tal caso, las teclas del teclado táctil permitirán utilizar el menú DVD.

### Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod

Puede escuchar el sonido de las aplicaciones que tenga en el iPod a través de los altavoces del automóvil cuando está seleccionado

#### App Mode.

Esta función no es compatible con los siguientes modelos de iPod.

- iPod nano 1ª generación

- iPod con vídeo
- Mientras se utiliza esta función, aunque la llave de encendido del vehículo se coloque en posición de apagado, no se desactivará el iPod. Para apagarlo, use el iPod.

## 1 Cambie el modo de control a App Mode.

Consulte *Introducción de las operaciones de reproducción de vídeo* en la página 24.

Consulte *Introducción de las operaciones de reproducción de sonido* en la página 27.

## 2 Utilice el iPod conectado para seleccionar un vídeo/canción y reproducirlo.

### Notas

- Las siguientes funciones estarán disponibles en esta unidad incluso si se ajusta el modo de control en **App Mode**:  
Sin embargo, dicho funcionamiento dependerá de las aplicaciones.
  - Reproducción/pausa
  - Avance rápido/retroceso
  - Avance/retroceso de pista
  - Avance/retroceso de capítulo
- **App Mode** es compatible con los siguientes modelos de iPod:
  - iPod touch de 4ª generación
  - iPod touch de 3ª generación
  - iPod touch de 2ª generación
  - iPod touch de 1ª generación
  - iPod classic de 160 GB
  - iPod classic de 120 GB
  - iPod classic
  - iPod nano de 6ª generación
  - iPod nano 5ª generación
  - iPod nano de 4ª generación
  - iPod nano de 3ª generación
  - iPod nano de 2ª generación
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone 

## Reproducción aleatoria (shuffle)

Se pueden reproducir vídeos/canciones de iPod en un orden aleatorio.

- **Songs** – Reproduce canciones/vídeos siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista seleccionada.
- **Albums** – Reproduce canciones/vídeos en orden desde un álbum seleccionado aleatoriamente.
- **Folder** – Reproduce canciones/pistas siguiendo un orden aleatorio dentro de la carpeta seleccionada.
- **Disc** – Reproduce canciones/pistas siguiendo un orden aleatorio dentro del disco seleccionado.
- **On** – Reproducción de archivos en orden aleatorio dentro de la gama de repetición, **Folder** y **Disc**.
- **Off** – Cancela la reproducción aleatoria. 

## Repetición de reproducción

- **Disc** – Reproduce todo el disco actual
  - **Chapter** – Repite el capítulo actual
  - **Title** – Repite el título actual
  - **Track** – Repite la pista actual
  - **File** – Repite el archivo actual
  - **Folder** – Repite la carpeta actual
  - **One** – Sólo repite la canción/vídeo actual
  - **All** – Repite todas las canciones/vídeos de la lista seleccionada en el iPod
- Esta función no se puede utilizar durante la reproducción de un vídeo CD con función PBC (control de reproducción).
  - Si se realiza una búsqueda de capítulos, el avance rápido/retroceso, la reproducción cuadro a cuadro o en cámara lenta, la repetición de reproducción se detendrá.

## Instrucciones detalladas

- Al reproducir discos con audio comprimido y datos de audio (CD-DA), la reproducción se repite dentro del tipo de datos que se está reproduciendo, aunque se haya seleccionado **Disc**.

- Si se selecciona otra carpeta durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a **Disc**.

Si se selecciona una fuente USB, la gama de repetición cambia a **All**.

- Si se realiza una búsqueda de pista o un avance rápido/retroceso durante **File**, la gama de repetición de reproducción cambia a **Folder**.
- Si se realiza una búsqueda de capítulos o títulos o el avance/retroceso rápido durante la repetición **Chapter**, la repetición de reproducción se desactiva automáticamente.
- Si se realiza una búsqueda de pista o un avance rápido/retroceso durante **Track**, la gama de repetición de reproducción cambia a **Disc**.
- Cuando se selecciona **Folder**, no se puede reproducir una subcarpeta de esa carpeta.

## Reproducción de vídeos desde su iPod

(Función para el iPod)


Los vídeos se pueden reproducir en esta unidad si se conecta un iPod con funciones de vídeo.

- Esta unidad puede reproducir “películas”, “clips musicales”, “podcasts de vídeo” y “programas de TV” descargados desde la tienda de iTunes.

### 1 Acceda a los menús del iPod.

Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24.

### 2 Cambie al modo vídeo del iPod.

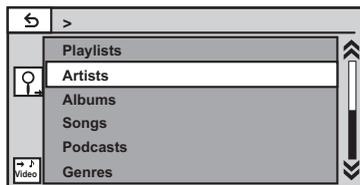


- Toque el icono si quiere cambiar al modo de vídeo del iPod.



Cambio al modo vídeo del iPod.

### 3 Reproduzca el vídeo en el iPod.

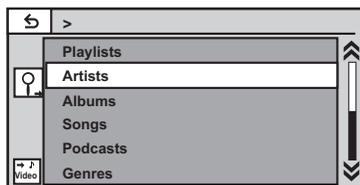

- Toque el icono si quiere cambiar al modo de música del iPod.



Cambio al modo música del iPod.

## Búsqueda de un vídeo/tema musical en el iPod

(Función para el iPod)

Para facilitar el funcionamiento y la búsqueda, las operaciones para controlar un iPod con esta unidad se han diseñado para ser lo más parecidas posibles al funcionamiento del iPod.

## Búsqueda de un vídeo/tema musical por categoría

### 1 Acceda a los menús del iPod.

Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24.

Consulte *Reproducción de audio* en la página 27.

### 2 Toque una de las categorías en que desea buscar un vídeo/tema musical.

- **Video Playlists** (listas de reproducción de vídeo)
- **Movies** (películas)
- **Music Videos** (vídeos musicales)
- **Video Podcasts** (podcasts de vídeo)
- **TV Shows** (programas de TV)
- **Rentals** (alquileres)
- **Playlists** (listas de reproducción)
- **Artists** (artistas)
- **Albums** (álbumes)
- **Songs** (canciones)
- **Podcasts** (podcasts)
- **Genres** (géneros)
- **Composers** (compositores)
- **Audiobooks** (audiolibros)

### 3 Toque el título de una lista que desee reproducir.

Repita este procedimiento hasta encontrar el vídeo/tema musical deseado.

#### Notas

- Es posible reproducir listas creadas con el programa MusicSphere. Dicho programa estará disponible en nuestro sitio web.
- Las listas de reproducción creadas con el programa MusicSphere se muestran de forma abreviada.

## Búsqueda alfabética en las listas

(Función para el iPod)

### 1 Seleccione una categoría.

Consulte *Búsqueda de un vídeo/tema musical por categoría* en esta página.

### 2 Cambie al modo de búsqueda alfabético.

Cambio al modo de búsqueda alfabético.

Se muestra el modo de búsqueda alfabética.

### 3 Toque la primera letra del título del vídeo/canción que está buscando.

Mientras se está realizando la búsqueda, no se puede utilizar el teclado táctil.

- Para refinar la búsqueda con una letra diferente, toque **Cancel**.

### 4 Toque el título de una lista que desee reproducir.

Repita este procedimiento hasta encontrar la canción/vídeo deseado.

## Reanudación de la reproducción (Marcador)

(Función para DVD vídeo)

La función de marcador permite reanudar la reproducción a partir de la escena seleccionada la próxima vez que se cargue el disco.

Se marcará la escena seleccionada, de manera que la reproducción se reanudará a partir de ese lugar la próxima vez.

- Para borrar la marca de un disco, toque y mantenga pulsada la tecla durante la reproducción.
- La nueva marca reemplazará a la más antigua.

## Reproducción cuadro a cuadro

(Funciona con DVD vídeo/ CD vídeo/archivos DivX /MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

#### Nota

Con algunos discos, las imágenes pueden aparecer borrosas durante la reproducción cuadro a cuadro.

## Instrucciones detalladas

### Reproducción en cámara lenta

#### Notas

- No se emiten sonidos durante la reproducción en cámara lenta.
- Con algunos discos, las imágenes pueden aparecer borrosas durante la reproducción en cámara lenta.
- La reproducción en cámara lenta hacia atrás no está disponible. 

### Búsqueda de la parte que desea reproducir

Puede utilizar la función de búsqueda para buscar la parte que desee reproducir. Para DVD vídeo, puede seleccionar **Title** (título), **Chapter** (capítulo) o **10key** (teclado numérico).

Para vídeo CD, puede seleccionar **Track** (pista) o **10key** (teclado numérico).

- La función de búsqueda por capítulo no está disponible una vez detenida la reproducción del disco.
- Esta función no se puede utilizar durante la reproducción de algunos DVD vídeos o vídeos CD con función PBC (control de reproducción).

#### 1 Inicie la función de búsqueda.

Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24.

#### 2 Toque la opción de búsqueda deseada (p. ej., Chapter).

#### 3 Toque 0 a 9 para introducir el número deseado.

- Para cancelar los números introducidos, toque C.

#### 4 Inicie la reproducción a partir de la parte seleccionada.



Registro de números e inicio de la reproducción.

#### Nota

Con los discos que presenten un menú, también se puede usar el menú del DVD para realizar su selección.

Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24. 

### Cambio del idioma del audio durante la reproducción (Multi-audio)

Con los archivos de DVD/DivX que permitan la reproducción del audio en distintos idiomas y con distintos sistemas de sonido (Dolby Digital, DTS, etc.), se puede cambiar entre los idiomas/sistemas de audio durante la reproducción.

#### Notas

- Con algunos DVD, sólo se podrá cambiar entre los idiomas/sistemas de audio usando una visualización de menú.
- También se puede cambiar entre los idiomas/sistemas de audio utilizando el menú **Ajuste de Video**. Para obtener más información, consulte *Ajuste del idioma del audio* en la página 65.
- De acuerdo con el ajuste realizado, es posible que el vídeo no se pueda reproducir con el sistema de audio usado para grabar el DVD.
- Volverá a la reproducción normal si cambia el **Audio** durante el avance rápido/retroceso rápido, una pausa o la reproducción en cámara lenta. 

### Cambio del idioma de los subtítulos durante la reproducción (Multisubtítulos)

En el caso de los archivos DVD/DivX que vienen con grabaciones multi-subtítulos, se puede cambiar entre los idiomas de los subtítulos durante la reproducción.

**Notas**

- Con algunos DVD, sólo se podrá cambiar entre los idiomas de los subtítulos usando una visualización de menú.
- También se puede cambiar entre los idiomas de los subtítulos utilizando el menú **Ajuste de Video**. Para obtener más información, consulte *Ajuste del idioma de los subtítulos* en la página 65.
- Volverá a la reproducción normal si cambia el **Subtitle** durante el avance rápido/retroceso rápido, una pausa o la reproducción en cámara lenta. 

## Cambio del ángulo de visión durante la reproducción (Multiángulo)

En el caso de los DVD que vienen con grabaciones multi-ángulo (escenas filmadas desde múltiples ángulos), se puede cambiar entre los ángulos de visión durante la reproducción.

- Durante la reproducción de una escena filmada desde múltiples ángulos, se visualiza el icono de ángulo. Use el menú **Ajuste de Video** para activar o desactivar la visualización del icono de ángulo. Para obtener más información, consulte *Ajuste de la visualización multiángulo del DVD* en la página 66.

**Nota**

Volverá a la reproducción normal si cambia el ángulo de visión durante el avance rápido/retroceso rápido, una pausa o la reproducción en cámara lenta. 

## Vuelta a la escena especificada

(Función para DVD vídeo)

Esta función no se puede usar si no se ha preprogramado una escena específica en el disco DVD. 

## Selección de la salida de audio

Cuando se reproducen discos de DVD vídeo grabados con audio LPCM, es posible cambiar la salida de audio.

Cuando se reproducen discos de vídeo CDs, puede cambiar entre la salida de audio estéreo y monocal.

- Esta función no está disponible una vez detenida la reproducción del disco.

- **L+R** – izquierda y derecha
- **Left** – izquierda
- **Right** – derecha
- **Mix** – mezcla izquierda y derecha

**Nota**

Es posible que no se pueda seleccionar o usar esta función, en función del tipo de disco y la sección del mismo que se está reproduciendo. 

## Reproducción PBC

(Función para vídeo CD)

Durante la reproducción de un vídeo CD que viene con la función PBC (control de reproducción), se visualiza **PBC On**.

**1 Inicie la función de búsqueda.**

Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24.

**2 Toque 10key para mostrar el teclado numérico.****3 Toque 0 a 9 que corresponda al menú deseado.****4 Inicie la reproducción a partir de la parte seleccionada.**

Registro de números e inicio de la reproducción.

## Instrucciones detalladas

### Notas

- Se puede visualizar el menú tocando **Return** durante la reproducción PBC. Para obtener detalles, consulte las instrucciones suministradas con el disco.
- No se puede cancelar la reproducción PBC de un vídeo CD.
- Durante la reproducción de un vídeo CD que viene con la función PBC (control de reproducción), no se puede utilizar la función de búsqueda ni se puede seleccionar la gama de repetición de reproducción. 

## Selección de pistas de la lista de títulos de las pistas

Puede seleccionar pistas para su reproducción usando la lista de títulos de pistas, que consiste en una lista de las pistas grabadas en un disco.

### 1 Acceda a la lista de títulos de las pistas.

Consulte *Reproducción de audio* en la página 27.

### 2 Toque el título de la pista favorita.

Se inicia la reproducción. 

## Selección de archivos de la lista de nombres de archivos

(Funciona con audio comprimido/DivX/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

La lista de nombres de archivos es una lista con los nombres de archivos (o nombres de carpetas) entre los que puede seleccionar un archivo (o carpeta) para su reproducción.

### 1 Acceda a la lista de nombres de archivos (o carpetas).

Consulte *Reproducción de audio* en la página 27.

Consulte *Introducción de operaciones de reproducción de imágenes fijas* en la página 33.

### 2 Toque el nombre del archivos (o carpeta) favorito.

- Si se ha seleccionado una carpeta, se podrá visualizar una lista de los nombres de los archivos (o las carpetas) en ella. Repita este procedimiento para seleccionar el nombre del archivo deseado.
- Si la carpeta **1** (RAÍZ) no contiene archivos, la reproducción comienza en la carpeta **2**.

### Nota

Si no se visualiza parte de la información grabada, aparecerá una tecla de desplazamiento a la derecha de la lista. Toque la tecla de desplazamiento para desplazarse. 

## Utilización del sound retriever

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

Apagar —  —  — 

-   es más eficaz que . 

## Cambio de la velocidad del audiolibro

(Función para el iPod)

-    — Reproducción con velocidad superior a la normal
-   — Reproducción con velocidad normal
-  — Reproducción con velocidad inferior a la normal 

## Visualización de listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo (búsqueda de enlace)

(Función para el iPod)

### 1 Iniciar Link Search.

Consulte *Introducción de las operaciones de reproducción de sonido* en la página 27.

## 2 Toque una de las categorías en que desee iniciar la reproducción.

- **Artist** – Muestra una lista de álbumes del artista que se está reproduciendo.
- **Album** – Muestra una lista de canciones del álbum que se está reproduciendo.
- **Genre** – Muestra una lista de álbumes del género que se está reproduciendo.
- Para cancelar la búsqueda, toque **Cancel**.

## 3 Toque el título de una lista que desee reproducir.

### Nota

Si no se visualiza parte de la información grabada, aparecerá una tecla de desplazamiento a la derecha de la lista. Toque la tecla de desplazamiento para desplazarse.

## Reproducción del contenido DivX® VOD

Es posible que parte del contenido de DivX bajo demanda (VOD) se pueda reproducir solamente un número fijo de veces. Cuando cargue un disco que contenga este tipo de contenido, el número de reproducciones realizadas se muestra en la pantalla y luego tiene la opción de reproducir el disco o bien detenerlo.

- Si el contenido DivX VOD permite un número ilimitado de visualizaciones, usted podrá cargar el disco en su reproductor y reproducir el contenido tantas veces como quiera sin que aparezca ningún mensaje.
- Puede confirmar el número de veces que se ha reproducido el contenido comprobando el número que aparece después de **Este Alquiler DivX ha usado  de  vistas.**

### Importante

- Para reproducir el contenido DivX VOD en esta unidad, tendrá que registrar primero la unidad con el proveedor del contenido de DivX VOD. Consulte *Visualización del código de*

*registro de DivX® VOD* en la página 68 para obtener información sobre su código de registro.

- El contenido de DivX VOD está protegido por un sistema DRM (administración de derechos digitales). Esto limita la reproducción del contenido a los dispositivos específicos registrados.

### ● Si se muestra el mensaje después de cargar un disco que tenga contenido DivX VOD, toque **Play**.

Se iniciará la reproducción del contenido DivX VOD.

- Para saltar al siguiente archivo, toque

### **Next Play.**

- Si no desea reproducir el contenido DivX VOD, toque **Stop**.

## Captura de una imagen en archivos JPEG

Puede capturar datos de imagen para utilizarlos como papel tapiz. Las imágenes pueden almacenarse en esta unidad y recuperarse fácilmente.

- Esta unidad sólo puede almacenar datos de una imagen. La imagen nueva sobrescribe la anterior.

### 1 Ponga en pausa el slideshow cuando aparezca la imagen deseada.

Consulte *Introducción de operaciones de reproducción de imágenes fijas* en la página 33.

Consulte *Introducción de reproducción de imágenes fijas como operaciones de slideshow* en la página 34.

### 2 Capture la imagen.

Consulte *Introducción de operaciones de reproducción de imágenes fijas* en la página 33.

Consulte *Introducción de reproducción de imágenes fijas como operaciones de slideshow* en la página 34.

## Instrucciones detalladas

### 3 Cuando se visualice “Guarda esta imagen?”, toque **Yes**.

Mientras se almacena la imagen en esta unidad, se visualiza “**Guardando la imagen. No Apagar la batería**”. Al finalizar el proceso se mostrará “**Imagen Guardada**”.

- Para cancelar el proceso de almacenamiento, toque **No**.

## Cambio del modo panorámico

Puede seleccionar el modo deseado de ampliación de una imagen de 4:3 a una de 16:9.

### 1 Visualice el modo de pantalla.

Consulte *Introducción de las operaciones de reproducción de vídeo* en la página 24.

Consulte *Introducción de operaciones de reproducción de imágenes fijas* en la página 33.

Consulte *Introducción de reproducción de imágenes fijas como operaciones de slideshow* en la página 34.

### 2 Toque el ajuste de modo panorámico deseado.

#### Full (pantalla completa)

La imagen de 4:3 se amplía en sentido horizontal solamente, lo que permite obtener una imagen de TV de 4:3 (imagen normal) sin omisiones.

#### Just (exacto)

La imagen se amplía ligeramente en el centro y el nivel de ampliación aumenta horizontalmente hacia los extremos, lo que le permite disfrutar de una imagen de 4:3 sin percibir disparidades incluso en una pantalla panorámica.

#### Cinema (cine)

La imagen se amplía en la misma proporción que **Full** o **Zoom** en el sentido horizontal y en una proporción intermedia entre **Full** y **Zoom** en el sentido vertical. Es ideal para imágenes de tamaño cine (imágenes panorámicas) en que los subtítulos quedan fuera.

#### Zoom (zum)

La imagen de 4:3 se amplía en la misma proporción en sentido vertical y horizontal; es ideal para imágenes de tamaño cine (imágenes panorámicas).

#### Normal (normal)

La imagen de 4:3 se visualiza como es, por lo que no se perciben disparidades, ya que sus proporciones son iguales a las de la imagen normal.

#### Notas

- No puede usar esta función al conducir.
- Se pueden almacenar los distintos ajustes para cada fuente de vídeo.
- Cuando se ven imágenes en un modo panorámico que no coincide con la relación de aspecto original, es posible que aparezcan de manera diferente.
- Recuerde que el uso del modo panorámico de este sistema con fines comerciales o para su exhibición al público puede constituir una violación de los derechos de autor protegidos por la legislación relativa a la propiedad intelectual.
- La imagen de vídeo aparecerá con menor calidad cuando se visualice en el modo **Cinema** o **Zoom**.

## Selección y reproducción de “QuickMix” y la lista de emisoras

Toque la lista de emisoras de Pandora para seleccionar la que quiere reproducir.

### 1 Visualice “QuickMix”/lista de estaciones.

Consulte *Introducción a las funciones de Pandora* en la página 31.


## 2 Cambie el criterio de ordenación.



Puede ordenar los elementos de la lista alfabéticamente.



Puede ordenar los elementos de la lista por fecha de creación.



Puede desplazar los títulos en la lista mientras mantiene pulsado el icono de desplazamiento.

## 3 Seleccione "QuickMix" o la emisora deseada.



En una mezcla aleatoria de varias emisoras sólo se pueden escuchar las canciones una por una.



## Cambio del modo de selección de canal SIRIUS o XM

Existen dos métodos para seleccionar un canal: por número o por categoría. Cuando se selecciona por número, se pueden elegir canales de cualquier categoría, mientras que si se selecciona por categoría, la búsqueda se reduce a los canales que estén dentro de una categoría determinada.

**Mode All CH** (ajuste de selección del número de canal)—**Mode Category** (ajuste de selección de categoría de canales)

## Selección de un canal SIRIUS desde una categoría de canales

Los canales se organizan en varios programas de categorías, p. ej. rock, clásica o jazz, mientras escucha una emisora SIRIUS. Puede especificar canales seleccionando la categoría deseada.

## 1 Seleccione el modo de selección de categoría de canales.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.

**Mode All CH** (ajuste de selección del número de canal)—**Mode Category** (ajuste de selección de categoría de canales)

## 2 Toque ▲ o ▼ para seleccionar la categoría de canal deseada.

## 3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el canal deseado dentro de la categoría que ha seleccionado.

## Selección de un canal desde el display de lista de canales XM

El contenido de la lista se puede cambiar de forma que pueda buscar la pista que quiere escuchar, no solo por el nombre del canal, sino también por el nombre del artista o el título de la canción.

- Esta función está disponible para GEX-P920XM.

## 1 Acceda a la lista de canales presintonizados.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.

## 2 Cambie el modo de lista de canal.



Cambio del modo de lista de canal al nombre de canal o el nombre de artista/título de canción.

## 3 Toque el canal que quiera escuchar. ▣

## Instrucciones detalladas

### Selección directa de un canal XM/SIRIUS

Puede seleccionar un canal XM/SIRIUS directamente introduciendo el número de canal deseado.

#### 1 Acceda a la lista de canales presintonizados.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.

#### 2 Cambie al display de introducción directa.

Cambio al display de introducción directa.

#### 3 Toque 0 a 9 para introducir el número de canal deseado.

■ Para cancelar los números introducidos, toque **C**.

Se selecciona el canal XM/SIRIUS del número introducido.



Selección del canal XM/SIRIUS del número introducido.




### Uso de la función de alerta de partido

Este sistema le puede avisar cuando los partidos de sus equipos favoritos están a punto de empezar. Para utilizar esta función necesita ajustar antes una alerta de partido para los equipos.

- Esta función está disponible para SIR-PNR2/SIR-PNR2C.

#### Selección de equipos para la alerta de partido

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.



Cambio del nombre de la liga.



Cambio del nombre del equipo.

#### 4 Active o desactive la alerta.

Activación o desactivación de la alerta.

La función de alerta de partido se activa para ese equipo.

- Cuando haya seleccionado 12 equipos, aparecerá **FULL** y no se podrán seleccionar equipos adicionales. En este caso, primero elimine uno de los equipos seleccionados y vuelva a intentarlo.

#### 5 Repita estos pasos para seleccionar otros equipos.

Se pueden seleccionar hasta 12 equipos.

### Activación o desactivación de la alerta de partido

Una vez que haya seleccionado los equipos, es necesario activar la función de alerta de partido.

La función de alerta de partido está activada por defecto.

#### Cuando empieza un partido de un equipo seleccionado

Cuando un partido de un equipo seleccionado está a punto de comenzar (o está en curso) en otra emisora, aparece la alerta de partido.

Jump

Cambio a la otra emisora para escuchar el partido.

Stay

Rechazo a cambiar de emisora.

## Visualización de la información del partido

Si se está jugando alguno de los partidos de los equipos seleccionados, podrá visualizar la información de los partidos y sintonizar el canal de transmisión.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.

### 2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar un partido.

Se mostrará el partido, seguido de información más detallada sobre el mismo.

- La puntuación del partido se actualizará automáticamente.

Tune to

Cambio a la otra emisora para escuchar el partido.

- Si no ha seleccionado ningún equipo, se visualizará **NOT SET**.
- Si no están jugando sus equipos favoritos, se visualizará el mensaje **NO GAME**. 

## Visualización de la identificación de radiofrecuencia

### Ajuste de selección de número de canal

Si selecciona **CH000**, se visualizará el código de identificación.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22. 

## Cambio de la pantalla de SIRIUS

- Las acciones variarán dependiendo del sintonizador SIRIUS conectado.

### ● Toque SIRIUS tuner information para cambiar la visualización de SIRIUS.

Consulte *Introducción al manejo del sintonizador XM/SIRIUS* en la página 22.

Número de canal—Nombre de canal—Nombre de categoría—Nombre del artista—Título de la canción/Nombre del título—Nombre del compositor—Tiempo de reproducción

### Nota

El tiempo de reproducción se muestra durante el modo de Repetición Instantánea. 

## Utilización de la función de Repetición Instantánea

Las siguientes funciones pueden utilizarse durante el modo de Repetición Instantánea.

- Para utilizar esta función, se requiere una interfaz bus Pioneer SIRIUS (p.ej. CD-SB10).
- Para utilizar esta función, se requiere una unidad "plug & play" SIRIUS con función de Repetición Instantánea.
- Para más información, consulte los manuales de la unidad "plug-and-play" SIRIUS.

Live

Salida del modo de repetición instantánea.

Pulse ◀ o ▶ (TRK).

Mantenga presionado ◀ o ▶ (TRK).

### ● Pausa y reproducción



Reproducción y pausa.



## Instrucciones detalladas

### Cambio del modo de búsqueda

Hay dos métodos de sintonización por búsqueda, uno es **HD** (búsqueda de emisoras digitales) y el otro **All** (búsqueda normal).

All—HD 

### Cambio del modo de recepción

Si la calidad de recepción de una emisión digital se vuelve deficiente, esta unidad cambia automáticamente a la emisión analógica en el mismo nivel de frecuencia. Si se selecciona **D/A Auto** para esta función, el sintonizador cambia entre emisión digital y analógica automáticamente. Si se selecciona **Analog** para esta función, la recepción será sólo analógica.

D/A Auto—Analog 

### Llamada a un número del directorio de teléfonos

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

El directorio de teléfonos del teléfono móvil se transferirá automáticamente cuando el teléfono esté conectado a esta unidad.

Una vez encontrado el número al que desea llamar en el directorio de teléfonos, puede seleccionar la entrada y hacer la llamada.

#### 1 Cambie al modo directorio de teléfonos.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

La visualización del directorio de teléfonos aparece.

#### 2 Selección de la lista de números de teléfono.

Aparece la lista detallada de números de teléfonos de la entrada seleccionada.

#### 3 Seleccione el número de teléfono.

- Si quiere almacenar el número de teléfono, toque la lista sin levantar el dedo.

#### 4 Haga la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 5 Finalice la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### Nota

En función del teléfono móvil, puede que no se transfiera automáticamente el directorio de teléfonos. En este caso, utilice el teléfono móvil para transferir el directorio. La visibilidad de esta unidad debe estar activada. Consulte *Cambio de visibilidad de la unidad* en la página 79. 

### Selección de número por modo de búsqueda alfabético

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Si se registran muchos números en el directorio de teléfonos, puede buscar el número empleando el modo de búsqueda alfabético.

#### 1 Cambie al modo directorio de teléfonos.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

La visualización del directorio de teléfonos aparece.

#### 2 Toque ABC para cambiar al modo de búsqueda alfabética.

#### 3 Toque la primera letra de la entrada que está buscando.

Se mostrarán las entradas del Directorio de teléfonos que empiecen por dicha letra (p. ej.: "Bárbara", "Beatriz" y "Bruno" cuando "B" está seleccionado).

- Si quiere cambiar el idioma al ruso, toque el icono. Para volver al inglés, toque el icono de nuevo.



Cambio del idioma al ruso.

- El orden del primer nombre y del último puede variar respecto al del teléfono móvil.

#### 4 Toque la lista para visualizar la lista de números de teléfono de la entrada seleccionada.

- Si una entrada incluye varios números de teléfono, seleccione uno de ellos tocando la lista.
- Toque el icono si quiere cambiar a la lista del historial de llamadas.



Cambio a la lista del historial de llamadas.

#### 5 Haga la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 6 Finalice la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

## Inversión de nombres en el directorio de teléfonos

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Cuando se conecte a esta unidad su teléfono móvil, el nombre y los apellidos de sus contactos podrían registrarse en el directorio de teléfonos en orden inverso. Se puede utilizar esta función para volver a cambiar el orden.

(Inversión de los nombres en el directorio de teléfonos)

#### 1 Cambie al modo directorio de teléfonos.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

La visualización del directorio de teléfonos aparece.

#### 2 Invierta los nombres en el directorio de teléfonos.



Inversión de los nombres en el directorio de teléfonos.

#### 3 Aparece el mensaje "Le gustaría invertir todos los nombres?". Toque Yes para continuar.

Mientras se invierten los nombres, aparece

- Si la inversión, aparece "Error al invertir nombre". En tal caso, vuelva a intentarlo desde el principio.

#### Nota

Invertir los nombres de sus contactos desde esta unidad no afecta a los datos de su dispositivo Bluetooth.

## Uso de las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Las 80 últimas llamadas marcadas, recibidas y perdidas se almacenan en la memoria.

Puede realizar una búsqueda dentro de ellas y llamar a los números desde estas listas.

#### 1 Cambie a la lista del historial de llamadas.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 2 Seleccione Llamadas Perdidas, Llamadas salientes o Llamadas entrantes.



Visualización de la lista de llamadas recibidas.



Visualización de la lista de llamadas marcadas.



Visualización de la lista de llamadas perdidas.

#### 3 Toque el número de lista para seleccionar un número de teléfono.

El nombre y el número de teléfono se visualizan en la lista detallada.

- Si quiere almacenar el número de teléfono, toque la lista sin levantar el dedo.

#### 4 Haga la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 5 Finalice la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

## Instrucciones detalladas

### Usando las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas en el adaptador Bluetooth opcional

(Función del AVH-P1400DVD)

Las 80 últimas llamadas marcadas, recibidas y perdidas se almacenan en la memoria. Puede realizar una búsqueda dentro de ellas y llamar a los números desde estas listas.

#### 1 Cambie a la lista del historial de llamadas.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

#### 2 Toque un número de teléfono o un nombre (si se ha introducido) al que desee llamar.

#### 3 Haga la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

#### 4 Finalice la llamada.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

Para mantener la calidad del sonido, esta unidad puede ajustar el volumen de escucha del interlocutor. Si el volumen no es suficiente para el interlocutor, use esta función.

#### ● Seleccione Far-End VOL.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 1—2—3

- Esta función puede utilizarse incluso mientras se habla por teléfono.
- Los ajustes se pueden almacenar para cada dispositivo.

### Ajuste de respuesta automática

Si esta función está activada, la unidad contestará automáticamente todas las llamadas entrantes.

#### ● Active o desactive la respuesta automática.

(AVH-P1400DVD)

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

(AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

### Ajuste del volumen de escucha del interlocutor

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

## Cambio del tono de llamada

Puede seleccionar si desea utilizar el tono de llamada de esta unidad. Si se activa esta función, sonará el tono de llamada de esta unidad.

**1 Conecte su teléfono móvil a esta unidad.**

**2 Active o desactive el tono de llamada.**  
(AVH-P1400DVD)

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

(AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35. 

## Uso de las listas de marcaciones predefinidas

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Se pueden almacenar con facilidad hasta seis números de teléfono como predefinidos.

**1 Acceda a la pantalla de presintonías.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

**2 Toque una de las teclas de marcaciones predefinidas para seleccionar el número de teléfono deseado.**

- Si desea borrar un número de teléfono predefinido, mantenga pulsada la tecla de marcación predefinida.

**3 Haga la llamada.**


Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

**4 Finalice la llamada.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35. 

## Realización de una llamada ingresando el número de teléfono

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

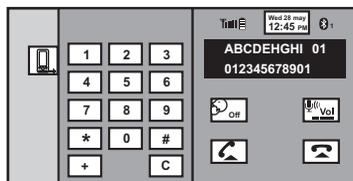

### Importante

Estacione siempre el vehículo en un lugar seguro y ponga el freno de mano para realizar esta operación.

**1 Cambie al modo de introducción de número de teléfono.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

**2 Toque los iconos de los números para introducir los números deseados.**

- Se pueden ingresar hasta 24 dígitos.

**3 Haga la llamada.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

**4 Finalice la llamada.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

### Nota

El modo de introducción de número de teléfono solo se puede utilizar si hay un teléfono Bluetooth conectado a esta unidad. 

## Ajuste del modo privado

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Durante una conversación puede cambiar al modo privado (hablar directamente por su teléfono móvil).

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35. 

## Uso de un teléfono móvil para iniciar una conexión

(Función del AVH-P1400DVD)

Puede establecer una conexión inalámbrica Bluetooth desde su teléfono ajustando la unidad en el modo de inicio de conexión.

Es posible que tenga que consultar el manual de funcionamiento de su teléfono si no está seguro de cómo iniciar una conexión desde el teléfono.

### 1 Ajuste la unidad en el modo de inicio de conexión.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

### 2 Use un teléfono móvil para la conexión a esta unidad.

- El funcionamiento varía según el tipo de teléfono móvil.
- Es posible que tenga que introducir el código de enlace en su teléfono móvil para completar la conexión.

## Registro de un teléfono móvil conectado

(Función del AVH-P1400DVD)

Puede registrar un teléfono que esté conectado temporalmente a esta unidad con el fin de aprovechar al máximo las funciones de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Sólo es posible registrar un teléfono móvil.

### 1 Inicie el registro de un teléfono móvil conectado.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

### 2 Use el teléfono móvil para hacer el registro en esta unidad.

Si el registro se ha realizado correctamente, el nombre del dispositivo del teléfono conectado se mostrará en la asignación seleccionada.

- Si ya se ha adoptado la asignación, aparecerá el nombre del dispositivo. Si desea volver a fijar una asignación en un nuevo teléfono, en primer lugar debe eliminar la asignación actual.

- Si el registro no se ha realizado correctamente, el nombre del dispositivo del teléfono conectado no se mostrará en la asignación seleccionada. En ese caso, vuelva al paso 1 e inténtelo de nuevo.

## Reconocimiento de voz

(Función del AVH-P1400DVD)

Si su teléfono móvil posee tecnología de reconocimiento de voz, puede hacer una llamada mediante comandos de voz.

- El funcionamiento es diferente según el tipo de teléfono móvil. Consulte el manual de su teléfono móvil para ver más instrucciones.

### 1 Inicie el reconocimiento de voz.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

### 2 Pronuncie el nombre de su contacto.

## Conexión de un reproductor de audio Bluetooth

(Función del AVH-P1400DVD)

Puede establecer una conexión inalámbrica Bluetooth ajustando la unidad en el modo de inicio de conexión.

### ● Ajuste la unidad en el modo de inicio de conexión.

Consulte *Funcionamiento del audio Bluetooth* en la página 39.

La unidad estará en espera de conexión desde el reproductor de audio Bluetooth.

Si su reproductor de audio Bluetooth está preparado para la conexión inalámbrica Bluetooth, se establecerá automáticamente la conexión a esta unidad.

## Conexión automática con un dispositivo Bluetooth

(Función del AVH-P1400DVD)

Si esta función está activada, el dispositivo Bluetooth y esta unidad se conectarán automáticamente en cuanto ambos dispositivos se encuentren a menos de unos metros de distancia entre sí.

El ajuste inicial de esta función es activado.

### **1 Toque Conectar Automáticamente para activar la conexión automática.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

Si su dispositivo Bluetooth está preparado para la conexión inalámbrica Bluetooth, la conexión con esta unidad se establecerá automáticamente.

▪ Para desactivar la conexión automática, vuelva a tocar **Conectar Automáticamente**.

### **2 Encienda y apague el interruptor ACC de su vehículo.**

Cuando vuelva a activar el ACC del vehículo, la conexión se establecerá automáticamente. 

## **Visualización de la dirección del dispositivo Bluetooth**

(Función del AVH-P1400DVD)

Esta unidad muestra la dirección de su dispositivo Bluetooth.


### **● Toque Información de Dispositivo para seleccionar la información del dispositivo.**

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 37.

Se muestra la dirección del dispositivo Bluetooth. 

# Funcionamiento del menú

## Introducción a las operaciones del menú

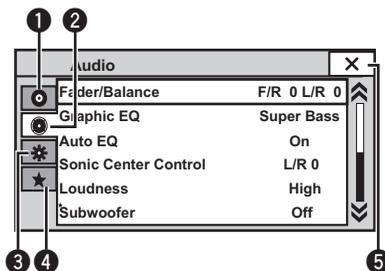

### 1 Acceda a los menús.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

### 2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar el menú que desea ajustar.

#### Teclas del teclado táctil

1		Menú de configuración de video Consulte <i>Configuración del reproductor de DVD</i> en la página 65.
2		Menú de funciones de audio Consulte <i>Ajustes de audio</i> en la página siguiente.
3		Menú del sistema Consulte <i>Ajustes del sistema</i> en la página 69.
4		Menú de favoritos Puede elegir menús dentro de cada menú (menú de funciones de audio, etc.) y registrarlos en este menú de favoritos. Consulte <i>Menú de favoritos</i> en la página 76.
5		Retorno a la visualización de fuente actual

#### Notas

- Puede visualizar el menú **Ajuste de Video** al seleccionar la fuente **Disc** o **USB**.
- Si inicia el menú **Ajuste de Video**, se detendrá la reproducción.

- No puede visualizar el menú de funciones de audio cuando la función de silenciamiento está activada o se está reproduciendo un archivo JPEG.

## Ajustes de audio

### Uso del ajuste del fader/balance

Se puede cambiar el ajuste de fader/balance para proporcionar un entorno de audio ideal para todos los asientos ocupados.

#### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página anterior.

#### 2 Toque Fader/Balance en el menú de funciones de audio.

#### 3 Toque ▲ o ▼ para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

Gama: **Front 15** a **Rear 15**

- Seleccione **F/R 0 L/R 0** en caso de usar sólo dos altavoces.
- No se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros cuando el ajuste de la salida posterior es **Subwoofer**. Consulte *Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves* en la página 69.

#### 4 Toque ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdos/derechos.

Gama: **Left 15** a **Right 15**

### Uso del ecualizador

Puede ajustar la ecualización de acuerdo con las características acústicas del interior del automóvil.

### Recuperación de las curvas de ecualización

Hay siete tipos de curvas de ecualización memorizadas que se pueden recuperar con facilidad en cualquier momento. A continuación se ofrece una lista de estas curvas de ecualización.

Pantalla	Curva de ecualización
Powerful	Potente
Natural	Natural

Pantalla	Curva de ecualización
Vocal	Vocal
Flat	Plana
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
Super Bass	Supergraves

- Se pueden ajustar las curvas de ecualización para **Custom1** y **Custom2**,
- No se puede seleccionar **Custom1** y **Custom2** cuando se utiliza el autoecualizador.
- En el caso de **Flat**, no se hacen ajustes al sonido. Puede verificar el efecto de las curvas de ecualización al alternar entre **Flat** y otra curva de ecualización.

#### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página anterior.

#### 2 Toque Graphic EQ en el menú de funciones de audio.

- Puede seleccionar **Graphic EQ** cuando la función **Auto EQ** esté desactivada.

#### 3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el elemento deseado.

**Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2—Super Bass**

### Ajuste del ecualizador gráfico de 8 bandas

Se puede ajustar el nivel de cada banda para las curvas de ecualización.

- Se puede crear una curva **Custom1** separada por cada fuente. Si se realizan ajustes cuando una curva distinta a **Custom2** está seleccionada, los ajustes de la curva de ecualización se guardarán en **Custom1**.
- Se puede crear una curva **Custom2** común a todas las fuentes. Si se realizan ajustes cuando la curva **Custom2** está seleccionada, la curva **Custom2** se actualizará.

## Funcionamiento del menú

### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Graphic EQ en el menú de funciones de audio.

### 3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el elemento deseado.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2—Super Bass

### 4 Toque la banda de ecualización para ajustar.

### 5 Toque ▲ o ▼ para ajustar el nivel de la banda de ecualización.

Gama: +12dB a -12dB

- Se puede seleccionar otra banda y ajustar su nivel.

## Uso del autoecualizador

El autoecualizador memoriza la curva de ecualización creada por la función EQ automática (consulte *EQ automático (ecualización automática)* en la página 74).

Se puede activar o desactivar el autoecualizador.

Puede emplear esta función al conectar un micrófono opcional a esta unidad.

### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Auto EQ para activar o desactivar el autoecualizador.

- No se puede usar esta función si no se ha realizado el ajuste EQ automático.

## Uso del control central de sonido

Mediante esta función se puede crear fácilmente el sonido adecuado para la posición del oyente.

### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Sonic Center Control en el menú de funciones de audio.

### 3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar una posición del oyente.

Gama: Left 7 a Right 7

## Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de frecuencias bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Loudness en el menú de funciones de audio.

### 3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el nivel deseado.

Apagado (desactivado)—Low (bajo)—Mid (medio)—High (alto)

## Uso de la salida de subgraves

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

- Se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida cuando la salida de subgraves está activada.

### 1 Acceda al menú de funciones de audio.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Subwoofer en el menú de funciones de audio.

### 3 Toque Activado o Apagado junto a Subwoofer para activar o desactivar la salida del altavoz de subgraves.

**4 Toque Normal o Reverse junto a Phase para seleccionar la fase de la salida de subgraves.**

**5 Toque ◀ o ▶ junto a Level para ajustar el nivel de salida del altavoz de subgraves.**  
Gama: +6 a -24

**6 Toque ◀ o ▶ junto a Frequency para seleccionar la frecuencia de corte.**

**50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz**

Sólo las frecuencias más bajas que aquellas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

## Intensificación de los graves

Puede intensificar el nivel de graves.

**1 Acceda al menú de funciones de audio.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

**2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el nivel deseado.**

Gama: 0 a +6

## Uso del filtro de paso alto

Cuando no desee que se generen los sonidos bajos de la gama de frecuencias de salida de subgraves a través de los altavoces delanteros o traseros, active el filtro de paso alto (HPF). Sólo las frecuencias más altas que aquellas de la gama seleccionada se generan a través de los altavoces delanteros o traseros.

**1 Acceda al menú de funciones de audio.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

**2 Toque ◀ o ▶ junto a la frecuencia para seleccionar la frecuencia de corte.**

**Apagado (desactivado)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz**

Sólo las frecuencias más altas que aquellas en la gama seleccionada se generan a través de los altavoces delanteros o traseros.

## Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios considerables entre fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.

**1 Acceda al menú de funciones de audio.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

**2 Compare el nivel de volumen de FM con el de la fuente que desea ajustar.**

**3 Toque Source Level Adjuster en el menú de funciones de audio.**

**4 Toque ▲ o ▼ para ajustar el volumen de la fuente.**

Gama: +4 a -4

### Notas

- Al seleccionar FM como fuente, no se puede cambiar a **Source Level Adjuster**.
- El nivel del volumen de AM también se puede ajustar con esta función.
- Las unidades de vídeo CD, CD, audio comprimido, DivX, MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- El iPod y el dispositivo de almacenamiento USB se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- La unidad externa 1 y la unidad externa 2 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente. 

## Funcionamiento del menú

### Configuración del reproductor de DVD

#### Ajuste del idioma de los subtítulos

Se puede definir el idioma de los subtítulos deseado. Si está disponible, los subtítulos se visualizarán en el idioma seleccionado.

##### 1 Visualización del menú

###### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

##### 2 Toque Lenguaje de Subtítulos en el menú Ajuste de Video.

Se visualizará un menú de idiomas de los subtítulos.

##### 3 Toque el idioma deseado.

El idioma de los subtítulos está definido.

- Si ha seleccionado la opción **Otros**, consulte *Al seleccionar Otros* en esta página.

##### Notas

- Si el idioma seleccionado no está disponible, se visualizará el idioma especificado en el disco.
- También se puede cambiar el idioma de los subtítulos tocando el icono durante la reproducción. (Consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24.)
- La configuración no se verá afectada aunque el idioma de los subtítulos se cambie durante la reproducción usando **Subtitle**.

#### Al seleccionar Otros

Se muestra una pantalla de introducción de código de idioma al seleccionar **Otros**. Consulte *Tabla de códigos de idioma para el DVD* en la página 115.

##### ● Toque 0 a 9 para introducir el código de idioma.

- Para cancelar los números introducidos, toque **C**.
- Para registrar el código, toque la siguiente tecla del panel táctil.



Registro del código.

### Ajuste del idioma del audio

Se puede definir el idioma del audio preferido.

##### 1 Visualización del menú

###### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

##### 2 Toque Lenguaje de Audio en el menú de configuración de video.

Se visualiza un menú de idiomas de audio.

##### 3 Toque el idioma deseado.

El idioma del audio está definido.

- Si ha seleccionado la opción **Otros**, consulte *Al seleccionar Otros* en esta página.

##### Notas

- Si el idioma seleccionado no está disponible, se usará el idioma especificado en el disco.
- También se puede cambiar el idioma del audio tocando **Audio** durante la reproducción (consulte *Reproducción de imágenes en movimiento* en la página 24).
- La configuración no se verá afectada aunque el idioma del audio se cambie durante la reproducción usando **Audio**.

### Ajuste del idioma de menús

Se puede definir el idioma preferido para la visualización de los menús grabados en un disco.

##### 1 Visualización del menú

###### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

##### 2 Toque Menú de Lenguaje en el menú Ajuste de Video.

Se visualiza un menú de idiomas de menús.

### 3 Toque el idioma deseado.

El idioma de menús está definido.

- Si ha seleccionado la opción **Otros**, consulte *Al seleccionar Otros* en la página anterior.

#### Nota

Si el idioma seleccionado no está disponible, se visualizará el idioma especificado en el disco.

## Ajuste de la visualización multiángulo del DVD

Se puede ajustar el icono de ángulo para que aparezca en las escenas en que el ángulo se puede cambiar.

### 1 Visualización del menú

#### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Multi ángulos en el menú

#### Ajuste de Video para activar o desactivar la visualización del icono de ángulo.

## Ajuste del formato

Hay dos tipos de display: uno panorámico con una relación de anchura/altura (formato de TV) de 16:9, y uno normal con un formato de TV de 4:3. Asegúrese de seleccionar el formato de TV correcto para el display conectado a la salida **V OUT**.

- Al utilizar un display normal, seleccione **Letter Box** o **Pan Scan**. Si selecciona **16:9**, puede aparecer una imagen poco natural.
- Si selecciona el formato de TV, el display de la unidad cambiará al mismo ajuste.

### 1 Visualización del menú

#### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Aspecto TV en el menú

#### Ajuste de Video para seleccionar la relación de aspecto de TV.

Toque **Aspecto TV** repetidamente hasta que la relación de aspecto deseada aparezca en el display.

- **16:9** – La imagen panorámica (16:9) se visualiza tal y como es (ajuste inicial)
- **Letter Box** – La imagen tiene la forma de un buzón con bandas negras en las partes superior e inferior de la pantalla
- **Pan Scan** – La imagen se reduce en los lados derecho e izquierdo de la pantalla

#### Notas

- Al reproducir discos que no especifican **Pan Scan**, el disco se reproduce en el display **Letter Box** incluso al seleccionar el ajuste **Pan Scan**. Verifique si la caja del disco tiene la marca **16:9 LB**.
- Algunos discos no permiten cambiar el formato de TV. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se brindan con el disco.

## Ajuste del intervalo del slideshow

Los archivos JPEG pueden visualizarse en forma de slideshow en esta unidad. En este ajuste puede definirse el intervalo entre cada imagen.

### 1 Visualización del menú

#### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Diapositiva por Tiempo en el menú Ajuste de Video para seleccionar el intervalo del slideshow.

Toque **Diapositiva por Tiempo** repetidamente hasta que el ajuste deseado aparezca en el display.

- **5seg.** – Las imágenes JPEG cambian en intervalos de 5 segundos
- **10seg.** – Las imágenes JPEG cambian en intervalos de 10 segundos

## Funcionamiento del menú

- **15seg.** – Las imágenes JPEG cambian en intervalos de 15 segundos
- **Manual** – Las imágenes JPEG pueden cambiarse manualmente

### Ajuste del control de padres

Algunos discos de DVD vídeo permiten utilizar el control de padres para impedir que los niños vean escenas violentas u orientadas a adultos. Se puede ajustar el nivel de control de padres al nivel deseado.

- Cuando se ajusta un nivel de control de padres y se reproduce un disco que viene con este control, se pueden visualizar indicaciones para la introducción de un código. En tales casos, la reproducción comenzará cuando se introduzca el código correcto.

### Ajuste del código y del nivel

Debe registrarse un código para reproducir discos con control de padres.

#### 1 Visualización del menú Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

#### 2 Toque Parental en el menú Ajuste de Video.

#### 3 Toque 0 a 9 para introducir un número de código de cuatro dígitos.

- Para cancelar los números introducidos, toque **C**.
- Para registrar el código, toque la siguiente tecla del panel táctil.



Registro del código.

El código ha quedado definido y ahora se puede ajustar el nivel.

#### 4 Toque 1 o 8 para seleccionar el nivel deseado.

### 5 Toque Enter.

Así quedará definido el nivel de control de padres.

- **8** – Se puede reproducir todo el disco (ajuste inicial)
- **7 a 2** – Se pueden reproducir discos para niños y aquellos no destinados a adultos
- **1** – Sólo se pueden reproducir discos para niños

#### Notas

- Se recomienda anotar el código, por si acaso llega a olvidarlo.
- El nivel de control de padres está almacenado en el disco. Compruebe la marca de nivel que se indica en la caja del disco, en el material impreso incluido o en el propio disco. No es posible utilizar el control de padres en esta unidad si el disco no tiene almacenado un nivel de control de padres.
- En algunos discos, el control de padres puede estar activo sólo en las escenas con niveles determinados. No se realizará la reproducción de estas escenas. Para obtener detalles, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el disco.

### Cambio del nivel

Se puede cambiar el nivel de control de padres definido.

#### 1 Visualización del menú Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

#### 2 Toque Parental en el menú Ajuste de Video.

#### 3 Toque 0 a 9 para introducir el número de código registrado.

- Para registrar el código, toque la siguiente tecla del panel táctil.



Registro del código.

Así se definirá el código, y ahora podrá cambiar el nivel.

- Si se introduce un número de código incorrecto, se visualizará el icono . Toque **C** para introducir el número de código correcto.

#### 4 Toque 1 o 8 para seleccionar el nivel deseado.

#### 5 Toque Enter.

El nuevo nivel de control de padres está definido.

- Si no recuerda el número de código, toque **C** 10 veces.

## Ajuste del archivo de subtítulos DivX

Puede seleccionar si desea visualizar los subtítulos externos DivX o no.

- Los subtítulos DivX se visualizarán, aunque esté seleccionado **Personalizado**, si no existen archivos de subtítulos externos DivX.

### 1 Visualización del menú

#### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Subtítulos DivX® en el menú Ajuste de Video para seleccionar el ajuste de subtítulos deseado.

- **Original** – Se visualizan los subtítulos DivX
- **Personalizado** – Se visualizan los subtítulos externos DivX

#### Notas

- Se pueden mostrar hasta 42 caracteres en una línea. Si se usan más de 42 caracteres, los saltos de línea y los caracteres restantes se visualizan en la siguiente línea.
- Se pueden mostrar hasta 126 caracteres en una pantalla. Si se usan más de 126 caracteres, los caracteres sobrantes no se visualizarán.

## Visualización del código de registro de DivX® VOD

Para reproducir contenidos DivX VOD (vídeo bajo demanda) en esta unidad, tendrá que registrar primero la unidad con el proveedor de contenidos DivX VOD. Esto se realiza generando un código de registro DivX VOD que debe enviar a su proveedor.

- Anote el código, ya que lo necesitará cuando registre su unidad con un proveedor de DivX VOD.

### 1 Visualización del menú

#### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque VOD DivX® en el menú

#### Ajuste de Video.

Aparece **Código de Registro** y **Código de Desactivación**.

### 3 Toque Código de Registro.

Se mostrará su código de registro.

## Visualización del código de anulación del registro

Si su dispositivo ya se ha registrado, anule su registro introduciendo el código de anulación del registro.

### 1 Visualización del menú

#### Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque VOD DivX® en el menú

#### Ajuste de Video.

### 3 Toque Código de Desactivación.

- Para detener el proceso, toque **Cancelar**.

### 4 Toque Listo.

La cancelación se completa.

## Funcionamiento del menú

### Reproducción automática de DVD

Cuando se introduce un disco DVD que viene con un menú DVD, esta unidad cancela automáticamente el menú y comienza la reproducción desde el primer capítulo del primer título.

- Es posible que algunos DVD no funcionen correctamente. Si no puede utilizar esta función, desactívela y comience la reproducción.

#### 1 Visualización del menú Ajuste de Video.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

#### 2 Toque Repr. Auto. de DVD para activar la reproducción automática.

- Para desactivar la reproducción automática, vuelva a tocar **Repr. Auto. de DVD**. 

### Ajustes del sistema

#### Cambio del ajuste de un equipo auxiliar

Active este ajuste si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.

##### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

##### 2 Toque Entrada Auxiliar en el menú del sistema para activar o desactivar Entrada Auxiliar.

#### Ajuste de la entrada de AV

Active este ajuste si utiliza un componente de vídeo externo conectado a esta unidad.

##### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

##### 2 Toque Entrada A/V en el menú del sistema para activar o desactivar Entrada A/V.

#### Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves

La salida posterior de esta unidad (salida de cables de altavoces traseros y salida RCA posterior) se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama (**Lleno**) o subgraves (**Subwoofer**). Si se cambia el ajuste de la salida posterior a **Subwoofer**, se podrá conectar el cable de altavoces traseros directamente al altavoz de subgraves sin necesidad de usar un amplificador auxiliar.

Inicialmente, la unidad está ajustada para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**Lleno**).

##### 1 Apague la unidad.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

## 2 Pulse HOME para cambiar a la pantalla HOME.

## 3 Toque la tecla Sistema.

Se muestra el menú del sistema.

## 4 Toque Parlante Trasero en el menú del sistema para cambiar la salida de subgraves o el altavoz de gama completa.

- Si no se conecta un altavoz de subgraves a la salida posterior, seleccione **Lleno** (altavoz de toda la gama).
- Si se conecta un altavoz de subgraves a la salida posterior, seleccione **Subwoofer** (altavoz de subgraves).

### Notas

- Aunque cambie este ajuste, no se producirá ningún sonido a menos que active la salida de subgraves (consulte *Uso de la salida de subgraves* en la página 63).
- Las salidas de cables de altavoces traseros y la salida RCA posterior se cambian simultáneamente en este ajuste.

## Cambio del silenciamiento/atenuación del sonido

El sonido proveniente de este sistema se silencia o atenúa automáticamente cuando se recibe una señal desde un equipo con función de silenciamiento.

- El sonido proveniente de este sistema vuelve a la normalidad cuando se cancela el silenciador o la atenuación.

### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Silencio/ATT hasta que el ajuste deseado aparezca en la pantalla.

Toque **Silencio/ATT** hasta que el ajuste deseado aparezca en la pantalla.

- **Mudo** – Silenciamiento
- **ATT –20dB** – Atenuación (**ATT –20dB** tiene un efecto más potente que **ATT –10dB**)
- **ATT –10dB** – Atenuación

- **Apagado** – Desactiva el silenciamiento/la atenuación del sonido

### Notas

- Al visualizarse **Mudo**, el sonido se desactiva y no se puede ajustar el audio.
- Al visualizarse **ATT**, el sonido se atenúa y sólo se puede ajustar el volumen. (No se puede realizar ningún otro ajuste de audio.)
- La operación vuelve a su estado normal cuando se termina la llamada telefónica.

## Selección del idioma del sistema

El idioma del sistema puede seleccionarse entre nueve idiomas.

Si hay integrada información de texto, como el nombre del título, el nombre del artista o el comentario en un idioma europeo, también se pueden mostrar en esta unidad.

- El idioma se puede cambiar para las siguientes opciones:
  - Menú del sistema
  - Visualización en pantalla (Solo inglés y ruso)
  - Configuración de idiomas múltiples en DivX (Solo inglés y ruso)
  - Idioma de avisos
 Esta prohibido el uso de algunas operaciones de esta unidad mientras se conduce, o bien es necesario prestar especial atención cuando se utilizan. En esos casos, se mostrará una advertencia en el display. Con este ajuste puede cambiar el idioma en que se muestran los mensajes de advertencia.
- Si el idioma integrado y el idioma seleccionado no coinciden, puede que la información de texto no se muestre correctamente.
- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.

### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

## Funcionamiento del menú

**2 Toque Lenguaje de Sistema en el menú del sistema para seleccionar el idioma deseado.**

**3 Toque el idioma deseado.**

**English** (inglés)—**Français** (francés)—**Deutsch** (alemán)—**Español** (español)—**Русский** (ruso)—**Português** (portugués)—**العربية** (árabe)—**فارسی** (persa)—**עברית** (hebreo)

### Ajuste del desplazamiento continuo

Si la función de desplazamiento continuo está ajustada en **Activado**, la información de texto que hay registrada se desplaza de manera ininterrumpida por la pantalla. Desactive la función (**Apagado**) si desea que la información se desplace una sola vez.

**1 Acceda al menú del sistema.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

**2 Toque Desplazamiento Continuo en el menú del sistema para activar o desactivar el desplazamiento continuo.**

### Ajuste de audio Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Es necesario activar la fuente **Audio** para utilizar un reproductor de audio Bluetooth.

**1 Acceda al menú del sistema.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

**2 Toque Bluetooth Audio en el menú del sistema para activar o desactivar audio Bluetooth.**

### Borrado de la memoria Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

### **Importante**

No desconecte nunca la unidad mientras la memoria Bluetooth se está borrando.

**1 Apague la unidad.**

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

**2 Pulse HOME para cambiar a la pantalla HOME.**

**3 Toque la tecla Sistema.**

Se muestra el menú del sistema.

**4 Toque Memoria de BT despejada en el menú del sistema.**

**5 Toque Libre.**

Se mostrará una pantalla de confirmación después de seleccionar el elemento deseado. Toque **Listo** para eliminar la memoria.

- Si no desea borrar la memoria, toque **Cancelar**.

### Actualización del software de la conexión Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Esta función se utiliza para actualizar esta unidad con la última versión del software disponible. Para más información sobre el software y la actualización, consulte nuestro sitio web.

### **Importante**

No desconecte nunca la unidad ni el teléfono mientras el software se esté actualizando.

**1 Apague la unidad.**

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

**2 Pulse HOME para cambiar a la pantalla HOME.**

**3 Toque la tecla Sistema.**

Se muestra el menú del sistema.

**4 Toque Actualizar Software de BT.**

## 5 Toque Comenzar para mostrar el modo de transferencia de datos.

- Para finalizar la actualización, siga las instrucciones en pantalla.

## Visualización de la versión del sistema Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Si se produce un fallo de funcionamiento en la unidad, es posible que deba ponerse en contacto con un concesionario para que realice la reparación. En ese caso, probablemente tenga que indicar la versión del sistema. Realice el siguiente procedimiento para comprobar la versión de esta unidad.

### 1 Apague la unidad.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

### 2 Pulse HOME para cambiar a la pantalla HOME.

### 3 Toque la tecla Sistema.

Se muestra el menú del sistema.

### 4 Toque Información de versión de BT para mostrar la versión del módulo Bluetooth de esta unidad.

## Ajuste de la cámara retrovisora (cámara posterior)

### PRECAUCIÓN

**Pioneer recomienda utilizar una cámara que genere imágenes invertidas de espejo; de lo contrario, la imagen aparecerá invertida en la pantalla.**

Esta unidad incorpora una función que automáticamente cambia a las imágenes de la cámara retrovisora (**R.C IN**) cuando el vehículo tiene instalada una cámara de este tipo y la palanca de cambios está en la posición **MAR-**

**CHA ATRÁS (R)** (para obtener más información, consulte a su concesionario).

- Cuando configure el ajuste de la cámara retrovisora, mueva la palanca de cambios a la posición **MARCHA ATRÁS (R)** y verifique si se muestran las imágenes de cámara retrovisora en el display.
- Cambie este ajuste si el display cambia para mostrar imágenes de la cámara retrovisora por error mientras está avanzando.
- Para dejar de ver las imágenes de la cámara retrovisora y regresar a la visualización de la fuente, mantenga pulsado **MUTE**.
- Toque el icono de fuente **RearView** para visualizar la imagen de la cámara retrovisora mientras se conduce. Toque el icono fuente de nuevo para desactivar la cámara retrovisora. Para obtener más información, consulte *Selección de fuente usando las teclas del teclado táctil* en la página 14.

### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### 2 Toque Polaridad de Camara en el menú del sistema para seleccionar el ajuste adecuado.

- **Batería** – Cuando la polaridad del cable conectado es positiva mientras la palanca de cambios está en la posición **MARCHA ATRÁS (R)**
- **Tierra** – Cuando la polaridad del cable conectado es negativa mientras la palanca de cambios está en la posición **MARCHA ATRÁS (R)**
- **Apagado** – Si no hay una cámara retrovisora conectada a esta unidad

### Nota

También puede cambiar la imagen retrovisora pulsando el teclado táctil, independientemente de la configuración **Polaridad de Camara** del menú del sistema.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

## Funcionamiento del menú

### Réglage du signal vidéo

Lorsque vous connectez un équipement AV à cet appareil, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- Comme cette fonction est initialement réglée sur **Auto**, l'appareil règle automatiquement les paramètres du signal vidéo.
- Sólo puede utilizar esta función cuando la entrada de la señal de vídeo está en la entrada de AV.

#### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

#### 2 Toque Configurar Señal de Video en el menú de funciones.

Se muestran los elementos de

##### Configurar Señal de Video.

- **AV** – Ajusta la señal de vídeo AV
- **AUX** – Ajusta la señal de vídeo AUX
- **Camera** – Ajusta la señal de vídeo de la cámara retrovisora

#### 3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la señal de vídeo deseada.

**Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM**

### Cambio del ajuste de la imagen

Puede ajustar las funciones de **Brillo** (brillo), **Contraste** (contraste), **Color** (color), **Matiz** (tono), **Intensidad** (reductor de luz), **Temperatura** (temperatura), **Nivel Negro** (nivel de negro) y **Ajustar punto RGB** (ajuste RGB dot clock) para cada fuente y la cámara retrovisora.

- No se puede ajustar **Color**, **Matiz**, **Contraste** y **Nivel Negro** para la fuente de audio.

#### 1 Acceda al menú del sistema.

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

#### 2 Si desea ajustar Ajuste de Imagen, seleccione la unidad.

<b>NAVI</b>	Ajuste de <b>Ajuste de Imagen</b> para el sistema de navegación.
<b>Rear View</b>	Ajuste de <b>Ajuste de Imagen</b> para la cámara retrovisora.
<b>Source</b>	Ajuste de <b>Ajuste de Imagen</b> para la fuente.

#### 3 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar la función que desea ajustar.

Se muestran los elementos de

##### Ajuste de Imagen.

- **Brillo** – Ajusta la intensidad del color negro
- **Contraste** – Ajusta el contraste
- **Color** – Ajusta la saturación de color
- **Matiz** – Ajusta el tono del color (se realiza el rojo o el verde)
- **Intensidad** – Ajusta el brillo del display
- **Temperatura** – Ajusta la temperatura del color para obtener un mejor balance de blancos
- **Nivel Negro** – Se realiza la parte oscura de las imágenes para que la diferencia entre claridad y oscuridad sea más marcada
- **Ajustar punto RGB** – Ajusta el cambio de fase por el reloj de puntos cuando se conecta un sistema de navegación
  - No puede ajustar la imagen para la cámara retrovisora si la función **Polaridad de Camara** está en **Apagado** (consulte *Ajuste de la cámara retrovisora (cámara posterior)* en la página anterior).
  - Sólo se puede ajustar **Matiz** cuando la codificación de colores seleccionada sea NTSC.
  - Con algunas cámaras retrovisoras, es posible que no se pueda ajustar la imagen.

#### 4 Toque ◀ o ▶ para ajustar el elemento seleccionado.

Cada vez que toca ◀ o ▶, aumenta o disminuye el nivel del elemento seleccionado.

- **Intensidad** se puede ajustar de **+1** a **+48**.
- **Temperatura** se puede ajustar de **+3** a **-3**.

## 5 Toque Nivel Negro y Ajustar punto RGB para ajustar.

- **Nivel Negro** se puede activar o desactivar.
- **Ajustar punto RGB** se puede ajustar a **1** o **2**.

### Notas

- No puede usar esta función al conducir.
- Se pueden establecer ajustes diferentes para **Brillo/Contraste/Intensidad** para cuando el interruptor de iluminación esté encendido o apagado.

## EQ automático (ecualización automática)

El autoecualizador mide automáticamente las características acústicas del interior del automóvil y crea una curva de ecualización automática de acuerdo con la información recopilada.

- Para utilizar esta función, es necesario un micrófono exclusivo (p. ej. CD-MC20).

### ADVERTENCIA

Al medir las características acústicas del interior del vehículo se puede generar un tono alto (ruido) por los altavoces, por lo que nunca deben llevarse a cabo los ajustes TA y EQ automáticos mientras se conduce.

### PRECAUCIÓN

- Revise a fondo las condiciones antes de efectuar el ajuste EQ automático, ya que pueden dañarse los altavoces si estas funciones se llevan a cabo cuando:
  - Los altavoces están conectados de manera incorrecta. (Por ejemplo, cuando un altavoz trasero está conectado a una salida de subgraves.)
  - Un altavoz está conectado a un amplificador de potencia cuya salida es superior a la capacidad máxima de potencia de entrada del altavoz.

- Si el micrófono está ubicado en un lugar inadecuado, el tono de medición puede ser alto y la medición puede tardar mucho tiempo, por lo que se puede descargar la batería. Asegúrese de colocar el micrófono en el lugar especificado.

## Antes de utilizar la función EQ automática

- Realice el ajuste EQ automático en un lugar que sea lo más silencioso posible, con el motor y el aire acondicionado del automóvil apagados. También desconecte los teléfonos móviles o portátiles del automóvil o quítelos antes de hacer este ajuste. Los sonidos distintos al tono de medición (sonidos del entorno, sonidos del motor, teléfonos que suenan, etc.) pueden impedir la medición correcta de las características acústicas del interior del vehículo.
- Asegúrese de realizar el ajuste EQ automático con el micrófono opcional. Si se utiliza otro micrófono es posible que no se pueda realizar la medición o que se obtenga una medición incorrecta de las características acústicas del interior del vehículo.
- Para poder realizar el ajuste EQ automático, el altavoz delantero debe estar conectado.
- Cuando esta unidad está conectada a un amplificador de potencia con control de nivel de entrada, es posible que no se pueda realizar el ajuste EQ automático si el nivel de entrada de potencia del amplificador se encuentra por debajo del nivel estándar.
- Cuando esta unidad está conectada a un amplificador de potencia con un filtro de paso bajo (LPF), desactive este LPF antes de realizar el ajuste EQ automático. Además, se debe ajustar en el nivel máximo la frecuencia de corte correspondiente al LPF incorporado del altavoz de subgraves activo.

## Funcionamiento del menú

- La distancia calculada por el ordenador es el retardo óptimo para brindar resultados precisos dadas las circunstancias. Por ello, siga utilizando este valor.
  - El sonido reflejado en el interior del vehículo es fuerte y se producen demoras.
  - El LPF de los altavoces de subgraves activos o de amplificadores externos produce demoras con sonidos bajos.
- El ajuste EQ automático cambia los ajustes de audio según se indica a continuación:
  - Los ajustes de fader/balance vuelven a la posición central (consulte *Uso del ajuste del fader/balance* en la página 62).
  - La curva del ecualizador cambia a **Flat** (consulte *Recuperación de las curvas de ecualización* en la página 62).
  - Se configurará automáticamente el ajuste del filtro de paso alto para los altavoces delanteros, central y traseros.
- Se sobrescribirá la configuración anterior para el ajuste EQ automático.


### Realización del ajuste EQ automático

**1 Detenga el automóvil en un lugar silencioso, cierre todas las puertas, ventanas y el techo corredizo. Por último, apague el motor.**

Si se deja en marcha el motor, el ruido puede impedir que se realice correctamente el ajuste EQ automático.

**2 Coloque el micrófono opcional en el centro del reposacabezas del asiento del conductor, mirando hacia adelante.**

El ajuste EQ automático puede presentar diferencias de acuerdo con el lugar en que se coloque el micrófono. Si lo desea, coloque el micrófono en el asiento delantero del acompañante para realizar el ajuste.

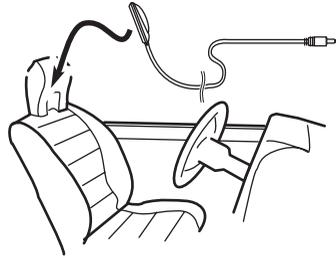

**3 Coloque la llave de encendido del automóvil en ON o ACC.**

Si el aire acondicionado o la calefacción del automóvil está encendido, apáguelo. El ruido del ventilador del aire acondicionado o de la calefacción puede impedir que se realice el ajuste EQ automático correctamente.


**4 Acceda al menú del sistema.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.


**5 Toque Medición de EQ Automático para introducir el modo de medición de EQ automático.**

**6 Enchufe el micrófono en el conector de entrada de esta unidad.**

(AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

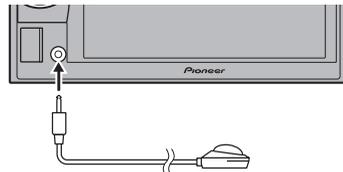

(AVH-P4400BH)

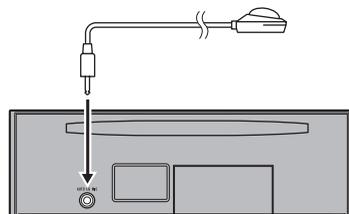

**7 Toque Comenzar para iniciar el ajuste EQ automático.**

**8 Cuando comience la cuenta regresiva de 10 segundos, baje del automóvil y cierre la puerta dentro de 10 segundos.**

Se emite un tono de medición (ruido) por los altavoces y comienza el ajuste EQ automático. Una vez completado el ajuste EQ automático, aparece **Completa**.

Cuando no se pueda obtener una medición correcta de las características del interior del vehículo, aparecerá un mensaje de error (consulte *Comprensión de los mensajes de error del ajuste EQ automático* en la página 103).

- La medición del ajuste EQ automático tarda unos nueve minutos en completarse cuando todos los altavoces están conectados.

- Para detener el ajuste EQ automático, toque **Detener**.

**9 Guarde el micrófono con cuidado en la guantera o en otro lugar seguro.**

Si el micrófono queda expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo, se puede distorsionar, alterar su color o funcionar incorrectamente como consecuencia de las altas temperaturas.

**10 Pulse ▲ (expulsar) para cerrar el panel.** (AVH-P4400BH solamente) 

## Menú de favoritos

**1 Acceda a las columnas de menús que desea registrar.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

- Es posible personalizar los menús, excepto el menú **Ajuste de Video**.

**2 Mantenga presionada la columna de menú que desea registrar.**

- Para cancelar el registro, mantenga presionada de nuevo la columna de menú.

**3 Acceda al menú de favoritos y escoja un menú registrado.**

Consulte *Introducción a las operaciones del menú* en la página 61.

### Nota

Puede registrar un máximo de 12 columnas. 

## Funcionamiento del menú


### Introducción a las operaciones del menú de conexión Bluetooth

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

Si está utilizando un teléfono móvil que se puede conectar mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, recomendamos que utilice su teléfono para buscar esta unidad y establecer una conexión. El código PIN es **0000**, por defecto. El nombre de producto de esta unidad aparecerá en su teléfono como el nombre del dispositivo. Para más información, consulte *Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth* en la página 79. Para más información relacionada con el proceso para establecer las conexiones inalámbricas Bluetooth, consulte el manual de instrucciones del teléfono.

### Emparejado desde esta unidad

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

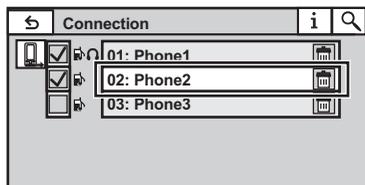

#### 1 Acceda al menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 2 Toque Conexión para seleccionar un dispositivo.

#### 3 Inicie la búsqueda.



Inicio de la búsqueda.

Mientras se realiza la búsqueda aparecerá ⓘ y, cuando se encuentren dispositivos disponibles, se mostrarán los nombres de los dispositivos o las direcciones de los dispositivos Bluetooth (si no se pueden obtener nombres).

- Toque el icono si quiere cambiar entre los nombres de dispositivo y las direcciones de los dispositivos Bluetooth.



Cambiar entre nombres de dispositivos y direcciones de dispositivos Bluetooth.

- Para cancelar la búsqueda, toque **Detener**.
- Si ya hay cinco dispositivos emparejados, se mostrará **Memoria Llena** y no se podrá realizar la función de emparejado. En tal caso, será preciso eliminar primero un dispositivo emparejado. Consulte la página siguiente.
- Si no se encuentra ningún dispositivo, se mostrará **No Encontrado**. En tal caso, compruebe el estado del dispositivo Bluetooth y vuelva a buscar.

#### 4 Toque un nombre de dispositivo para seleccionar el dispositivo al que desea conectarse.

Mientras se realiza la conexión, se mostrará **Vinculando**. Si la conexión se establece, se visualizará **Vinculada**.

- En la pantalla de esta unidad verá un número de 6 dígitos, el cual desaparece una vez establecida la conexión.
- Si la conexión falla, aparece **Error**. En tal caso, vuelva a intentarlo desde el principio.
- El ajuste predefinido del código PIN es **0000**. Si desea cambiar este código, consulte *Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth* en la página 79.
- Una vez establecida la conexión, se visualizará el nombre del dispositivo. Toque el nombre del dispositivo para conectarse.
- Si desea borrar un teléfono Bluetooth emparejado, visualice **Quitar OK?**. Toque **Si** para borrar el dispositivo.



Eliminación de un dispositivo emparejado.

- No desconecte nunca la unidad mientras se esté borrando el teléfono Bluetooth emparejado.

## Utilización de un dispositivo Bluetooth para emparejar

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Si no puede establecer una conexión entre su dispositivo Bluetooth y esta unidad desde su dispositivo Bluetooth, puede utilizar esta función para establecer una conexión.

### 1 Acceda al menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

### 2 Toque Dispositivo Especial para seleccionar el dispositivo especial.

- Los dispositivos Bluetooth con los que resulta difícil establecer una conexión se denominan dispositivos especiales. Si su dispositivo Bluetooth aparece en la lista de dispositivos especiales, seleccione el dispositivo adecuado.

### 3 Toque la lista de dispositivos especiales para establecer la conexión.

Esta unidad estará en espera de conexión con el dispositivo Bluetooth.

- Si ya hay tres dispositivos emparejados, se mostrará **Memoria Llena** y no se podrá realizar la función de emparejado. En tal caso, será preciso eliminar primero un dispositivo emparejado. Consulte esta página.

### 4 Utilice el dispositivo Bluetooth para establecer la conexión.

El método de conexión varía en función del dispositivo Bluetooth que se utilice. Consulte el manual de su dispositivo Bluetooth para establecer una conexión.

Mientras se realiza la conexión, se mostrará **Vincular su teléfono**. Si la conexión se establece, se visualizará **Vinculada**.

- Si la conexión falla, aparece **Error**. En tal caso, vuelva a intentarlo desde el principio.
- Es probable que necesite introducir un código PIN en esta unidad. Si su teléfono requiere un código PIN para establecer una conexión, localice el código en el teléfono o en su documentación.
  - El ajuste predefinido del código PIN es **0000**. Si desea cambiar este código, consulte *Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth* en la página siguiente.

## Conexión automática con un dispositivo Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Si esta función está activada, el dispositivo Bluetooth y esta unidad se conectarán automáticamente en cuanto ambos dispositivos se encuentren a menos de unos metros de distancia entre sí.

El ajuste inicial de esta función es activado.

### 1 Acceda al menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

### 2 Toque Conectar Automáticamente para activar la conexión automática.

Si su dispositivo Bluetooth está preparado para la conexión inalámbrica Bluetooth, la conexión con esta unidad se establecerá automáticamente.

- Para desactivar la conexión automática, vuelva a tocar **Conectar Automáticamente**. Si falla la conexión, aparece el mensaje "**Auto conexión fallida. Reintentar?**". Toque **Yes** para repetir la conexión.

### 3 Cuando vuelva a activar el ACC del vehículo, la conexión se establecerá automáticamente.

## Funcionamiento del menú

### Cambio de visibilidad de la unidad

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Emplee esta función para hacer visible o no esta unidad al otro dispositivo.

El ajuste inicial de esta función es activado.

#### 1 Acceda al menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 2 Toque Visibilidad para desactivar la visibilidad.

- Para activar la visibilidad, vuelva a tocar **Visibilidad**.

### Visualización de la dirección del dispositivo Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Esta unidad muestra la dirección de su dispositivo Bluetooth.

#### 1 Acceda al menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 2 Toque Información de Dispositivo para seleccionar la información del dispositivo.

Se muestra la dirección del dispositivo Bluetooth.

### Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth

(Función de AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Para conectar su dispositivo Bluetooth a esta unidad a través de tecnología inalámbrica Bluetooth, debe introducir el código PIN en su teléfono para verificar la conexión. El código predefinido es **0000**, aunque puede cambiarlo con esta función.

#### 1 Acceda al menú de conexión de Bluetooth.

Consulte *Introducción de las funciones del teléfono Bluetooth* en la página 35.

#### 2 Toque Introducir Código PIN para seleccionar Introducir Código PIN.

#### 3 Toque 0 a 9 para introducir el código PIN.

#### 4 Después de introducir el código PIN (hasta 8 dígitos), almacénelo en esta unidad.



Almacenamiento del código PIN en esta unidad.



## Introducción a las operaciones del menú de ajustes Tema

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

### Selección de la iluminación en color

Esta unidad dispone de iluminación multicolor.

### Selección directa desde los colores de iluminación predeterminados

Es posible seleccionar un color de iluminación de la lista de colores.

#### 1 Visualización del menú Tema.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

#### 2 Toque Iluminación y luego toque un color de la lista.

### Personalización de la iluminación en color

#### 1 Visualización del menú Tema.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

#### 2 Toque Iluminación y luego Custom.

#### 3 Acceda al menú de personalización.



Visualización del menú de personalización.

#### 4 Toque la barra de colores para personalizar el color.

#### 5 Toque ◀ o ▶ para ajustar el color.

### 6 Mantenga pulsado el icono para almacenar el color personalizado en la memoria.



Almacenamiento del color personalizado en la memoria.

El color personalizado se ha almacenado en la memoria.

La próxima vez que toque el mismo icono, el color se recuperará de la memoria.

### Selección del color OSD (on-screen display)

El color de las indicaciones en pantalla (OSD) se puede cambiar.

#### 1 Visualización del menú Tema.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

#### 2 Toque Pantalla.

#### 3 Toque uno de los colores de la lista.

### Selección de la visualización de fondo

Puede cambiar el fondo que se muestra al escuchar una fuente.

#### 1 Visualización del menú Tema.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

#### 2 Toque Fondo.

#### 3 Toque el ajuste deseado.

- Si no se ha almacenado ninguna imagen JPEG en esta unidad, no podrá seleccionar una foto. Para almacenar una imagen JPEG en esta unidad, consulte *Captura de una imagen en archivos JPEG* en la página 50.

## Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)

Si nota que las teclas del teclado táctil se desvían de las posiciones reales en la pantalla cuando las toca, ajuste las posiciones de respuestas del teclado táctil. Existen dos métodos de ajuste: Ajuste de 4 puntos, en el que toca las cuatro esquinas de la pantalla y ajuste de 16 puntos, en el que realiza ajustes precisos en toda la pantalla.

- Toque suavemente la pantalla para ajustar. Procure no forzar el teclado táctil, ya que podría dañarse. No utilice un instrumento de punta afilada, como un bolígrafo o un lápiz mecánico. De lo contrario, pueden producirse daños en la pantalla.
- Si el panel táctil no puede ajustarse correctamente, consulte a su concesionario local Pioneer.

### 1 Apague la unidad.

Consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.

### 2 Mantenga pulsado HOME para iniciar la calibración del panel táctil.

Se muestra la pantalla de ajuste de 4 puntos del panel táctil.

### 3 Toque cada una de las flechas situadas en las cuatro esquinas de la pantalla.

- Para cancelar el ajuste, mantenga pulsado HOME.

### 4 Presione HOME para completar el ajuste de 4 puntos.

Los datos de la posición ajustada se almacenarán.

- No apague el motor mientras se estén guardando los datos.

### 5 Presione HOME para pasar al ajuste de 16 puntos.

Se muestra la pantalla de ajuste de 16 puntos del panel táctil.

- Para cancelar el ajuste, mantenga pulsado HOME.

### 6 Toque suavemente el centro de la marca + que se muestra en la pantalla.

Cuando haya tocado todas las marcas, los datos de la posición ajustada se almacenarán.

- No apague el motor mientras se estén guardando los datos.

### 7 Mantenga pulsado HOME para completar el ajuste.

## Uso de una fuente AUX

En esta unidad se puede conectar un dispositivo auxiliar (de venta por separado) como un VCR o un dispositivo portátil. Al conectarlo, el dispositivo auxiliar se detecta automáticamente como fuente AUX y se asigna a AUX.

## Acerca de los métodos de conexión AUX

Puede conectar equipos auxiliares a esta unidad.

## Cable miniconector (AUX)

*Al conectar un equipo auxiliar utilizando un cable miniconector*

Se puede conectar un iPod y un reproductor portátil de audio/vídeo a esta unidad mediante un cable miniconector.

- Si se conecta un iPod con funciones de vídeo a esta unidad mediante un cable conector de 3,5 mm y 4 polos (como el CD-V150M), podrá disfrutar de los contenidos de vídeo del iPod conectado.

- Se puede conectar un reproductor portátil de audio/vídeo usando un cable conector de 3,5 mm (4 polos) con un cable RCA, que se vende por separado. Sin embargo, dependiendo del cable, puede ser necesaria una conexión invertida entre el cable rojo (audio del lado derecho) y el cable amarillo (vídeo) para que el sonido y la imagen de vídeo se reproduzcan correctamente.

● **Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada AUX en esta unidad.**

Consulte *Instalación* en la página siguiente.  
Consulte *Qué es cada cosa* en la página 10. 

## Uso de una unidad externa

Por unidad externa se entiende un producto Pioneer, como los que puedan estar disponibles en el futuro. Si bien es incompatible como fuente, este sistema permite controlar las funciones básicas de hasta dos unidades externas. Cuando se conectan dos unidades externas, se asignan automáticamente a la unidad externa 1 o 2.

A continuación se explican las funciones básicas de la unidad externa. Las funciones asignadas varían dependiendo de la unidad externa conectada. Para obtener más información sobre las funciones, consulte el manual de instrucciones de la unidad externa.

## Funcionamiento básico

Las funciones asignadas a las siguientes operaciones varían dependiendo de la unidad externa conectada. Para obtener más información sobre las funciones, consulte el manual de instrucciones de la unidad externa conectada.



Cambio a automático o manual.



Cambio a vídeo y audio.




Cambio del modo de pantalla.  
Consulte *Cambio del modo panorámico* en la página 51.



Cambio de las curvas de ecualización.  
Consulte *Uso del ecualizador* en la página 62.  
Mantenga pulsado durante más de dos segundos para conectar activar o desactivar el autoecualizador.  
Consulte *Uso del autoecualizador* en la página 63.



Las acciones variarán dependiendo de la unidad externa conectada.



Función de 1 a 4  
Las acciones variarán dependiendo de la unidad externa conectada.



Utilización de las funciones asignadas a las teclas 1 a 6.  
Las acciones variarán dependiendo de la unidad externa conectada.



## Instalación

### Conexión de las unidades



#### ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de accidentes y la posible violación de las leyes pertinentes, nunca se debe visualizar el vídeo de los asientos delanteros mientras se maneja el vehículo. Además, las pantallas traseras no deben estar en un lugar donde representen una distracción visual para el conductor.
- En algunos países o estados, puede ser ilícita la visualización de imágenes en un display dentro de un vehículo, incluso por otras personas que no sean el conductor. En los casos en que resulten aplicables, estas normas deben respetarse y no deben usarse las funciones de DVD de esta unidad.



#### PRECAUCIÓN

- PIONEER no recomienda que instale o repare la unidad de display usted mismo. La instalación o reparación del producto puede exponerle a descargas eléctricas u otros riesgos. Para cualquier operación de instalación y/o reparación de la unidad de display, diríjase al personal de servicio autorizado de Pioneer.
- Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta aislante. No deje que los terminales de los cables queden expuestos.
- No haya un agujero en el compartimento del motor para conectar el cable amarillo de la unidad de display a la batería del vehículo. La vibración del motor podría provocar fallos de aislamiento en el punto en el que el cable pasa del compartimento de los pasajeros al compartimento del motor. Tenga sumo cuidado al asegurar el cable en este punto.
- Es muy peligroso que el cable del micrófono se enrolle alrededor de la columna de dirección o la palanca de cambios. Asegúrese de instalar la unidad de tal forma que no dificulte la conducción.
- Asegúrese de que los cables no interfieran con las partes móviles del vehículo, como la palanca de cambios, el freno de mano o el mecanismo de deslizamiento de los asientos.

- No acorte ningún cable. De lo contrario, el circuito de protección puede no funcionar correctamente.



#### ADVERTENCIA


- **EL CABLE VERDE CLARO DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR SI EL VEHÍCULO ESTÁ ESTACIONADO Y DEBE CONECTARSE CON EL LADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE MANO. LA CONEXIÓN O EL USO INCORRECTO DE ESTE CABLE PUEDE INFRINGIR LAS LEYES PERTINENTES Y OCASIONAR LESIONES FÍSICAS O DAÑOS GRAVES.**



#### ADVERTENCIA

- Utilice altavoces de más de 50 W (valor de salida) y de entre 4  $\Omega$  y 8  $\Omega$  (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1  $\Omega$  a 3  $\Omega$  con esta unidad.

- El cable negro es el cable a tierra. Cuando instale esta unidad o el amplificador de potencia (vendido por separado), asegúrese de conectar siempre primero el cable a tierra. Compruebe que el cable de tierra está conectado adecuadamente a las partes metálicas de la carrocería del automóvil, mediante un terminal de horquilla disponible en el mercado. El cable a tierra del amplificador, el de esta unidad o el de cualquier otro dispositivo, debe conectarse al automóvil por separado usando tornillos diferentes. Si el tornillo para el cable a tierra se afloja o se cae, puede provocar incendios, humo o averías.

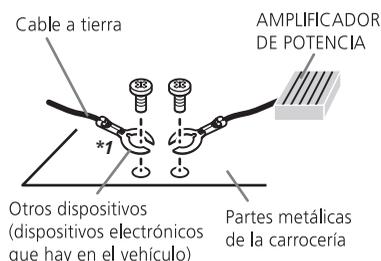

**\*No se suministra para esta unidad.**

### Importante

- No es posible instalar esta unidad en un vehículo con una llave de encendido que no tenga la posición ACC (accesorio).



Posición ACC



Sin posición ACC


- Utilice esta unidad únicamente con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa. De lo contrario, pueden producirse incendios o averías.
- Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos de funcionamiento, asegúrese de seguir estas instrucciones.
  - Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
  - Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta adhesiva. Envuelva con cinta

adhesiva las partes en contacto con piezas metálicas para proteger el cableado.

- Mantenga los cables alejados de las partes móviles, como la palanca de cambios y los raíles de los asientos.
  - Coloque todos los cables alejados de lugares calientes, como cerca de la salida del calefactor.
  - No conecte el cable amarillo a la batería pasándolo a través del orificio hasta el compartimento del motor.
  - Cubra con cinta aislante los conectores de cables que queden desconectados.
  - No acorte ningún cable.
  - Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la corriente con otros equipos. La capacidad de corriente del cable es limitada.
  - Utilice un fusible con la intensidad nominal indicada.
  - Nunca conecte el cable negativo de los altavoces directamente a tierra.
  - Nunca empalme los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando se enciende esta unidad, se emite una señal de control a través del cable azul/blanco. Conecte este cable al mando a distancia del sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12 V cc). Si el vehículo posee una antena integrada en el cristal del parabrisas, conéctela al terminal de la fuente de alimentación del amplificador de la antena.
  - Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de potencia de un amplificador de potencia externo. Ni tampoco lo conecte al terminal de potencia de la antena automática. De lo contrario, puede descargarse la batería o producirse un fallo de funcionamiento.
  - Los conectores IP-BUS vienen con codificación de color. Asegúrese de conectar los conectores del mismo color.



### Conexión del cable de alimentación


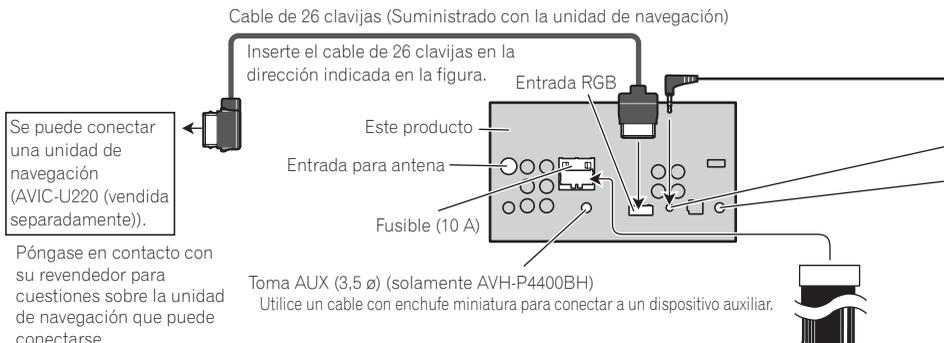


**Amarillo**  
Conecte el terminal de suministro de 12 V constante.

**Anaranjado/blanco**  
Conecte al terminal de interruptor de iluminación.

**Rojo**  
Conecte al terminal controlado por del interruptor de encendido (12 V CC).

**Negro (masa de la carrocería)**  
Conecte a un punto de metal limpio, libre de pintura.

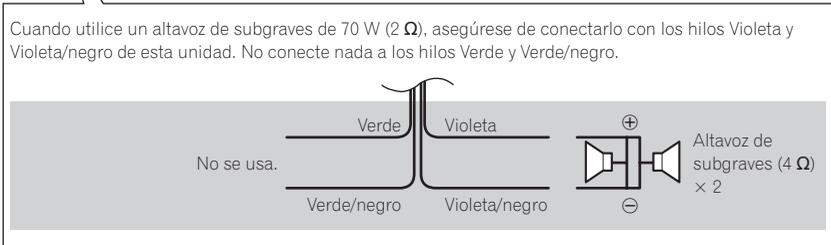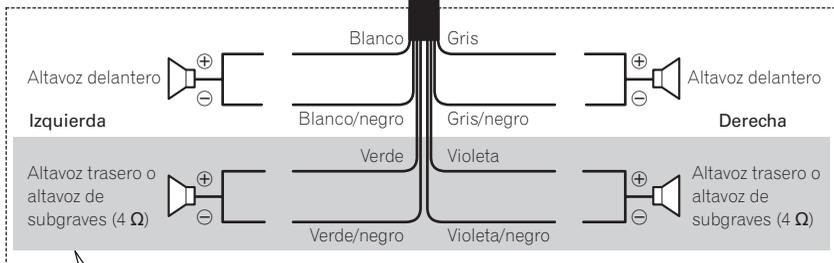

# Instalación

4 m



Micrófono (solamente AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Entrada micrófono (solamente AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

Entrada remota cableada

Se puede conectar el adaptador de control remoto cableado (vendido separadamente).

Violeta/blanco

De los dos conductores conectados a la lámpara trasera, conecte el conductor cuyo voltaje cambia cuando se desplaza la palanca de cambio de marcha a la posición REVERSE (R). Esta conexión permite que la unidad detecte si el vehículo está se moviendo hacia delante o hacia atrás.


Amarillo/negro

Si utiliza un equipo con función de silenciamiento, conecte este cable con el cable de silenciamiento de audio de ese equipo. En caso contrario, mantenga el cable de silenciamiento de audio sin ninguna conexión.

## Método de conexión



1. Apriete el cable.



2. Apriete firmemente con alicates de punta de aguja.

### Nota:

- La posición del freno de estacionamiento depende del modelo del vehículo. Para conocer detalles, consulte el manual del propietario del vehículo o a su concesionario.

Verde claro

Se utiliza para detectar el estado ON/OFF del freno de mano. Este cable debe conectarse al lado de alimentación del interruptor del freno de mano.

Lado de alimentación

Interruptor del freno de mano

Lado de masa

Azul/blanco


Conecte al terminal de control de sistema del amplificador de potencia o al terminal de control de relé de antena automática (máx. 300 mA 12 V CC).

Con un sistema de 2 altavoces, no conecte nada a los hilos de altavoz que no estén conectados a los altavoces.

### Nota:


- Cambie el ajuste inicial de esta unidad (refiérase al manual de operación). La salida de altavoz de subgraves de esta unidad es monofónica.

### Conexión a un amplificador de potencia comprado por separado

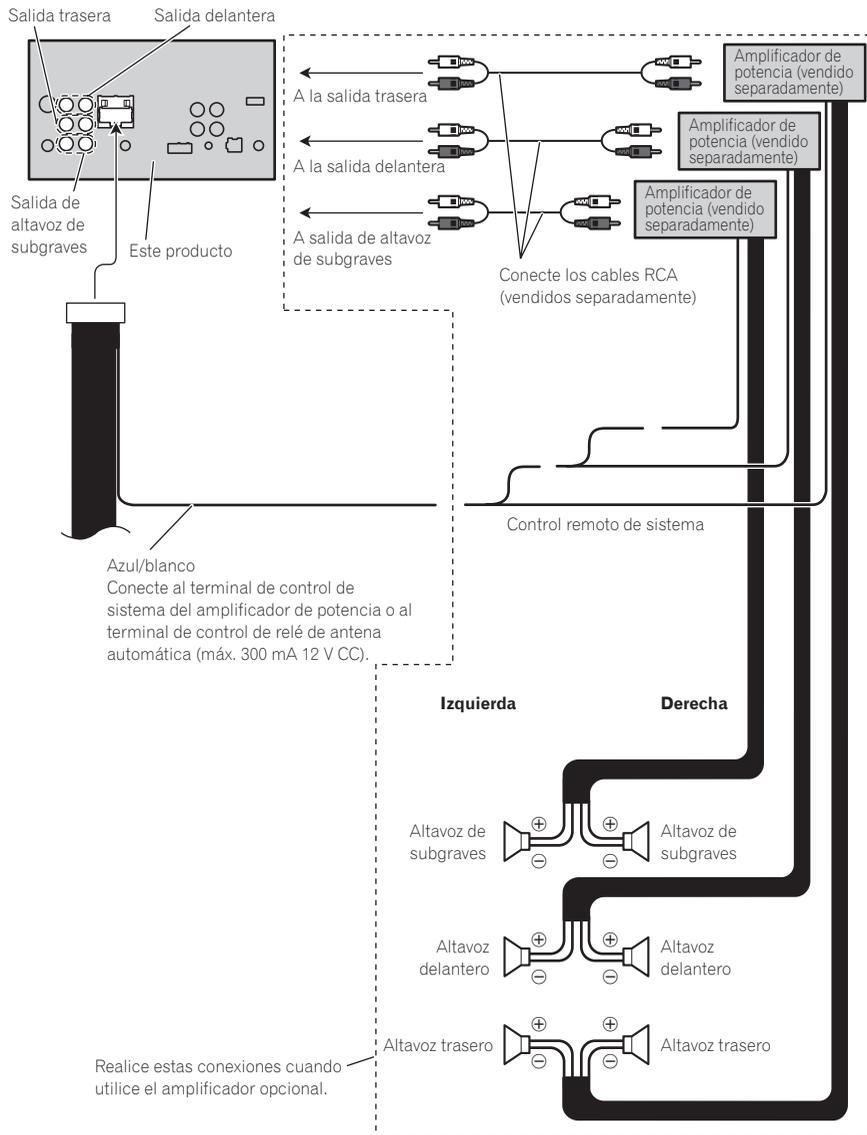


# Instalación


## Conexión del sistema (en modelos AVH-P1400DVD)

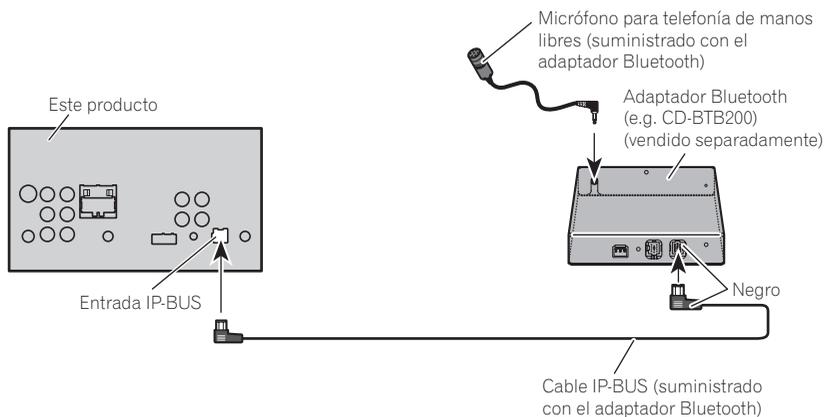

## Conexión del sistema (en modelos AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

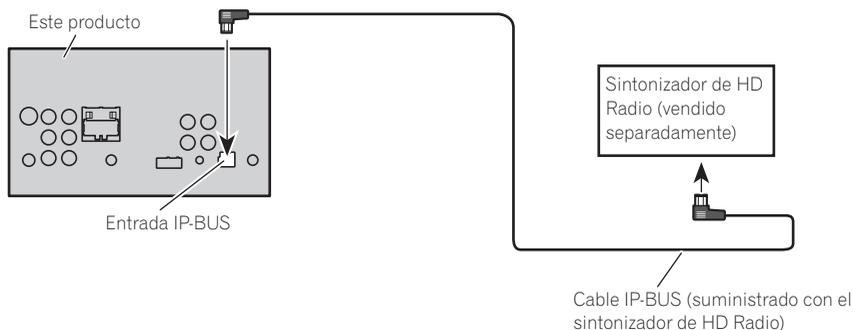


## Conexión con un cable CD-IU201V opcional

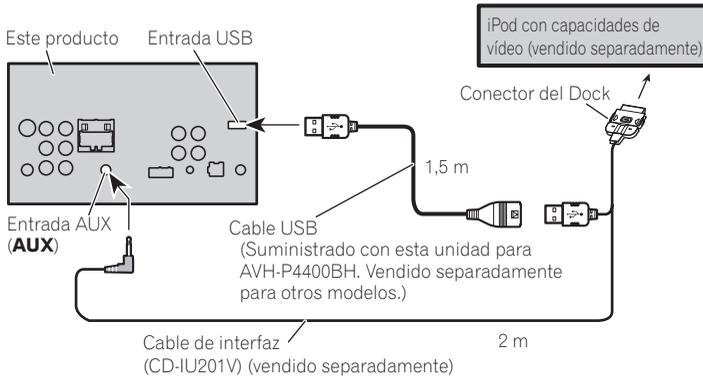

# Instalación

## Conexión con el componente de vídeo externo y el display

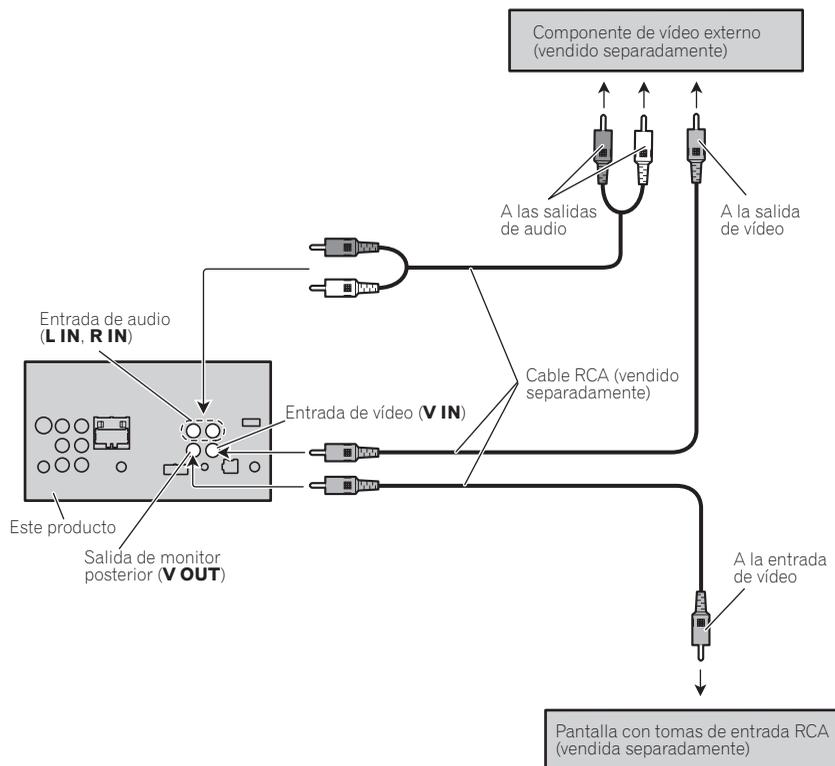

- Es necesario cambiar **Entrada A/V** en el menú del sistema al conectar el componente de vídeo externo. Consulte *Ajuste de la entrada de AV* en la página 69.

### Uso de un display conectado a la salida posterior de vídeo

Las salidas posteriores de vídeo y de audio de este producto sirven para conectar los displays de los asientos traseros para permitir a los pasajeros ver un DVD, etc.



#### ADVERTENCIA

- Nunca instale el display en un lugar visible para el conductor.

## Conexión con una cámara retrovisora

Cuando la palanca de cambios está en posición de MARCHA ATRÁS (R), la pantalla de la unidad se cambia automáticamente a la imagen retrovisora. Deberá configurar

**Polaridad de Cámara** correctamente en el menú del sistema. Para más información sobre la configuración, consulte *Ajuste de la cámara retrovisora (cámara posterior)* en la página 72.

También puede activar la imagen retrovisora pulsando el teclado táctil. Para más información, consulte *Funcionamiento básico* en la página 13.




**ADVERTENCIA**  
**UTILICE SÓLO ENTRADAS PARA VISTA AL REVÉS O IMAGEN DE ESPEJO EN LA CÁMARA RETROVISORA. OTROS USOS PODRÍAN PROVOCAR HERIDAS O DAÑOS.**



- PRECAUCIÓN**
- Debe utilizar una cámara que genere imágenes invertidas de espejo.
  - La imagen de la pantalla puede aparecer invertida.
  - la función de cámara retrovisora se debe utilizar para tener siempre vigilados los trailers, o al dar marcha atrás. No la utilice para fines lúdicos.
  - Los objetos de la vista trasera pueden parecer más cercanos o más lejano de lo que en realidad están.

Entrada para cámara de vista trasera (R.C IN)

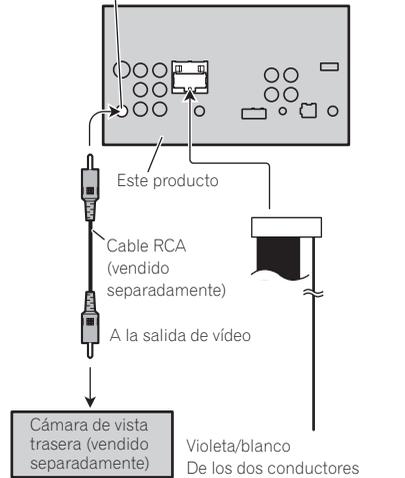

Violeta/blanco

De los dos conductores conectados a la lámpara trasera, conecte el conductor cuyo voltaje cambia cuando se desplaza la palanca de cambio de marcha a la posición REVERSE (R). Esta conexión permite que la unidad detecte si el vehículo está se moviendo hacia delante o hacia atrás.




# Instalación


## Instalación

### Notas

- Compruebe todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final.
- No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar anomalías.
- Consulte a su distribuidor si para la instalación es necesario taladrar orificios o hacer otras modificaciones al vehículo.
- No instale esta unidad en un lugar donde:
  - pueda interferir con la conducción del vehículo.
  - pueda lesionar a un pasajero como consecuencia de un frenazo brusco.
- No instale el display en un lugar que (i) pueda obstaculizar la visión del conductor; (ii) pueda alterar el funcionamiento de los sistemas operativos o los dispositivos de seguridad del vehículo, en particular los airbags y los botones de las luces de emergencia o (iii) pueda afectar a la capacidad del conductor para conducir el vehículo de manera segura.
- El láser semiconductor se dañará si se sobrecalienta. Instale esta unidad alejada de zonas que alcancen altas temperaturas, como cerca de la salida del calefactor.
- Se logra un rendimiento óptimo si la unidad se instala en un ángulo inferior a 30°.

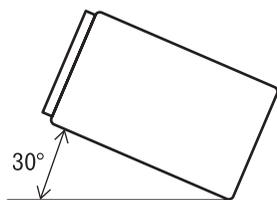

- Cuando instale, para asegurar la dispersión apropiada del calor durante el uso de esta unidad, asegúrese de dejar un amplio espacio por detrás del panel trasero y enrolle los cables sueltos de modo que no bloqueen las aberturas de ventilación.

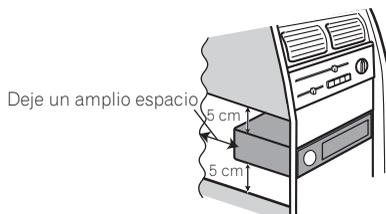



- En algunos vehículos, esta unidad no se puede instalar correctamente. En ese caso, use el kit de instalación opcional (ADT-VA133).

## Instalación usando los agujeros para tornillos ubicados en ambos costados de la unidad

- **Fijar la unidad al soporte de montaje de radio de fábrica.**

Coloque la unidad de forma que los orificios para los tornillos estén alineados con los orificios para los tornillos de la carcasa y, a continuación, apriete los tornillos en 3 lugares en cada lado.

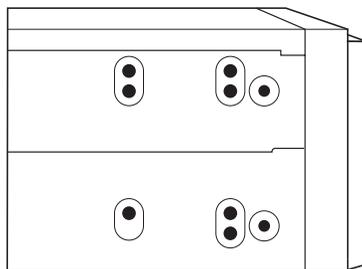

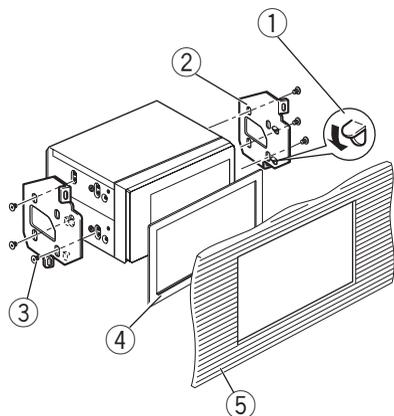

- ① Si la lengüeta supone un impedimento, dóblela hacia abajo.
- ② Soporte de montaje de radio de fábrica
- ③ Utilice tornillos de cabeza redonda (5 mm × 8 mm) o tornillos de cabeza embutida (5 mm × 9 mm), según los orificios roscados del soporte.

④ Marco

Es posible que la unidad y el panel no encajen perfectamente en algunos vehículos. Si esto ocurre, utilice el marco suministrado para tapan el hueco.

- ⑤ Salpicadero o consola

## Instalación del micrófono (en modelos AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)

### ⚠ PRECAUCIÓN


Es muy peligroso que el cable del micrófono se enrolle alrededor de la columna de dirección o la palanca de cambios. Asegúrese de instalar la unidad de tal forma que no dificulte la conducción.

### Nota

Instale el micrófono en una posición y orientación que permita detectar la voz de la persona que utiliza el sistema.

## Instalación del micrófono en el parasol

### 1 Instale el micrófono en la abrazadera del micrófono.

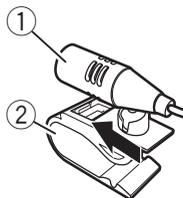


- ① Micrófono
- ② Pinza

### 2 Instale la abrazadera del micrófono en el parasol.

Levante el parasol e instale la pinza del micrófono (si lo baja reduce la capacidad del reconocimiento de voz).

## Instalación

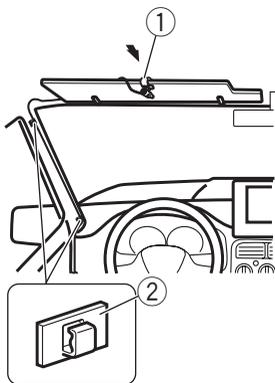


- ① Pinza
- ② Abrazadera

Use las abrazaderas compradas por separado para fijar el cable en los lugares del interior del vehículo donde sea necesario.

### Instalación del micrófono en la columna de dirección

#### 1 Instale el micrófono en la abrazadera del micrófono.

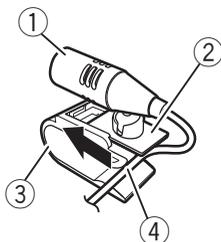

- ① Micrófono
- ② Base del micrófono
- ③ Pinza
- ④ Ajuste el cable del micrófono en la ranura.

■ El micrófono puede instalarse sin necesidad de la pinza. Si lo hace así, separe primero la base del micrófono de la pinza deslizando la base del micrófono.


#### 2 Instale la abrazadera del micrófono en la parte trasera de la columna de dirección.



- ① Cinta adhesiva de doble cara
- ② Abrazadera

Use las abrazaderas compradas por separado para fijar el cable en los lugares del interior del vehículo donde sea necesario.

### Ajuste del ángulo del micrófono

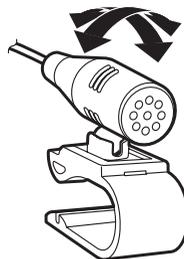

Se puede ajustar el ángulo del micrófono. ▣

# Información adicional

## Solución de problemas

### Comunes

Síntoma	Causa	Resolución (Página de referencia)
La unidad no se enciende. La unidad no funciona.	Los cables y conectores están conectados incorrectamente. El fusible está fundido.	Confirme una vez más que todas las conexiones sean las correctas. Corrija el problema por el cual se fundió el fusible y cámbielo. Asegúrese de instalar un fusible del mismo régimen.
No se puede hacer funcionar la unidad con el mando a distancia. La unidad no funciona correctamente aunque se pulsen los botones adecuados del mando a distancia.	La batería tiene poca energía. Algunas operaciones están prohibidas con determinados discos.	Instale una batería nueva. Intente utilizar otro disco.
No se puede reproducir el disco.	El disco está sucio. Esta unidad no puede reproducir el tipo de disco que se ha cargado. El disco cargado no es compatible con este sistema de vídeo.	Limpie el disco. Revise el tipo de disco. Cámbielo por un disco que sea compatible con el sistema de vídeo.
No se escucha el sonido. El nivel del volumen no aumenta.	Los cables no están conectados correctamente. La unidad reproduce imágenes fijas, en cámara lenta o cuadro a cuadro.	Conecte los cables correctamente. No se emite sonido durante la reproducción de imágenes fijas, en cámara lenta o cuadro a cuadro.

Síntoma	Causa	Resolución (Página de referencia)
No se muestra ninguna imagen.	El cable del freno de mano no está conectado. El freno de mano no se activa.	Conecte el cable del freno de mano y active el freno. Conecte el cable del freno de mano y active el freno.
Se visualiza el icono  y no se puede hacer funcionar la unidad.	La operación está prohibida para el disco. La operación no es compatible con la configuración del disco.	Esta operación no es posible. Esta operación no es posible.
La imagen mostrada se detiene (hace una pausa) y no se puede hacer funcionar la unidad.	Los datos no se pueden leer durante la reproducción.	Detenga la reproducción una vez y vuelva a iniciarla.
No se emite sonido. El nivel del volumen es bajo.	El nivel del volumen es bajo. El atenuador está activado.	Ajuste el nivel del volumen. Desactive el atenuador.
El sonido y el vídeo saltan.	La unidad no está bien colocada. El tamaño de archivo y la velocidad de transmisión superan las velocidades recomendadas.	Coloque bien la unidad. Cree un archivo DivX que esté dentro de la velocidad de transmisión y el tamaño recomendado.
La imagen se estira y el formato es incorrecto.	El ajuste del formato es incorrecto para el display.	Seleccione el ajuste correcto para el display. (Página 66)
Cuando la llave de encendido del vehículo se coloca en la posición de activación (o en la posición ACC), suena el motor.	La unidad está confirmando si hay un disco cargado.	Es una operación normal.

## Información adicional

Síntoma	Causa	Resolución (Página de referencia)
---------	-------	-----------------------------------

No se visualiza ninguna imagen.

No se puede usar el teclado táctil.

La cámara retrovisora no está conectada.

**Polaridad de Cámara** está ajustado de manera incorrecta.

Conecte una cámara retrovisora.

Mantenga pulsado **HOME** para volver al display de la fuente y seleccione el ajuste correcto para **Polaridad de Cámara**. (Página 72)

Se visualiza **No xxxx** cuando se cambia una pantalla (**No Title**, por ejemplo).

No hay información de texto incorporada.

Cambie la pantalla o reproduzca otra pista/archivo.

Las subcarpetas no se pueden reproducir.

Se ha seleccionado la reproducción de repetición de carpeta.

Seleccione de nuevo la gama de repetición.

La gama de repetición cambia automáticamente.

Se ha seleccionado otra carpeta durante la repetición de reproducción.

Seleccione de nuevo la gama de repetición.

Se ha realizado una búsqueda de pista o el rebobinado/modo inverso durante la reproducción de archivo.

Seleccione de nuevo la gama de repetición.

### DVD

Síntoma	Causa	Resolución (Página de referencia)
---------	-------	-----------------------------------

No se puede reproducir el disco.

El disco cargado tiene un número de región que no corresponde al de esta unidad.

Cambie el disco por uno que tenga el mismo número de región que esta unidad.

Síntoma	Causa	Resolución (Página de referencia)
---------	-------	-----------------------------------

Se visualiza un mensaje de control de padres y no se puede reproducir el disco.

El control de padres está activado.

Desactive el control de padres o cambie el nivel. (Página 67)

No se puede cancelar el control de padres.

El código es incorrecto.

Introduzca el código correcto. (Página 67)

No recuerda el código.

Toque **C** 10 veces para cancelar el código.

No se puede cambiar el idioma del diálogo (y el idioma de los subtítulos).

El DVD que se está reproduciendo no tiene grabaciones en varios idiomas.

No se puede cambiar entre distintos idiomas si no están grabados en el disco.

Sólo se puede cambiar entre los elementos que aparecen en el menú del disco.

Cambie el idioma usando el menú del disco.

No se visualizan los subtítulos.

El DVD que se está reproduciendo no tiene subtítulos.

Los subtítulos no se visualizan si no están grabados en el disco.

Sólo se puede cambiar entre los elementos que aparecen en el menú del disco.

Cambie el idioma usando el menú del disco.

El disco no se reproduce con los ajustes de idioma del audio y de los subtítulos seleccionados en el menú **Ajuste de Video**.

El DVD que se está reproduciendo no tiene diálogos ni subtítulos en el idioma seleccionado.

El idioma no se puede cambiar si el idioma seleccionado no está grabado en el disco.

## Información adicional

Síntoma	Causa	Resolución (Página de referencia)
El ángulo de visión no se puede cambiar.	El DVD que se está reproduciendo no tiene escenas filmadas desde distintos ángulos.	El ángulo de visión no se puede cambiar si el DVD no tiene escenas grabadas desde varios ángulos.
	Está tratando de cambiar a la función de visión multiángulo con una escena que no está grabada desde varios ángulos.	Cambie entre los distintos ángulos cuando vea escenas grabadas desde ángulos múltiples.
La imagen aparece muy borrosa/distorsionada y oscura durante la reproducción.	Algunos discos tienen una señal que prohíbe el copiado.	Debido a que esta unidad es compatible con el sistema de administración de generación de copias analógicas, al reproducir un disco que tiene una señal que prohíbe el copiado, la imagen puede presentar rayas horizontales u otras imperfecciones cuando se visualiza en algunas pantallas. Esto no quiere decir que la unidad funcione incorrectamente.

### Vídeo CD

Síntoma	Causa	Resolución
No se puede acceder al menú PBC (control de reproducción).	El vídeo CD que se está reproduciendo no tiene la función PBC.	No se puede realizar esta operación con un vídeo CD que no tenga la función PBC.
No se pueden utilizar las funciones de repetición de reproducción y de búsqueda de pistas/por tiempo.	El vídeo CD que se está reproduciendo tiene la función PBC.	No se puede realizar esta operación con un vídeo CD que tenga la función PBC.

### iPod

Síntoma	Causa	Resolución
El iPod no funciona correctamente.	Los cables están conectados incorrectamente.	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinicielo.
	La versión de iPod es antigua.	Actualice la versión del iPod.
El sonido del iPod no se escucha.	La dirección de salida audio se puede activar automáticamente cuando se utilizan conexiones Bluetooth y USB al mismo tiempo.	Utilice el iPod para cambiar la dirección de salida audio.

### Bluetooth audio/teléfono

Síntoma	Causa	Resolución
El sonido de la fuente de audio Bluetooth no se reproduce.	Está hablando con un teléfono móvil conectado por Bluetooth.	El sonido se reproducirá cuando se termine la llamada.
	Un teléfono móvil conectado por Bluetooth está en funcionamiento.	No utilice el teléfono móvil en este momento.
	Se ha hecho una llamada con un teléfono móvil conectado por Bluetooth y se ha terminado inmediatamente. Como resultado, la comunicación entre esta unidad y el teléfono móvil no ha finalizado correctamente.	Vuelva a establecer la conexión Bluetooth entre esta unidad y el teléfono móvil.



## Información adicional

### Mensajes de error

Anote el mensaje de error antes de contactar con su concesionario o con el servicio técnico oficial de Pioneer más cercano.

#### Sintonizador

Mensaje	Causa	Resolución
<b>No Data Provided</b>	Esta unidad no puede recibir información del nombre del artista o del título de la canción.	Desplácese hasta la ubicación conveniente para obtener una buena recepción.
<b>No Data</b>	Esta unidad no puede recibir información del nombre del servicio de programa.	Desplácese hasta la ubicación conveniente para obtener una buena recepción.

#### DVD

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Different Region Disc</b>	El disco no tiene el mismo número de región que esta unidad.	Cambie el DVD por uno que tenga el número de región correcto.
<b>Error-02-XX/FF-FF</b>	El disco está sucio.	Limpie el disco.
	El disco está rayado.	Sustituya el disco.
	El disco está colocado al revés.	Compruebe que el disco se haya introducido correctamente.
	Se ha producido un error eléctrico o mecánico.	Encienda y apague el interruptor ACC de su vehículo.
<b>Unplayable Disc</b>	Esta unidad no puede reproducir este tipo de disco.	Cambie el disco por uno que pueda reproducir esta unidad.
	El disco insertado no contiene archivos reproducibles.	Sustituya el disco.
<b>Protect</b>	Todos los archivos del disco insertado tienen DRM integrado.	Sustituya el disco.

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Skipped</b>	El disco insertado contiene archivos protegidos con DRM.	Reproduzca un archivo de audio que no esté integrado con Windows Media DRM 9/10.
<b>TEMP</b>	La temperatura de la unidad está fuera de la gama normal de funcionamiento.	Espere hasta que la temperatura de la unidad se encuentre nuevamente dentro de los límites normales de funcionamiento.
<b>Alquiler expirado.</b>	El disco que se ha introducido tiene contenido DivX VOD caducado.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Resolución de Video no reproducible</b>	El disco introducido contiene un archivo DivX/ MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 de alta definición.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>No es posible escribir en la memoria flash.</b>	La memoria flash de esta unidad utilizada como área de almacenamiento temporal está llena.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Su aparato no se autoriza para jugar este video de DivX protegido.</b>	El código de registro DivX de esta unidad no ha sido autorizado por el proveedor de contenido DivX VOD.	Registre esta unidad con el proveedor de contenido DivX VOD.
<b>Archivo no Reproducible</b>	Esta unidad no puede reproducir este tipo de archivo.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Format Read</b>	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.

## Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Tasa de cuadros de video no es soportada</b>	La velocidad de cuadros del archivo DivX es superior a 30 cps.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Formato de Audio no reproducible</b>	Esta unidad no es compatible con este tipo de archivo.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

### Dispositivo de almacenamiento externo (USB)

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Unplayable File</b>	Esta unidad no puede reproducir este tipo de archivo.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
	No hay canciones.	Transfiera archivos de audio al reproductor de audio portátil USB/memoria USB y conéctelo.
	La seguridad de la memoria USB conectada está activada.	Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones de la memoria USB.
<b>Format Read</b>	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Espera hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.
<b>Skipped</b>	El reproductor de audio portátil USB/memoria USB conectado contiene archivos WMA protegidos con Windows Media™ DRM 9/10.	Reproduzca un archivo de audio que no esté integrado con Windows Media DRM 9/10.
<b>Protect</b>	Todos los archivos del reproductor de audio portátil USB/memoria USB conectados están protegidos con Windows Media DRM 9/10.	Transfiera archivos de audio no protegidos con Windows Media DRM 9/10 al reproductor de audio portátil USB/memoria USB y conéctelo.

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Incompatible USB</b>	El dispositivo USB conectado no es compatible con esta unidad.	Conecte un reproductor de audio portátil USB o una memoria USB que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB.
	El dispositivo USB no está formateado con FAT16 o FAT32.	El dispositivo de almacenamiento USB debe formatearse con FAT16 o FAT32.
<b>Check USB</b>	El conector USB o el cable USB está cortocircuitado.	Compruebe que el conector USB o el cable USB no esté enganchado en algo ni dañado.
	El reproductor de audio portátil USB/memoria USB conectado consume más de la corriente máxima admisible.	Desconecte el reproductor de audio portátil USB/memoria USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido del vehículo en posición OFF, luego en ACC u ON y, a continuación, conecte un reproductor de audio portátil USB/memoria USB compatible.
<b>Error-02-9X/-DX</b>	Error de comunicación.	Realice una de las siguientes operaciones. –Gire la llave de contacto a la posición OFF (apagado) y luego a ON (encendido). –Desconecte el reproductor de audio portátil USB/memoria USB. –Cambie a una fuente diferente. Después, vuelva al reproductor de audio portátil USB/memoria USB.

## Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Alquiler expirado.</b>	El dispositivo de almacenamiento externo que se ha insertado tiene contenido DivX VOD caducado.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Resolución de Video no reproducible</b>	El dispositivo de almacenamiento externo introducido contiene un archivo DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 de alta definición.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>No es posible escribir en la memoria flash.</b>	La memoria flash de esta unidad utilizada como área de almacenamiento temporal está llena.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Su aparato no se autoriza para jugar este video de DivX protegido.</b>	El código de registro DivX de esta unidad no ha sido autorizado por el proveedor de contenido DivX VOD.	Registre esta unidad con el proveedor de contenido DivX VOD.
<b>Format Read</b>	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.
<b>Tasa de cuadros de video no es soportada</b>	La velocidad de cuadros del archivo DivX es superior a 30 cps.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
<b>Formato de Audio no reproducible</b>	Esta unidad no es compatible con este tipo de archivo.	Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

### iPod

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Format Read</b>	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.
<b>Error-02-6X/-9X/-DX</b>	Error de comunicación.	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinicielo.
	Fallo del iPod.	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinicielo.
<b>Error-02-67</b>	La versión de firmware del iPod es antigua.	Actualice la versión del iPod.
<b>Stop</b>	No hay canciones.	Transfiera canciones al iPod.
	No hay canciones en la lista actual.	Seleccione una lista que contenga canciones.
<b>No Encontrado</b>	No hay canciones relacionadas.	Transfiera canciones al iPod.
<b>Etiquetas de iTunes</b>		
Mensaje	Causa	Resolución
<b>iPod lleno. Etiquetas no transferidas</b>	La memoria utilizada para la información de etiquetas del iPod está llena.	Sincronice el iPod con iTunes y borre la lista de reproducción etiquetada.
<b>La memoria está llena. Etiquetas no</b>	La memoria flash de esta unidad utilizada como área de almacenamiento temporal está llena.	Conecte el iPod a esta unidad y transfiera la información de etiqueta de esta unidad al iPod.

## Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Reconecte su iPod</b>	La información de etiqueta de esta unidad no se puede transferir al iPod.	Compruebe el iPod y vuelva a intentarlo.
<b>Almacenamiento de etiqueta fallida.</b>	La información de etiquetas no se puede almacenar en esta unidad.	Vuelva a intentarlo.
<b>Error-8D</b>	La unidad FLASH ROM incorporada encontró un error	Gire la llave de contacto a la posición OFF (apagado) y ON (encendido).

### Bluetooth

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Error-10</b>	Fallo de corriente en el módulo Bluetooth de esta unidad.	Desconecte (posición OFF) la llave de encendido y después colóquela en ACC o en ON. Si el mensaje de error se sigue mostrando después de hacer lo mencionado anteriormente, no dude en contactar con el distribuidor o con el servicio técnico oficial de Pioneer.

### Pandora

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Error-19</b>	Error de comunicación.	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinicielo.
<b>Inicie la aplicación Pandora desde su dispositivo.</b>	La aplicación de Pandora no se ha iniciado aún.	Inicie la aplicación de Pandora desde el iPod/iPhone.
<b>No se puede guardar la calificación. Inténtelo más tarde.</b>	No es posible guardar la puntuación.	Vuelva a intentarlo más tarde.

Mensaje	Causa	Resolución
<b>No se puede guardar el marcador. Inténtelo más tarde.</b>	No es posible guardar en Favoritos.	Vuelva a intentarlo más tarde.
<b>Mantenimiento del sistema Pandora. Inténtelo más tarde.</b>	El sistema de Pandora se está sometiendo a tareas de mantenimiento.	Vuelva a intentarlo más tarde.
<b>Se ha alcanzado el límite de omisiones.</b>	Se ha llegado al límite de canciones saltadas.	No sobrepasar el límite de canciones saltadas.
<b>Esta versión de la aplicación Pandora no es compatible.</b>	Esta versión de la aplicación de Pandora no es compatible.	Conecte un iPod/iPhone que tenga instalada una versión compatible de Pandora.
<b>Check Device</b>	La aplicación de Pandora muestra un mensaje de error de dispositivo.	Compruebe su iPod/iPhone.
<b>Pandora no puede reproducir música. Compruebe su dispositivo.</b>	No es posible reproducir música desde Pandora.	Compruebe su iPod/iPhone.
<b>Cree una estación en la aplicación de Pandora en el dispositivo.</b>	No se encuentran estaciones.	Cree una estación en la aplicación de Pandora instalada en su iPod/iPhone.
<b>No Active Station</b>	No se ha seleccionado ninguna estación.	Seleccione una estación.



## Información adicional

### Comprensión de los mensajes de error del ajuste EQ automático

Cuando no se puede obtener una medición correcta de las características acústicas del interior del automóvil con la función EQ automática, aparece un mensaje de error. En ese caso, consulte la siguiente tabla para determinar cuál es el problema y el método sugerido para su resolución. Después de verificarlo, vuelva a intentar la operación.

Mensaje	Causa	Resolución
<b>Error. Por Favor Verificar MIC.</b>	El micrófono no está conectado.	Enchufe bien el micrófono opcional en el conector.
<b>Error. Por Favor Verificar Parlante xxxx.</b>	El micrófono no puede captar el tono de medición de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que los altavoces están conectados de manera correcta.</li> <li>• Corrija el ajuste de nivel de entrada del amplificador de potencia conectado a los altavoces.</li> <li>• Enchufe bien el micrófono en el conector.</li> </ul>
<b>Error. Por Favor Verificar Ruido</b>	El nivel de ruido del entorno es demasiado alto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detenga el automóvil en un lugar silencioso y apague el motor, el aire acondicionado y la calefacción.</li> <li>• Ajuste el micrófono correctamente.</li> </ul>
<b>Error. Por Favor Verificar Batería</b>	La unidad no está recibiendo alimentación de la batería.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte la batería correctamente.</li> <li>• Compruebe el voltaje de la batería.</li> </ul>



### Comprensión de los mensajes

Mensajes	Traducción
<b>Imagen en pantalla puede aparecer al revés</b>	<b>Pioneer recomienda utilizar una cámara que genere imágenes invertidas de espejo; de lo contrario, la imagen aparecerá invertida en la pantalla.</b>



# Información adicional

## Lista de indicadores



### Área 1

	Indica que hay un teléfono Bluetooth conectado.
<b>Dolby D</b>	Indica que el formato digital es Dolby Digital.
<b>MPEG-A</b>	Indica que el formato digital es MPEG Audio.
<b>LPCM</b>	Indica que el formato digital es PCM Lineal.
<b>48k16</b>	Indica la frecuencia de muestreo.
<b>DTS</b>	Indica que el formato digital es DTS.
<b>1 ch</b>	Indica el canal de audio.
<b>1+1ch</b>	
<b>2 ch</b>	
<b>Mch</b>	
<b>PBCOn</b>	Indica que se está reproduciendo un disco con la función PBC activada.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indica que hay un teléfono móvil conectado.</li> <li>Indica que se ha recibido una llamada entrante que no ha sido revisada todavía.</li> <li>No se muestra para las llamadas realizadas cuando el teléfono móvil está desconectado de la unidad.</li> </ul>
--	---

	<p>Indica la potencia de la batería del teléfono móvil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El nivel que se muestra en el indicador puede diferir de la potencia real de la batería.</li> <li>Si no hay potencia en la batería, no se visualizará nada en el área del indicador de potencia de la batería.</li> </ul>
--	--

	Indica la intensidad de la señal del teléfono móvil.
--	--

<b>Auto EQ</b>	Indica que el ajuste EQ automático está activado.
----------------	---

	Aparece cuando se recibe la señal de radio.
--	---

	Aparece cuando se recibe audio analógico de la señal de HD Radio.
--	---

	Aparece cuando se recibe audio digital de la señal de HD Radio.
--	---

<b>HD</b>	Aparece cuando se recibe la información de emisora de HD Radio.
-----------	---

	Aparece cuando se recibe la información descargable de canción (etiqueta) de una emisora de radio.
--	--

	Aparece cuando se está guardando en esta unidad la información de canción (etiqueta) desde una emisora de HD Radio.
--	---

	Aparece al buscar una canción/ vídeo en el modo de búsqueda alfabética.
	Aparece cuando la información de canción (etiqueta) se está guardando en su iPod.

## Información adicional



Aparece cuando esta unidad tiene la información de canción (etiqueta).



Muestra el idioma del audio seleccionado.



Muestra el idioma de los subtítulos seleccionado.



Muestra el ángulo de visión seleccionado.



Muestra la salida de audio seleccionada.

### Área 2



Muestra el título del álbum cuando se recibe información de etiqueta. Muestra el título del álbum de la canción que se está reproduciendo para archivos MP3/WMA/AAC.



Muestra el título de la canción cuando se recibe información de etiqueta. Muestra el título de la canción que se está reproduciendo para archivos MP3/WMA/AAC.



Muestra el comentario que se está reproduciendo actualmente.



Muestra el nombre de la emisora que se está sintonizando actualmente.



Muestra el título del intérprete cuando se recibe información de etiqueta. Muestra el nombre del artista que se está reproduciendo para archivos MP3/WMA/AAC.



Muestra información sobre el teléfono móvil.



Muestra información sobre el teléfono general.



Muestra información sobre el teléfono de casa.



Muestra información sobre el teléfono de la oficina.



Muestra información sobre otros teléfonos.



Muestra el nombre de la categoría.



Muestra el nombre de la carpeta que contiene los archivos MP3/WMA/AAC que se están reproduciendo.



Muestra el nombre de archivo del archivo MP3/WMA/AAC que se está reproduciendo.



Muestra el número de presintonía de la emisora que se está sintonizando actualmente.



Muestra el canal que se está sintonizando actualmente.



Muestra la información de SIRIUS.

### Área 3



Muestra el número del título que se está reproduciendo actualmente.



Muestra el número del capítulo que se está reproduciendo actualmente.



Muestra el tiempo de reproducción que se está reproduciendo actualmente.



Aparece cuando la función de alerta de partido está activada mientras se reciben señales de emisoras SIRIUS.



Muestra el género de la pista/canción que se está reproduciendo actualmente.

**DEMO**

Indica que el modo de demostración está activado.



## Información adicional

### Pautas para el manejo

#### Discos y reproductor

Use únicamente discos que tengan cualquiera de los siguientes logotipos.



Utilice discos de 12 cm. No utilice discos de 8 cm o un adaptador de discos de 8 cm.

Use sólo discos convencionales y completamente circulares. No use discos con formas irregulares.



No introduzca otra cosa que no sea un DVD-R/RW o CD-R/RW por la ranura de carga de discos.

No use discos rajados, rotos, deformados o dañados de otro modo, ya que pueden causar daños al reproductor.

No es posible reproducir discos CD-R/RW no finalizados.

No toque la superficie grabada de los discos.

Cuando no utilice los discos, guárdelos en sus cajas.

No pegue etiquetas, escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.

Para limpiar un disco, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.

La condensación puede afectar temporalmente al rendimiento del reproductor. Deje de usarlo durante una hora aproximadamente para que se adapte a una temperatura más cálida. Además, si los discos tienen humedad, séquelos con un paño suave.

Quizá no pueda reproducir algunos discos debido a sus características, formato, programas grabados, entorno de reproducción, condiciones de almacenamiento u otras causas.

Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un disco.

Lea las advertencias de los discos antes de utilizarlos.

Es posible que ciertas funciones no estén disponibles en algunos discos DVD vídeo.

Es posible que no se puedan reproducir algunos discos DVD vídeo.

No se pueden reproducir discos DVD-RAM.

Esta unidad no es compatible con discos grabados en formato AVCHD (códecs de vídeo avanzados de alta definición). No introduzca discos AVCHD. De hacerlo, es posible que el disco no pueda expulsarse.

Al usar discos de superficie imprimible para etiquetas, lea primero las instrucciones y las advertencias de los discos. Es posible que algunos discos no puedan insertarse ni expulsarse. La utilización de este tipo de discos puede dañar el equipo.

No pegue etiquetas compradas por separado ni otro tipo de material a los discos.

- Los discos podrían combarse y no podrán reproducirse.
- Las etiquetas pueden despegarse durante la reproducción, evitando la expulsión del disco y causando de este modo daños en el equipo.

#### Dispositivo de almacenamiento externo (USB)

Se pueden producir los siguientes problemas según el dispositivo de almacenamiento externo (USB) que se utilice:

- Las operaciones pueden variar.
- Es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento.
- Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente.

#### Dispositivo de almacenamiento USB

No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB.

No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando conduzca, fije el dispositivo de almacenamiento USB firmemente. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Selon les périphériques de stockage USB connectés, du bruit radio peut être généré par le périphérique.

## Información adicional

No se podrán reproducir los archivos protegidos almacenados en los dispositivos USB.

No se puede conectar el reproductor de audio portátil USB/memoria USB a esta unidad a través de un concentrador USB.

La memoria USB particionada no es compatible con esta unidad.

Según el tipo de reproductor de audio portátil USB/memoria USB que utilice, es posible que no se reconozca el dispositivo o que los archivos de audio no se puedan reproducir correctamente.

No deje el reproductor de audio portátil USB/memoria USB expuestos a la luz solar directa durante un largo periodo de tiempo, ya que puede causar un fallo de funcionamiento como consecuencia de la alta temperatura generada.

### iPod

Para asegurar un funcionamiento correcto, conecte el cable conector del Dock del iPod directamente a esta unidad.

Cuando conduzca, fije el iPod firmemente. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Acerca de los ajustes del iPod

- Cuando el iPod está conectado, esta unidad desactiva el ajuste EQ (ecualizador) del iPod para mejorar la acústica. Al desconectar el iPod, el EQ retoma su valor original.
- No puede desactivar la Repetición del iPod cuando utiliza esta unidad. La Repetición se cambiará automáticamente a Todo cuando el iPod esté conectado a esta unidad.

La unidad no mostrará el texto incompatible guardado en el iPod.

### Discos DVD-R/RW

No se pueden reproducir discos DVD-R/RW grabados en formato de vídeo (modo de vídeo) que no hayan sido finalizados (cerrados).

Es posible que no se puedan reproducir los discos DVD-R/RW debido a sus características, por las rayaduras y la suciedad que pueda tener el disco o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en la lente de esta unidad.

Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en un PC por los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. (Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.)

### Discos CD-R/RW

Cuando se utilizan discos CD-R/RW, sólo se pueden reproducir los discos finalizados.

Es posible que no se puedan reproducir los discos CD-R/RW grabados en un grabador de CD de música o un PC debido a sus características, por las ralladuras o la suciedad que pueda tener el disco, o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en la lente de esta unidad.

Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en un PC por los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. (Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.)

Puede resultar imposible reproducir los discos CD-R/RW en caso de exposición a la luz solar directa, altas temperaturas o debido a las condiciones de almacenamiento en el vehículo.

Es posible que no se puedan visualizar los títulos y demás información de texto grabados en un disco CD-R/RW en esta unidad (en el caso de datos de audio (CD-DA)).

### DualDisc

Los discos DualDisc (discos dobles) son discos de dos caras que incluyen un CD grabable de audio en una cara y un DVD grabable de vídeo en la otra cara.

Esta unidad permite reproducir la cara de DVD. Sin embargo, debido a que la cara CD de los discos dobles no es físicamente compatible con el estándar CD general, es posible que no se pueda reproducir la cara CD en esta unidad.

## Información adicional

La carga y expulsión frecuente de un disco DualDisc puede producir ralladuras en el disco. Las ralladuras graves pueden producir problemas de reproducción en esta unidad. En algunos casos, un DualDisc puede atascarse en la ranura de carga del disco y no se expulsará. Para evitarlo, recomendamos que no utilice DualDiscs en esta unidad.

Consulte la información del fabricante del disco para obtener más información sobre DualDisc.

### Archivos de imagen JPEG

JPEG es la sigla de Joint Photographic Experts Group y se refiere a una norma de tecnología de compresión de imágenes fijas.

Los archivos son compatibles con Baseline JPEG y EXIF 2.1, resolución de imagen fija de hasta 8 192 × 7 680. (El formato EXIF se utiliza generalmente con las cámaras fotográficas digitales.)

Es posible que no se puedan reproducir los archivos con formato EXIF procesados por un ordenador personal.

No existe compatibilidad progresiva JPEG.

### Archivos de vídeo DivX

Según la composición de la información del archivo, como por ejemplo el número de streams de audio o el tamaño del archivo, es posible que se produzca un ligero retardo al reproducir discos.

Es posible que algunas funciones especiales estén prohibidas debido a la composición de los archivos DivX.

Los archivos DivX descargados solamente de una página web de socios de DivX tienen un funcionamiento garantizado. Es posible que los archivos DivX sin autorización no funcionen correctamente.

Los archivos alquilados DRM no se pueden utilizar hasta que se inicie la reproducción.

Tamaño de archivo recomendado: 2 GB o menos con una velocidad de transmisión de 2 Mbps o inferior.

El código de identificación de esta unidad debe estar registrado con un proveedor de contenido DivX VOD para poder reproducir los archivos DivX VOD. Para obtener más información sobre los códigos de identificación, consulte *Visualización del código de registro de DivX® VOD* en la página 68.

Para obtener más información sobre DivX, visite la página web:  
<http://www.divx.com/>

### Archivos de vídeo MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4

Es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no se muestre correctamente.

#### Importante

- Al asignar un nombre a un archivo de imagen JPEG, incluya la extensión correspondiente del nombre de archivo (.jpg, .jpeg, .jpe o .jfif).
- Esta unidad reproduce archivos con estas extensiones (.jpg, .jpeg, .jpe o .jfif) como un archivo de imagen JPEG. Para evitar fallos de funcionamiento, no use estas extensiones para archivos que no sean JPEG.

## Compatibilidad con archivo comprimido (disco, USB)

### WMA

Extensión de archivo: .wma

Velocidad de grabación: de 5 kbps a 320 kbps (CBR, VBR)

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con vídeo: no compatible

### MP3

Extensión de archivo: .mp3

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR, VBR)

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para énfasis)

Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (la etiqueta ID3 Versión 2.x tiene prioridad sobre la Versión 1.x.)

Lista de reproducción M3u: no compatible

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no compatible

## Información adicional

### AAC

Formato compatible: AAC codificado con iTunes

Extensión de archivo: .m4a

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 44,1 kHz

Velocidad de grabación: 8 kbps a 320 kbps

Apple Lossless: no compatible

Archivo AAC adquirido en iTunes Store (extensión del archivo .m4p): no compatible

### Compatibilidad con DivX

Formato compatible: Formato de vídeo DivX implementado conforme a las normas DivX

Extensiones de archivo: .avi o .divx

Formato DivX Ultra: no compatible

Formato DivX HD: no compatible

Archivos DivX sin datos de vídeo: no compatibles

DivX plus: No compatible

Códecs de audio compatibles: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: no compatible

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz

Extensión de archivo de subtítulos externos compatible: .srt

### Vídeo MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

Extensiones de archivos: .wpg o .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Códecs de audio compatibles: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Incompatible

LPCM: no compatible

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz

### Información complementaria

Es probable que no se puedan visualizar algunos caracteres en un nombre de archivo (incluida la extensión del archivo) o en un nombre de carpeta.

Esta unidad puede no funcionar correctamente, dependiendo de la aplicación utilizada para codificar archivos WMA.

Puede producirse una pequeña demora cuando se inicie la reproducción de archivos de audio que contienen datos de imágenes o archivos de audio almacenados en un dispositivo USB con numerosas jerarquías de carpetas.

### Disco

Carpetas reproducibles: hasta 700

Archivos reproducibles: hasta 999 para CD-R/RW

Archivos reproducibles: hasta 3 500 para DVD-R/RW

Sistema de archivos: ISO 9660 Nivel 1 y 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Reproducción multisesión: compatible

Transferencia de datos en formato Packet Write: no compatible

Independientemente de la longitud de las secciones en blanco que haya entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimidos se reproducirán con una breve pausa entre cada canción.

### Dispositivo de almacenamiento externo (USB)

Carpetas reproducibles: hasta 6 000 (hasta 700 para DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Archivos reproducibles: hasta 65 535, hasta 1 000 para un archivo

Reproducción de archivos protegidos por derechos de autor: no compatible

Dispositivo de almacenamiento externo particionado (USB): sólo se puede reproducir la primera partición.

No existe compatibilidad con las tarjetas multimedia (MMC).

## Información adicional

### PRECAUCIÓN

- Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en la memoria USB/el reproductor de audio portátil USB incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad.
- Pioneer no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos USB de almacenamiento masivo y no asume la responsabilidad por la pérdida de datos en los reproductores multimedia, smart phones y otros dispositivos que se pueda dar durante el uso de este producto.
- No deje discos, dispositivos de almacenamiento externo (USB) ni el iPod en lugares expuestos a altas temperaturas. 

### Compatibilidad con iPod

Esta unidad sólo es compatible con los siguientes modelos de iPod. Las versiones compatibles del software iPod se muestran abajo. Es posible que las versiones más antiguas no sean compatibles.

Hecho para

- iPod touch de 4ª generación (versión del software 4.3.1)
- iPod touch 3ª generación (versión del software 4.1)
- iPod touch 2ª generación (versión del software 4.2.1)
- iPod touch 1ª generación (versión del software 3.1.3)
- iPod classic 160 GB (versión del software 2.0.4)
- iPod classic 120GB (versión del software 2.0.1)
- iPod classic (versión del software 1.1.2)
- iPod con vídeo (software versión 1.3)
- iPod nano de 6ª generación (versión del software 1.0)
- iPod nano de 5ª generación (versión del software 1.0.1)
- iPod nano 4ª generación (versión del software 1.0.4)
- iPod nano 3ª generación (versión del software 1.1.3)
- iPod nano 2ª generación (versión del software 1.1.3)
- iPod nano 1ª generación (versión del software 1.3.1)
- iPhone 4 (versión del software 4.3.3)
- iPhone 3GS (versión del software 4.1)
- iPhone 3G (versión del software 4.2.1)
- iPhone (versión del software 3.1.3)

Según la generación o versión del iPod, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Las funciones pueden variar según la versión de software del iPod.

Al utilizar un iPod se requiere un conector del Dock del iPod para el cable USB.

Consulte con su concesionario antes de usar el cable de interfaz Pioneer CD-IU51V/CD-IU201V.

Si desea más información sobre la compatibilidad de archivos y formatos, consulte los manuales del iPod.

Audiolibro, podcast: compatible

## Información adicional


### **PRECAUCIÓN**

Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en el iPod, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad. 

## Secuencia de archivos de audio

El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar secuencias de reproducción con esta unidad.

### Ejemplo de una jerarquía

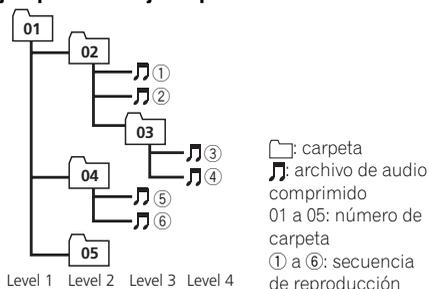

### Disco

La secuencia de selección de carpetas u otras operaciones pueden diferir, dependiendo del software de codificación o escritura.

### Dispositivo de almacenamiento externo (USB)

La secuencia de reproducción es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento externo (USB).

Para especificar la secuencia de reproducción, se recomienda el siguiente método.

- 1 Cree un nombre del archivo que incluya números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ej., 001xxx.mp3 y 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esos archivos en una carpeta.
- 3 Guarde la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento externo (USB).

Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción.

Para reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente y depende del reproductor. 

## Uso correcto del display

### **PRECAUCIÓN**

- En caso de que se introduzcan elementos extraños o líquido en esta unidad, apáguela de inmediato y consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio. No utilice la unidad en este estado, ya que se puede producir un incendio, una descarga eléctrica u otros fallos.
- Si detecta humo, ruidos u olores extraños, o cualquier otro síntoma anormal en el display, apáguelo de inmediato y consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio. Si se utiliza la unidad en este estado, el sistema puede sufrir daños permanentes.
- No desarme ni modifique esta unidad, ya que tiene componentes internos de alta tensión que pueden causar una descarga eléctrica. Consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio cuando se trate de una inspección interna, ajustes o reparaciones.

## Manejo del display

- No toque nunca la pantalla con ningún objeto que no sea su dedo cuando utilice la función de panel táctil. La pantalla puede rayarse fácilmente.
- Si se expone el display a la luz solar directa durante un período prolongado, se recalentará demasiado y se puede dañar la pantalla LCD. Debería evitar exponer el display a la luz solar directa en la mayor medida posible.
- La pantalla se debe usar dentro de un intervalo de temperaturas de -10 °C a +60 °C.

## Información adicional

Es posible que el display no funcione normalmente si lo expone a temperaturas superiores o inferiores a las de esta gama de funcionamiento.

- La pantalla LCD está expuesta para aumentar su visibilidad dentro del vehículo. No la presione con fuerza excesiva, ya que la puede dañar.
- No empuje la pantalla LCD con energía, ya que la puede rayar.

### Pantalla de visualización de cristal líquido (LCD)

- Por su parte, el calor de un calefactor puede dañar la pantalla LCD y el aire frío del enfriador puede hacer que se acumule humedad en la parte interna del display, por lo que puede dañarse.
- Pueden aparecer pequeños puntos negros o blancos (puntos brillantes) en la pantalla LCD. Estos puntos se deben a las características de la pantalla LCD y no indican un fallo de funcionamiento.
- Al utilizar un teléfono móvil, mantenga la antena alejada del display para evitar interrupciones de la imagen de vídeo por la aparición de manchas, rayas de color, etc.

### Retroiluminación LED (diodo emisor de luz)

- En temperaturas bajas, el uso de la retroiluminación LED puede aumentar la estela de la imagen y degradar su calidad debido a las características de la pantalla LCD. La calidad de la imagen mejorará con el aumento de la temperatura.
- Para proteger la retroiluminación LED, la pantalla se oscurecerá en los siguientes casos:
  - Ante la exposición directa a la luz del sol
  - Por proximidad a un calefactor
- La vida útil de la retroiluminación LED es superior a 10 000 horas. No obstante, ésta

puede disminuir de utilizarse en entornos con temperaturas elevadas.

- Cuando la retroiluminación LED alcanza el final de la vida útil del producto, la pantalla se oscurece y la imagen deja de proyectarse. Si esto ocurre, diríjase a su distribuidor o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio.

### Mantenimiento del display en buen estado

- Al eliminar el polvo de la pantalla o al limpiar el display, primero apague el sistema y luego limpie la pantalla con un paño suave y seco.
- Al limpiar la pantalla, tenga cuidado de no rayar la superficie. No use productos químicos de limpieza que sean fuertes o abrasivos. 

### Perfiles Bluetooth

Para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, los dispositivos deben ser capaces de interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con los siguientes:

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 

## Información adicional

### Copyright y marcas registradas

Este producto incorpora tecnología de protección contra la copia que está protegida por patentes de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. La ingeniería inversa y el desmontaje están prohibidos.

#### Bluetooth

La marca literal y los logotipos *Bluetooth*<sup>®</sup> son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Bluetooth es una tecnología inalámbrica de conectividad por radio de corto alcance, desarrollada para sustituir los cables de los teléfonos móviles, ordenadores de bolsillo y otros dispositivos. Bluetooth opera a una frecuencia de 2,4 GHz y permite transmitir voz y datos a velocidades de hasta 1 megabit por segundo. Bluetooth fue lanzado por parte de un Grupo de Interés Especial (SIG) integrado por Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba e IBM en 1998 y en la actualidad está siendo desarrollado por alrededor de 2 000 compañías a nivel mundial.

#### DVD vídeo

**DVD** es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

#### iTunes

Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

#### MP3

La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o

por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio bajo demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite <http://www.mp3licensing.com>.

#### WMA

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

#### iPod y iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. "Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

#### Dolby Digital

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

#### DivX

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

## Información adicional

**ACERCA DE VÍDEO DIVX:** DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial con el sello de certificación DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VÍDEO BAJO DEMANDA):** este dispositivo con el sello de certificación por DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir los vídeos DivX VOD (vídeo bajo demanda) que haya comprado. Para obtener su código de registro, localice la sección de DivX VOD en *Funcionamiento del menú*. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.

### Acerca de la marca SAT RADIO READY



La marca SAT RADIO READY indica que el Sintonizador de Radio por Satélite para Pioneer (es decir, sintonizador por satélite XM tuner y Sirius que se venden por separado) puede ser controlado por esta unidad. Consulte al concesionario o al servicio técnico oficial Pioneer autorizado más cercano para obtener información sobre el sintonizador de radio por satélite que se puede conectar a esta unidad. Para la operación del producto, consulte el manual de instrucciones del sintonizador de radio por satélite.

- Todo lo que vale la pena escuchar está en Sirius XM, que obtiene más de 130 canales, incluidos los de música sin anuncios, además de los mejores deportes, noticias, tertulias y entretenimiento. Son necesarios un sintonizador para vehículos Sirius XM y una suscripción. Para obtener más información, visite "<http://www.siriusxm.com>"
- SiriusXM, SAT Radio Ready y todas las marcas y logos relacionados son marcas co-

merciales de Sirius XM Radio, Inc. Todos los derechos reservados.

### Tecnología de HD Radio™

- AVH-P4400BH y AVH-P3400BH  
Tecnología HD Radio fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corporation. Patentes de EE.UU. y de otros países. HD Radio™ y los logotipos de HD, HD Radio y del arco son marcas comerciales propiedad de iBiquity Digital Corp.

### Pandora

Pandora es una marca registrada de Pandora Media, Inc. 

# Información adicional

## Tabla de códigos de idioma para el DVD

Idioma (código), código de entrada	
Japonés (ja), <b>1001</b>	Dzongkha (dz), <b>0426</b>
Inglés (en), <b>0514</b>	Ewe (ee), <b>0505</b>
Francés (fr), <b>0618</b>	Esperanto (eo), <b>0515</b>
Español (es), <b>0519</b>	Estonio (et), <b>0520</b>
Alemán (de), <b>0405</b>	Euskera (eu), <b>0521</b>
Italiano (it), <b>0920</b>	Persa (fa), <b>0601</b>
Chino (zh), <b>2608</b>	Fula (ff), <b>0606</b>
Neerlandés, flamenco (nl), <b>1412</b>	Finés (fi), <b>0609</b>
Portugués (pt), <b>1620</b>	Fiyiano (fj), <b>0610</b>
Sueco (sv), <b>1922</b>	Feroés (fo), <b>0615</b>
Ruso (ru), <b>1821</b>	Frisón occidental (fry), <b>0625</b>
Coreano (ko), <b>1115</b>	Irlandés (ga), <b>0701</b>
Griego (el), <b>0512</b>	Gaélico (ga), <b>0704</b>
Afar (aa), <b>0101</b>	Gallego (gl), <b>0712</b>
Abjasio (ab), <b>0102</b>	Guaraní (gn), <b>0714</b>
Avéstico (ae), <b>0105</b>	Guyaratí (gu), <b>0721</b>
Afrikaans (af), <b>0106</b>	Manés (gv), <b>0722</b>
Acano (ak), <b>0111</b>	Hausa (ha), <b>0801</b>
Amhárico (am), <b>0113</b>	Hebreo (he), <b>0805</b>
Aragonés (an), <b>0114</b>	Hindi (hi), <b>0809</b>
Árabe (ar), <b>0118</b>	Pidgin motuano (ho), <b>0815</b>
Asamés (as), <b>0119</b>	Croata (hr), <b>0818</b>
Ávaro (av), <b>0122</b>	Criollo haitiano (ht), <b>0820</b>
Aimara (ay), <b>0125</b>	Húngaro (hu), <b>0821</b>
Azerí (az), <b>0126</b>	Armenio (hy), <b>0825</b>
Bashkir (ba), <b>0201</b>	Herero (hz), <b>0826</b>
Bielorruso (be), <b>0205</b>	Interlingua (ia), <b>0901</b>
Búlgaro (bg), <b>0207</b>	Indonesio (id), <b>0904</b>
Biharí (bh), <b>0208</b>	Interlingue (ie), <b>0905</b>
Bislama (bi), <b>0209</b>	Igbo (ig), <b>0907</b>
Bambara (bm), <b>0213</b>	Yí de Sichuan (ii), <b>0909</b>
Bengalí (bn), <b>0214</b>	Inupiak (ik), <b>0911</b>
Tibetano (bo), <b>0215</b>	Ido (io), <b>0915</b>
Bretón (br), <b>0218</b>	Islandés (is), <b>0919</b>
Bosnio (bs), <b>0219</b>	Inuktitut (iu), <b>0921</b>
Catalán (ca), <b>0301</b>	Javanés (jv), <b>1022</b>
Checheno (ce), <b>0305</b>	Georgiano (ka), <b>1101</b>
Chamorro (ch), <b>0308</b>	Kongo (kg), <b>1107</b>
Corso (co), <b>0315</b>	Kikuyu (ki), <b>1109</b>
Cree (cr), <b>0318</b>	Kuanyama (kj), <b>1110</b>
Checo (cs), <b>0319</b>	Kazako (kk), <b>1111</b>
Eslavo eclesiástico (cu), <b>0321</b>	Groenlandés (kl), <b>1112</b>
Chuvasio (cv), <b>0322</b>	Jemer central (khm), <b>1113</b>
Galés (cy), <b>0325</b>	Kannada (kn), <b>1114</b>
Kurdo (ku), <b>1121</b>	Komi (kv), <b>1122</b>
Córnico (kw), <b>1123</b>	Kirguís (ky), <b>1125</b>
Latín (la), <b>1201</b>	Luxemburgués (lb), <b>1202</b>
Ganda (lg), <b>1207</b>	Ganda (lg), <b>1207</b>
Limbürgués (li), <b>1209</b>	Lingala (ln), <b>1214</b>
Laosiano (lo), <b>1215</b>	Laosiano (lo), <b>1215</b>
Lituano (lt), <b>1220</b>	Lituano (lt), <b>1220</b>
Luba-Katanga (lu), <b>1221</b>	Luba-Katanga (lu), <b>1221</b>
Letón (lv), <b>1222</b>	Letón (lv), <b>1222</b>
Malgache (mg), <b>1307</b>	Malgache (mg), <b>1307</b>
Marshalés (mh), <b>1308</b>	Marshalés (mh), <b>1308</b>
Maorí (mi), <b>1309</b>	Maorí (mi), <b>1309</b>
Macedonio (mk), <b>1311</b>	Macedonio (mk), <b>1311</b>
Malabar (ml), <b>1312</b>	Malabar (ml), <b>1312</b>
Mongol (mn), <b>1314</b>	Mongol (mn), <b>1314</b>
Maratí (mr), <b>1318</b>	Maratí (mr), <b>1318</b>
Malayo (ms), <b>1319</b>	Malayo (ms), <b>1319</b>
Maltés (mt), <b>1320</b>	Maltés (mt), <b>1320</b>
Birmanio (my), <b>1325</b>	Birmanio (my), <b>1325</b>
Nauru (na), <b>1401</b>	Nauru (na), <b>1401</b>
Bokmal (nb), <b>1402</b>	Bokmal (nb), <b>1402</b>
Ndebele del norte (nd), <b>1404</b>	Ndebele del norte (nd), <b>1404</b>
Nepalí (ne), <b>1405</b>	Nepalí (ne), <b>1405</b>
Ndonga (ng), <b>1407</b>	Ndonga (ng), <b>1407</b>
Nynorsk (nn), <b>1414</b>	Nynorsk (nn), <b>1414</b>
Noruego (no), <b>1415</b>	Noruego (no), <b>1415</b>
Ndebele del sur (nr), <b>1418</b>	Ndebele del sur (nr), <b>1418</b>
Navajo (nv), <b>1422</b>	Navajo (nv), <b>1422</b>
Chichewa (ny), <b>1425</b>	Chichewa (ny), <b>1425</b>
Occitano (oc), <b>1503</b>	Occitano (oc), <b>1503</b>
Ojibwa (oj), <b>1510</b>	Ojibwa (oj), <b>1510</b>
Oromo (om), <b>1513</b>	Oromo (om), <b>1513</b>
Oriya (or), <b>1518</b>	Oriya (or), <b>1518</b>
Osetio (os), <b>1519</b>	Osetio (os), <b>1519</b>
Punyabí (pa), <b>1601</b>	Punyabí (pa), <b>1601</b>
Pali (pi), <b>1609</b>	Pali (pi), <b>1609</b>
Polaco (pl), <b>1612</b>	Polaco (pl), <b>1612</b>
Pastún (ps), <b>1619</b>	Pastún (ps), <b>1619</b>
Quechua (qu), <b>1721</b>	Quechua (qu), <b>1721</b>
Romanche (rm), <b>1813</b>	Romanche (rm), <b>1813</b>
Kinyarwanda (rw), <b>1823</b>	Kinyarwanda (rw), <b>1823</b>
Sánscrito (sa), <b>1901</b>	Sánscrito (sa), <b>1901</b>
Sardo (sc), <b>1903</b>	Sardo (sc), <b>1903</b>
Sindhi (sd), <b>1904</b>	Sindhi (sd), <b>1904</b>
Sami septentrional (se), <b>1905</b>	Sami septentrional (se), <b>1905</b>
Sangho (sg), <b>1907</b>	Sangho (sg), <b>1907</b>
Cingalés (si), <b>1909</b>	Cingalés (si), <b>1909</b>
Eslovaco (sk), <b>1911</b>	Eslovaco (sk), <b>1911</b>
Esloveno (sl), <b>1912</b>	Esloveno (sl), <b>1912</b>
Samoano (sm), <b>1913</b>	Samoano (sm), <b>1913</b>
Shona (sn), <b>1914</b>	Shona (sn), <b>1914</b>
Somalí (so), <b>1915</b>	Somalí (so), <b>1915</b>
Albanés (sq), <b>1917</b>	Albanés (sq), <b>1917</b>
Serbio (sr), <b>1918</b>	Serbio (sr), <b>1918</b>
Suazi (ss), <b>1919</b>	Suazi (ss), <b>1919</b>
Sesotho meridional (sot), <b>1920</b>	Sesotho meridional (sot), <b>1920</b>
Sundanés (su), <b>1921</b>	Sundanés (su), <b>1921</b>
Suajili (sw), <b>1923</b>	Suajili (sw), <b>1923</b>
Tamil (ta), <b>2001</b>	Tamil (ta), <b>2001</b>
Telugu (te), <b>2005</b>	Telugu (te), <b>2005</b>
Tayiko (tg), <b>2007</b>	Tayiko (tg), <b>2007</b>
Tailandés (th), <b>2008</b>	Tailandés (th), <b>2008</b>
Tigríña (ti), <b>2009</b>	Tigríña (ti), <b>2009</b>
Turcomano (tk), <b>2011</b>	Turcomano (tk), <b>2011</b>
Tagalo (tl), <b>2012</b>	Tagalo (tl), <b>2012</b>
Setsuana (tn), <b>2014</b>	Setsuana (tn), <b>2014</b>
Tongano (to), <b>2015</b>	Tongano (to), <b>2015</b>
Turco (tr), <b>2018</b>	Turco (tr), <b>2018</b>
Tsonga (ts), <b>2019</b>	Tsonga (ts), <b>2019</b>
Tártaro (tt), <b>2020</b>	Tártaro (tt), <b>2020</b>
Twi (tw), <b>2023</b>	Twi (tw), <b>2023</b>
Tahitiano (ty), <b>2025</b>	Tahitiano (ty), <b>2025</b>
Uigur (ug), <b>2107</b>	Uigur (ug), <b>2107</b>
Ucraniano (uk), <b>2111</b>	Ucraniano (uk), <b>2111</b>
Urdu (ur), <b>2118</b>	Urdu (ur), <b>2118</b>
Uzbeko (uz), <b>2126</b>	Uzbeko (uz), <b>2126</b>
Venda (ve), <b>2205</b>	Venda (ve), <b>2205</b>
Vietnamita (vi), <b>2209</b>	Vietnamita (vi), <b>2209</b>
Volapük (vo), <b>2215</b>	Volapük (vo), <b>2215</b>
Valón (wa), <b>2301</b>	Valón (wa), <b>2301</b>
Wolof (wo), <b>2315</b>	Wolof (wo), <b>2315</b>
Xhosa (xh), <b>2408</b>	Xhosa (xh), <b>2408</b>
Yidis (yi), <b>2509</b>	Yidis (yi), <b>2509</b>
Yoruba (yo), <b>2515</b>	Yoruba (yo), <b>2515</b>

Información adicional

## Información adicional

**Idioma (código), código de entrada**Danés (da), **0401**Kanuri (kr), **1118**Kirundi (rn), **1814**Chuan (za), **2601**Divehi (dv), **0422**Cachemir (ks), **1119**Rumano (ro), **1815**Zulú (zu), **2621**

# Información adicional

## Especificaciones

### Generales

- Fuente de alimentación ..... 14,4 V cc (10,8 V a 15,1 V permisible)
- Sistema de derivación a tierra ..... Tipo negativo
- Consumo máximo de corriente ..... 10,0 A
- Dimensiones (An x Al x Pr):  
D  
Bastidor ..... 178 mm x 100 mm x 165 mm
- Cara anterior ..... 171 mm x 97 mm x 18 mm
- (AVH-P4400BH)  
Cara anterior ..... 171 mm x 97 mm x 9 mm
- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)
- Peso ..... 2,0 kg
- (AVH-P4400BH)
- Peso ..... 1,7 kg
- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)

### Pantalla

- Tamaño de la pantalla/relación de aspecto ..... 6,95 pulgadas de ancho/16:9  
(área efectiva de visualización: 156,4 mm x 81,7 mm)
- (AVH-P4400BH)
- Tamaño de la pantalla/relación de aspecto ..... 5,8 pulgadas de ancho/16:9  
(área efectiva de visualización: 128,4 mm x 70,9 mm)
- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)
- Píxeles ..... 345 600 (1 440 x 240)
- Método de visualización ..... Matriz activa TFT, tipo transmisivo
- Sistema de color ..... Compatible con NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
- Gama de temperatura de resistencia (apagado) ..... -20 °C a +80 °C

### Audio

- Potencia de salida máxima ..... 50 W x 4  
70 W x 1/2 Ω (para altavoz de subgraves)
- Potencia de salida continua ..... 22 W x 4 (50 a 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω de carga, ambos canales activados)
- Impedancia de carga ..... 4 Ω (4 Ω a 8 Ω (2 Ω para 1 canal) permisible)

- Nivel de salida máxima del preamplificador ..... 4,0 V
- (AVH-P4400BH)
- Nivel de salida máxima del preamplificador ..... 2,0 V
- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)
- Ecualizador (Ecualizador gráfico de 8 bandas):  
Frecuencia ..... 40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz
- Ganancia ..... ±12 dB
- HPF:  
Frecuencia ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
- Pendiente ..... -12 dB/oct
- Altavoz de subgraves (mono):  
Frecuencia ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
- Pendiente ..... -18 dB/oct
- Ganancia ..... +6 dB a -24 dB
- Fase ..... Normal/Inversa
- Intensificación de graves:  
Ganancia ..... +12 dB a 0 dB

### Reproductor de DVD

- Sistema ..... Sistemas DVD vídeo, Vídeo CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG y MPEG
- Discos utilizables ..... DVD vídeo, Vídeo CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL
- Número de región ..... 1
- Respuesta de frecuencia ..... 5 Hz a 44 000 Hz (con DVD, a una frecuencia de muestreo de 96 kHz)
- Relación de señal a ruido ..... 96 dB (1 kHz) (red IHF-A) (nivel RCA)
- (AVH-P4400BH)
- Relación de señal a ruido ..... 91 dB (1 kHz) (red IHF-A) (nivel RCA)
- (AVH-P3400BH/AVH-P2400BT/AVH-P1400DVD)
- Nivel de salida:  
Vídeo ..... 1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
- Número de canales ..... 2 (estéreo)
- Formato de decodificación MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
- Formato de decodificación WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (audio 2 canales) (Windows Media Player)
- Formato de decodificación AAC ..... MPEG-4 AAC (sólo codificado con iTunes) (.m4a) (Ver. 9.0,3 y anteriores)

## Información adicional

- Formato de decodificación DivX  
 ..... Home Theater Ver. 3, 4, 5.2,  
 6 (.avi, .divx)
- Formato de decodificación de vídeo MPEG  
 ..... MPEG1, MPEG2, MPEG4

### USB

- Especificación de la norma USB  
 ..... USB 1.1, USB 2.0 velocidad  
 máxima
- Consumo máximo de corriente  
 ..... 1,0A
- Clase USB ..... MSC (Mass Storage Class,  
 clase de almacenamiento  
 masivo)
- Sistema de archivos ..... FAT16, FAT32
- Formato de decodificación MP3  
 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
- Formato de decodificación WMA  
 ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12  
 (audio 2 canales)  
 (Windows Media Player)
- Formato de decodificación AAC  
 ..... MPEG-4 AAC (sólo codifica-  
 do con iTunes)  
 (Ver. 9,0,3 y anteriores)
- Formato de decodificación DivX  
 ..... Home Theater Ver. 3, 4, 5.2,  
 6 (.avi, .divx)
- Formato de decodificación de vídeo MPEG  
 ..... MPEG1, MPEG2, MPEG4

### Sintonizador de FM

- Intervalo de frecuencias ..... de 87,9 MHz a 107,9 MHz
- Sensibilidad utilizable ..... 9 dBf (0,8  $\mu$ V/75  $\Omega$ , mono,  
 señal/ruido: 30 dB)
- Relación de señal a ruido .... 72 dB (red IHF-A)

### Sintonizador de AM

- Gama de frecuencias ..... 530 kHz a 1 710 kHz (10  
 kHz)
- Sensibilidad utilizable ..... 25  $\mu$ V (señal/ruido: 20 dB)
- Relación de señal a ruido .... 62 dB (red IHF-A)

### Bluetooth

- (AVH-P4400BH/AVH-P3400BH/AVH-P2400BT)
- Versión ..... Certificada para Bluetooth  
 3.0
- Potencia de salida ..... Máxima +4 dBm  
 (Clase de potencia 2)

### Especificaciones CEA2006



- Potencia de salida ..... 14 W RMS  $\times$  4 canales (4  $\Omega$   
 $y \leq 1\%$  THD+N)
- Relación de señal a ruido .... 91 dBA (referencia: 1 W a  
 4  $\Omega$ )

### Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso. ■



*Register your product at  
Enregistrez votre produit au  
Registre su producto en*

**<http://www.pioneerelectronics.com>**

*See "Visit our website" page  
Voir la page "Visitez notre site Web"  
Consulte la página sobre "Visite nuestro sitio Web"*

## **PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

## **PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

## **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：(02) 2657-3588

## **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：(0852) 2848-6488

© 2011-2012 PIONEER CORPORATION.  
Todos los derechos reservados.

Impreso en Tailandia

<CRB3730-B/N> UC

<KKMZ> <12D00000>