

DEH-80PRS



Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de iniciación rápida

English

: Press
 : Press and hold
 : Rotate

Basic operation

Power on

Power off

Select a source

Sources can be selected in the following order:
Tuner (tuner) – **CD** (CD player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **Pandora1** (Pandora1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **Pandora2** (Pandora2) – **SD** (SD memory card) – **AUX1** (AUX1) – **AUX2** (AUX2) – **BT Audio** (BT audio)

Volume adjust

Tuner operation

Select a preset channel

- Display the preset list
- Change a channel
- Select a channel

Select a preset frequency

Select a band

Select a frequency

Store the strongest broadcast frequencies

- Display the main menu
- Select **FUNCTION**
- Display the function menu
- Select **BSM**
- Turn **BSM** on

CD, USB and SD operation

Select a song from list

- Display the list
- Select a song

Play a selected song
(If folder is selected, see lower tier.)

Play all songs in a selected folder

Display the text information

Select a folder

Select a track

iPod operation

Select a song from list

- Display the list
- Change the category



Select a category

Play all songs in a selected category


Display the text information

Select a track


Bluetooth connection

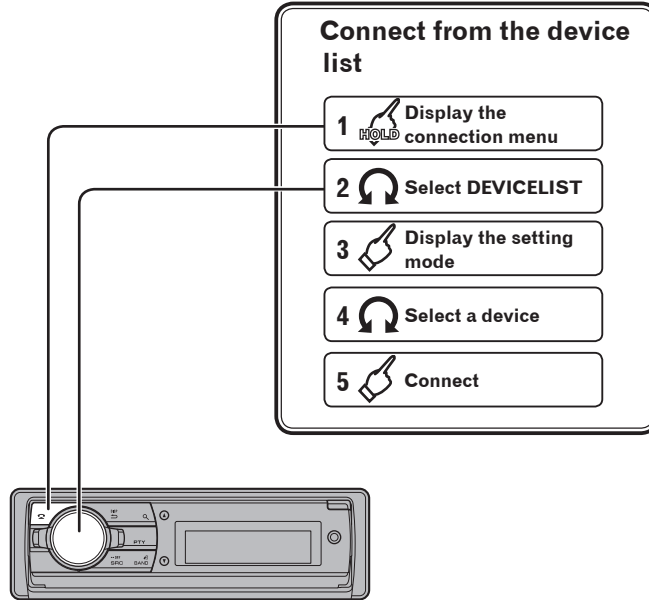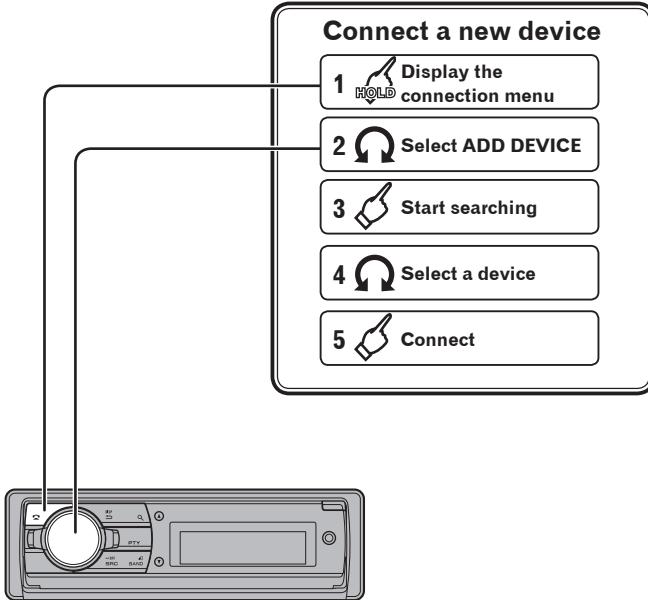

Select the audio function

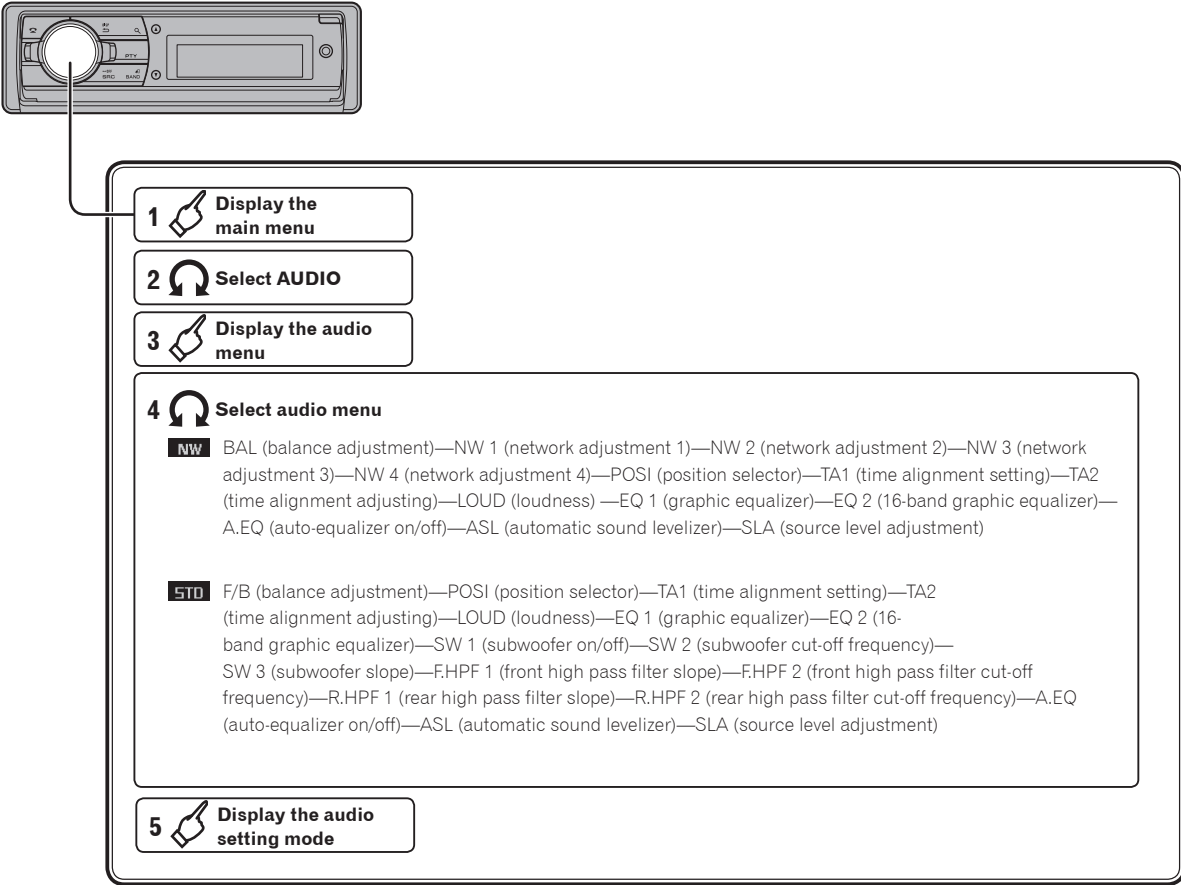

Using the position selector

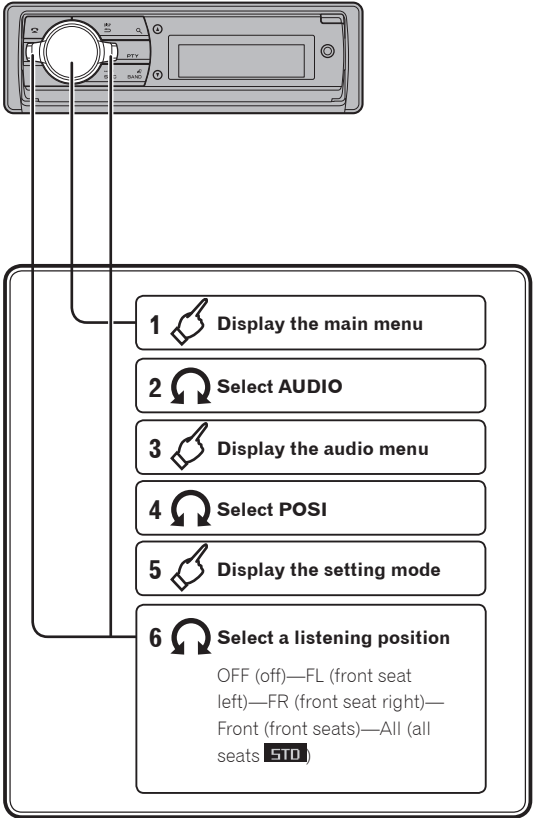

Notepad

 : Appuyez sur

 : Maintenez pressée

 : Tournez

Opérations de base

 Mise sous tension

 Mise hors tension

 Choisissez une source


Les sources peuvent être choisie dans l'ordre suivant:
Tuner (syntoniseur) – **CD** (lecteur de CD) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **Pandora1** (Pandora1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** – (iPod2) – **Pandora2** (Pandora2) – **SD** (carte mémoire SD) – **AUX1** (AUX1) – **AUX2** (AUX2) – **BT Audio** (audio BT)

 Réglage du volume

Utilisation du syntoniseur

Choisissez un canal préréglé

-  Affichez la liste des préréglages
-  Changez le canal
-  Choisissez un canal



 Choisissez une fréquence préréglée

 Choisissez une bande

 Choisissez une fréquence

Mémorez les fréquences d'émission les plus puissantes

-  Affichez le menu principal
-  Choisissez **FUNCTION**
-  Affichez le menu de fonction
-  Choisissez **BSM**
-  Mettez la fonction **BSM** en service

Utilisation du lecteur de CD et des périphériques de stockage USB et SD


Choisissez un morceau sur la liste

-  Affichez la liste
-  Choisissez un morceau

Reproduisez le morceau choisi
(Si un dossier est choisi, reportez-vous niveau inférieur)

 Reproduisez tous les morceaux du dossier choisi

 Affichez le texte d'information



 Choisissez un dossier

 Choisissez une plage

Utilisation d'un iPod


Choisissez un morceau sur la liste

-  Affichez la liste
-  Changez la catégorie

 Choisissez une catégorie

 Reproduisez tous les morceaux de la catégorie choisie

 Affichez le texte d'information




 Choisissez une plage

Connexion Bluetooth


Connexion d'un nouveau périphérique

-  Affichez le menu de connexion
-  Choisissez **ADD DEVICE**
-  Démarrez la recherche
-  Choisissez un périphérique
-  Établissez une connexion




Connexion à partir de la liste des périphériques

-  Affichez le menu de connexion
-  Choisissez **DEVICELIST**
-  Affichez le mode de réglage
-  Choisissez un périphérique
-  Établissez une connexion



Sélectionnez la fonction audio



1 Affichez le menu principal

2 Choisissez AUDIO

3 Affichez le menu audio


4 Choisissez le menu audio

NW BAL (réglage de la balance)—NW 1 (réglage du réseau 1)—NW 2 (réglage du réseau 2)—NW 3 (réglage du réseau 3)—NW 4 (réglage du réseau 4)—POSI (sélecteur de position)—TA1 (réglage de l'alignement de l'heure)—TA2 (ajustement de l'alignement de l'heure)—LOUD (loudness)—EQ 1 (égaliseur graphique)—EQ 2 (égaliseur graphique 16 bandes)—A.EQ (marche/arrêt de l'égaliseur auto)—ASL (correcteur automatique du niveau sonore)—SLA (ajustement du niveau de la source)

STD F/B (réglage de la balance)—POSI (sélecteur de position)—TA1 (réglage de l'alignement de l'heure)—TA2 (ajustement de l'alignement de l'heure)—LOUD (loudness)—EQ 1 (égaliseur graphique)—EQ 2 (égaliseur graphique 16 bandes)—SW 1 (marche/arrêt du caisson de grave)—SW 2 (fréquence de coupure du caisson de grave)—SW 3 (pete du caisson de grave)—F.HPF 1 (pente du filtre passe haut avant)—F.HPF 2 (fréquence de coupure du filtre passe haut avant)—R.HPF 1 (pente du filtre passe haut arrière)—R.HPF 2 (fréquence de coupure du filtre passe haut arrière)—A.EQ (marche/arrêt de l'égaliseur auto)—ASL (correcteur automatique du niveau sonore)—SLA (ajustement du niveau de la source)

5 Affichez le mode de réglage audio

Utilisation du sélecteur de position



1 Affichez le menu principal

2 Choisissez AUDIO

3 Affichez le menu audio

4 Choisissez POSI

5 Affichez le mode de réglage

6 Choisissez une position d'écoute

OFF (arrêt)—FL (siège avant gauche)—FR (siège avant droit)—Front (sièges avant)—All (tous les sièges **STD**)

Bloc-notes

: Pulsar

: Mantener pulsado

: Girar

Operaciones básicas

Encendido

Apagado

Seleccionar una fuente

Las fuentes pueden seleccionarse en el siguiente orden:
Tuner (sintonizador) – **CD** (reproductor de CD) –
USB1 (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **Pandora1** (Pandora1)
– **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **Pandora2** (Pandora2)
– **SD** (tarjeta de memoria SD) – **AUX1** (AUX1) –
AUX2 (AUX2) – **BT Audio** (audio BT)

Ajuste del volumen

Operación del sintonizador

Seleccionar un canal predeterminado

1 Visualizar la lista predeterminada

2 Cambiar un canal

3 Seleccionar un canal

Seleccionar una frecuencia predeterminada

Seleccionar una banda

Seleccionar una frecuencia

Almacenar las frecuencias con las señales más fuertes

1 Visualizar el menú principal

2 Seleccionar FUNCTION

3 Visualizar el menú de funciones

4 Seleccionar la BSM

5 Activar la BSM

Funciones para CD, USB y SD

Seleccionar una canción de la lista

1 Visualizar la lista

2 Seleccionar una canción

Reproducir una canción seleccionada
(Si la carpeta está seleccionada, vea el nivel inferior.)

Reproducir todas las canciones en una carpeta seleccionada

Visualizar la información de texto

Seleccionar una carpeta

Seleccionar una pista

Operación de un iPod

Seleccionar una canción de la lista

1 Visualizar la lista

2 Cambiar la categoría

Seleccionar una categoría

Reproducir todas las canciones en una categoría seleccionada

Visualizar la información de texto

Seleccionar una pista

Conexión Bluetooth

Conectar un nuevo dispositivo

1 Visualizar el menú de conexión

2 Seleccionar ADD DEVICE

3 Iniciar la búsqueda

4 Seleccionar un dispositivo

5 Conectar

Conectar desde lista de dispositivos

1 Visualizar el menú de conexión


2 Seleccionar DEVICELIST

3 Visualizar el modo de configuración

4 Seleccionar un dispositivo

5 Conectar

Seleccionar la función de audio



1 Visualizar el menú principal

2 Seleccionar **AUDIO**

3 Visualizar el menú de audio


4 Seleccionar menú de audio

NW BAL (ajuste de balance)—NW 1 (ajuste de red 1)—NW 2 (ajuste de red 2)—NW 3 (ajuste de red 3)—NW 4 (ajuste de red 4)—POSI (selector de posición)—TA1 (ajuste de alineación de tiempo)—TA2 (ajuste de alineación de tiempo)—LOUD (sonoridad)—EQ 1 (ecualizador gráfico)—EQ 2 (ecualizador gráfico de 16 bandas)—A.EQ (activación/desactivación del ecualizador automático)—ASL (nivelador automático de sonido)—SLA (ajuste de nivel de fuente)

STD F/B (ajuste de balance)—POSI (selector de posición)—TA1 (ajuste de alineación de tiempo)—TA2 (ajuste de alineación de tiempo)—LOUD (sonoridad)—EQ 1 (ecualizador gráfico)—EQ 2 (ecualizador gráfico de 16 bandas)—SW 1 (activación/desactivación del subwoofer)—SW 2 (frecuencia de corte del subwoofer)—SW 3 (pendiente del subwoofer)—F.HPF 1 (pendiente del filtro superior delantero)—F.HPF 2 (frecuencia de corte del filtro superior delantero)—R.HPF 1 (pendiente del filtro superior trasero)—R.HPF 2 (frecuencia de corte del filtro superior trasero)—A.EQ (activación/desactivación del ecualizador automático)—ASL (nivelador de sonido automático)—SLA (ajuste de nivel de fuente)

5 Visualizar el modo de ajuste de audio

Utilización del selector de posición



1 Visualizar el menú principal

2 Seleccionar **AUDIO**

3 Visualizar el menú de audio

4 Seleccionar **POSI**

5 Visualizar el modo de ajuste

6 Seleccionar una posición de escucha

OFF (desactivado)—FL (asiento delantero izquierdo)—FR (asiento delantero derecho)—Front (asientos delanteros)—All (todos los asientos **STD**)

Bloc de notas

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the CD-ROM.
Furthermore, manuals are available on the website.

<http://www.pioneerelectronics.com>

Français

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM.
Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.

<http://www.pioneerelectronics.com>

Español

Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad.
Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el CD-ROM.
Además, los manuales están disponibles en el sitio Web.

<http://www.pioneerelectronics.com>