


Manuel de démarrage rapide RECEPTEUR DE NAVIGATION MULTIMEDIA AVIC-X950BH/AVIC-X850BT/AVIC-X8510BT

Ce guide est destiné à vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Manuel de fonctionnement.


Boutons physiques de base

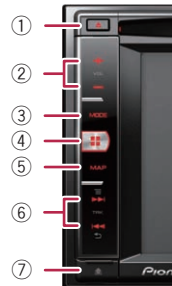


- ① **Bouton ▲**
Appuyez sur ce bouton pour éjecter le disque.
- ② **Bouton VOL (+/-)**
Appuyez sur ce bouton pour ajuster le volume de la source AV.
- ③ **Bouton MODE**
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de fonction AV ou l'écran AppRadio Mode.
- ④ **Bouton HOME**
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran "Menu supérieur".
- ⑤ **Bouton MAP**
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de la carte.
- ⑥ **Bouton TRK**
- ⑦ **Bouton** Appuyez sur ce bouton pour retirer la façade amovible du système de navigation.

- Les exemples d'écran dans ce guide proviennent de l'AVIC-X950BH. Les écrans réels peuvent être différents selon le modèle utilisé.
- Les informations sur le trafic et la réception de HD Radio™ sont disponibles sur l'AVIC-X950BH uniquement.


Changement d'écrans au moyen des touches de l'écran tactile

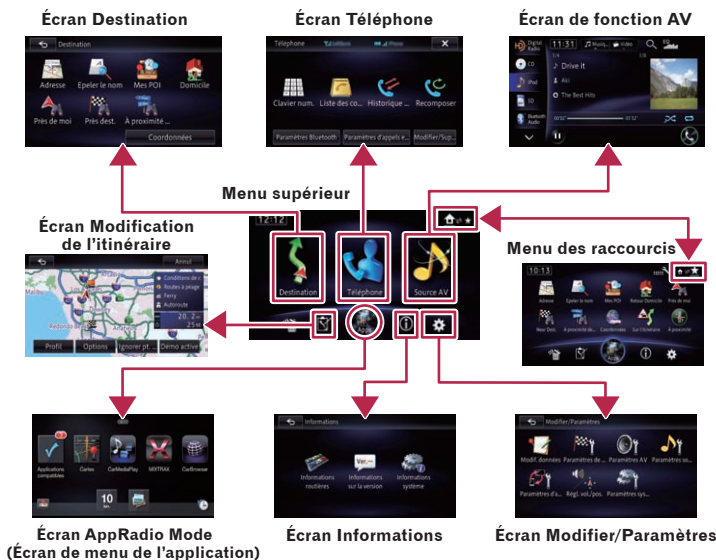

Changement d'écrans au moyen des boutons physiques

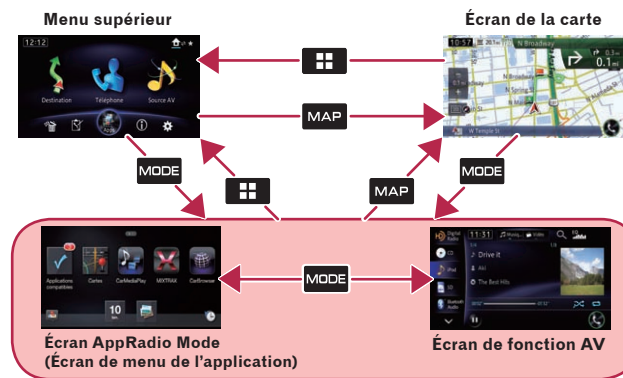

Menu Destination

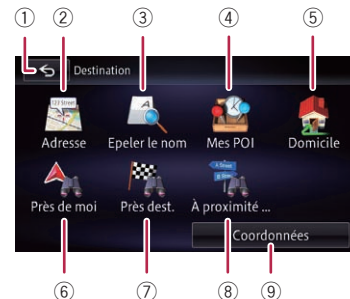

- ① Revient à l'affichage précédent
- ② Recherche un emplacement à partir d'une adresse
- ③ Recherche un point de repère à partir d'un nom
- ④ Recherche un emplacement dans l'historique ou les emplacements enregistrés
- ⑤ Calcule l'itinéraire jusqu'à votre domicile
- ⑥ Recherche un point de repère à proximité
- ⑦ Recherche un point de repère près de la destination
- ⑧ Recherche un point de repère dans une ville spécifique
- ⑨ Recherche un emplacement à partir des coordonnées


Défilement de la carte

- 1 **Touchez de manière prolongée un point sur la carte dans le sens dans lequel vous souhaitez défiler.**
- 2 **Pour ajuster légèrement la position, touchez d'abord **Régl.**, puis touchez la flèche du sens désiré (huit directions).**

La carte se déplace dans le sens touché.


Recherche de votre destination par son adresse

- 1 Affichez l'écran "Destination".
- 2 Touchez **Adresse**.
- 3 Sélectionnez le pays et la région.
- 4 Tapez les informations sur la destination.

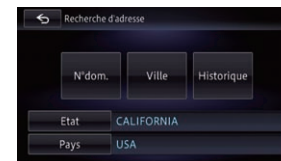


Touchez l'une des options. Après avoir restreint votre destination, l'écran de confirmation du lieu apparaîtra.

- 5 Touchez **Y aller**.

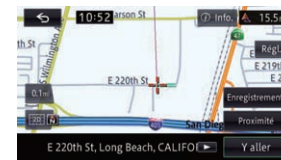


Une fois le calcul d'itinéraire terminé, l'écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.

- 6 Touchez **OK**.

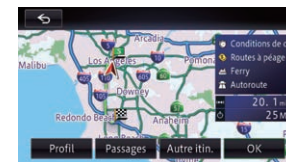

Le système de navigation fournit le guidage d'itinéraire à la fois visuellement et vocalement. Pour annuler le guidage d'itinéraire, touchez sur l'écran "Menu supérieur".

Éléments de base sur la carte

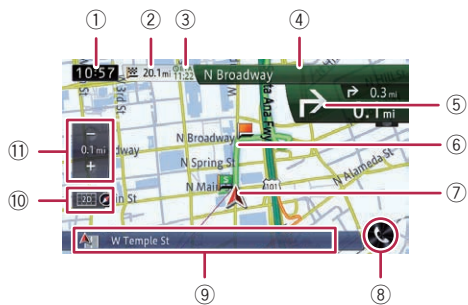

- ① Heure locale
- ② Distance jusqu'à la destination (ou distance jusqu'au point de passage)
- ③ Heure estimée d'arrivée
- ④ Prochain nom de rue (ou prochain point de guidage)
- ⑤ Prochain sens de déplacement
- ⑥ Itinéraire actuel
- ⑦ Position actuelle
- ⑧ Touche du menu Téléphone Affiche l'écran "Téléphone".
- ⑨ Nom de rue actuel (ou informations AV) Bascule entre le nom de rue actuel et les informations AV actuelles.
- ⑩ Contrôle de la carte Règle le mode de visualisation et l'orientation de la carte.
- ⑪ Échelle de la carte Change l'échelle de la carte.

Action de glissement sur la carte

Vous pouvez commander certaines fonctions de navigation grâce à l'action de glissement. Pour utiliser l'action de glissement, touchez de manière prolongée le prochain sens de déplacement sur l'écran de la carte pour afficher le guide de fonctionnement. Ensuite, faites glisser votre doigt vers la fonction que vous souhaitez utiliser sur le guide de fonctionnement.



Guide de fonctionnement


Lecture de l'iPod

Vous pouvez commander votre iPod en le connectant au système de navigation au moyen du câble d'interface USB pour iPod (vendu séparément). Cependant, la source iPod n'est pas disponible lorsqu'un iPod avec connecteur Lightning est connecté à ce système de navigation. Pour lire des fichiers audio et/ou vidéo sur votre iPod, installez CarMediaPlayer sur votre iPod, puis lancez-le dans AppRadio Mode.


- 1 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "Menu supérieur".**
⚙️ ➡️ **Param. source** ➡️ **Param. iPod**
- 2 Touchez Param. connexion iPod pour sélectionner "Connecteur 30 broches".**

- 3 Affichez l'écran de fonction AV.**
- 4 Connectez votre iPod.**
La source change et la lecture démarre.
- 5 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander votre iPod.**

Utilisation des touches de l'écran tactile (iPod)

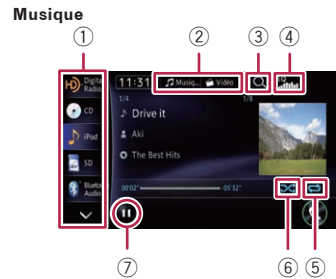

- ① Change de source
- ② Bascule entre l'écran de liste audio et l'écran de liste vidéo
- ③ Affiche l'écran de liste
- ④ Rappelle la courbe d'égalisation
- ⑤ Règle la plage de lecture répétée

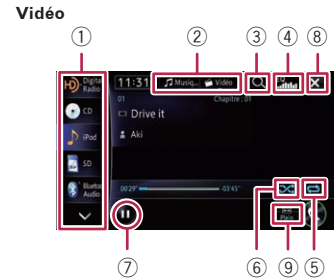

- ⑥ Règle la lecture aléatoire
- ⑦ Bascule entre la lecture et la pause
- ⑧ N'affiche que l'image actuelle
- ⑨ Change de taille d'écran de la vidéo

Appariement de vos périphériques Bluetooth®

Vous pouvez utiliser un éventail de fonctions supplémentaires (Téléphone main libre, audio Bluetooth et AppRadio Mode) en connectant vos périphériques Bluetooth à ce système de navigation. Pour utiliser les fonctions, appariez au préalable les périphériques avec le système de navigation.

- 1 Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.**
- 2 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "Menu supérieur".**
⚙️ ➡️ **Param. système** ➡️ **Paramètres Bluetooth**



- 3 Touchez Enregistrement.**
Le système recherche et répertorie les appareils à proximité.
- 4 Touchez le nom de votre appareil dans la liste.**
- 5 Saisissez le code PIN de votre appareil si demandé. (Le code par défaut est 1111.)**
- 6 Touchez OK.**

- 7 Sélectionnez de transférer ou non vos contacts si demandé.**
- 8 Sélectionnez d'utiliser ou non le périphérique audio Bluetooth si demandé.**
- 9 Sélectionnez si votre appareil est un appareil Android™ ou non.**
Si votre appareil est un appareil Android, (1) touchez **Oui**, (2) sélectionnez si vous souhaitez régler votre appareil en AppRadio Mode. Si votre appareil n'est pas un appareil Android, (1) touchez **Non**, (2) sélectionnez si votre appareil est un iPod avec connecteur Lightning ou non, (3) si votre appareil est un iPod avec connecteur Lightning, sélectionnez si vous souhaitez le régler en AppRadio Mode.
- 10 Touchez OK.**
Une fois l'appariement terminé, vous pouvez utiliser les fonctions.

Utilisation de AppRadio Mode

Vous pouvez contrôler les applications pour iPhone et smartphone directement sur l'écran de navigation (AppRadio Mode). Pour utiliser le AppRadio Mode, installez au préalable l'application AppRadio sur l'iPhone ou le smartphone pour permettre le lancement de l'application sur le système de navigation. Pour en savoir plus sur l'application AppRadio, visitez le site suivant :
É.-U. : <http://www.pioneerelectronics.com/AppRadioMode>
Canada : <http://www.pioneerelectronics.ca/AppRadioMode>
Pour l'AVIC-X850BT et l'AVIC-X8510BT, AppRadio Mode est disponible uniquement sur l'iPhone.

Procédure de départ

- 1 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "Menu supérieur".**
⚙️ ➡️ **Param. app** ➡️ **Param. connexion app**
- 2 Sélectionnez le type de système d'exploitation sur votre appareil.**
- 3 Connectez votre appareil à ce produit via le câble vendu séparément.**
Si votre appareil est un iPhone avec connecteur Lightning ou un appareil Android, passez à l'étape 4.

- 4 Connectez votre iPhone avec connecteur Lightning ou votre appareil Android à ce produit via la technologie sans fil Bluetooth.**

Utilisation d'une application

- 1 Touchez Apps sur l'écran "Menu supérieur".**
L'application AppRadio est lancée et l'écran AppRadio Mode (Écran de menu de l'application) apparaît.
- 2 Touchez une icône d'application.**
L'application est lancée et l'écran AppRadio Mode (Écran de commande de l'application) apparaît.
- 3 Commandez l'application.**
Si le bouton **HOME** est enfoncé alors que vous commandez l'application via le système de navigation, vous serez ramené sur l'écran AppRadio Mode (Écran de menu de l'application).