



AVH-X5700BHS
AVH-X4700BS
AVH-X3700BHS
AVH-X2700BS
AVH-X1700S

DVD RDS AV RECEIVER
AUTORADIO AV RDS LECTEUR DE DVD
RADIO AV RDS CON DVD

 Important (Serial number)

The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

 Important (Numéro de série)

Le numéro de série se trouve au bas de cet appareil. Pour votre sécurité et votre commodité, veuillez à noter ce numéro sur la carte de garantie fournie.

 Importante (Número de serie)

El número de serie se encuentra en la parte inferior de esta unidad. Por su propia seguridad y comodidad, asegúrese de anotar este número en la tarjeta de garantía que se adjunta.

HD Radio®

This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Digital Sound

iTunes® Tagging

Artist Experience

(((SiriusXm)))
READY

Owner's Manual
Mode d'emploi
Manual de instrucciones

English

Français

Español

Contents

Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, keep this document in a safe place for future reference.

Important

The screens shown in the examples may differ from actual screens, which may be changed without notice for performance and function improvements.

■ Precaution4

Information to User	4
License, Warranty Disclaimer & Limitation of Liability	4
Important safety information	5
Parking brake interlock	5
When using a display connected to V OUT	5
To avoid battery exhaustion	5
Rear view camera	6
Handling the USB connector	6
Failure to operate	6
Visit our website	6
Protecting the LCD panel and screen	6
Notes on internal memory	6
About this manual	6
Use and care of the remote control	6

■ Basic operation7

Checking part names and functions	7
Remote control	7
Notes on using the LCD panel	8
Adjusting the LCD panel angle	8
Inserting/ejecting/connecting media	8
On first-time startup	8
How to use the screens	10
Supported AV source	11
Displaying the AV operation screen	11
Selecting a source	11
Changing the display order of sources	11
Using the touch panel	11

■ Registration and connection of Bluetooth device12

Displaying the "Bluetooth" screen	12
Registering your Bluetooth devices	12
Connecting a registered Bluetooth device manually	12
Switching visibility	13
Entering the PIN code for Bluetooth wireless connection	13
Displaying the device information	13
Clearing the Bluetooth memory	13
Updating Bluetooth software	13
Displaying the Bluetooth software version	13

■ Hands-free phoning14

Displaying the Phone menu screen	14
Making a phone call	14
Receiving a phone call	14
Minimizing the dial confirmation screen	15
Changing the phone settings	15
Using the voice recognition function (for iPhone)	15
Notes for hands-free phoning	15

■ Setup for iPod / iPhone or smartphone16

The basic flow of iPod / iPhone or smartphone setup	16
Setting the device connection method	16
iPod compatibility	16
Android™ device compatibility	16
MirrorLink device compatibility	16
Information on the connections and functions for each device	17

■ Radio18

Starting procedure	18
Storing the strongest broadcast frequencies	18
Tuning into strong frequencies	18

■ HD Radio™19

HD Radio stations	19
Starting procedure	20
Storing the strongest broadcast frequencies	20
Display the Radio settings screen	20

■ Disc20

Starting procedure	22
Selecting files from the file name list	22
Switching the media file type	22
Searching for the part you want to play	22
Operating the DVD menu	22
Switching the subtitle/audio language	22
Operating the DVD menu using touch panel keys	22

■ Compressed audio files23

Starting procedure (for Disc)	23
Starting procedure (for USB)	23
Selecting files from the file name list	24
Selecting a file by Music Browse	24
Selecting a song in the album (link search)	24
Switching the media file type	24

■ Compressed video files24

Starting procedure	25
Selecting files from the file name list	25

■ Still image files25

Starting procedure	26
Selecting files from the file name list	26
Switching the media file type	26
Saving the image as the wallscreen	26
Setting the slideshow interval	26

■ iPod27

Connecting your iPod	27
Starting procedure	28
Selecting song or video sources from the playlist screen	28
Using this product's iPod function from your iPod	28
Selecting a song in the album (link search)	28

■ iPhone or smartphone applications28

Using AppRadioMode	29
Using MirrorLink	29
Using the audio mix function	30

■ Pandora®30

Pandora operations	31
Starting procedure	31
Selecting a Pandora station from the list	31
Add station	31

■ iDataLink32

Activating iDataLink MAESTRO	32
Starting procedure	32
Hands-free phone	32

■ Bluetooth audio player33

Starting procedure	34
Selecting files from the file name list	34

■ SiriusXM® tuner34

SiriusXM tuner operations	35
Starting procedure	35
Selecting a channel from a list of all channels	35
Selecting a channel from the category list	35
Switching the displayed list	35
Setting TuneStart™	35
Using TuneScan™	36
Using category scan	36
Activating the Traffic & Weather Now	36
Displaying the "Sirius XM Settings" screen	36

■ AUX source37

Starting procedure	37
Setting the video signal	37

■ AV input38

Starting procedure (for AV source)	38
Starting procedure (for camera)	38
Setting the video signal	38

■ MIXTRAX39

MIXTRAX operation	39
MIXTRAX EZ operation	39
Displaying the "MIXTRAX Settings" screen	39
Setting the flash pattern	39

■ System settings40

Displaying the "System" setting screen	40
Activating the Bluetooth audio source	40
Setting the ever scroll	40
Setting the rear view camera	40
Setting the camera for Camera View mode	40
Turning off the demo screen	40

Contents

Selecting the system language	40	Setting the video signal for the rear view camera.....	50	Error messages	59
Setting the keyboard language with the application for iPhone.....	40			Handling and care of discs.....	61
Adjusting the response positions of the touch panel (touch panel calibration)	41	■ Favorite menu	50	Playable discs	62
Setting the dimmer.....	41	Creating a shortcut	50	Detailed information for playable media	62
Adjusting the picture	41	Selecting a shortcut	50	Copyright and trademark notice	65
Displaying the firmware version	42	Removing a shortcut	50	Bluetooth	65
Updating firmware	42			SiriusXM® satellite radio	65
		■ Common operations.....	50	HD Radio™ Technology	65
■ Audio adjustments	43	Setting the time and date	51	WMA	65
Displaying the "Audio" setting screen	43	Storing song information to an iPod (iTunes Tagging)	51	DivX	65
Using fader adjustment	43	Setting the "Sound Retriever" function.....	51	AAC	65
Using balance adjustment.....	43	Changing the wide screen mode.....	51	Android™.....	65
Switching sound muting/attenuation	43			MirrorLink.....	65
Adjusting source levels	43	■ Other functions.....	52	Detailed information regarding connected iPod devices.....	65
Using the auto level control	43	Restoring this product to the default settings	52	Using app-based connected content.....	66
Adjusting loudness.....	43			Pandora®.....	66
Using the subwoofer output.....	43	■ Connection.....	52	Notice regarding video viewing	66
Adjusting the cutoff frequency value	43	Precautions.....	52	Notice regarding DVD-Video viewing	66
Switching the rear speaker output.....	44	Precautions before connecting the system.....	52	Notice regarding MP3 file usage	66
Boosting the bass	44	Before installing this product	52	Using the LCD screen correctly.....	66
Selecting the listening position.....	44	To prevent damage	52	Specifications.....	67
Adjusting the speaker output levels finely.....	44	Notice for the blue/white lead	53		
Adjusting the time alignment.....	44	This product.....	53		
Switching the time alignment preset.....	44	Power cord.....	53		
Using the equalizer	45	Speaker leads	54		
Adjusting the equalizer curve automatically (Auto EQ).....	45	Power amp (sold separately).....	54		
Saving the sound settings	46	iPhone and smartphone.....	55		
Loading the sound settings	46	iPhone with Lightning connector	55		
		iPhone with 30-pin connector.....	55		
■ Theme menu	46	Android or MirrorLink device	55		
Selecting the background display.....	46	Camera	55		
Setting the illumination color	46	External video component and the display.....	56		
Selecting the theme color.....	47				
Selecting the clock image	47	■ Installation	56		
		Precautions before installation	56		
■ Setting up the video player.....	48	Before installing	56		
Setting the top-priority languages	48	Installation notes	56		
Setting the angle icon display	48	Installation using the screw holes on the side of this product	57		
Setting the aspect ratio	48	Installing the microphone	57		
Setting parental lock	49	Mounting on the sun visor	57		
Displaying your DivX VOD registration code.....	49	Installation on the steering column.....	57		
Displaying your DivX VOD deregistration code.....	49	Adjusting the microphone angle.....	58		
Automatic playback of DVDs	49			■ Appendix	58
		Troubleshooting	58		

Precaution

Information to User

- MODEL NO.: AVH-X5700BHS, AVH-X4700BS, AVH-X3700BHS, AVH-X2700BS
Contains FCC ID : AJDK071
Contains/Content IC : 775E-K071
- This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
- The Bluetooth antenna cannot be removed (or replaced) by user.
- This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

MODEL NO.: AVH-X1700S

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

CAUTION

This product is a Class 1 laser product classified under the Safety of laser products, IEC 60825-1:2007, and contains a class 1M laser module. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

⚠WARNING

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer

and birth defect or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level—a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

License, Warranty Disclaimer & Limitation of Liability

SAFETY PROVISIONS

Disclaimer

THE WARRANTIES SET FORTH IN PIONEER'S LIMITED WARRANTY ARE THE ONLY WARRANTIES MADE BY PIONEER OR ANY OF ITS LICENSORS. AS APPLICABLE, PIONEER AND ITS LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Precaution

Limitation of Liability

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, NEITHER PIONEER NOR ITS LICENSORS WILL BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR SPECIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT, INCLUDING NEGLIGENCE, EVEN IF SUCH PARTIES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, PIONEER'S, OR ITS LICENSORS', TOTAL LIABILITY OF ANY KIND ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OF THE PRODUCTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY CLAIMS, OR ANY CLAIMS FOR PROPERTY DAMAGE, DEATH OR DISABILITY, REGARDLESS OF THE FORUM AND REGARDLESS OF WHETHER ANY ACTION OR CLAIM IS BASED ON CONTRACT, TORT, (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, WILL NOT EXCEED ONE THOUSAND DOLLARS (USD\$1 000).

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF DAMAGES OR LIMITATION OF LIABILITY, SO THE ABOVE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS, TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR SPECIFIC RIGHTS MAY VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

Important safety information

WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
- Do not allow this product to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to the product, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- If liquid or foreign matter should get inside this product, park your vehicle in a safe place, turn the ignition switch off (ACC OFF) immediately and consult your dealer or the nearest authorized Pioneer Service Station. Do not use this product in this condition because doing so may result in a fire, electric shock, or other failure.
- If you notice smoke, a strange noise or odor from this product, or any other abnormal signs on the LCD screen, turn off the power immediately and consult your dealer or

the nearest authorized Pioneer Service Station. Using this product in this condition may result in permanent damage to the system.

- Do not disassemble or modify this product, as there are high-voltage components inside which may cause an electric shock. Be sure to consult your dealer or the nearest authorized Pioneer Service Station for internal inspection, adjustments or repairs.
- Before using this product, be sure to read and fully understand the following safety information:
- Do not operate this product, any applications, or the rear view camera option (if purchased) if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the parking brake before making the necessary adjustments.
 - Never set the volume of this product so high that you cannot hear outside traffic and emergency vehicles.
 - To promote safety, certain functions are disabled unless the vehicle is stopped and/or the parking brake is applied.
 - Keep this manual handy as a reference for operating procedures and safety information.
 - Do not install this product where it may (i) obstruct the driver's vision, (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including air bags or hazard lamp buttons or (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
 - Please remember to fasten your seat belt at all times while operating your vehicle. If you are ever in an accident, your injuries can be considerably more severe if your seat belt is not properly buckled.
 - Never use headphones while driving.

Parking brake interlock

Certain functions (such as viewing of video image and certain touch panel key operations) offered by this product could be dangerous (possibly resulting in serious injury or death) and/or unlawful if used while driving. To prevent such functions from being used while the vehicle is in motion, there is an interlock system that senses when the parking brake is set and when the vehicle is moving. If you attempt to use the functions described above while driving, they will become disabled until you stop the vehicle in a safe place, and (1) apply the parking brake, (2) release the parking brake, and then (3) apply the parking brake again. Please keep the brake pedal pushed down before releasing the parking brake.

To ensure safe driving

WARNING

- **LIGHT GREEN LEAD AT POWER CONNECTOR IS DESIGNED TO DETECT PARKED STATUS AND MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY SIDE OF THE PARKING BRAKE SWITCH. IMPROPER CONNECTION OR USE OF THIS LEAD MAY VIOLATE APPLICABLE LAW AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE.**
- **Do not take any steps to tamper with or disable the parking brake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the parking brake interlock system could result in serious injury or death.**
- **To avoid the risk of damage and injury and the potential violation of applicable laws, this product is not for use with a video image that is visible to the driver.**
- In some countries the viewing of video image on a display inside a vehicle even by persons other than the driver may be illegal. Where such regulations apply, they must be obeyed.

If you attempt to watch video image while driving, the warning "**Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.**" will appear on the screen. To watch video image on this display, stop the vehicle in a safe place and apply the parking brake. Please keep the brake pedal pushed down before releasing the parking brake.

When using a display connected to V OUT

The video output terminal (**V OUT**) is for connection of a display to enable passengers in the rear seats to watch video images.

WARNING

NEVER install the rear display in a location that enables the driver to watch video images while driving.

To avoid battery exhaustion

Be sure to run the vehicle engine while using this product. Using this product without running the engine can drain the battery.

WARNING

Do not install this product in a vehicle that does not have an ACC wire or circuitry available.

Precaution

Rear view camera

With an optional rear view camera, you are able to use this product as an aid to keep an eye on trailers, or backing into a tight parking spot.

▲WARNING

- SCREEN IMAGE MAY APPEAR REVERSED.
- USE INPUT ONLY FOR REVERSE OR MIRROR IMAGE REAR VIEW CAMERA. OTHER USE MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.

▲CAUTION

The rear view mode is to use this product as an aid to keep an eye on the trailers, or while backing up. Do not use this function for entertainment purposes.

Handling the USB connector

▲CAUTION

- To prevent data loss and damage to the storage device, never remove it from this product while data is being transferred.
- Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data on media players, iPhone, smartphone, or other devices while using this product.

Failure to operate

After-sales service for Pioneer products

Please contact the dealer or distributor from which you purchased the product for after-sales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below.

Please do not ship your product to the companies at the addresses listed below for repair without making advance contact.

- U.S.A
Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404
- CANADA
Pioneer Electronics of Canada, Inc.
CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada
1-877-283-5901
905-479-4411

For warranty information, please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Visit our website

Visit us at the following site:
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

- 1 Register your product.
- 2 Receive updates on the latest products and technologies.
- 3 Download owner's manuals, order product catalogs, research new products, and much more.
- 4 Receive notices of software upgrades and software updates.

Protecting the LCD panel and screen

- Do not expose the LCD screen to direct sunlight when this product is not used. This may result in LCD screen malfunction due to the resulting high temperatures.
- When using a cellular phone, keep the antenna of the cellular phone away from the LCD screen to prevent disruption of the video in the form of spots, colored stripes, etc.
- To protect the LCD screen from damage, be sure to touch the touch panel keys only with your finger and do so gently.

Notes on internal memory

Before removing the vehicle battery

- Some of the settings and recorded contents will not be reset.

Data subject to erasure

The information is erased by disconnecting the yellow lead from the battery (or removing the battery itself).

- Some of the settings and recorded contents will not be reset.

Resetting the microprocessor

▲CAUTION

Pressing the **RESET** button resets settings and recorded contents to the factory settings.

- Do not perform this operation when a device is connected to this product.
- Some of the settings and recorded contents will not be reset.

The microprocessor must be reset under the following conditions:

- Prior to using this product for the first time after installation.
- If this product fails to operate properly.
- If there appears to be problems with the operation of the system.
- If your vehicle position is shown on the map with a significant positioning error.

1 Turn the ignition switch OFF.

2 Press the **RESET** button with a pen tip or other pointed implement.

➤ *Checking part names and functions on page 7*

Settings and recorded contents are reset to the factory settings.

About this manual

This manual uses diagrams of actual screens to describe operations. However, the screens on some units may not match those shown in this manual depending on the model used.

Meanings of Symbols Used in This Manual

	This indicates model name that are supported the described operations.
	This indicates to touch an appropriate soft key on the touch screen.
	This indicates to touch and hold an appropriate soft key on the touch screen.
	This indicates that there is a reference or supplementary for the key or screen.


Use and care of the remote control

Installing the battery

Slide the tray on the back of the remote control out and insert the battery with the plus (+) and minus (-) poles aligned properly.

Precaution

- When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.

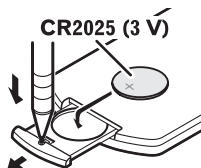

WARNING

- Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION

- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic objects.
- If the battery leaks, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public institutions' rules that apply in your country/area.
- *Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Applicable to California, U.S.A.)

Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate.




- The remote control may not function properly in direct sunlight.

Important

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.


Basic operation

Checking part names and functions

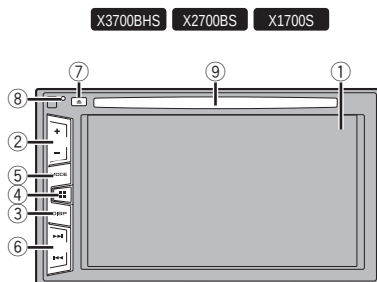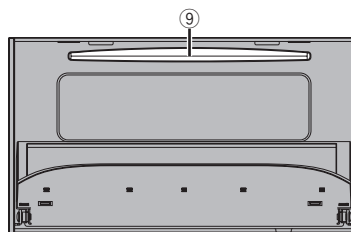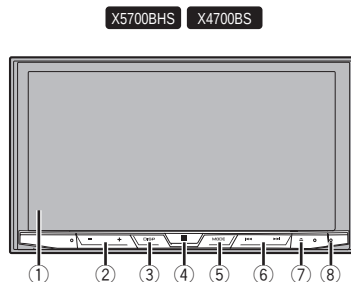

1	LCD screen
2	Volume (+/-) button
3	DISP button On the AV operation screen, press to turn the display off. On the Application screen or navigation mode, press to display the side control bar. Press and hold to turn the display off. When the display is turned off, touch the screen to revert to the original screen.
4	Mode button Press to display the top menu screen. Press and hold to activate the voice recognition function. Using the voice recognition function (for iPhone) on page 15
5	MODE button Press to switch between the Application screen and the AV operation screen. Press and hold to switch to the camera view mode.
6	TRK (<< >>) button Performs manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls.
7	▲ button
8	RESET button Resetting the microprocessor on page 6
9	Disc-loading slot Inserting and ejecting a disc on page 8

Remote control

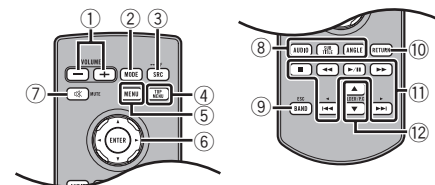

1	Volume (+/-)
2	MODE Press to switch between the Application screen and the AV operation screen. Press and hold to switch to the camera view mode.

Basic operation

3	SRC	Press to cycle through all the available sources. Press and hold to turn the source off.
4	TOP MENU	Returns to the top menu during DVD playback.
5	MENU	Displays the DVD menu during DVD playback.
6	Thumb pad	Selects a menu on the DVD menu.
7	MUTE	
8	AUDIO SUBTITLE ANGLE	Changes the audio language, subtitle language or viewing angle during DVD playback.
9	BAND/ESC	Selects the tuner band when tuner is selected as a source. Cancels the control mode of functions. Switches between media file types when playing the data of Disc, USB.
10	RETURN	Returns to the specified point and begins playback from there.
11	▶/II ◀◀ or ▶▶ ◀◀ or ▶▶ ■	Pauses or resumes playback. For audio: Press and hold to perform fast reverse or fast forward. For video: Press to perform fast reverse or fast forward. Press to return to the previous track (chapter) or go to the next track (chapter). Stops playback. If you resume playback, playback will start from the point where you stopped. Touch the key again to stop playback completely.
12	FOLDER/P.CH	Selects the next or previous disc or folder. Recalls radio station frequencies assigned to preset channel keys.

Notes on using the LCD panel

⚠ WARNING

- Keep hands and fingers clear of this product when opening, closing, or adjusting the LCD panel. Be especially cautious of children's hands and fingers.
- Do not use with the LCD panel left open. It may result in injury in the event of an accident.

⚠ CAUTION

- Do not open or close the LCD panel by force. It may cause a malfunction.

- Do not operate this product until the LCD panel has completely opened or closed. The LCD panel may stop at that angle for safety.
- Do not place a glass or can on the open LCD panel.

Adjusting the LCD panel angle

X5700BHS X4700BS

- 1 Press the **▲** button.
- 2 Touch **[F/L]** or **[R/L]** to adjust the angle of the LCD panel.
- 3 Touch **[X]**.
Returns to the previous screen.

Inserting/ejecting/connecting media

⚠ CAUTION

Do not insert anything other than a disc into the disc-loading slot.

Inserting and ejecting a disc

Inserting a disc

X5700BHS X4700BS

- 1 Press the **▲** button.
- 2 Touch **[O/A]** to open the LCD panel.
- 3 Insert a disc into the disc-loading slot.

Ejecting a disc

X5700BHS X4700BS

- 1 Press the **▲** button.
- 2 Touch **[O/A]** to open the LCD panel.
- 3 Remove the disc, and press the **▲** button.

Inserting a disc

X3700BHS X2700BS X1700S

- Insert a disc into the disc-loading slot.
- ### Ejecting a disc


X3700BHS X2700BS X1700S

- Press **▲** button to eject a disc.

Plugging and unplugging a USB storage device

- ☐ This product may not achieve optimum performance with some USB storage devices.
- ☐ Connection via a USB hub is not possible.
- ☐ A USB cable is required for connection.

- 1 Pull out the plug from the USB port of the USB cable.
- 2 Plug a USB storage device into the USB cable.

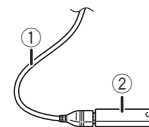

- ① USB cable
- ② USB storage device
- ☐ Check that no data is being accessed before pulling out the USB storage device.

On first-time startup

- 1 Start the engine to boot up the system.

After a short pause, the splash screen comes on for a few seconds.

The "Select Program Language" screen appears.

- ☐ From the second time on, the screen shown will differ depending on the previous conditions.

- 2 Touch the language that you want to use on screen.

Basic operation

3 Touch .

The "Speaker Mode Setting" screen appears.

4 Touch the speaker modes that you want to use.

● Standard Mode

4-speaker system with front and rear speakers, or a 6-speaker system with front and rear speakers and subwoofers.

● Network Mode

2-way+SW Multi amp, multi-speaker system with high speaker, mid speaker and subwoofer for reproduction of high, middle and low frequencies (bands).

⚠WARNING

Do not use the unit in standard mode when a speaker system for 3-way network mode is connected to this unit. This may cause damage to the speakers.

5 Touch [OK].

The "Smartphone Setup" screen appears.

6 Touch the item you want to set.

🔄 *Information on the connections and functions for each device on page 17*

7 Touch .

The top menu screen appears.

❑ Once the speaker mode is set, the setting cannot be changed unless this product is restored to the default settings. Restore the default settings to change the speaker mode setting.

🔄 *Restoring the default settings on page 52*

Switching the speaker mode


● Restore the default setting.

🔄 *Restoring the default settings on page 52*

Basic operation


How to use the screens

Application menu screen *4

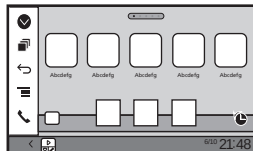

Depending on the connection method, the "smartphone setup" screen is displayed.


Application operation screen *4

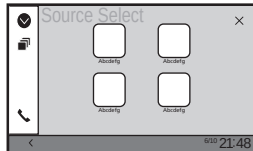

You can control the iPhone or smartphone applications directly on this product.


Recent application icons *5

Top menu screen *1 *2

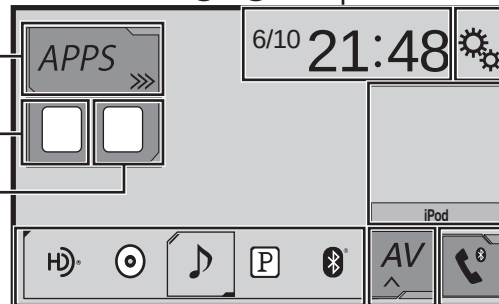


Favorite source icons *3


AV source selection screen

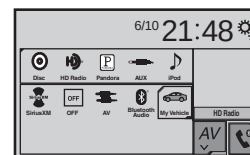

Time and date setting screen

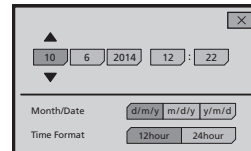


Setting menu screen

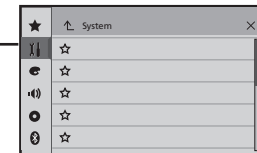

AV operation screen



Phone menu screen

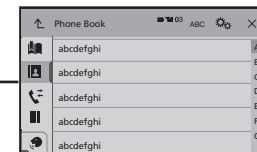

Basic operation

- *1 The top menu screen of this manual is the screen when using the **AppRadioMode**. The items displayed on the screen may vary depending on the connecting device or mode. When you connect an iPhone via Bluetooth wireless technology or a smartphone via USB cable, **"Smartphone Setup"** screen appears by touching [APPS].
- *2 By pressing the  button on any screen you can display the Top menu screen.
- *3 When you connect the external navigation system to this unit, the navigation mode key is displayed at the left bottom of the display.
- *4 By pressing the **MODE** button you can switch between the Application screen and the AV operation screen.
- *5 When you connect a **MirrorLink** device to this unit, the current app icon is displayed instead of recent apps and shortcut app.

Supported AV source

You can play or use the following sources with this product.

- Radio (AVH-X4700BS)(AVH-X2700BS)(AVH-X1700S)
- HD Radio (HD Radio™ tuner) (AVH-X5700BHS)
- CD
- ROM (compressed audio files)
- DVD-Video
- USB

The following sources can be played back or used by connecting an auxiliary device.

- iPod
- iDataLink
- Pandora®
- Bluetooth audio (AVH-X5700BHS)(AVH-X4700BS)(AVH-X3700BHS)(AVH-X2700BS)
- SiriusXM™ tuner
- AV input (AV)
- AUX

Displaying the AV operation screen

- 1 Press .
- 2 Touch the **AV** operation key.



- ① Displays the source list.

Selecting a source

Source on the AV source selection screen

- 1 Display the "AV source selection" screen.



- 2 Touch the source icon you want to select.
 - ☐ When you select "OFF", the AV source is turned off.

Source on the source list

- 1 Display the source list.
 - ➔ Displaying the AV operation screen on page 11

- 2 Touch the source key you want to select.

Changing the display order of sources

Changing the display order of source icons

- 1 Display the "AV source selection" screen.



- 2 Touch and hold a source icon, and drag the icon to the desired position.

Changing the display order of source keys

- 1 Display the source list.
 - ➔ Displaying the AV operation screen on page 11
- 2 Touch .
- 3 Drag the source key to the desired position.

Using the touch panel


You can operate this product by touching the keys on the screen directly with your fingers.

- ☐ To protect the LCD screen from damage, be sure to touch the screen only with your finger gently.

Using the common touch panel keys

-  Returns to the previous screen.
-  Closes the screen.

Operating list screens

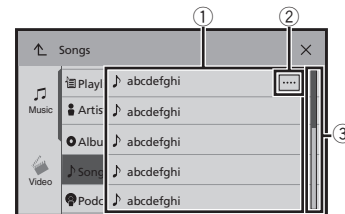


- ① Touching an item on the list allows you to narrow down the options and proceed to the next operation.
- ② Appears when all characters are not displayed on the display area.

Basic operation

If you touch the key, the rest are scrolled for display.

- ③ Appears when items cannot be displayed on a single page.
Drag the scrubber bar or the list to view any hidden items.

Operating the time bar



- ① You can change the playback point by dragging the key.
☐ Playback time corresponding to the position of the key is displayed while dragging the key.

Switching the operation panel

- **[Func.]**: Switches the operation panel of AV sources.

This key is not available on all sources.

Registration and connection of Bluetooth device

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Displaying the "Bluetooth" screen

- 1 Press **[Menu]**.
- 2 Touch **[Bluetooth]**, and then **[On]**.
The "Bluetooth" screen appears.

Registering your Bluetooth devices

- ☐ If three devices are already paired, "Memory Full" is displayed. Delete a paired device first.
- *Plugging and unplugging a USB storage device on page 8*

- 1 **Activate the Bluetooth wireless technology on your devices.**
- 2 **Display the "Bluetooth" screen.**
➤ *Displaying the "Bluetooth" screen on page 12*
- 3 Touch **[Connection]**.
- 4 Touch **[Q]**.

The system searches for Bluetooth devices waiting for a connection and displays them in the list if a device is found.

- 5 **Touch the Bluetooth device name you want to register.**
 - ☐ If your device supports SSP (Secure Simple Pairing), a six-digit number appears on the display of this product. Touch **[Yes]** to pair the device.
 - ☐ Once the connection is established, the device name is displayed. Touch the device name to disconnect.
After the device is successfully registered, a Bluetooth connection is established from the system.
 - ☐ The Bluetooth connection can be also made by detecting this product from the Bluetooth device. Before registration, make sure that "Visibility" in the "Bluetooth" menu is set to "On". For details on a Bluetooth device operations, refer to the operating instructions supplied with the Bluetooth device.
- *Switching visibility on page 13*

Connecting to a Bluetooth device automatically

This function connects the last connected Bluetooth device to this product automatically as soon as the two devices are less than a few meters apart.

- 1 **Display the "Bluetooth" screen.**
➤ *Displaying the "Bluetooth" screen on page 12*
- 2 Touch **[Auto Connect]** to switch "On" (default) or "Off".

Deleting a registered device

⚠ CAUTION

Never turn this product off while the paired Bluetooth device is being deleted.

- 1 **Display the "Bluetooth" screen.**
➤ *Displaying the "Bluetooth" screen on page 12*
- 2 Touch **[Connection]**.
- 3 Touch **[Delete]**.

Connecting a registered Bluetooth device manually

Connect the Bluetooth device manually in the following cases:

- Two or more Bluetooth devices are registered, and you want to manually select the device to be used.
- You want to reconnect a disconnected Bluetooth device.
- Connection cannot be established automatically for some reason.

- 1 **Activate the Bluetooth wireless technology on your devices.**
- 2 **Display the "Bluetooth" screen.**
➤ *Displaying the "Bluetooth" screen on page 12*
- 3 Touch **[Connection]**.
- 4 **Touch the name of the device that you want to connect.**

Registration and connection of Bluetooth device

Switching visibility

This function sets whether or not to make this product visible to the other device.

1 Display the “Bluetooth” screen.

☞ *Displaying the “Bluetooth” screen on page 12*

2 Touch [Visibility] to switch “On” (default) or “Off”.

Entering the PIN code for Bluetooth wireless connection

To connect your Bluetooth device to this product, you need to enter a PIN code.

You can change the PIN code with this function.

1 Display the “Bluetooth” screen.

☞ *Displaying the “Bluetooth” screen on page 12*

2 Touch [PIN Code Input].

3 Touch [0] to [9] to input the pin code (up to 8 -digits).

4 Touch .

☐ The default PIN code is “0000”

Displaying the device information

1 Display the “Bluetooth” screen.

☞ *Displaying the “Bluetooth” screen on page 12*

2 Touch [Device Information].

The device name and address of the Bluetooth device and this product are displayed.

Clearing the Bluetooth memory

☐ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

⚠CAUTION

Never turn this product off while the Bluetooth memory is being cleared.

1 Display the “Bluetooth” screen.

☞ *Displaying the “Bluetooth” screen on page 12*

2 Touch [Bluetooth Memory Clear].

3 Touch [Clear].

The confirmation screen appears.

Updating Bluetooth software

This function is used to update this product with the latest Bluetooth software. For details on Bluetooth software and updating, refer to our website.

- ☐ The source is turned off and the Bluetooth connection is disconnected before the process starts.
- ☐ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.
- ☐ You need to store the version up file to the USB storage device in advance.

⚠CAUTION

Never turn this product off and never disconnect the phone while the software is being updated.

1 Connect the USB storage device stored the version up file to this unit.

☞ *Plugging and unplugging a USB storage device on page 8*

2 Display the “Bluetooth” screen.

☞ *Displaying the “Bluetooth” screen on page 12*

3 Touch [BT Software Update].

4 Touch [Start].

Follow the on-screen instructions to finish updating the Bluetooth software.

Displaying the Bluetooth software version

If this product fails to operate properly, you may need to consult your dealer for repair.

In such cases, perform the following procedure to check the software version on this unit.

1 Display the “Bluetooth” screen.

☞ *Displaying the “Bluetooth” screen on page 12*

2 Touch [Bluetooth Version Information].

The version of this product's Bluetooth module appears.

Hands-free phoning


X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Bluetooth telephone connected indicator

The device number of the connected device is displayed.

Reception status of the cellular phone

Battery status of the cellular phone

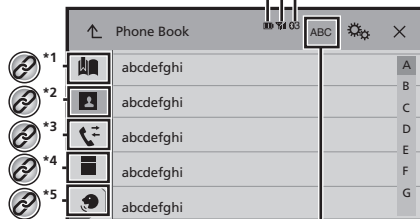

Switches the search language to English or system language.

- *1 Displays the preset dial screen.
→ Using the preset dial lists on page 14
- *2 Switches to the phone book list.
→ Calling a number in the phone book on page 14
- *3 Switches to the missed, received and dialed call lists.
→ Dialing from the history on page 14
- *4 Switches the mode to enter the phone number directly.
→ Direct dialing on page 14
- *5 Switches to the voice recognition function (for iPhone).
→ Using the voice recognition function (for iPhone) on page 15

CAUTION

For your safety, avoid talking on the phone as much as possible while driving.
To use this function you need to connect your cellular phone to this product via Bluetooth in advance.
→ Registration and connection of Bluetooth device on page 12

Displaying the Phone menu screen

- 1 Press .
- 2 Touch .

The Phone menu screen appears.

Making a phone call

You can make a phone call in many different ways.

Direct dialing

- 1 Display the "Phone menu" screen.
→ Displaying the Phone menu screen on page 14
- 2 Touch .
- 3 Touch the number keys to enter the phone number.
- 4 Touch  to make a call.
- 5 Touch  to end the call.
☐ You may hear a noise when you hang up the phone.

Calling a number in the phone book

- ☐ The contacts on your phone will be automatically transferred to this product.
 - ☐ "Visibility" of the "Bluetooth" screen should be on.
→ Switching visibility on page 13
- 1 Display the "Phone menu" screen.
→ Displaying the Phone menu screen on page 14
 - 2 Touch .
 - 3 Touch the desired name on the list.
 - 4 Touch the phone number you want to dial.
The dial screen appears and dialing starts.

- 5 Touch  to end the call.

Dialing from the history

- 1 Display the "Phone menu" screen.
→ Displaying the Phone menu screen on page 14
- 2 Touch .
- 3 Touch the item to switch the history list.
The following items are available:
 -  Received call list
 -  Dialed call list
 -  Missed call list
- 4 Touch the desired entry on the list to make a call.
The dial screen appears and dialing starts.
- 5 Touch  to end the call.

Using the preset dial lists

Registering a phone number

You can easily store up to six phone numbers per device as presets.

- 1 Display the "Phone menu" screen.
→ Displaying the Phone menu screen on page 14
- 2 Touch  or .
- On the "Phone Book" screen, touch the desired name.
- 3 Touch .

Dialing from the preset dial list

- 1 Display the "Phone menu" screen.
→ Displaying the Phone menu screen on page 14
- 2 Touch .
- 3 Touch the desired item you want to dial.
The dial screen appears and dialing starts.

Receiving a phone call

- 1 Touch  to answer the call.
 - If you touch  while getting a call waiting, you can switch to the talking person.

Hands-free phoning

- Touch  to reject the call.
- 2 Touch  to end the call.

Minimizing the dial confirmation screen

- ☐ The dial confirmation screen cannot be minimized on the AV operation screen.
- ☐ AV sources cannot be selected even if the dial confirmation screen is minimized while talking on the phone or receiving an incoming call.
- Touch .
- Touch  to display the dial confirmation screen again.

Changing the phone settings

Answering a call automatically

- 1 Display the “Bluetooth” screen.
➔ Displaying the “Bluetooth” screen on page 12
- 2 Touch [Auto Answer] to switch “On” or “Off” (default).

Switching the ring tone

You can select whether or not to use this product’s ring tone.

- 1 Display the “Bluetooth” screen.
➔ Displaying the “Bluetooth” screen on page 12
- 2 Touch [Ring Tone] to switch “On” (default) or “Off”.

Inverting names in the phone book

- 1 Display the “Bluetooth” screen.
➔ Displaying the “Bluetooth” screen on page 12
- 2 Touch [Invert Name].

Setting the private mode

During a conversation, you can switch to private mode (talk directly on your cellular phone).

- Touch  or  to turn private mode on or off.

Adjusting the other party’s listening volume

This product can be adjusted to the other party’s listening volume.

- Touch  to switch between the three volume levels.
- ☐ Settings can be stored for each device.

Using the voice recognition function (for iPhone)

By connecting your iPhone to this unit, you can use the voice recognition function (Siri Eyes Free Mode) on this unit.

- ☐ When an iPhone running iOS 6.1 or higher is used, Siri Eyes Free Mode is available with this product.

1 Display the “Phone menu” screen.

- ➔ Displaying the Phone menu screen on page 14

2 Touch .

The voice recognition function launches and the voice control screen appears.

- You can also launch the voice recognition function by pressing and holding .

Notes for hands-free phoning

General notes

- Connection to all cellular phones featuring Bluetooth wireless technology is not guaranteed.
- The line-of-sight distance between this product and your cellular phone must be 10 meters or less when sending and receiving voice and data via Bluetooth technology.
- With some cellular phones, the ring sound may not be output from the speakers.
- If private mode is selected on the cellular phone, hands-free phoning may be disabled.

Registration and connection

- Cellular phone operations vary depending on the type of cellular phone. Refer to the instruction manual that came with your cellular phone for detailed instructions.
- When phone book transfer does not work, disconnect your phone and then perform pairing again from your phone to this product.

Making and receiving calls

- You may hear a noise in the following situations:
 - When you answer the phone using the button on the phone.
 - When the person on the other end of the line hangs up the phone.
- If the person on the other end of the line cannot hear the conversation due to an echo, decrease the volume level for hands-free phoning.
- With some cellular phones, even after you press the accept button on the cellular phone when a call comes in, hands-free phoning may not be performed.
- The registered name will appear if the phone number is already registered in the phone book. When one phone number is registered under different names, only the phone number will be displayed.

The received call and the dialed number histories

- You cannot make a call to the entry of an unknown user (no phone number) in the received call history.
- If calls are made by operating your cellular phone, no history data will be recorded in this product.

Phone book transfers

- If there are more than 1 000 phone book entries on your cellular phone, not all entries may download completely.
- Depending on the phone, this product may not display the phone book correctly.
- If the phone book in the phone contains image data, the phone book may not be transferred correctly.
- Depending on the cellular phone, phone book transfer may not be available.

Setup for iPod / iPhone or smartphone

When using an iPod / iPhone or a smartphone with this product, configure the settings of this product according to the device to be connected.

This section describes the settings required for each device.

The basic flow of iPod / iPhone or smartphone setup

- ① Select the method for connecting your device.
- ➡ *Setting the device connection method on page 16*
- ② Connect your device to this product.
- ➡ *Connection on page 52*
- ③ If necessary, connect your device to this product via Bluetooth connection.
- ➡ *Registration and connection of Bluetooth device on page 12*

Setting the device connection method

To use the application for iPhone or smartphone on this product, select the method for connecting your device.

Settings are required according to the connected device.

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [Input/Output Settings].

3 Touch [Smartphone Setup].

4 Touch the following settings.

- **Device:** Select the device to be connected.
- **Connection:** Select the connection method.
- ➡ *Information on the connections and functions for each device on page 17*
The setting will change after the following processes are automatically executed.
 - The source is turned off.
 - **AppRadioMode** and **MirrorLink** mode are exited.
 - The smartphone connection (USB and Bluetooth) is disconnected.

iPod compatibility

This product supports only the following iPod models and iPod software versions. Others may not work correctly.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 or later.
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (4th, 5th generation): iOS 6.0.1
- iPod touch (3rd generation): iOS 5.1.1
- iPod touch (2nd generation): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
- iPod nano (7th generation)
- iPod nano (6th generation): Ver. 1.2
- iPod nano (5th generation): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4th generation): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3rd generation): Ver. 1.1.3
- ☐ You can connect and control an iPod compatible with this product by using separately sold connector cables.
- ☐ Operation methods may vary depending on the iPod model and the software version.
- ☐ Depending on the software version of the iPod, it may not be compatible with this product.

For details about iPod compatibility with this product, refer to the information on our website.

This manual applies to the following iPod models.

iPod with 30-pin connector

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2nd, 3rd, 4th generation
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3rd, 4th, 5th, 6th generation

iPod with Lightning connector

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5th generation
- iPod nano 7th generation

Android™ device compatibility

- ☐ Operation methods may vary depending on the Android device and the software version of the Android OS.
 - ☐ Depending on the version of the Android OS, it may not be compatible with this product.
 - ☐ Compatibility with all Android devices is not guaranteed.
- For details about Android device compatibility with this product, refer to the information on our website.

MirrorLink device compatibility

- ☐ This product is compatible with **MirrorLink** version 1.1.
- ☐ Compatibility with all **MirrorLink** devices is not guaranteed.

For details about **MirrorLink** device compatibility with this product, refer to the information on our website.

Setup for iPod / iPhone or smartphone

Information on the connections and functions for each device

The settings and cables required for connecting each device, and the available sources are as follows.

iPod / iPhone with a 30-pin connector			
Device connection method		When connecting via Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	When connecting via CD-IU201V (sold separately)
Smartphone Setup	Device	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Bluetooth connection		Bluetooth connection is required.	—
Available sources	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (video)	—	✓
	Pandora	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

iPod / iPhone with a Lightning connector			
Device connection method		When connecting via Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	When connecting via CD-IU52 (sold separately)
Smartphone Setup	Device	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Bluetooth connection		Bluetooth connection is required.	—
Available sources	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (video)	—	—
	Pandora	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

Android, MirrorLink device			
Device connection method		When connecting via Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	When connecting via CD-MU200 (sold separately)
Smartphone Setup	Device	Others	Others
	Connection	USB / MTP	MirrorLink/AppRadioMode
Bluetooth connection		Bluetooth connection is required for using Pandora.	Bluetooth connection is required for using Pandora.
Available sources	Pandora	✓	✓
	MirrorLink	—	✓ When "Connection" of "Smartphone Setup" is set to "MirrorLink".
	AppRadioMode	—	✓ When "Connection" of "Smartphone Setup" is set to "AppRadioMode".

X4700BS

X2700BS


X1700S



Displays the preset channel list.
Select an item on the list ("1" to "6") to switch to the preset channel.



Selects the FM1, FM2, FM3 or AM band.

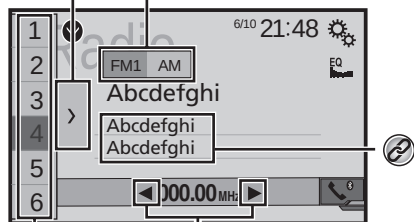

Performs manual tuning.



Performs seek tuning or non stop seek tuning.

Releasing the key in a few seconds, skips to the nearest station from the current frequency.

Keeping holding the key for a long seconds, performs non stop seek tuning.



Recalls the preset channel stored to a key from memory.



Stores the current broadcast frequency to a key.



Stores song information to an iPod.
Storing song information to an iPod (iTunes Tagging) on page 51

- By pressing or , you can also switch the preset channels.

- By pressing and hold or and release, you can also perform seek tuning.
- By keeping touching and holding or , you can perform non stop seek tuning. Touch again to cancel.

Starting procedure

- 1 Display the "AV source selection" screen.



- 2 Touch [Radio].

The "Radio" screen appears.

Storing the strongest broadcast frequencies

The BSM (best stations memory) function automatically stores the six strongest broadcast frequencies under the preset tuning keys "1" to "6".

- Storing broadcast frequencies with BSM may replace those you have already saved.
- Previously stored broadcast frequencies may remain stored if the number of frequencies stored has not reached the limit.

- 1 Touch .

- 2 Touch to begin a search.

While the message is displayed, the six strongest broadcast frequencies will be stored under the preset tuning keys in order of their signal strength.

- If you touch [Cancel], the storage process is canceled.

Tuning into strong frequencies

- You can use this function when "Radio" is selected as the source.

Local seek tuning allows you to only tune into those radio stations with sufficiently strong signals.

- 1 Display the "System" setting screen.



- 2 Touch [AV Source Settings].

- 3 Touch [Radio settings].

- 4 Touch [Local].

- 5 Touch the item you want to set.

- Off** (default):

Turns the seek tuning setting off.

- Level1 to Level4:**

Sets the level of sensitivity for FM to **Level1** to **Level4** (for AM **Level1** or **Level2**).


- The FM "**Level4**" (AM "**Level2**") setting allows reception of only stations with the strongest signals.

X5700BHS X3700BHS

Switches the text display between the main channel and sub channels.

Displays the preset channel list. Select an item on the list ("1" to "6") to switch to the preset channel.

Selects the FM1, FM2, FM3 or AM band.

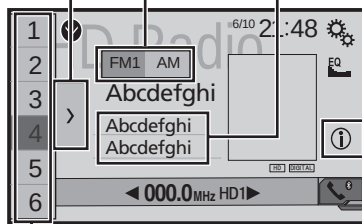

Recalls the preset channel stored to a key from memory.

Stores the current broadcast frequency to a key.

HD Radio indicator and Signal type indicator



Performs manual tuning.

Performs seek tuning or non stop seek tuning.

Releasing the key in a few seconds, skips to the nearest station from the current frequency.

Keeping holding the key for a long seconds, performs non stop seek tuning.



Stores song information to an iPod.

Storing song information to an iPod (iTunes Tagging) on page 51

- ☐ By pressing **◀◀** or **▶▶**, you can also switch the preset channels.
- ☐ By pressing and hold **◀◀** or **▶▶** and release, you can also perform seek tuning.
- ☐ By keeping touching and holding **◀◀** or **▶▶**, you can perform non stop seek tuning. Touch again to cancel.

HD Radio stations

HD Radio stations offer high quality audio and data services. HD Radio stations are brought to you by your local FM or AM stations.

HD Radio stations feature the following:

- High quality audio
- FM multicasting
- Data service

AM band

Analog AM
Analog AM — Digital AM

FM band

Analog FM
Analog FM — Digital FM
Analog FM — Digital FM-1ch
Digital FM-2ch
Digital FM-3ch

■ : Main channel
□ : Sub channel

Digital Sound

Digital, CD-quality sound. HD Radio Technology enables local radio stations to broadcast a clean digital signal. AM sounds like today's FM and FM sounds like a CD.

PSD

Program Service Data: Contributes to the superior user experience of HD Radio Technology. Presents song name, artist, station IDs, HD2/HD3 Channel Guide, and other relevant data streams.

HD2/HD3

Adjacent to traditional main stations are extra local FM channels. These HD2/HD3 Channels provide new, original music as well as deep cuts into traditional genre.

iTunes® Tagging

iTunes® Tagging provides you the opportunity to discover a wide range of content and the means to "tag" that content for later review and purchase from the iTunes® Store.

Artist Experience

Visual information related to content being played on your HD Radio receiver, such as Album Art, historical photographs, still art from live broadcasts, among other related content.

Starting procedure

- 1 Display the "AV source selection" screen.



- 2 Touch [HD Radio].

The "HD Radio" screen appears.

Storing the strongest broadcast frequencies

The BSM (best stations memory) function automatically stores the six strongest broadcast frequencies under the preset tuning keys "1" to "6".

- ☐ Storing broadcast frequencies with BSM may replace those you have already saved.
- ☐ Previously stored broadcast frequencies may remain stored if the number of frequencies stored has not reached the limit.

- 1 Touch the preset channel list display key.

- 2 Touch  to begin a search.

The six strongest broadcast frequencies will be stored under the preset tuning keys in the order of their signal strength.

- Touch [Cancel] to cancel the storage process.

Display the Radio settings screen

- 1 Press .
- 2 Touch .
- 3 Touch [AV Source Settings].
- 4 Touch [Radio settings].

The radio settings screen appears.

Tuning into strong frequencies

Local seek tuning allows you to only tune into those radio stations with sufficiently strong signals.

- 1 Display the Radio settings screen.

☞ Display the Radio settings screen on page 20

- 2 Touch [Local].

- 3 Touch the item you want to set.

- Off (default):

Turns the seek tuning setting off.

- Level1 to Level4:

Sets the level of sensitivity for FM to level1 to level4 (for AM level 1 or 2).

- ☐ The FM "Level4" (AM "Level2") setting allows you to receive the only stations with the strongest signals.

Switching the seek mode

You can select the method of seek tuning.

- 1 Display the Radio settings screen.

☞ Display the Radio settings screen on page 20

- 2 Touch [Seek] to select an item.

- Seek All (default):

Seeks stations from both analog and digital broadcasting.

- Seek HD:

Only seeks stations from digital broadcasting.

Switching the reception mode

You can set whether the tuner automatically switches to the analog broadcast of the same frequency level when reception of a digital broadcast becomes weak.


- 1 Display the Radio settings screen.

☞ Display the Radio settings screen on page 20

- 2 Touch [Blending] to switch "On" (default) or "Off".

Track number indicator

Audio source screen 1

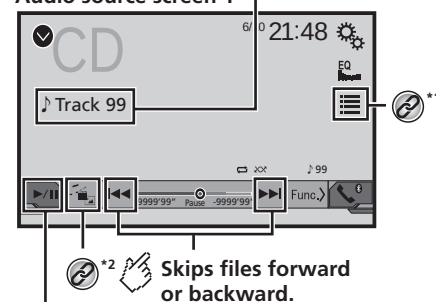

- ☞ Switches between playback and pause.

- ☞ Plays files in random order. This function is available for music CD.




: Does not play tracks in random order.



: Plays all tracks in random order.

Audio source screen 2

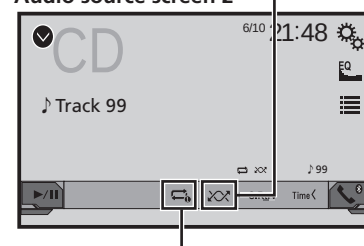

- ☞ Sets a repeat play range.



: Repeats the current disc.



: Repeats the current track.


 **Hides the touch panel keys.**
To display again the keys, touch anywhere on the screen.

 **Performs frame-by-frame playback.**

 **Performs slow-motion playback.**

Each time you touch  it changes the speed in four steps in the following order: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Video source screen 1

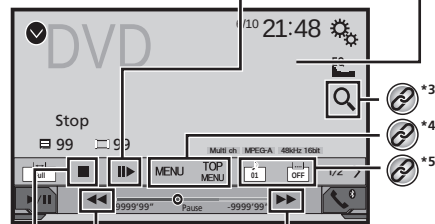


 **Performs fast reverse or fast forward.**

Touch again to change play back the speed.

 **Stops playback.**

Video source screen 2

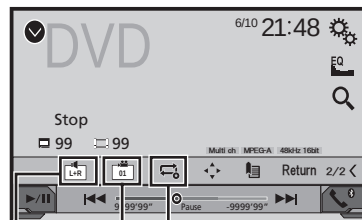

 **Sets a repeat play range.**

 : Repeats all files.

 : Repeats the current chapter.

 : Repeats the current title.


 **Changes the viewing angle (Multi-angle).**

This function is available for DVDs featuring multi-angle recordings.

 **Selects the audio output from [L+R], [Left], [Right], [Mix].**

This function is available for Video-CDs and DVDs recorded with LPCM audio.

Video source screen 2

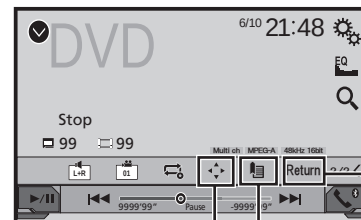

 **Resumes playback (Bookmark).**

This function is available for DVD-Video. You can memorize one point as a Bookmark for a disc (up to five discs). To clear the bookmark on the disc, touch and hold this key.

 **Returns and begins playback from the specified point.**

This function is available for DVD-Video and Video-CDs featuring PBC (playback control).

- *1 Selects a track from the list.
→ *Selecting files from the file name list on page 22*
- *2 Switches the media file type.
→ *Switching the media file type on page 22*
- *3 Searches for the part you want to play.
→ *Searching for the part you want to play on page 22*
- *4 Displays the DVD menu.
→ *Operating the DVD menu on page 22*
- *5 Switches the subtitle/audio language.
→ *Switching the subtitle/audio language on page 22*
- *6 Displays the DVD menu keypad.
→ *Operating the DVD menu using touch panel keys on page 22*

- ❑ By pressing **⏮** or **⏭**, you can also skip files/chapters forward or backward.
 - ❑ By pressing and holding **⏮** or **⏭**, you can also perform fast reverse or fast forward.
 - ❑ If a Video-CD with PBC On is being played, **[PBCOn]** appears.
 - ❑ Changing the wide screen mode.
 - ➡ *Common operations on page 50*
- You can play a normal music CD, Video-CD or DVD-Video using the built-in drive of this product.

⚠CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Starting procedure

- 1 Display the “AV source selection” screen.



- 2 Insert the disc you want to play.

The source changes and then playback will start.

- ➡ *Inserting and ejecting a disc on page 8*
- ❑ If the disc is already set, select **[Disc]** as the playing source.

Selecting files from the file name list

- 1 Touch **[List]**.
- 2 Touch a track on the list to play back.

Switching the media file type

When playing a digital media containing a mixture of various media file types you can switch between media file types to play.

- 1 Touch **[File]**.
- 2 Touch the item you want to set.
 - **Music:**
Switches the media file type to music (compressed audio).
 - **Video:**
Switches the media file type to video.
 - **CD-DA:**
Switches the media file type to CD (audio data (CD-DA)).

Searching for the part you want to play

- ❑ For DVD-Videos, you can select **[Title]**, **[Chapter]** or **[10Key]**.
- ❑ For Video-CDs, you can select **[Track]** or **[10Key]** (PBC only).

- 1 Touch **[Q]**.
- 2 Touch the item to select the search function.
- 3 Touch **[0]** to **[9]** to input the desired number.
 - ❑ To cancel an input number, touch **[Clear]**.
- 4 Touch **[Play]** to start playback from the number you registered.

Operating the DVD menu

You can operate the DVD menu by touching the menu item on the screen directly.

- ❑ This function may not work properly with some DVD disc content. In that case, use touch panel keys to operate the DVD menu.

- 1 Touch **[TOP MENU]** or **[MENU]**.
- 2 Touch the desired menu item.

Switching the subtitle/audio language

- Touch **[Sub]** or **[Audio]** to change the language.
 - **[Sub]:** Changes the subtitle language.
 - **[Audio]:** Changes the audio language.
- You can also switch the subtitle/audio languages using the “DVD/DivX Setup” menu.
- ➡ *Setting the top-priority languages on page 48*

Operating the DVD menu using touch panel keys


If items on the DVD menu appear, the touch panel keys may overlay them. If so, select an item using those touch panel keys.

- 1 Touch **[OK]**.
- 2 Touch **[Left]**, **[Right]**, **[Up]** or **[Down]** to select the desired menu item.
- 3 Touch **[Enter]**.

- ❑ The way to display the menu differs depending on the disc.
- If you touch **[Menu]**, you can operate the DVD menu directly.

Compressed audio files


Playback screen 1 (Example: USB)

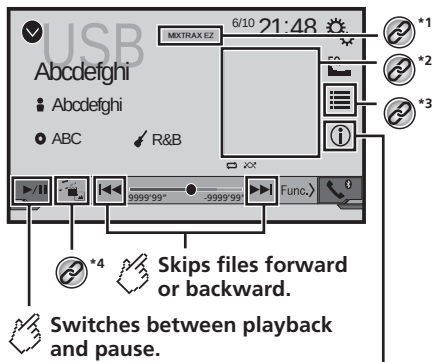

Plays files in random order.

- : Does not play files in random order.
- : Plays all files within the repeat range in random order.

Playback screen 2 (Example: USB)

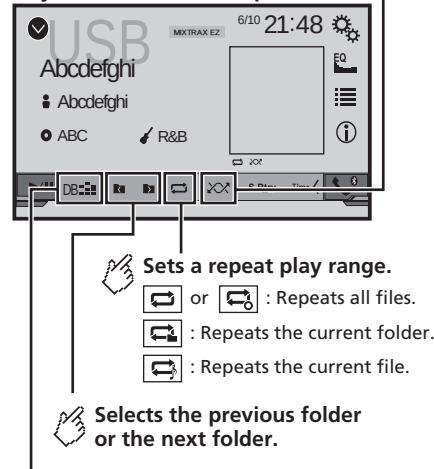

Constructs the database for using the Music Browse mode.

This function is available only for USB.

- *1 Displays the MIXTRAX screen. This function is available for the USB storage device only.
 - MIXTRAX on page 39
- *2 Selects a file from the list.
 - Selecting files from the file name list on page 24
 - ☐ When you use a USB storage device, you can search a file by Music Browse.
 - Selecting a file by Music Browse on page 24

- *3 Displays the link search screen. This function is available for the USB storage device only.
 - Selecting a song in the album (link search) on page 24
- *4 Switches the media file type.
 - Switching the media file type on page 24

- ☐ By pressing or , you can also skip files forward or backward.
 - ☐ By pressing and holding or , you can perform fast reverse or fast forward.
- You can play compressed audio files stored in a disc or a USB storage device.
- Media compatibility chart on page 63

Starting procedure (for Disc)

1 Display the "AV source selection" screen.



2 Insert the disc you want to play.

The source changes and then playback will start.

- Inserting and ejecting a disc on page 8
- ☐ If the disc is already set, select [Disc] as the playing source.

Starting procedure (for USB)

1 Display the "AV source selection" screen.



2 Plug the USB storage device.

- Plugging and unplugging a USB storage device on page 8

3 Touch [USB].

- ☐ Play back is performed in order of folder numbers. Folders are skipped if they contain no playable files.

Compressed audio files

Selecting files from the file name list

You can find files or folders to play back using the file name or folder name list.

1 Touch .

2 Touch a file on the list to play back.

☐ Files are played back in file number order.

Selecting a file by Music Browse

You can select files to play back using the file list related to the song currently playing.

☐ This function is available for the USB storage device only.

1 Touch  to switch to the Music Browse mode and construct the database.

2 Touch .

3 Touch the desired category to display the file list.

4 Touch the item that you want to refine.

Refine the item until the desired song title or file name is displayed on the list.

5 Touch the desired song title or file name to play back.

Selecting a song in the album (link search)

1 Touch the artwork to open the list of songs.

2 Touch the song to play back.

Switching the media file type

When playing a digital media containing a mixture of various media file types you can switch between media file types to play.

1 Touch .

2 Touch the item you want to set.

● Music:

Switches the media file type to music (compressed audio).

● Video:

Switches the media file type to video.

● CD-DA:

Switches the media file type to CD (audio data (CD-DA)).

● Photo:

Switches the media file type to still image (JPEG data).


Compressed video files



Hides the touch panel keys.

To display again the keys, touch anywhere on the screen.

(Example: Disc)

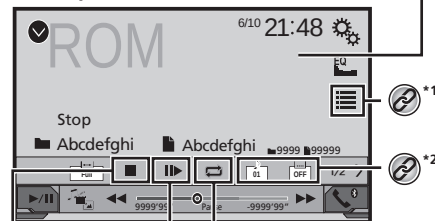

Sets a repeat play range.

 or  : Repeats all files.

 : Repeats the current folder.

 : Repeats the current file.



Performs frame-by-frame playback.




Performs slow-motion playback.



Stops playback.

Compressed video files

(Example: Disc)

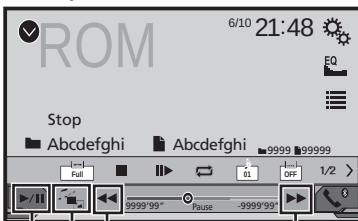

Performs fast reverse or fast forward.
Touch again to change the playback speed.

Switches between playback and pause.

- *1 Selects a file from the list.
→ *Selecting files from the file name list on page 25*
- *2 Switches the subtitle/audio language.
→ *Switching the subtitle/audio language on page 22*
- *3 Switches the media file type.
→ *Switching the media file type on page 24*

- ☐ By pressing or , you can also skip files forward or backward.
 - ☐ By pressing and holding or , you can perform fast reverse or fast forward.
 - ☐ Changing the wide screen mode.
→ *Common operations on page 50*
- You can play compressed video files stored on a disc or in an USB storage device.
→ *Media compatibility chart on page 63*

CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Starting procedure

→ *Compressed audio files on page 23*

Selecting files from the file name list

You can select files to view using the file name list.

1 Touch .

2 Touch a file on the list to play back.


- ☐ Files are played back in file number order and folders are skipped when they contain no files.
- ☐ Touch the playback sign of the thumbnail to preview the file.

Still image files

Hides the touch panel keys.
To display again the keys, touch anywhere on the screen.

Rotates the displayed picture 90° clockwise.

Selects the previous or next folder.

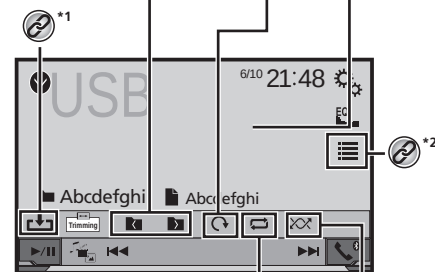

Sets a repeat play range.

: Repeats all files.

: Repeats the current folder.

Plays files in random order.

: Does not play files in random order.

: Plays all files in the current repeat play range in random order.

Compressed video files



Switches between playback and pause.

*3 Skips files forward or backward.

- *1 Saves the current image as the wallpaper.
→ *Saving the image as the wallpaper on page 26*
- *2 Selects a file from the list.
→ *Selecting files from the file name list on page 26*
- *3 Switches the media file type.
→ *Switching the media file type on page 26*

- JPEG images are not displayed in the rear display.
 - By pressing ◀◀◀ or ▶▶▶, you can also skip files forward or backward.
 - By pressing and holding ◀◀◀ or ▶▶▶, you can search 10 JPEG files at a time. If the file currently being played is the first or last file in the folder, the search is not performed.
 - Changing the wide screen mode.
→ *Common operations on page 50*
- You can view still images stored in an USB storage device.
- *Media compatibility chart on page 63*

Starting procedure

- 1 Display the "AV source selection" screen.



- 2 Plug the USB storage device.

- *Plugging and unplugging a USB storage device on page 8*
- Playback is performed in order of folder numbers. Folders are skipped if they contain no playable files.

3 Touch [USB].

The image is displayed on the screen.

Selecting files from the file name list

You can select files to view using the file name list.

- 1 Touch [List].
- 2 Touch a file on the list to play back.
□ Touching a folder on the list shows its contents. You can play a file on the list by touching it.

Switching the media file type

When playing a digital media containing a mixture of various media file types you can switch between media file types to play.

- 1 Touch [Media].
- 2 Touch the item you want to set.
 - **Music:**
Switches the media file type to music (compressed audio).
 - **Video:**
Switches the media file type to video.
 - **Photo:**
Switches the media file type to still image (JPEG data).

Saving the image as the wallpaper

You can save the current displayed image in the memory of this unit and set as the wallpaper as the AV screen or the Home screen.

- 1 Touch [Save] on the image that you want to save.
- 2 Touch the following items to set as the wallpaper.
 - **As AVScreen:**
Saves the image as the wallpaper of AV screen.
 - **As HomeScreen:**
Saves the image as the wallpaper of Home screen.
 - **As Both:**
Saves the image as the both wallpaper of AV screen and Home screen.

3 Touch "Yes" to overwrite the image.

- Each one image can be saved for AV screen or Home screen. If you save the other image, the current wallpaper is overwritten.

Setting the slideshow interval

JPEG files can be viewed as a slideshow on this product. In this setting, the interval between each image can be set.

- This setting is available during playback of the JPEG files.

- 1 Display the "Video Setup" screen.




- 2 Touch [Time Per Photo Slide].

3 Touch the item you want to set.

The following items are available:

"10sec" (default), "5sec", "15sec", "Manual".

Audio source screen 1

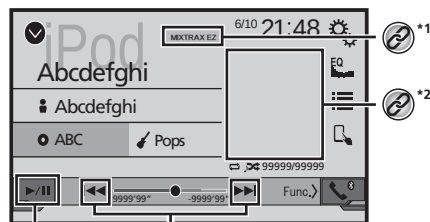

- Skips files forward or backward.
- Switches between playback and pause.




Plays files in random order.

: Plays randomly songs or videos within the selected list.

: Plays album randomly.

Audio source screen 2

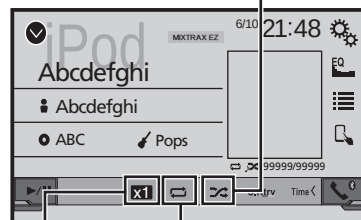

Sets a repeat play range.

: Repeats all in the selected list.

: Repeats the current song or video.



Changes the audiobook speed.

: Normal playback

: Fast playback

: Slow-motion playback

Video source screen



Performs fast reverse or fast forward.

- *1 Displays the "MIXTRAX" screen.
↳ MIXTRAX on page 39
- *2 Selects a file from the list.
↳ Selecting a song in the album (link search) on page 28
- *3 Selects a track from the list.
↳ Selecting song or video sources from the playlist screen on page 28
- *4 Switches the control mode to "App Mode".
↳ Using this product's iPod function from your iPod on page 28

- ☐ By pressing the or , you can also skip files forward or backward.
- ☐ By pressing and hold the or , you can also perform fast reverse or fast forward.
- ☐ Changing the wide screen mode.
- ↳ Common operations on page 50

Connecting your iPod

When connecting an iPod to this product, select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

↳ Setup for iPod / iPhone or smartphone on page 16

For iPod with a 30-pin connector users

Via USB cable

- ☐ Depending on your iPod, a USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU201V) (sold separately), is required to connect.

iPod

iPod audio and/or video sources are enabled if either of the cables is connected.

- *iPhone with 30-pin connector* on page 55
- *Registering your Bluetooth devices* on page 12

For iPod / iPhone with a Lightning connector users

Via USB cable

- ❑ With a USB interface cable for iPod/iPhone (CD-IU52) (sold separately), iPod audio source is available.

However, functions related to iPod video files are not available.

- *iPhone with Lightning connector* on page 55

When you want to play audio and/or video files on your iPod with a Lightning connector, first install "CarMediaPlayer" on your iPod and then launch "CarMediaPlayer" while in "AppRadioMode".

For details about the "CarMediaPlayer" refer to the information on our website.

Via Bluetooth wireless technology

- *Registering your Bluetooth devices* on page 12

⚠CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Starting procedure

1 Connect your iPod.

- *Connecting your iPod* on page 27

The source changes and then playback will start.

- ❑ If connecting an iPhone or iPod touch, quit applications before.

2 Display the "AV source selection" screen.



3 Touch [iPod].

Selecting song or video sources from the playlist screen

You can search for the song or video you want to play from the playlist screen.

1 Touch [Menu].

2 Touch [Song] or [Video] to switch the music or video category list.

3 Touch the category you want to search for.

If you use English as the system language, the alphabet search function is available. Touch the initial search bar to use this function.

4 Touch the title of the list that you want to play.

If you can not find the desired song or video, try to search again according to the above steps.

5 Start playback of the selected list.

- ❑ Depending on the generation or version of the iPod, some functions may not be available.
- ❑ You can play playlists created with the MusicSphere application. The application is available on our website.

Using this product's iPod function from your iPod

You can control this product's iPod function from the iPod on "App Mode". The application screen of the iPod can be displayed on this product, and the music files and video files are played back with this product.

- ❑ While this function is in use, the iPod will not turn off even if the ignition key is turned off. Operate the iPod to turn off the power.

1 Touch [App].

2 Operate the connected iPod to select a video or song and play.


- ❑ Some functions are still accessible from this product even if the control mode is set to "App Mode". However, the operation will depend on your applications.
- ❑ Touch [App] to switch the control mode.

Selecting a song in the album (link search)

1 Touch the artwork to open the list of songs.

2 Touch the song to play back.

iPhone or smartphone applications

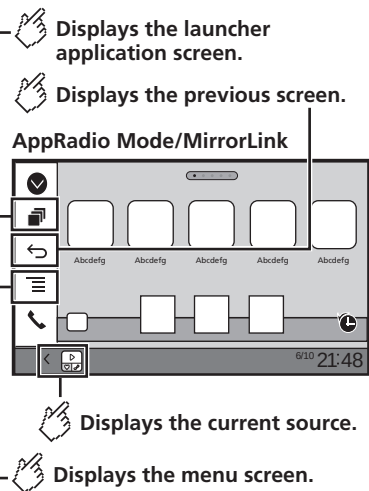

- ❑ In **AppRadioMode** and **MirrorLink Mode**, App control side bar will appear.
- ❑ Press the **DISP** button to hide the App control side bar. Press the **DISP** button again to display it again.
- ❑ [Song] and [Video] are not available depending on the type of device.

⚠WARNING

Certain uses of an iPhone or a smartphone may not be legal while driving in your jurisdiction, so you must be aware of and obey any such restrictions. If in doubt as to a particular function, only perform it while the car is parked.

No feature should be used unless it is safe to do so under the driving conditions you are experiencing.

iPhone or smartphone applications

Using AppRadioMode

You can control applications for an iPhone or a smartphone directly from the screen (**AppRadioMode**). In **AppRadioMode**, you can operate applications with finger gestures such as tapping, dragging, scrolling or flicking on the screen of this product.

- ❑ In this chapter, iPhone and iPod touch will be referred to as "iPhone".
- ❑ The compatible finger gestures vary depending on the application for an iPhone or a smartphone.
- ❑ Even though an application is not compatible with **AppRadioMode**, depending on the application an image may be displayed. But you can not operate the application.

To use **AppRadioMode**, install the AppRadio app on the iPhone or smartphone in advance. For details about the AppRadio app, visit the following site:

For U.S.A.

<http://www.pioneerellectronics.com/AppRadioMode>
For Canada

<http://www.pioneerellectronics.ca/AppRadioMode>

- ❑ Be sure to read Using app-based connected content before you perform this operation.
- *Using app-based connected content on page 66*

- Pioneer is not liable for any issues that may arise from incorrect or flawed app-based content.
- The content and functionality of the supported applications are the responsibility of the App providers.
- In **AppRadioMode**, functionality through the product is limited while driving, with available functions determined by the App providers.
- Availability of **AppRadioMode** functionality is determined by the App provider, and not determined by Pioneer.
- **AppRadioMode** allows access to applications other than those listed (subject to limitations while driving), but the extent to which content can be used is determined by the App providers.

Starting procedure

When connecting an iPhone or smartphone to this product, you must select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- *Setup for iPod / iPhone or smartphone on page 16*

For iPhone users

1 Connect your iPhone.

- *iPhone with 30-pin connector on page 55*
- *iPhone with Lightning connector on page 55*

2 Press **⏏**.

3 Touch [APPS].

When the application is ready to launch, messages appear on the screen of this product and your iPhone.

4 Use your iPhone to launch the application.

The AppRadio app is launched.

5 Touch [OK].

The AppRadio Mode screen (Application menu screen) appears.

For smartphone users

- ❑ Be sure that the registered device is selected as the priority device.

- *Registering your Bluetooth devices on page 12*

1 Unlock your smartphone and connect it to this product via USB.

- ❑ The cable connection method varies depending on your device.
- *Android™ device compatibility on page 16*

2 Press **⏏**.

3 Touch [APPS].

The **AppRadio app** is launched, and the **AppRadioMode** screen (Application menu screen) appears.

Common operation of all device

- ❑ If you connect your device while an **AppRadioMode**-compatible application is already running, the application operation screen will appear on this product.
- Touch the desired application icon after the AppRadio app is launched.
- The desired application is launched, and the application operation screen appears.
- Press **⏏** to go back to the Top menu screen.

Using the keyboard

When you tap the text input area of an application for iPhone, a keyboard will be displayed on the screen. You can input the desired text directly from this product.

⚠CAUTION

For your safety, the keyboard functionality is only available when the vehicle is stopped and the parking brake is engaged.

- ❑ This function is only available in **AppRadioMode** on the iPhone.

1 Start up the AppRadioMode.

- *Starting procedure on page 29*

2 Touch the text input area on the application operation screen.

A keyboard for entering text appears.

- ❑ The language of the keyboard can be changed.
- *Setting the keyboard language with the application for iPhone on page 40*

Displaying the image of your application

You can set an image of an application for your device, which is not compatible with **AppRadioMode**, to be shown on the screen.

- ❑ Depending on the type of application, you may not be able to see the image on the screen.
- ❑ When you use this function on iPhone with Lightning connector, do not connect other devices via Bluetooth wireless technology.
- ❑ You can only control the application on the connected device.
- ❑ When you touch the display in this function, "Don't Touch" mark appears on the upper right corner of the screen.

1 Connect your device.

- *iPhone with 30-pin connector on page 55*
- *iPhone with Lightning connector on page 55*
- *Android™ device compatibility on page 16*

2 Press **⏏**.

3 Touch [APPS].

When the application is ready to launch, messages appear on the screen of this product and your iPhone.

- For iPhone with 30-pin connector user, refuse to launch the application on your iPhone and then touch [OK] on this product.

4 Launch the application on your device.

- An image of the application appears on the screen.
- ❑ Press **⏏** to return to the Top menu screen.

Using MirrorLink

When you connect a **MirrorLink** device with compatible applications installed, you can control the applications for the mobile device directly from this product (**MirrorLink mode**).

iPhone or smartphone applications

You can view and operate the compatible applications via the display with multi-touch gestures like tapping, dragging, scrolling, and flicking.

- ❑ Multi-touch gestures may be disabled depending on the **MirrorLink** device model that is connected.

Starting procedure

When connecting a **MirrorLink** device to this product, you must select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- ➡ *Setup for iPod / iPhone or smartphone on page 16*

1 Unlock your MirrorLink device.

2 Connect your MirrorLink device to this product via the separately sold USB interface cable for use with MirrorLink devices (CD-MU200).

- ➡ *MirrorLink device compatibility on page 16*

3 Press **■**.

4 Touch [APPS].

If the launcher application is installed in the **MirrorLink** device, the application launches.

If not, the Application menu screen will appear.

5 Touch the desired application icon.

The desired application is launched, and the application operation screen appears.

- ❑ Some applications may not launch depending on the state of the connected device. If it does not launch, launch the application according to the application startup message.
- ❑ Press **■** to go back to the Top menu screen.


Using the audio mix function

You can output audio mixing AV source and an application for iPhone or smartphone when the **AppRadioMode** or **MirrorLink** mode is used.

1 Start up the AppRadioMode or MirrorLink mode.

2 Press the Volume (+/-) button.

The audio mix menu will be displayed on the screen.

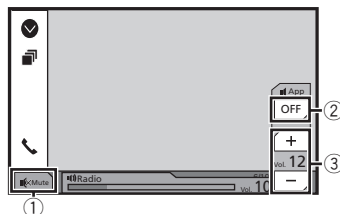


- ① Touch to mute. Touch again to unmute.
 - ② Sets whether to switch the sound mix function off.
 - ③ Adjusts the application audio volume.
Each touch of **[+]** or **[-]** increases or decreases the volume level.
- ❑ The AV operation screen and the Application screen can be switched by pressing **■**.
 - ❑ You cannot adjust the volume of the main sound on the screen. Press the **Volume (+/-)** button to adjust the volume of the main sound.

Pandora®

- ✎ Gives a "Thumbs Down" to the playing track and skips to the next track.

Playback screen 1

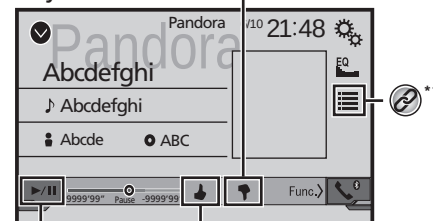

- ✎ Gives a "Thumbs Up" to the playing track.

This function is not available when using a shared station.

- ✎ Switches between playback and pause.



- ✎ Adds information for the track currently playing to bookmarks.

- ② *1 Selects a Pandora station from the list.
 ↳ *Selecting a Pandora station from the list on page 31*
- ② *2 Creates a new station
 ↳ *Add station on page 31*

❑ By pressing the **▶▶▶** button, you can skip songs forward.

⚠ WARNING

Certain uses of an iPhone or a smartphone may not be legal while driving in your jurisdiction, so you must be aware of and obey any such restrictions.

If in doubt as to a particular function, only perform it while the car is parked.

No feature should be used unless it is safe to do so under the driving conditions you are experiencing.

Pandora operations

You can enjoy Pandora by connecting an iPhone or a smartphone that has the Pandora application installed.

📌 Important

- Requirements to access Pandora using Pioneer car audio/video
- ↳ *Setup for iPod / iPhone or smartphone on page 16*
- Please update the firmware of the Pandora application to the latest version before use. Download it from the iTunes App Store or Google Play.
- Create a free or a paid account online. You can create the account in the Pandora application from your iPhone or from the website (<http://www.pandora.com/register>).
- To use the Pandora service, you need to connect to the Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) or Wi-Fi network. If the data plan for your iPhone does not provide for unlimited data usage, additional charges from your carrier may apply.

Limitations:

- Depending on the availability of the Internet, you may not be able to receive the Pandora service.
- The Pandora service is subject to change without notice. The service could be affected by any of the following: firmware version of the iPhone, firmware version of the Pandora application, changes to the Pandora music service.
- Certain functions of the Pandora service are not available when accessing the service through Pioneer car audio/video products.

They include, but are not limited to the following: creating new stations, deleting stations, sending information about current stations, buying tracks from iTunes, viewing additional text information, logging in to Pandora, adjusting Cell Network Audio Quality.

- Pandora internet radio is a music service not affiliated with Pioneer. More information is available at <http://www.pandora.com>
- The Pandora mobile application is available for most iPhone and smartphone, please visit www.pandora.com/everywhere/mobile for the latest compatibility information.

❑ Shared stations are indicated by .

Add station

- 1 **Touch .**
- 2 **Touch [Track] (from track) or [Artist] (from artist).**

A new station is created.

Starting procedure

When connecting an iPhone or smartphone to this product, select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- ↳ *Setup for iPod / iPhone or smartphone on page 16*
- ❑ You can use the Pandora service by connecting an iPhone via USB or Bluetooth.
- ❑ If you use a smartphone, connect via Bluetooth.

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- ↳ *iPhone with 30-pin connector on page 55*
- ↳ *iPhone with Lightning connector on page 55*
- ↳ *Registering your Bluetooth devices on page 12*

- 1 **Unlock and connect your device.**
- 2 **Display the "AV source selection" screen.**



- 3 **Touch [Pandora].**

Selecting a Pandora station from the list

- **Touch .**

The following items are available:

-  switches to the station list.
-  switches to the genre list.
-  plays only one track based on particular musical characteristics from several shuffled stations.
- **A-Z:** sorts the items in the list alphabetically.
- **Date:** sorts the items in the list in the order of the dates.
-  deletes the station.

By connecting the optional iDatalink adapter, you can access the satellite radio source provided for the vehicle and the vehicle information can be displayed on this product.

Important

- For information on installing the iDatalink adapter, refer to the operating manual of the iDatalink adapter.
- After installing the iDatalink adapter, be sure to check the operations.
- For details about vehicle models that are compatible with the iDatalink adapter, refer to the information on our website.
- Functions and displays vary depending on the vehicle model. For details of the functions available for each model, refer to the information on our website.
- The iDatalink list screen can be scrolled up or down by page.
- Please note that your Pioneer radio's serial number and a computer with internet access are required to program your MAESTRO RR module. For troubleshooting information about "My Vehicle" functions, visit www.idatalinkmaestro.com/support or call iDatalink Maestro Technical Support toll-free at 877.212.6169 ext 7900.

Activating iDatalink MAESTRO

Before using and/or connecting the iDatalink MAESTRO adapter, flash the MAESTRO module with the appropriate vehicle and head unit firmware.

Checking the serial number

- Check the serial number label on bottom of this product.
- Take a note of the serial number of this Pioneer product.

Updating the iDatalink MAESTRO module

- Access the Automotive Data Solutions Inc. website (www.idatalinkmaestro.com/) and follow the on-screen directions to configure the desired firmware.
- ☐ When the serial number input is required, please input the device number of this Pioneer product.

2 Install the vehicle/head unit specific firmware on your iDatalink MAESTRO module.

- ☐ For details, please refer to Automotive Data Solutions Inc. website.

3 Connect this product to iDatalink MAESTRO, and then install this product to the vehicle.

The iDatalink function will be active.

Starting procedure

1 Display the "AV source selection" screen.



2 Touch [iDatalink].


3 Touch [USB/iPod] or [SiriusXM].

4 Use the touch panel keys on the screen to control the OEM feature.

USB/iPod (Media player)



- Selects a track from the list.
 - Switches the text display between tag information and file/folder information.
 - Functions and displays vary depending on the connected type of iDatalink adapter and the vehicle model.
 - Switches between playback and pause.
- SiriusXM** (Satellite Radio)

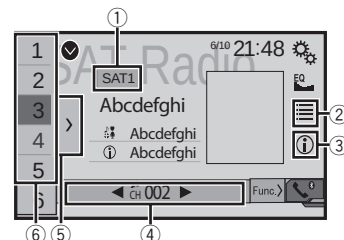

- Selects a band.
 - Performs the category search.
 - Performs the channel guide.
 - Functions and displays vary depending on the connected type of iDatalink adapter and the vehicle model.
 - Displays the preset channel list.
 - Selects a preset channel by entering the number directly.
- ☐ If using the factory satellite radio tuner in the vehicle, you can not get some functions. You can add the optional SXV200 or later SiriusXM Connect vehicle tuners to obtain these features.

Hands-free phone

By connecting this product to the vehicle bus system using an iDatalink adapter (sold separately), this product can access the hands-free phone for the vehicle.

Setting Bluetooth


1 Display the "System" setting screen.



2 Touch [OEM Setting].


- ☐ Functions and displays vary depending on the connected type of iDatalink adapter and the vehicle model.

Phone Book screen

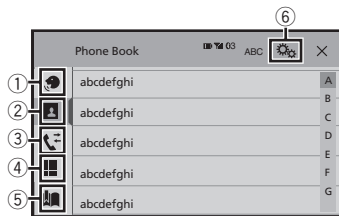

- ① Switches to the voice recognition function.
 - ② Switches to the phone book list.
 - ③ Switches to the missed, received and dialed call lists.
 - ④ Switches the mode to enter the phone number directly.
 - ⑤ Functions and displays vary depending on the connected type of iDatalink adapter and the vehicle model.
 - ⑥ Displays the Setting menu screen.
- The **[Connection]** and **[Bluetooth Settings]** menus are displayed. The available functions and displays for the menus vary depending on the connected type of iDatalink adapter and the vehicle model.


Dial screen

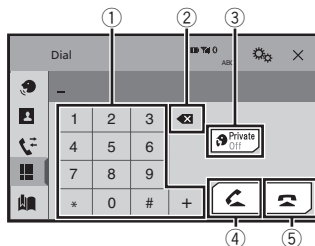

- ① Dial pad
- ② Deletes one digit. Touch and hold to delete all digits.
- ③ Turns private mode on or off.
- ④ Accepts an incoming call.
- ⑤ Makes a phone call, when a phone number is selected. Switches between callers on hold.

- ⑤ Ends a call.
Rejects an incoming call.
Cancels call waiting.

Dial confirmation screen

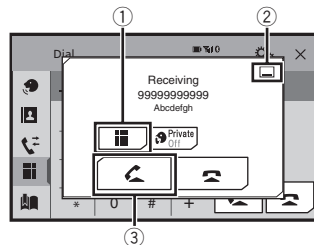


- ① Switches the mode to enter the phone number directly.
- ② Minimizes the dial confirmation screen.
- ③ Making a phone call.

Bluetooth audio player

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Playback screen 1

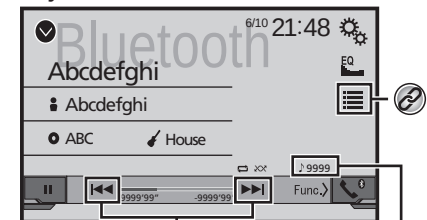


- ① Skips files forward or backward.

Track number indicator

- ③ Plays files in random order.

Playback screen 2

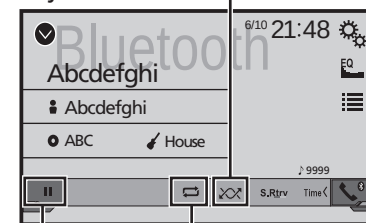

- ① Sets a repeat play range.

- ② Switches between playback and pause.

- ③ Selects a file from the list.
Selecting files from the file name list on page 34

Bluetooth audio player

- ❑ By pressing the  or  button, you can also skip files forward or backward.
- ❑ By pressing and hold the  or  button, you can also perform fast reverse or fast forward.
- ❑ Before using the Bluetooth audio player, register and connect the device to this product.
- ➡ *Registering your Bluetooth devices on page 12*
- ❑ Depending on the Bluetooth device connected to this product, the available operations with this product may be limited or differ from the descriptions in this manual.
- ❑ While you are listening to songs on your Bluetooth device, please refrain from operating the phone function as much as possible. If you try operating, the signal may cause noise for song playback.
- ❑ When you are talking on the Bluetooth device connected to this product via Bluetooth, it may pause playback.

Starting procedure

1 Pull out the connecting cable for using AppRadioMode.

- ❑ You cannot use Bluetooth device when the connecting cable for using AppRadioMode is connected.

2 Display the "System" setting screen.



3 Touch [AV Source Settings].

4 Confirm that "Bluetooth Audio" is turned on.

5 Display the "AV source selection" screen.



6 Touch [Bluetooth Audio] on the AV source selection screen.

Selecting files from the file name list


- ❑ This function may not be available depending on some Bluetooth device.

1 Touch .

2 Touch a file or a folder on the list to play back.

SiriusXM® tuner

 Switches to live broadcast mode and Replay™ mode.

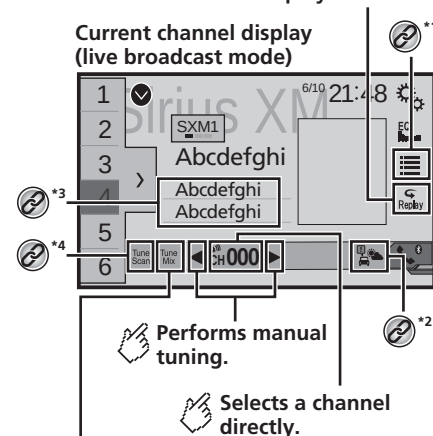

 Switches Tune Mix to on or off.
You can use Tune Mix from each of the music channels stored as presets on the current band.

SiriusXM® tuner

 **Recalls the preset channel stored to a key from memory.**

 **Stores the current broadcast frequency to a key.**

Time bar display (Replay™ mode)

 **Selects a band.**



 **Displays the preset channels.**
Select an item on the list ("1" to "6") to switch to the preset channel.

 **Switches between playback and pause.**

-  ***1** Selects a channel from the list.
 - *Selecting a channel from a list of all channels on page 35*
 - *Selecting a channel from the category list on page 35*
-  ***2** Activates the Traffic & Weather Now.
 - *Activating the Traffic & Weather Now on page 36*
-  ***3** Stores song information to an iPod.
 - *Storing song information to an iPod (iTunes Tagging) on page 51*
-  ***4** Performs the TuneScan.
 - *Using TuneScan™ on page 36*

- ☐ By pressing the  or  button, you can also move the preset channels up or down on the current channel screen, and skip files forward or backward on the play time indicator screen.

- ☐ By pressing and holding the  or  button, you can also move channels up or down on the current channel screen, and perform fast reverse or fast forward on the play time indicator screen.
- ☐ On the Featured Favorites Band, the current broadcast frequency cannot be stored to a key.
- *Using Featured Favorites Band on page 37*
- ☐ If fewer than two music channels stored as presets, you cannot use Tune Mix function.
- ☐ "RADIO ID" is displayed when Channel 0 is selected.

SiriusXM tuner operations

For using this source, the SXV300 tuner is required. If you use the other tuners, some features may not be available. You can use this product to control a SiriusXM Connect Vehicle Tuner (sold separately).

For information on how to install the SiriusXM Connect Vehicle Tuner, consult the installation guide included with the tuner. Everything worth listening to is on SiriusXM, getting over 130 channels. A SiriusXM Vehicle Tuner and Subscription are required. For more information, visit www.siriusxm.com.

Subscribing to the SiriusXM Satellite Radio service

1 Select SiriusXM as the source.

You should be able to tune in to Channel 1. If you cannot get Channel 1, ensure that your SiriusXM Connect Vehicle Tuner is installed correctly.

2 Switch to Channel 0 and check the Radio ID.

The SiriusXM Radio ID can be found by tuning in to Channel 0. Note that the SiriusXM Radio ID does not include the letters I, O, S or F.

You will need this number to activate your subscription.

3 Activate the service either online or by phone.

- ☐ The service can be activated from the website below.
www.siriusxm.com/activatenow
- ☐ Call SiriusXM Listener Care at 1-866-635-2349 to activate.
- ☐ To service for SiriusXM Canada, go to www.xmradio.ca and click on "ACTIVATE RADIO" at the top right corner of the page, or call 1-877-438-9677.
- ☐ The SiriusXM satellites will send an activation message to your tuner. When the tuner has received the message, "Subscription Updated" is displayed.

The activation process usually takes 10 to 15 minutes but may take longer. Do not turn off this product while the activation message is displayed.

Starting procedure

1 Display the "AV source selection" screen.



2 Touch [SiriusXM].

Selecting a channel from a list of all channels

- ☐ It may take time to display the channel list depending on the SiriusXM reception condition.

1 Touch .

2 Select the list of all channels.

3 Touch the desired channel.

Selecting a channel from the category list

- ☐ The types of categories available depend on the types of channels available.
- ☐ It may take time to display the channel list depending on the SiriusXM reception condition.

1 Touch .

2 Touch the category name you want.

3 Touch the desired channel.

Switching the displayed list

You can switch between list types when a list is displayed.

1 Touch .

2 Touch .

The displayed list switches in the following order.

Channel Name—Artist Name—Song Title—Content Info

Setting TuneStart™

Automatically start songs from the beginning when you tune to one of your preset channels in the current preset band when **Tune Start** is turned on.

SiriusXM® tuner

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [AV Source Settings].

3 Touch [SiriusXM Settings].

4 Touch [Tune Start] to switch “On” (default) or “Off”.

Using TuneScan™

When you activate the **TuneScan™** feature, you will hear a few seconds of the songs, which have not been listened to, from each of the music channels stored as presets on the current band.

- When fewer than two music channels are stored as presets, you cannot perform scan tuning.
- **TuneScan** may take a few minutes to become available after the unit is turned on or the preset band is changed.

● Touch .



- 1 Continues playing the current scanning song or channel.
- 2 Skips forward or backward.
Touching  skips to the previous song during **TuneScan** or to the previous channel during category scan.
Touching  skips to the next song during **TuneScan** or to the next channel during category scan.
- 3 Cancels scan play and returns to the previous channel.

Using category scan

You can scan each channel in the selected category.

1 Touch .

2 Touch the desired category.

3 Touch .

Activating the Traffic & Weather Now

You can listen the latest traffic and weather information of the city you selected.

1 Touch .

2 Touch the desired city.

The latest traffic and weather information is played back.

- To cancel the Traffic & Weather Now, touch .
 - To listen the information again, touch  on the current channel display.
 - If you have already selected the city, you can listen the information only by touching .
 - The selected city can be changed.
- *Selecting the city for Traffic & Weather Now on page 36*

Displaying the “Sirius XM Settings” screen

1 Press .

2 Touch , and then [AV Source Settings].

3 Touch [SiriusXM Settings].

Selecting the city for Traffic & Weather Now

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

○ *Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36*

2 Touch [City List].

3 Touch the desired city.

Setting parental lock

The SiriusXM Parental Control feature allows you to control access to channels that you consider inappropriate for younger listeners.

When enabled, the Parental Control feature requires you to enter a passcode to tune into the locked channels.

The default passcode is “0000”.

Setting the passcode

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

○ *Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36*

2 Touch [Parental control].

3 Enter the passcode.

4 Touch [Edit Code].

5 Enter the passcode you want to set, and then touch [Enter].

- To delete the entered numbers one by one, touch [Clear]. The “Locked Channel” screen appears.

Locking the channel

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

○ *Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36*

2 Touch [Parental control].

3 Enter the current passcode.

4 Touch the channel you want to lock.

 appears and the channel is locked.

- When you touch the locked channel, the channel is unlocked.
- When you touch [Clear All], all locked channels are unlocked.

Using SportsFlash

When the games involving your favorite sports teams are playing on other channels, the alert message is displayed. You can tune into the channel from the alert display.

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

○ *Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36*

2 Touch [SportsFlash] to switch “On” (default) or “Off”.

Setting SportsFlash list

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

○ *Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36*

2 Touch [SportsFlash List].

3 Touch the desired settings.

SiriusXM® tuner

If “No Teams Selected” is displayed, register the team to be monitored.

Using Featured Favorites Band

If you set “Featured Favorites” to on, the Featured Favorites Band which broadcasts the contents according to the time is added automatically.

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

➡ Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36

2 Touch [Featured Favorites] to switch “On” (default) or “Off”.

Restoring the “SiriusXM Settings” to the default

You can restore the SiriusXM settings to the default.

- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

⚠CAUTION

Do not turn off the engine while restoring the settings.

1 Display the “Sirius XM Settings” screen.

➡ Displaying the “Sirius XM Settings” screen on page 36

2 Touch [SiriusXM Reset].

3 Touch [Restore].

The settings are restored to the default.

- ❑ The source is turned off and the Bluetooth connection is disconnected before the process starts.

AUX source



Switches between the screen to operate video files and that to operate music files.

- ❑  is only available when there are both audio and video files on the auxiliary equipment.
- ❑ A Mini-jack AV cable (CD-RM10) (sold separately) is required for connection.
 - ➡ External video component and the display on page 56

⚠CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Starting procedure

You can display the video image output by the device connected to video input.

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [Input/Output Settings].

3 Confirm that “AUX Input” is turned on.

4 Display the “AV source selection” screen.



5 Touch [AUX].

The image is displayed on the screen.

Setting the video signal

When you connect this product to an AUX equipment, select the suitable video signal setting.

- ❑ You can operate this function only for the video signal input into the AUX input.

1 Display the “Video Setup” screen.



2 Touch [Video Signal Setting].

3 Touch [AUX].

4 Touch the item you want to set.

The following items are available:

Auto (default), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

AV input

You can display the video image output by the device connected to this product.

➡ *External video component and the display on page 56*

⚠ CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Starting procedure (for AV source)

You can display the video image output by the device connected to video input.

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [Input/Output Settings].

3 Touch [AV Input].

X5700BHS X3700BHS

Set the setting to “Source”.

X4700BS X2700BS X1700S


Set the setting to “On”.

4 Display the “AV source selection” screen.



5 Touch [AV].

The image is displayed on the screen.

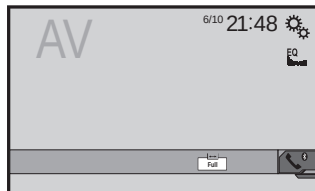

Starting procedure (for camera)

X5700BHS X3700BHS

You can display the image output by the camera connected to video input.

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [Input/Output Settings].


3 Touch [AV Input] repeatedly, set to “Camera”.

4 Display the “AV source selection” screen.



5 Touch [AV].

The image is displayed on the screen.

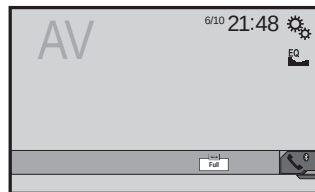

Setting the video signal

When you connect this product to an AV equipment, select the suitable video signal setting.

- ☐ You can operate this function only for the video signal input into the AV input.

1 Display the “Video Setup” screen.



2 Touch [Video Signal Setting].

3 Touch [AV].


4 Touch the item you want to set.

The following items are available:

Auto (default), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

 Deactivates the MIXTRAX mode.

(Example: iPod)

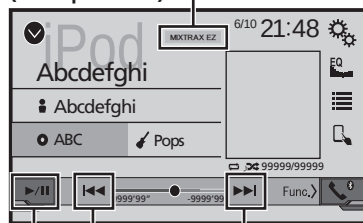

 Selects a track.

 Switches between playback and pause.

- ☐ By pressing the **⏮** or **⏭** button, you can also skip files forward or backward.
- ☐ By pressing and hold the **⏮** or **⏭** button, you can also perform fast reverse or fast forward.

MIXTRAX operation

MIXTRAX is original technology for creating non-stop mixes of selections from your audio library, complete with DJ effects that make them sound.

MIXTRAX EZ operation

You can use this unit to play iPod/USB audio files. MIXTRAX EZ is used to add a variety of sound effects between songs for arranging the pauses between songs. It allows you to enjoy listening to music non-stop.

- This function is only available when a file on a USB storage device or a song on an iPod is being played.
- This function is not available when the control mode is set to App Mode.
- Depending on the file/song, sound effects may not be available.
- Depending on the file/song, non-stop playback may not be available.

Displaying the "MIXTRAX Settings" screen

- 1 Press **⏸**.
- 2 Touch **[M]**, and then [AV Source Settings].
- 3 Touch [MIXTRAX Settings].

Setting the playback portion

You can specify the playback portion.

- 1 Display the "MIXTRAX Settings" screen.
 ☞ Displaying the "MIXTRAX Settings" screen on page 39
- 2 Touch [Short Playback Mode].
- 3 Touch the item you want to set.
 The following items are available:
60s (default), **90s**, **120s**, **150s**, **180s**, **Off**, **Random**.

Setting the display effect

You can set the effect display for MIXTRAX.

- 1 Display the "MIXTRAX Settings" screen.
 ☞ Displaying the "MIXTRAX Settings" screen on page 39
- 2 Touch [Display Effect] to switch "On" (default) or "Off".

Setting the cut-in effect

You can set the effect tone that sounds when you skip tracks forward or backward.

- 1 Display the "MIXTRAX Settings" screen.
 ☞ Displaying the "MIXTRAX Settings" screen on page 39
- 2 Touch [Cut-In Effect] to switch "On" (default) or "Off".

Setting the MIXTRAX effect

You can set and play back the MIXTRAX effect that you want.

- 1 Display the "MIXTRAX Settings" screen.
 ☞ Displaying the "MIXTRAX Settings" screen on page 39
- 2 Touch [Effect Setting].

3 Touch the item you want to set.

The following items are available:

Standard (default), **Simple**, **Custom**

 When you select "Custom", check the effect that you want.

Setting the flash pattern

The flashing color changes with the changes in the sound and bass levels.

- 1 Display the "MIXTRAX Settings" screen.
 ☞ Displaying the "MIXTRAX Settings" screen on page 39
- 2 Touch [Flash Pattern].
- 3 Touch the item you want to set.
 - **Sound1** (default) to **Sound6**:
 The flash pattern changes according to the sound level. Select a desired mode.
 - **L-Pass1** to **L-Pass6**:
 The flash pattern changes according to the bass level. Select a desired mode.
 - **Random1**:
 The flash pattern changes randomly according to the sound level mode and low pass mode.
 - **Random2**:
 The flash pattern changes randomly according to the sound level mode.
 - **Random3**:
 The flash pattern changes randomly according to the low pass mode.
 - **Off**:
 The flash pattern does not flash.

System settings

Displaying the "System" setting screen

- 1 Press **⏏**.
- 2 Touch **[Q]**, and then **[Y]**.
The "System" setting screen appears.

Activating the Bluetooth audio source

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- 1 Display the "System" setting screen.
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40
- 2 Touch [AV Source Settings].
- 3 Touch [Bluetooth Audio] to switch "On" (default) or "Off".

Setting the ever scroll

When "Ever Scroll" is set to "On", the recorded text information scrolls continuously in the display.

- 1 Display the "System" setting screen
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40
- 2 Touch [Ever Scroll] to switch "On" or "Off" (default).

Setting the rear view camera

A separately sold rear view camera (e.g. ND-BC6) is required for utilizing the rear view camera function. (For details, consult your dealer.)

Rear view camera

This product features a function that automatically switches to the full-screen image of the rear view camera installed on your vehicle, when the shift lever is in the REVERSE (R) position.

- ❑ When the shift lever is aligned to the REVERSE (R) position immediately after the system of this product is started up, only the camera image will be displayed and the parking assist guidelines and the message, "The video may appear reversed" will not be displayed.

Camera for Camera View mode

Camera View can be displayed at all times. Please note that with this setting, the camera image is not resized to fit, and that a portion of what is seen by the camera is not viewable.

⚠CAUTION

Pioneer recommends the use of a camera which outputs mirror reversed images, otherwise the screen image may appear reversed.

- ❑ Immediately verify whether the display changes to a rear view camera image when the shift lever is moved to REVERSE (R) from another position.
- ❑ When the screen changes to full-screen rear view camera image during normal driving, switch to the opposite setting in "Camera Polarity".

Setting rear view camera activation

- 1 Display the "System" setting screen
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40
- 2 Touch [Camera Settings].
- 3 Touch [Back Camera Input] to switch "On" or "Off" (default).

Setting the polarity of the rear view camera

- ❑ This function is available when "Back Camera Input" is "On".
➤ Setting rear view camera activation on page 40

- 1 Display the "System" setting screen
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40
- 2 Touch [Camera Settings].
- 3 Touch [Camera Polarity].

- **Battery** (default):
The polarity of the connected lead is positive.
- **Ground**:
The polarity of the connected lead is negative.

Setting the camera for Camera View mode

To display "Camera View" at all times, "Camera View" needs to be set to "On".

- ❑ To set the rear view camera for Camera View mode, set "Back Camera Input" to "On".

- Setting rear view camera activation on page 40
- ❑ If you use the 2nd camera, set "AV Input" to "Camera". (AVH-X5700BHS)(AVH-X3700BHS)
➤ Starting procedure (for camera) on page 38

- 1 Display the "System" setting screen
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40

2 Touch [Camera Settings].

3 Touch [Camera View] to switch "On" or "Off" (default).

If no operations are performed for seven seconds on the AV operation screen, the camera view will appear automatically.

- If you touch the screen while the camera view is displayed, the displayed image will turn off temporarily.
- When the camera view of both rear view camera and 2nd camera are available, the key to switch the display appears.
- Touch this key to switch the display between rear view image and 2nd camera image.

Turning off the demo screen

- 1 Display the "System" setting screen.
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40
- 2 Touch [Demo Mode] to switch "On" (default) or "Off".

Selecting the system language

- If the embedded language and the selected language setting are not the same, text information may not display properly.
- Some characters may not be displayed properly.

- 1 Display the "System" setting screen
➤ Displaying the "System" setting screen on page 40

2 Touch [System Language].

- 3 Touch the language that you want to use.
After the language is selected, the previous screen returns.

Setting the keyboard language with the application for iPhone

You can use the keyboard in AppRadioMode by setting the language of the keyboard for iPhone.

System settings

- ❑ This function is only available in **AppRadioMode** on the iPhone.

1 Display the "System" setting screen

➤ *Displaying the "System" setting screen on page 40*

2 Touch [Keyboard].

3 Touch the language that you want to use.

After the language is selected, the previous screen returns.

Adjusting the response positions of the touch panel (touch panel calibration)

If you feel that the touch panel keys on the screen deviate from the actual positions that respond to your touch, adjust the response positions of the touch panel screen.

- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.
- ❑ Do not use sharp pointed tools such as a ballpoint or mechanical pen, which could damage the screen.
- ❑ Do not turn off the engine while saving the adjusted position data.

1 Display the "System" setting screen

➤ *Displaying the "System" setting screen on page 40*

2 Touch [Touch Panel Calibration].

3 Touch two corners of the screen along the arrows, and then touch the centers of two + marks at the same time twice.

4 Press .

The adjustment results are saved.

5 Press once again.

Proceed to 16-point adjustment.

6 Gently touch the center of the "+" mark displayed on the screen.

The target indicates the order.

- When you press , the previous adjustment position returns.
- When you press and hold , the adjustment is canceled.

7 Press and hold .

The adjustment results are saved.

Setting the dimmer

Setting the dimmer trigger

- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

1 Display the "System" setting screen

➤ *Displaying the "System" setting screen on page 40*

2 Touch [Dimmer Settings].

3 Touch [Dimmer Trigger].

4 Touch the item.

- **Auto** (default):
Switches the dimmer to on or off automatically according to your vehicle's headlights turning on or off.
- **Manual**:
Switches the dimmer to on or off manually.
- **Time**:
Switches the dimmer to on or off at the time you adjusted.

Setting the dimmer duration in day or night

- ❑ You can use this function when "Dimmer Trigger" is set to "Manual".
- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

1 Display the "System" setting screen

➤ *Displaying the "System" setting screen on page 40*

2 Touch [Dimmer Settings].

3 Touch [Day/Night] to switch the following items.

- **Day** (default):
Turns the dimmer manually to off.
- **Night**:
Turns the dimmer manually to on.

Setting the dimmer duration optional

You can adjust the time that the dimmer is turned on or off.

- ❑ You can use this function when "Dimmer Trigger" is set to "Time".

- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

1 Display the "System" setting screen

➤ *Displaying the "System" setting screen on page 40*

2 Touch [Dimmer Settings].

3 Touch [Dimmer Duration].

The "Duration Setting" screen appears.

4 Drag the cursors to set the dimmer duration.

- You can also set the dimmer duration touching  or .
 - Each touch of  or  moves the cursor backward or forward in the 15 minute width.
 - The default setting is 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
 - When the cursors are placed on the same point, the dimmer available time is 0 hours.
 - When the cursor for off time setting is placed on the left end and the cursor for on time setting is placed on the right end, the dimmer available time is 0 hours.
 - When the cursor for on time setting is placed on the left end and the cursor for off time setting is placed on the right end, the dimmer available time is 24 hours.
 - The time display of the dimmer duration adjusting bar is depending on the clock display setting.
- *Setting the time and date on page 51*

Adjusting the picture

You can adjust the picture for each source and rear view camera.

⚠CAUTION

For safety reasons, you cannot use some of these functions while your vehicle is in motion. To enable these functions, you must stop in a safe place and apply the parking brake. Refer to Important Information for the User (a separate manual).

1 Display the screen you wish to adjust.

2 Display the "System" setting screen

➤ *Displaying the "System" setting screen on page 40*

3 Touch [Picture Adjustment].

System settings

4 Touch the item to select the function to be adjusted.

- **Brightness:**
Adjusts the black intensity. (-24 to +24)
 - **Contrast:**
Adjusts the contrast. (-24 to +24)
 - **Color:**
Adjusts the color saturation. (-24 to +24)
 - **Hue:**
Adjusts the tone of color (which color is emphasized, red or green). (-24 to +24)
 - **Dimmer:**
Adjusts the brightness of the display. (+1 to +48)
 - **Temperature:**
Adjusts the color temperature, resulting in a better white balance. (-3 to +3)
 - With some pictures, you cannot adjust **Hue** and **Color**.
 - When you touch [Rear View] or [2nd camera], the mode changes to the selected camera mode. By touching [Source], [Navi] or [Apps], you can return to the selected mode.
- ## 5 Touch , , , to adjust.
- The adjustments of "Brightness", "Contrast" and "Dimmer" are stored separately when your vehicle's headlights are off (daytime) and on (nighttime).
 - "Brightness" and "Contrast" are switched automatically depending on whether the vehicle's headlights are on or off.
 - "Dimmer" can be changed the setting or the time to switch it to on or off.
- 🔍 *Setting the dimmer on page 41*
- The picture adjustment may not be available with some rear view cameras.
 - The setting contents can be memorized separately.

Displaying the firmware version

1 Display the "System" setting screen

🔍 *Displaying the "System" setting screen on page 40*

2 Touch [System Information].

3 Touch [Firmware Information].

The "Firmware Information" screen appears.

Updating firmware

⚠ CAUTION

- The USB storage device for updating must contain only the correct update file.
- Never turn this product off, disconnect the USB storage device while the firmware is being updated.
- You can only update the firmware when the vehicle is stopped and the parking brake is engaged.

1 Download the firmware update files.

2 Connect a blank (formatted) USB storage device to your computer, and then locate the correct update file and copy it onto the USB storage device.

3 Connect the USB storage device to this product.

4 Turn the source off.

🔍 *Selecting a source on page 11*

5 Display the "System" setting screen.

🔍 *Displaying the "System" setting screen on page 40*

6 Touch [System Information].

7 Touch [Firmware Update].

8 Touch [Continue] to display the data transfer mode.

- ☐ Follow the on-screen instructions to finish updating the firmware.
- ☐ This product will reset automatically after the firmware update is completed if the update is successful.
- ☐ If an error message appears on the screen, touch the display and perform the above steps again.

Audio adjustments

Displaying the “Audio” setting screen

- 1 Press **⏏**.
- 2 Touch **[⏏]**, and then **[🔊]**.
The “Audio” setting screen appears.

Using fader adjustment

- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 2 Touch **[Fader]**.
- 3 Touch **[▲]** or **[▼]** to adjust the front/rear speaker balance.
 - ❑ “Front25” to “Rear25” is displayed as the front/rear speaker balance moves from the front to rear.
 - ❑ The default setting is “F/R 0”.
 - ❑ Set “Front” and “Rear” to “0” when using a dual speaker system.
 - You can also set the fader/balance by dragging the point on the displayed table.

Using balance adjustment

- ❑ This function is available when “Standard Mode” is selected as the speaker mode.
- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
 - 2 Touch **[Balance]**.
 - 3 Touch **[◀]** or **[▶]** to adjust the left/right speaker balance.
 - ❑ “Left25” to “Right25” is displayed as the left/right speaker balance moves from the left to right.
 - ❑ The default setting is “L/R 0”.
 - You can also set the fader/balance by dragging the point on the displayed table.

Switching sound muting/attenuation

You can automatically mute or attenuate the AV source volume and the iPhone application volume when the navigation outputs the guidance voice.

- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 2 Touch **[Mute Level]**.
- 3 Touch the item you want to set.
 - **ATT** (default):
The volume becomes 20 dB lower than the current volume.
 - **Mute**:
The volume becomes 0.
 - **Off**:
The volume does not change.

Adjusting source levels

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- ❑ Settings are based on the FM tuner volume level, which remains unchanged.
- ❑ This function is not available when the FM tuner is selected as the AV source.

- 1 Compare the FM tuner volume level with the level of the source you want to adjust.
- 2 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 3 Touch **[Source Level Adjuster]**.
- 4 Touch **[▲]** or **[▼]** to adjust the source volume.
 - ❑ If you directly touch the area where the cursor can be moved, the SLA setting will be changed to the value of the touched point.
 - ❑ “+4” to “-4” is displayed as the source volume is increased or decreased.
 - ❑ The default setting is “0”.

Using the auto level control

This function corrects automatically the audio level difference between the music files or the sources.

- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 2 Touch **[Automatic Level Control]**.
- 3 Touch the item.
 - **Off** (default):
Turns the auto level control setting off.
 - **Mode1**:

Corrects a little the audio level difference between the music files or the sources (for the narrow dynamic range audio signal).

- **Mode2**:
Corrects widely the audio level difference between the music files or the sources (for the wide dynamic range audio signal).

Adjusting loudness

This function compensates for deficiencies in the low-frequency and high-frequency ranges at low volume.

- ❑ This function is not available while you make or receive a call using the hands-free function.

- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 2 Touch **[Loudness]**.
- 3 Touch the item.
The following items are available:
Off (default), **Low**, **Mid**, **High**.

Using the subwoofer output

This product is equipped with a subwoofer output mechanism, which can be turned on or off.

- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 2 Touch **[Subwoofer]** to switch “On” (default) or “Off”.

Adjusting the cutoff frequency value

You can adjust the cutoff frequency value of each speaker.

The following speakers can be adjusted:

Standard Mode: Front, Rear, Subwoofer.

Network Mode: High, Mid, Subwoofer.

- ❑ “Subwoofer” is available only when “Subwoofer” is “On”.
- Using the subwoofer output on page 43

- 1 Display the “Audio” setting screen.
➤ Displaying the “Audio” setting screen on page 43
- 2 Touch **[Crossover]** or **[Subwoofer Settings]**.
- 3 Touch **[◀]** or **[▶]** to switch the speaker you want to adjust.

Audio adjustments

4 Drag the graph lines to the position you want to adjust.

□ The following items can also be set.

● **Phase** []:

Switches the subwoofer phase between normal and reverse position.

● **LPF/HPF**:

Switches the LPF/HPF setting to "On" or "Off".

■ This function is not available when adjusting the High speaker.

■ Touch [] or [] to switch the adjusting speaker.

Switching the rear speaker output

1 Turn the source off.

2 Display the "Audio" setting screen.

☞ Displaying the "Audio" setting screen on page 43

3 Touch [Rear Speaker Output].

4 Touch to switch "Rear" (default) or "Subwoofer".

Boosting the bass

1 Display the "Audio" setting screen.

☞ Displaying the "Audio" setting screen on page 43

2 Touch [BASS Boost].

3 Touch to select the bass boost level from 0 to +6.

Selecting the listening position

You can select a listening position that you want to make as the center of sound effects.

1 Display the "Audio" setting screen.

☞ Displaying the "Audio" setting screen on page 43

2 Touch [Listening Position].

3 Touch the desired position to change the listening position.

The following items are available:

Off (default), Front, Front Left, Front Right, All.

□ "All" is not available when "Network Mode" is selected as the speaker mode.

Adjusting the speaker output levels finely

Fine adjustments of the speaker output level can be made by listening to audio output.

□ This function is available when "Subwoofer" is set to "On".

☞ Using the subwoofer output on page 43

1 Display the "Audio" setting screen.

☞ Displaying the "Audio" setting screen on page 43

2 Touch [Speaker Level].

3 Touch [] or [] to select the listening position if necessary.

The following items are available:

Off (default), Front, Front Left, Front Right, All.

□ "All" is not available when "Network Mode" is selected as the speaker mode.

□ If you change the listening position setting, the output levels of all the speakers will change in conjunction with the setting.

4 Touch [] or [] to adjust the speaker output level.

□ "-24" dB to "10" dB is displayed as the distance to be corrected is increased or decreased.

The following speakers are available:

Standard Mode: Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer

Network Mode: High Left, High Right, Mid Left, Mid Right, Subwoofer

■ To use this function, the vehicle's acoustics must be measured in advance.

Adjusting the time alignment

By adjusting the distance from each speaker to the listening position, time alignment is able to correct the time required for sound to reach the listening position.

1 Measure the distance between the head of the listener and each speaker unit.

2 Display the "Audio" setting screen.

☞ Displaying the "Audio" setting screen on page 43

3 Touch [Time Alignment].

4 Touch [] or [] to select the listening position if necessary.

The following items are available:

Off (default), Front, Front Left, Front Right, All.

□ "All" is not available when "Network Mode" is selected as the speaker mode.

□ If you change the listening position setting, the output levels of all the speakers will change in conjunction with the setting.

5 Touch [] or [] to input the distance between the selected speaker and the listening position.

□ You can input the value between 0 and 140 inch.

The following speakers are available:

Standard Mode: Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer

Network Mode: High Left, High Right, Mid Left, Mid Right, Subwoofer

■ If you touch [TA On], the time alignment is turned off mandatorily.

■ This function is available only when the listening position setting is set to "Front Left" or "Front Right".

■ To use this function, the vehicle's acoustics must be measured in advance.

Switching the time alignment preset

1 Display the "Audio" setting screen.

☞ Displaying the "Audio" setting screen on page 43

2 Touch [Time Alignment Preset].

3 Touch the item.

● **Initial** (default):

Sets to the initial setting value.

● **ATA**: Reflects the result of "A-EQ&TA Measurement" to the setting value.

● **Off**:

Resets all setting values to 0.

● **Custom**:

Sets to the value adjusted at "Time Alignment".

□ When you adjust the time alignment, the preset item will switch automatically to "Custom".

□ "Custom" can be selected only when the listening position is set to "Front Left" or "Front Right".

Audio adjustments

Using the equalizer

Recalling equalizer curves

There are seven stored equalizer curves that you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves:

- **S.Bass** is a curve in which only low-pitched sound is boosted.
 - **Powerful** is a curve in which low- and high-pitched sounds are slightly boosted.
 - **Natural** is a curve in which low- and high-pitched sounds are slightly boosted.
 - **Vocal** is a curve in which the midrange, which is the human vocal range, is boosted.
 - **Flat** is a flat curve in which nothing is boosted.
 - **Custom1** is an adjusted equalizer curve that you create. If you select this curve, the effect is applied to all AV sources.
 - **Custom2** is an adjusted equalizer curve that you create. If you select this curve, the effect is applied to all AV sources.
- ☐ The default setting is **"Powerful"**.

- 1 **Display the "Audio" setting screen.**
➔ *Displaying the "Audio" setting screen on page 43*
- 2 **Touch [Graphic EQ].**
- 3 **Touch the equalizer you want.**

Customizing the equalizer curves

You can adjust the currently selected equalizer curve setting as desired. Adjustments can be made with a 13-band graphic equalizer.

- ☐ If you make adjustments when a curve **"S.Bass"**, **"Powerful"**, **"Natural"**, **"Vocal"**, or **"Flat"** is selected, the equalizer curve settings will be changed to **"Custom1"** mandatorily.
- ☐ If you make adjustments when the **"Custom2"** curve is selected for example, the **"Custom2"** curve will be updated.
- ☐ **"Custom1"** and **"Custom2"** curves can be created common to all sources.

- 1 **Display the "Audio" setting screen.**
➔ *Displaying the "Audio" setting screen on page 43*
- 2 **Touch [Graphic EQ].**
- 3 **Select a curve that you want to use as the basis of customizing.**
- 4 **Touch the frequency for which you want to adjust the level.**

- ☐ If you trail a finger across the bars of multiple equalizer bands, the equalizer curve settings will be set to the value of the touched point on each bar.

Using the auto-adjusted equalizer

You can set the auto-adjusted equalizer to suit the vehicle's acoustics. To use this function, the vehicle's acoustics must be measured in advance.

- ➔ *Adjusting the equalizer curve automatically (Auto EQ) on page 45*
- ☐ To manually adjust the equalizer curve, set **"Auto EQ&TA"** to **"Off"**.

- 1 **Display the "Audio" setting screen.**
➔ *Displaying the "Audio" setting screen on page 43*
- 2 **Touch "[Auto EQ&TA] to switch "On" or "Off" (default).**

Adjusting the equalizer curve automatically (Auto EQ)

By measuring the vehicle's acoustics, the equalizer curve can be adjusted automatically to suit the vehicle interior.

⚠WARNING

A loud tone (noise) may be emitted from the speakers when measuring the vehicle's acoustics. Never perform Auto EQ measurement while driving.

⚠CAUTION

- Thoroughly check the conditions before performing Auto EQ, as the speakers may be damaged if this is performed under the following conditions:
 - When the speakers are incorrectly connected. (For example, when a rear speaker is connected as a subwoofer output.)
 - When a speaker is connected to a power amp delivering output higher than the speaker's maximum input power capability.
 - If a microphone for acoustical measurement (sold separately) is not placed in an appropriate location, the measurement tone may become loud and measurement may take a long time, resulting in battery drainage. Be sure to place the microphone in the specified location.

Before operating the Auto EQ function

- Perform Auto EQ in as quiet a place as possible, with the vehicle engine and air conditioning switched off. Also, cut power to car phones or cellular phones in the vehicle, or remove them in advance. Surrounding sounds may prevent correct measurement of the vehicle's acoustics.
- Be sure to use the microphone for acoustical measurement (sold separately). Using another microphone may prevent measurement, or result in incorrect measurement of the vehicle's acoustics.
- To perform Auto EQ, the front speakers must be connected.
- When this product is connected to a power amp with input level control, Auto EQ may be impossible if the power amp's input level is set below the standard level.
- When this product is connected to a power amp with an LPF (low pass filter), turn the LPF off before performing Auto EQ. Also, set the cut-off frequency for the built-in LPF of an active subwoofer to the highest frequency.
- The distance has been calculated by a computer to provide optimum delay to ensure accurate results. Do not change this value.
 - The reflected sound within the vehicle is strong and delays occur.
 - The LPF on active subwoofers or external amps delay the lower sounds.
- If an error occurs during measurement, check the following before measuring the vehicle's acoustics.
 - Front speakers (left/right)
 - Rear speakers (left/right)
 - Noise
 - Microphone for acoustical measurement (sold separately)
 - Low battery

Performing Auto EQ

- ☐ Auto EQ changes the audio settings as follows:
 - The fader/balance settings return to the center position.
- ➔ *Using balance adjustment on page 43*
- **"Mute Level"** is set to **"Off"**.
- ➔ *Switching sound muting/attenuation on page 43*
- ☐ Previous settings for Auto EQ will be overwritten.
- ☐ Do not press  to open or close the panel when you are using the microphone.

⚠CAUTION

Do not turn off the engine while the measurement is in progress.

Audio adjustments

- 1 **Stop the vehicle in a quiet place, close all the doors, windows and sun roof, and then turn the engine off.**

If the engine is left running, engine noise may prevent correct Auto EQ.

- ☐ If driving restrictions are detected during measurement, measurement is canceled.

- 2 **Fix the microphone for acoustical measurement (sold separately) in the center of the headrest of the driver's seat, facing forward.**

The Auto EQ may differ depending on where you place the microphone. If desired, place the microphone on the front passenger seat and perform Auto EQ.

- 3 **Disconnect the iPhone or smartphone device.**
- 4 **Turn on the ignition switch (ACC ON).**

If the vehicle's air conditioner or heater is turned on, turn it off.

- 5 **Switch the AV source to "OFF".**

➡ *Displaying the AV operation screen on page 11*

- 6 **Display the "Audio" setting screen.**

➡ *Displaying the "Audio" setting screen on page 43*

- 7 **Touch [A-EQ&TA Measurement].**

The "A-EQ&TA Measurement" screen appears.

- 8 **Connect the microphone for acoustical measurement (sold separately) with this product.**

Plug the microphone into the AUX input jack on this product. Use an extension cable (sold separately) if the cord of the Microphone (sold separately) is not long enough.

- 9 **Touch [Front Left] or [Front Right] to select the current listening position.**

- 10 **Touch [Start].**

A 10-second countdown starts.

- ☐ The Bluetooth connection is disconnected before the process starts.

- 11 **Exit the vehicle and keep the doors closed until the countdown finishes.**

When the countdown finishes, a measurement tone (noise) is emitted from the speakers and the Auto EQ measurement begins.

- 12 **Wait until the measurement is completed.**

When Auto EQ is completed, a message is displayed.

- ☐ The measurement time varies depending on the type of vehicle.
- ☐ To stop the measurement, touch [Stop].

- 13 **Store the microphone carefully in the glove compartment or another safe place.**

If the microphone is subjected to direct sunlight for an extended period, high temperatures may cause distortion, color change or malfunction.

Saving the sound settings

You can save to recall the following current sound settings: fader, balance, speaker level, Graphic EQ, HPF/LPF, listening position, crossover, time alignment.

- 1 **Display the "Audio" setting screen.**

➡ *Displaying the "Audio" setting screen on page 43*

- 2 **Touch [Save Settings].**

- 3 **Touch [OK].**

All of the current sound settings are saved.

- When you touch [Cancel], return to the "Audio" setting screen.

Loading the sound settings

- 1 **Display the "Audio" setting screen.**

➡ *Displaying the "Audio" setting screen on page 43*

- 2 **Touch [Load Settings].**

- 3 **Touch the item you want to load.**

The following items are available:

AEQ Setting Sound Setting.

- ☐ "AEQ Setting" is available only when you have already performed Auto EQ measurement.
- ➡ *Adjusting the equalizer curve automatically (Auto EQ) on page 45*
- ☐ "Sound Setting" is available only when you have already saved the sound settings.
- ➡ *Saving the sound settings on page 46*

Theme menu

Selecting the background display

The background display can be selected from 9 different preset displays for the AV operation screen and 6 different preset displays for the Top menu screen. Furthermore, you can change the background display to other images imported from an USB storage device.

- 1 **Display the "Theme" screen.**



- 2 **Touch [Background].**

- You can also change the screen for settings by touching [Illumination], [Theme] or [Utility] on this screen.

- 3 **Touch [Home] or [AV] to switch the screen displays.**

The setting contents can be memorized separately for the AV operation screen and the Top menu screen.

- 4 **Touch the item you want to set.**

- Preset displays: Selects the desired preset background display.
-  (custom): Displays the background display image imported from the USB storage device.
- ➡ *Saving the image as the wallpaper on page 26*
-  (off): Hides the background display.

Setting the illumination color

The illumination color can be selected from 7 different colors. Furthermore, the illumination can be switched between these 7 colors in order.

Selecting the color from the preset colors

You can select an illumination color from the color list.

- 1 **Display the "Theme" screen.**

Theme menu



2 Touch [Illumination].

- You can also change the screen for settings by touching **[Theme]**, **[Background]** or **[Utility]** on this screen.

3 Touch the color you want.

- Colored keys: Selects the desired preset color.
-  (custom): Displays the screen to customize the illumination color.
 - Creating a user-defined color on page 47
-  (rainbow): Shifts gradually between the five default colors in sequence.
- You can preview the Top menu screen or the AV operation screen by touching **[Home]** or **[AV]** respectively.

Creating a user-defined color

You can create a user-defined color. The created color is stored, and you can select the color when setting the illumination color the next time.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Illumination].

- You can also change the screen for settings by touching **[Theme]**, **[Background]** or **[Utility]** on this screen.

3 Touch the following key.



Displays the screen to create a user-defined color and store it to memory.

4 Touch the following keys.



Adjusts the brightness and the level of red, green and blue to create a favorite color.



- You can also adjust the color tone by dragging the color bar.

5 Touch and hold [Memo] to store the customized color in the memory.

The customized color is stored in the memory. The set color will be recalled from the memory the next time you touch the same key.

Selecting the theme color

A theme color can be selected from 5 different colors.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Theme].

- You can also change the screen for settings by touching **[Illumination]**, **[Background]** or **[Utility]** on this screen.
- ## 3 Touch the color you want.
- You can preview the Top menu screen or the AV operation screen by touching **[Home]** or **[AV]** respectively.

Selecting the clock image

The clock on the AV operation screen and the Top menu screen can be selected from 3 different images.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Utility].

- You can also change the screen for settings by touching **[Illumination]**, **[Theme]** or **[Background]** on this screen.

3 Touch the item you want to set.

- Preset images: Selects the desired preset clock image.
-  (off): Hides the clock display.
- You can preview the Top menu screen or the AV operation screen by touching **[Home]** or **[AV]** respectively.

Setting up the video player

Setting the top-priority languages

You can assign the top-priority language to the top-priority subtitle, audio and menu in initial playback. If the selected language is recorded on the disc, subtitles, audio and menu are displayed or output in that language.

- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

Setting the subtitle language

You can set a desired subtitle language. When available, the subtitles will be displayed in the selected language.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Subtitle Language].

The pop-up menu appears.

4 Touch the desired language.

When you select "Others", a language code input screen is shown. Input the four-digit code of the desired language then touch .

- If the selected language is not available, the language specified on the disc is displayed.
- You can also switch the subtitle language by touching the switch subtitle languages key during playback.
- The setting made here will not be affected even if the subtitle language is switched during playback using the switch subtitle languages key.

Setting the audio language

You can set the preferred audio language.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Audio Language].

The pop-up menu appears.

4 Touch the desired language.

When you select "Others", a language code input screen is shown. Input the four-digit code of the desired language then touch .

- If the selected language is not available, the language specified on the disc is displayed.
- You can also switch the audio language by touching the switch audio languages key during playback.
- The setting made here will not be affected even if the audio language is switched during playback using the switch audio languages key.

Setting the menu language

You can set the preferred language in which the menus recorded on a disc are displayed.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Menu Language].

The pop-up menu appears.

4 Touch the desired language.

When you select "Others", a language code input screen is shown. Input the four-digit code of the desired language then touch .

- If the selected language is not available, the language specified on the disc is displayed.

Setting the angle icon display

The angle icon can be set so it appears on scenes where the angle can be switched.

- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Multi Angle] repeatedly until the desired setting appears.

- **On** (default): Turns the multi-angle setting on.
- **Off**: Turns the multi-angle setting off.

Setting the aspect ratio

There are two kinds of displays. A wide screen display has a width-to-height ratio (TV aspect) of 16:9, while a regular display has a TV aspect of 4:3. If you use a regular rear display with a TV aspect of 4:3, you can set the aspect ratio suitable for your rear display. (We recommend use of this function only when you want to fit the aspect ratio to the rear display.)

- When using a regular display, select either "Letter Box" or "Pan Scan". Selecting "16:9" may result in an unnatural image.
- If you select the TV aspect ratio, this product's display will change to the same setting.
- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [TV Aspect].

The pop-up menu appears.

4 Touch the item you want to set.

- **16:9** (default): Displays the wide screen image (16:9) as it is (initial setting).

Setting up the video player

- **Letter Box:** Makes the image in the shape of a letterbox with black bands on the top and bottom of the screen.
- **Pan Scan:** Cuts the image short on the right and left sides of the screen.
- When playing discs that do not have a panscan system, the disc is played back with "Letter Box" even if you select the "Pan Scan" setting. Confirm whether the disc package bears the **[16:9 LB]** mark.
- The TV aspect ratio cannot be changed for some discs. For details, refer to the disc's instructions.

Setting parental lock

Some DVD/DivX discs let you use parental lock to set restrictions so that children cannot watch violent or adult-oriented scenes. You can set the parental lock level in steps as desired.

- When you set a parental lock level and then play a disc featuring parental lock, code number input indications may be displayed. In this case, playback will begin when the correct code number is input.
- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

Setting the code number and level

When you first use this function, register your code number. If you do not register a code number, the parental lock will not operate.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Parental].

The "Parental" screen appears.

4 Touch [0] to [9] to input a four-digit code number.

5 Touch the following key.



Registers the code number, and you can now set the level.

6 Touch any number between [1] to [8] to select the desired level.

- [8]: Enables playback of the entire disc (initial setting).
- [7] to [2]: Enables playback of discs for children and non-adult oriented discs.
- [1]: Enables only playback of discs for children.

7 Touch the following key.



Sets the parental lock level.

- We recommend to keep a record of your code number in case you forget it.
- The parental lock level is recorded on the disc. You can confirm it by looking at the disc package, the included literature or the disc itself. You cannot use parental lock with discs that do not feature a recorded parental lock level.
- With some discs, parental lock operates to skip certain scenes only, after which normal playback resumes. For details, refer to the disc's instructions.

Displaying your DivX VOD registration code

If you want to play DivX® VOD (video on demand) content on this product, you must first register this product with your DivX VOD content provider. You do this by generating a DivX VOD registration code, which you submit to your provider.

- Keep a record of the code as you will need it when you register this product to the DivX VOD provider.
- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [DivX® VOD].

The "DivX® VOD" screen appears.

- If a registration code has already been activated, it cannot be displayed.

4 Touch [Registration Code].

Your 10-digit registration code is displayed.

- Make a note of the code as you will need it when you deregister from a DivX VOD provider.

Displaying your DivX VOD deregistration code

A registration code registered with a deregistration code can be deleted.

- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [DivX® VOD].

The "DivX® VOD" screen appears.

4 Touch [Deregistration Code].

Your 8-digit deregistration code is displayed.

- Make a note of the code as you will need it when you deregister from a DivX VOD provider.

Automatic playback of DVDs

When a DVD disc with a DVD menu is inserted, this product will cancel the menu automatically and start playback from the first chapter of the first title.

- Some DVDs may not operate properly. If this function is not fully operable, turn this function off and start playback.
- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [DVD Auto Play] repeatedly until the desired setting appears.

- **Off** (default): Turns the DVD Auto Play setting off
- **On:** Turns the DVD Auto Play setting on

Setting up the video player

Setting the video signal for the rear view camera

When you connect a rear view camera to this product, select the suitable video signal setting.

- ❑ You can operate this function only for the video signal input into the AV input.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [Video Signal Setting].

3 Touch [Camera].

The pop-up menu appears.

4 Touch the item you want to set.

- **Auto** (default): Adjusts the video signal setting automatically.
- **PAL**: Sets the video signal to PAL.
- **NTSC**: Sets the video signal to NTSC.
- **PAL-M**: Sets the video signal to PAL-M.
- **PAL-N**: Sets the video signal to PAL-N.
- **SECAM**: Sets the video signal to SECAM.

Favorite menu

Registering your favorite menu items in shortcuts allows you to quickly jump to the registered menu screen by a simple touch on the "Favorites" screen.

- ❑ Up to 12 menu items can be registered in the favorite menu.

Creating a shortcut

1 Display the "Settings" screen.



2 Touch the star icon of the menu item that you want to add to the favorite menu.

The star icon for the selected menu is filled in.

- To cancel the registration, touch the star icon in the menu column again.

Selecting a shortcut

1 Display the "Favorites" screen.



2 Touch the desired menu item.

Removing a shortcut

1 Display the "Favorites" screen.





2 Touch the favorite menu column you want to remove.

The selected menu item is removed from the "Favorites" screen.

- You can also remove a shortcut by touching the star icon in the registered menu column.

Common operations

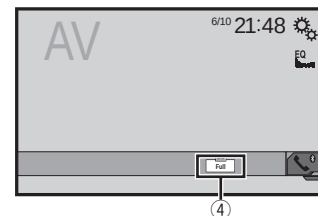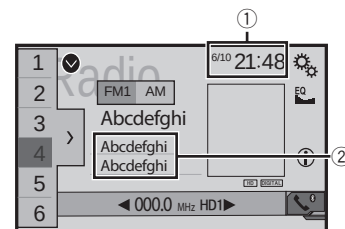

① Clock display

Displays the time and date setting screen

- *Setting the time and date* on page 51

② Song information

Performs the iTunes Tagging

- *Storing song information to an iPod (iTunes Tagging)* on page 51

③ S.Rtrv key

Switches the sound retriever setting

- *Setting the "Sound Retriever" function* on page 51

Common operations

- ④ Screen display mode key
Changes the wide screen mode

➔ *Changing the wide screen mode on page 51*

Setting the time and date

- 1 **Touch the current time on the screen.**
2 **Touch  or  to set the correct time and date.**

You can operate the following items: Year, month, date, hour, minute.

- ☐ You can change the time display format to "12hour" (default) or "24hour".
- ☐ You can change the order of date display format: Day-month-year, Month-day-year, Year-month-date.

Storing song information to an iPod (iTunes Tagging)

You can store song information to the iPod when this product receives song information. The songs will appear in a playlist called "Tagged playlist" in iTunes the next time you synchronize your iPod. You can directly buy the songs via this product.

- ☐ The iTunes Tagging function is available while digital broadcasts are being received.
- ☐ This function is available for the following iPod models:
iPhone, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c
iPod touch 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th generation
iPod classic 1st, 2nd generation
iPod nano 3rd, 4th, 5th, 6th generation
- ☐ The version of iTunes must be 7.4 or higher.

1 Tune into the digital broadcast station.

- ➔ *Radio on page 18*
- HD Radio (AVH-X5700BHS) (AVH-X3700BHS)
➔ *HD Radio™ on page 19*
- SiriusXM
➔ *SiriusXM® tuner on page 34*

2 Touch the song information.

- The song title or artist name
 - HD Radio (AVH-X5700BHS) (AVH-X3700BHS)
The song title or artist name
 - SiriusXM
The artist name, song title, category name or content text
- The information on the song on air is stored in this product. When the information is acquired,  turns off and  is displayed.
- ☐ The song information for up to 50 songs can be stored in this product.

3 Connect your iPod.

The song information is transferred to your iPod.

- ☐ When your iPod is already connected, the song information will be transferred directly to your iPod every time you touch the song information.
- ☐ When the song information transfer is completed, the information stored in this product will be automatically deleted.
- If you turn off this product or disconnect the iPod while transferring song information, the transfer may not successfully complete.
- While this product is storing song information, transfer to an iPod is not possible.

Setting the "Sound Retriever" function

The "Sound Retriever" function automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

- Touch  to switch the settings.
-  (Mode1) (default),  (Mode2): Activates the "Sound Retriever" function.
-  (Off): Deactivates the "Sound Retriever" function.
- ☐ Mode1 has a stronger effect than Mode2.

Changing the wide screen mode

You can set the screen size for the video and JPEG images.

- ☐ The default setting is "Full", and for JPEG images is "Normal".
- 1 **Touch the screen display mode key.**
- ☐ The appearance of this key changes according to the current setting.
- 2 **Touch the desired mode.**
- **Full**
A 4:3 picture is enlarged in the horizontal direction only, enabling you to enjoy an image without any omissions.
 - ☐ This setting is for video only.
- **Zoom**
A 4:3 picture is enlarged in the same proportion both vertically and horizontally.
 - ☐ This setting is for video only.
- **Normal**
A 4:3 picture is displayed normally, without changing its proportion.
 - ☐ This setting is for video and JPEG images.

● Trimming

An image is displayed across the entire screen with the horizontal-to-vertical ratio left as is. If the screen ratio differs from the image, the image may be displayed partly cut off either at the top/bottom or sides.

- ☐ This setting is for JPEG images only.
- ☐ You cannot operate this function while driving.
- ☐ Different settings can be stored for each video source.
- ☐ When a video is viewed in a wide screen mode that does not match its original aspect ratio, it may appear different.
- ☐ The video image will appear coarser when viewed in "Zoom" mode.

Other functions

Restoring this product to the default settings

You can restore settings or recorded content to the default settings. Various methods are used to clear user data.

Method 1: Remove the vehicle battery

Resets various settings registered to this product.

- ☐ The settings configured on the "Theme" screen are not reset.
- ☐ The settings for iDataLink are not reset.

Method 2: Initialize from the "System" menu

Method 3: Press the RESET button

➤ *Resetting the microprocessor on page 6*

Restoring the default settings

- ☐ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

⚠CAUTION

Do not turn off the engine while restoring the settings.

1 Display the "System" setting screen.



2 Touch [Restore Settings].

A message confirming whether to initialize the settings appears.

3 Touch [Restore].

- ☐ The source is turned off and the Bluetooth connection is disconnected before the process starts.

Connection

Precautions

Your new product and this manual

- Do not operate this product, any applications, or the rear view camera option (if purchased) if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the parking brake before making the necessary adjustments.
- Do not install this product where it may (i) obstruct the driver's vision, (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems of safety features, including airbags, hazard lamp buttons, or (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle. In some cases, it may not be possible to install this product because of the vehicle type or the shape of the vehicle interior.

Important safeguards

⚠WARNING

Pioneer does not recommend that you install this product yourself. This product is designed for professional installation only. We recommend that only authorized Pioneer service personnel, who have special training and experience in mobile electronics, set up and install this product. **NEVER SERVICE THIS PRODUCT YOURSELF.** Installing or servicing this product and its connecting cables may expose you to the risk of electric shock or other hazards, and can cause damage to this product that is not covered by warranty.

Precautions before connecting the system

⚠WARNING

Do not take any steps to tamper with or disable the parking brake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the parking brake interlock system could result in serious injury or death.

⚠CAUTION

- Secure all wiring with cable clamps or electrical tape. Do not allow any bare wiring to remain exposed.
- Do not directly connect the yellow lead of this product to the vehicle battery. If the lead is directly connected to the battery, engine vibration may eventually cause the insulation to fail at the point where the wire passes from the passenger compartment into the engine compartment. If the yellow lead's insulation tears as a result of contact with metal parts, short-circuiting can occur, resulting in considerable danger.
- It is extremely dangerous to allow cables to become wound around the steering column or shift lever. Be sure to install this product, its cables, and wiring away in such so that they will not obstruct or hinder driving.
- Make sure that the cables and wires will not interfere with or become caught in any of the vehicle's moving parts, especially the steering wheel, shift lever, parking brake, sliding seat tracks, doors, or any of the vehicle's controls.
- Do not route wires where they will be exposed to high temperatures. If the insulation heats up, wires may become damaged, resulting in a short circuit or malfunction and permanent damage to the product.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit (fuse holder, fuse resistor or filter, etc.) may fail to work properly.
- Never feed power to other electronic products by cutting the insulation of the power supply lead of this product and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.

Before installing this product

- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the (-) battery cable before installation.


To prevent damage

⚠WARNING

- Use speakers over 50 W (output value) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- The black cable is ground. When installing this unit

Connection

or power amp (sold separately), make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal parts of the car's body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in fire generation of smoke or malfunction.

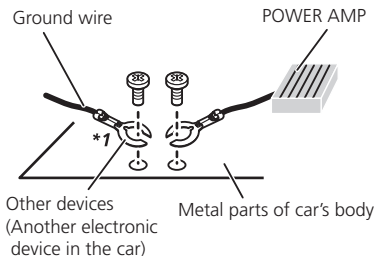

***1 Non supplied for this unit**

- When replacing the fuse, be sure to only use a fuse of the rating prescribed on this product.
- This product cannot be installed in a vehicle without ACC (accessory) position on the ignition switch.



ACC position




No ACC position

- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. It is especially important to insulate all unused speaker leads, which if left uncovered may cause a short circuit.
- For connecting a power amp or other devices to this product, refer to the manual for the product to be connected.

Notice for the blue/white lead


- When the ignition switch is turned on (ACC ON), a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control terminal, the auto-antenna relay control terminal, or the antenna booster power control terminal (max. 300 mA 12 V DC). The control signal is output through the blue/white lead, even if the audio source is switched off.

This product

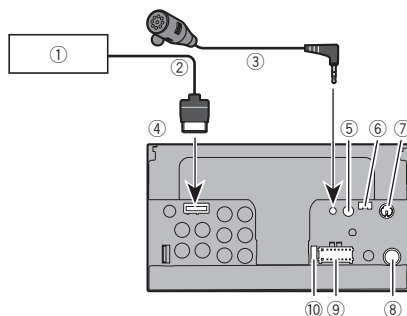

- Pioneer navigation system
Please contact your dealer to 4 m (13 ft. 1 in.) inquire about the connectable navigation unit.
- RGB cable(Supplied with Navigation system)
- Microphone 4 m (13 ft. 1 in.)
- This product
- Wired remote input
Hard-wired remote control adapter can be connected (sold separately).
- iDatalink adapter input Please refer to the instruction manual for the iDatalink adapter (sold separately).
- SiriusXM Connect Vehicle Tuner
Please refer to the instruction manual for SiriusXM Connect Vehicle Tuner (sold separately).
- Antenna jack
- Power supply
- Fuse (10 A)

Power cord

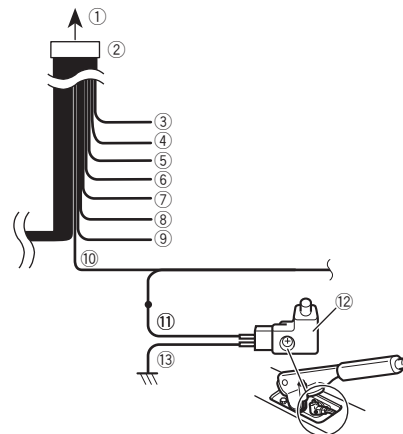


- To power supply
- Power cord
- Yellow
To terminal supplied with power regardless of ignition switch position.
- Red
To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
- Orange/white
To lighting switch terminal.
- Black (ground)
To vehicle (metal) body.
- Violet/white
Of the two lead wires connected to the back lamp, connect the one in which the voltage changes when the gear shift is in the REVERSE (R) position. This connection enables the unit to sense whether the car is moving forwards or backwards.
- Yellow/black
If you use an equipment with Mute function, wire this lead to the Audio Mute lead on that equipment. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.


Connection

- ⑨ Blue/white
Connect to system control terminal of the power amp (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑩ Light green
Used to detect the ON/OFF status of the parking brake. This lead must be connected to the power supply side of the parking brake switch.
- ⑪ Power supply side
- ⑫ Parking brake switch
- ⑬ Ground side

Speaker leads

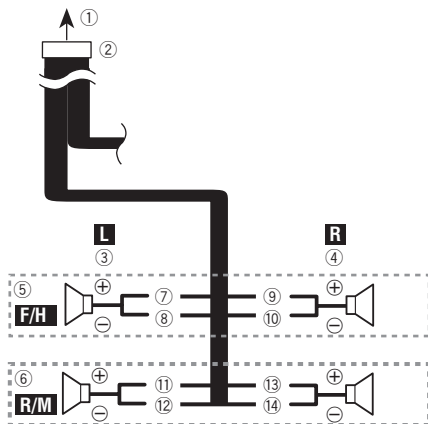

Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.

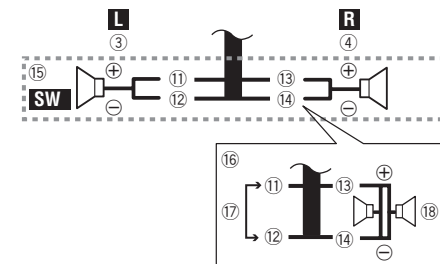


- ① To power supply
 - ② Power cord
 - ③ Left
 - ④ Right
 - ⑤ Front speaker (STD) or high range speaker (NW)
 - ⑥ Rear speaker (STD) or middle range speaker (NW)
 - ⑦ White
 - ⑧ White/black
 - ⑨ Gray
 - ⑩ Gray/black
 - ⑪ Green
 - ⑫ Green/black
 - ⑬ Violet
 - ⑭ Violet/black
 - ⑮ Subwoofer (4Ω)
 - ⑯ When using a subwoofer of 70W (2Ω), be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.
 - ⑰ Not used.
 - ⑱ Subwoofer (4Ω) × 2
- When a subwoofer is connected to this product instead of a rear speaker, change the rear output setting in the initial setting. The subwoofer output of this product is monaural.
- *Switching the rear speaker output on page 44*
- With a two-speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.

Power amp (sold separately)

Without internal amp

Important


The speaker leads are not used when this connection is in use.

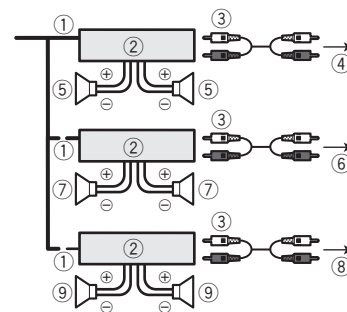

With internal amp

Important

Front speaker and Rear speaker signals (STD) or middle range speaker and high range speaker signals (NW) are output from the speaker leads when this connection is in use.



- ① System remote control
Connect to Blue/white cable.
- ② Power amp (sold separately)
- ③ Connect with RCA cable (sold separately)
- ④ To Rear output (STD)
To middle range output (NW)
- ⑤ Rear speaker (STD)
Middle range speaker (NW)
- ⑥ To Front output (STD)
To high range output (NW)
- ⑦ Front speaker (STD)
High range output (NW)
- ⑧ To subwoofer output (STD)
To low range output (NW)
- ⑨ Subwoofer (STD)
Low range speaker (NW)
- Change the speaker mode to standard mode (STD) or network mode (NW).

Connection

- ➡ On first-time startup on page 8
- You can change the RCA output of the subwoofer depending on your subwoofer system.
- The subwoofer output of this product is monaural.


iPhone and smartphone

- For details on how to connect an external device using a separately sold cable, refer to the manual for the cable.
- For details concerning the connection, operations and compatibility of iPhone, refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 16.
- For details concerning the connection and operations of Android device, refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 16.

iPhone with Lightning connector

Connecting via the USB port

The USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU52) (sold separately) is required for the connection.

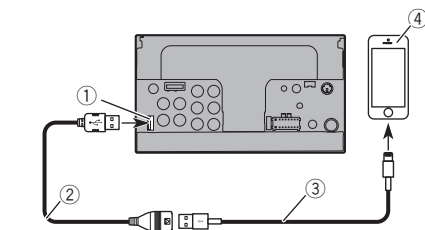


- ① USB port
- ② USB cable 1.5 m (4 ft. 11 in.)
- ③ USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU52) (sold separately)
- ④ iPhone with Lightning connector

iPhone with 30-pin connector

Connecting via the AUX input

The USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU201V) (sold separately) is required for the connection.

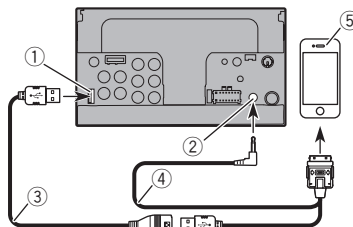


- ① USB port
- ② AUX input
- ③ USB cable 1.5 m (4 ft. 11 in.)
- ④ USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU201V) (sold separately)
- ⑤ iPhone with 30-pin connector

Android or MirrorLink device

Connecting via the USB port

The USB interface cable for Android or MirrorLink™ devices (CD-MU200) (sold separately) is required for the connection.

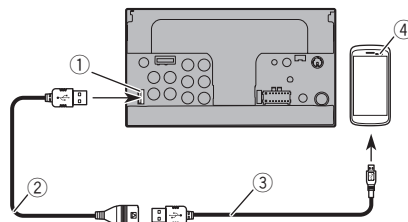

- ① USB port
- ② USB cable (supplied with CD-MU200)

- ③ USB - micro USB cable (Type USB A - micro USB B) (supplied with CD-MU200)
- ④ Android or MirrorLink device

Camera

About rear view camera


When you use the rear view camera, the rear view image is automatically switched from the video by moving the shift lever to **REVERSE (R)**. **Camera View** mode also allows you to check what is behind you while driving.

⚠ WARNING

USE INPUT ONLY FOR REVERSE OR MIRROR IMAGE REAR VIEW CAMERA. OTHER USE MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.

⚠ CAUTION

- The screen image may appear reversed.
- With the rear view camera you can keep an eye on trailers, or back into a tight parking spot. Do not use for entertainment purposes.
- Objects in rear view may appear closer or more distant than in reality.
- The image area of full-screen images displayed while backing or checking the rear of the vehicle may differ slightly.

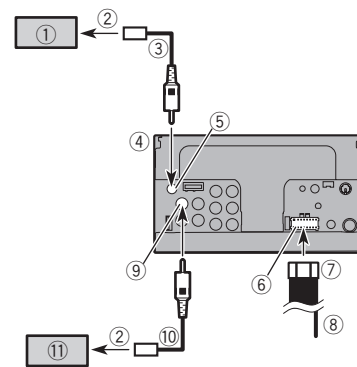


- ① Rear view camera (ND-BC6) (sold separately)
- ② To video output
- ③ RCA cable (supplied with ND-BC6)

Connection

- ④ This product
- ⑤ Brown (R.C IN)
- ⑥ Power supply
- ⑦ Power cord
- ⑧ Violet/white (REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT)
- ➔ Power cord on page 53
- ⑨ Yellow (F.C IN)
- ⑩ RCA cable (sold separately)
- ⑪ View camera (sold separately)
- Connect only the rear view camera to R.C IN. Do not connect any other equipment.
- Some appropriate settings are required to use other view cameras.
- ➔ Setting the rear view camera on page 40
- ➔ Setting the camera for **Camera View** mode on page 40

External video component and the display

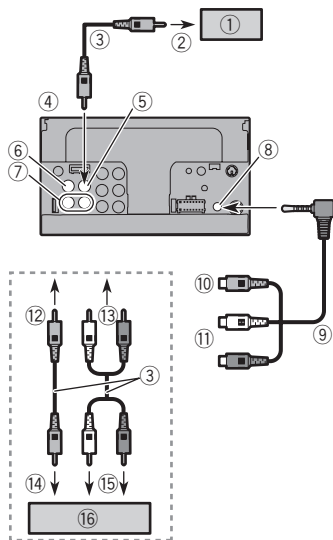

① Rear display with RCA input jacks

- ② To video input
- ③ RCA cables (sold separately)
- ④ This product
- ⑤ Yellow (V OUT)
- ⑥ Yellow (V IN)
- ⑦ Red, white (R IN, L IN)
- ⑧ AUX input
- ⑨ Mini-jack AV cable (CD-RM10) (sold separately)
- ⑩ Yellow
- ⑪ Red, white
- ⑫ To Yellow
- ⑬ To Red, white
- ⑭ To video output
- ⑮ To audio outputs
- ⑯ External video component (sold separately)
- The appropriate setting is required to use the external video component.
- ➔ AV input on page 38

⚠ WARNING

NEVER install the rear display in a location that enables the driver to watch the video source while driving.

This product's rear video output is for connection of a display to enable passengers in the rear seats to watch the video source.

Installation

Precautions before installation

⚠ CAUTION

Never install this product in places where, or in a manner that:

- Could injure the driver or passengers if the vehicle stops suddenly.
- May interfere with the driver's operation of the vehicle, such as on the floor in front of the driver's seat, or close to the steering wheel or shift lever.
- To ensure proper installation, be sure to use the supplied parts in the manner specified. If any parts are not supplied with this product, use compatible parts in the manner specified after you have the parts' compatibility checked by your dealer. If parts other than supplied or compatible ones are used, they may damage internal parts of this product or they may work loose and the product may become detached.
- Do not install this product where it may (i) obstruct the driver's vision, (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including airbags, hazard lamp buttons or (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Never install this product in front of or next to the place in the dashboard, door, or pillar from which one of your vehicle's airbags would deploy. Please refer to your vehicle's owner's manual for reference to the deployment area of the frontal airbags.

Before installing


- Consult with your nearest dealer if installation requires drilling holes or other modifications of the vehicle.
- Before making a final installation of this product, temporarily connect the wiring to confirm that the connections are correct and the system works properly.

Installation notes


- Do not install this product in places subject to high temperatures or humidity, such as:
- Places close to a heater, vent or air conditioner.
- Places exposed to direct sunlight, such as on top of the dashboard.
- Places that may be exposed to rain, such as close to the door or on the vehicle's floor.
- Install this product horizontally on a surface within 0 to 30 degrees tolerance (within 5 degrees to the left or right). Improper installation of the unit with the surface tilted more

Installation

than these tolerances increases the potential for errors in the vehicle's location display, and might otherwise cause reduced display performance.

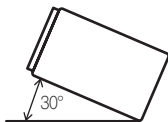

- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.


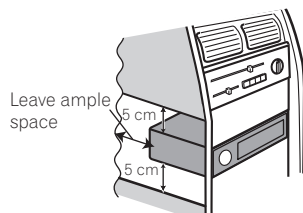


Installation using the screw holes on the side of this product

- Fastening this product to the factory radio-mounting bracket.**

Position this product so that its screw holes are aligned with the screw holes of the bracket, and tighten the screws at three locations on each side.

Use either the truss head screws (5 mm × 8 mm) or flush surface screws (5 mm × 9 mm), depending on the shape of the bracket's screw holes.

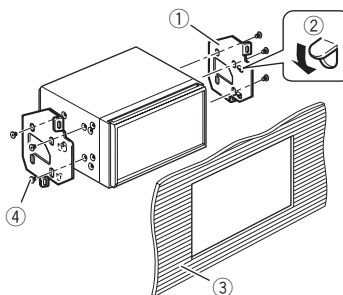

- Factory radio-mounting bracket
- If the pawl interferes with installation, you may bend it down out of the way.
- Dashboard or console
- Truss head screw or flush surface screw
Be sure to use the screws supplied with this product.


Installing the microphone

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- Install the microphone in a place where its direction and distance from the driver make it easiest to pick up the driver's voice.
- Be sure to turn off (ACC OFF) the product before connecting the microphone.


Mounting on the sun visor

- Fit the microphone lead into the groove.

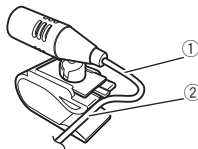

- Microphone lead
- Groove

- Attach the microphone clip to the sun visor.

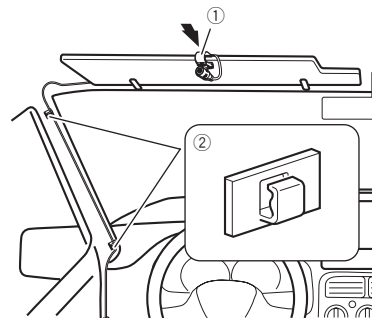


- Microphone clip
- Clamps
Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

Install the microphone on the sun visor when it is in the up position. It cannot recognize the driver's voice if the sun visor is in the down position.

Installation on the steering column


- Detach the microphone base from the microphone clip by sliding the microphone base while pressing the tab.

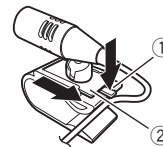

- Tab
- Microphone base

Installation

2 Mount the microphone on the steering column.

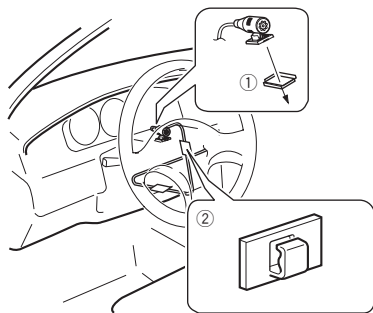

- ① Double-sided tape
- ② Clamps

Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

3 Keeping it away from the steering wheel.

Adjusting the microphone angle



Appendix

Troubleshooting

If you have problems operating this product, refer to this section. The most common problems are listed below, along with likely causes and solutions. If a solution to your problem cannot be found here, contact your dealer or the nearest authorized Pioneer service facility.

Problems with the AV screen

CD or DVD playback is not possible.

- The disc is inserted upside down.
 - Insert the disc with the label upward.
- The disc is dirty.
 - Clean the disc.
- The disc is cracked or otherwise damaged.
 - Insert a normal, round disc.
- The files on the disc are in an irregular file format.
 - Check the file format.
- The disc format cannot be played back.
 - Replace the disc.
- The loaded disc is a type this product cannot play.
 - Check what type of disc it is.

The screen is covered by a caution message and the video cannot be shown.

- The parking brake lead is not connected or applied.
 - Connect the parking brake lead correctly, and apply the parking brake.
- The parking brake interlock is activated.
 - Park your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

No video output from the connected equipment.

- The "AV Input" setting is incorrect.
 - Correct the settings.

The audio or video skips.

- This product is not firmly secured.
 - Secure this product firmly.

No sounds are produced. The volume level will not rise.

- Cables are not connected correctly.
 - Connect the cables correctly.
- The system is performing still, slow motion, or frame-by-frame playback with DVD-Video.
 - There is no sound during still, slow motion, or frame-by-frame playback with DVD-Video.
- The system is paused or performing, fast reverse or forward during the disc playback.
 - For the media other than music CD (CD-DA), there is no sound on fast reverse or forward.

The icon is displayed, and operation is impossible.

- The operation is not compatible with the video configuration.
 - This operation is not possible. (For example, the DVD playing does not feature that angle, audio system, subtitle language, etc.)

The picture stops (pauses) and this product cannot be operated.

- The reading of data is impossible during disc playback.
 - Stop playback once, then restart.

The picture is stretched, with an incorrect aspect ratio.

- The aspect setting is incorrect for the display.
 - Select the appropriate setting for that image.

A parental lock message is displayed and DVD playback is not possible.

- The parental lock is on.
 - Turn the parental lock off or change the level.

The parental lock for DVD playback cannot be canceled.

- The code number is incorrect.
 - Input the correct code number.

Playback is not with the audio language and subtitle language settings selected in "DVD/DivX Setup".

- The DVD playing does not feature dialog or subtitles in the language selected in "DVD/DivX Setup".
 - Switching to a selected language is not possible if the language selected in "DVD/DivX Setup" is not recorded on the disc.

The picture is extremely unclear/distorted and dark during playback.

- The disc features a signal to prohibit copying. (Some discs may have this.)
 - Since this product is compatible with the copy guard analog copy protect system, the picture may suffer from horizontal stripes or other imperfections when a disc with that kind of protection signal is viewed on some displays. This is not a malfunction.

iPod cannot be operated.

- The iPod is frozen.
 - Reconnect the iPod with the USB interface cable for iPod / iPhone.
 - Update the iPod software version.
- An error has occurred.
 - Reconnect the iPod with the USB interface cable for iPod / iPhone.
 - Park your vehicle in a safe place, and turn off the engine. Turn the ignition key back to off (ACC OFF). Then restart the engine, and turn the power to this product back on.
 - Update the iPod software version.
- Cables are not connected correctly.
 - Connect the cables correctly.

Sound from the iPod cannot be heard.

- The audio output direction may switch automatically when the Bluetooth and USB connections are used at the same time.
 - Use the iPod to change the audio output direction.

Problems with the phone screen

Dialing is impossible because the touch panel keys for dialing are inactive.

- Your phone is out of range for service.
 - Retry after re-entering the range for service.
- The connection between the cellular phone and this product cannot be established now.
 - Perform the connection process.

Problems with the Application screen

A black screen is displayed.

- While operating an application, the application was ended on the smartphone side.
 - Press **■** to display the Top menu screen.
- The smartphone OS may be awaiting screen operation.
 - Stop the vehicle in a safe place and check the screen on the smartphone.

The screen is displayed, but operation does not work at all.

- An error has occurred.
 - Park your vehicle in a safe place, and then turn off the ignition switch (ACC OFF). Subsequently, turn the ignition switch to on (ACC ON) again.
- When an Android device is connected, disconnect the Bluetooth connection from this product and then reconnect it.

The smartphone was not charged.

- Charging stopped because the temperature of the smartphone rose due to prolonged use of the smartphone during charging.
 - Disconnect the smartphone from the cable, and wait until the smartphone cools down.
- More battery power was consumed than was gained from charging.
 - This problem may be resolved by stopping any unnecessary services on the smartphone.

Error messages

When problems occur with this product, an error message appears on the display. Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists, record the error message and contact your dealer or your nearest Pioneer service center.

Common

AMP Error

- This product fails to operate or the speaker connection is incorrect; the protective circuit is activated.
 - Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station for assistance.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- The temperature is too high for this product to operate.
 - Follow the instructions displayed on the screen. If this does not solve the problem, contact your dealer or an authorized Pioneer Station for assistance.

Pandora

Error-19

- Communication failed.
 - Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

Skip limit reached.

- Skip limit reached.
 - Do not exceed the skip limit.
 - Due to music licensing restrictions, Pandora limits the total number of skips per hour.

Check Device

- Device error message displayed in Pandora application.
 - Please check your connected device.

Incompatible USB

- The connected USB storage device is not supported by this product.
 - Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

Check USB

- The USB connector or USB cable has short-circuited.
 - Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
 - Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.

SiriusXM Satellite Radio

Check Antenna

- The antenna connection is incorrect.
 - Check the antenna connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or the nearest authorized Pioneer service center for assistance.

Check Tuner

- The SiriusXM Connect Vehicle Tuner connection is incorrect.
 - Check the tuner connection and battery voltage. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or the nearest authorized Pioneer service center for assistance.

No Signal

- The SiriusXM Connect Vehicle Tuner is having difficulty receiving the SiriusXM satellite signal.
 - Verify that your vehicle is outdoors with a clear view of the southern sky.
 - Verify that the SiriusXM magnetic mount antenna is mounted on a metal surface on the outside the vehicle.
 - Move the SiriusXM antenna away from any obstructions.

No Content

- **TuneScan** is not available.
 - Perform the operation with another preset channel.

Channel Not Available

- The channel that you have requested is not a valid SiriusXM channel.
 - Check the SiriusXM channel lineup.

Subscription Updated Press Enter to Continue

- This product has detected a change in your SiriusXM subscription status.
- Touch **[Enter]** to clear the message.

Channel Not Subscribed. Call Sirius XM to Subscribe.

- The channel that you have requested is not included in your SiriusXM subscription package.
- Check the content of your SiriusXM subscription package.

Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Locked by the radio Parental Control feature.
- Release the channel lock.

Artist Unavailable

- The alert memo function is not available.
- Perform the operation with another channel.

Song Unavailable

- The alert memo function is not available.
- Perform the operation with another channel.

Team Unavailable

- The alert memo function is not available.
- Perform the operation with another channel.

Alert Memory Full You can manage alert memory in the alert list

- The memory is full.
- Clear the alert list.

Memory Full

- The memory has become full while playback was paused.
- Resume playback.

Memory Nearly Full

- The memory has become nearly full while playback was paused.
- Resume playback.

Disc

Error-02-XX/FF-FF

- The disc is dirty.
- Clean the disc.
- The disc is scratched.
- Replace the disc.
- The disc is loaded upside down.
- Check that the disc is loaded correctly.
- There is an electrical or mechanical error.
- Press the **RESET** button.

Different Region Disc

- The disc does not have the same region number as this product.
- Replace the DVD with one bearing the correct region number.

Unplayable Disc

- This type of disc cannot be played on this product.
- Replace the disc with one that can be played on this product.

Unplayable File

- This type of file cannot be played on this product.
- Select a file that can be played.

Skipped

- The inserted disc contains DRM protected files.
- The protected files are skipped.

Protect

- All the files on the inserted disc are embedded with DRM.
- Replace the disc.

TEMP

- The temperature of this product is outside the normal operating range.
- Wait until this product returns to a temperature within the normal operating limits.

This DivX rental has expired.

- The inserted disc contains expired DivX VOD content.
- Select a file that can be played.

Video resolution not supported

- Files that cannot be played on this product are included in the file.
- Select a file that can be played.

Unable to write to flash memory.

- The playback history for VOD contents cannot be saved for some reason.
- Retry.
- If the message appears frequently, consult your dealer.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- This product's DivX registration code has not been authorized by the DivX VOD contents provider.
- Register this product to the DivX VOD contents provider.

Video frame rate not supported

- DivX file's frame rate is more than 30 fps.
- Select a file that can be played.

Audio Format not supported

- This type of file is not supported on this product.
- Select a file that can be played.

USB storage device

Error-02-9X/-DX

- Communication failed.
- Turn the ignition switch OFF and back ON.
- Disconnect the USB storage device.
- Change to a different source. Then, return to the USB storage device.

Unplayable File

- This type of file cannot be played on this product.
- Select a file that can be played.
- Security for the connected USB storage device is enabled.
- Follow the USB storage device instructions to disable security.

Skipped

- The connected USB storage device contains DRM protected files.
- The protected files are skipped.

Protect

- All the files on the connected USB storage device are embedded with DRM.
- Replace the USB storage device.

Incompatible USB

- The connected USB storage device is not supported by this product.
- Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

Check USB

- The USB connector or USB cable is short-circuited.
- Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
- Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.

Video resolution not supported

- Files that cannot be played on this product are included in the file.
- Select a file that can be played.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please reset the unit.

- The USB connector or USB cable is short-circuited.
 - Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
 - Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.
- The USB interface cable for iPod / iPhone is short-circuited.
 - Confirm that the USB interface cable for iPod / iPhone or USB cable is not caught in something or damaged.

Audio Format not supported

- This type of file is not supported on this product.
 - Select a file that can be played.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPod failure.
 - Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

Error-02-67

- The iPod firmware version is old.
 - Update the iPod version.

iTunes tagging

Error-8D

- Built-in FLASH ROM encountered an error.
 - Turn the ignition switch to OFF and then to ON.

Tag store failed.

- Tag information cannot be stored in this product.
 - Try again.

Already stored.

- This tag information is already stored in memory.
 - Tag information can only be saved once for any given song. Tag information cannot be saved for the same song more than once.

Memory full. Connect iPod.

- The tag information is successfully stored. The flash memory of this product has become full.
 - The tag information on this product is transferred to the iPod automatically when an iPod is connected.

Memory full. Tags not stored. Connect iPod.

- This product's flash memory used as the temporary storage area is full.
 - The tag information on this product is transferred to the iPod automatically when an iPod is connected.

iPod full. Tags not transferred.

- Memory used for tag information on the iPod is full.
 - Sync the iPod with iTunes and clean up the tagged playlist.

Tag transfer failed. Reconnect your iPod.

- This product's tag information cannot transfer to the iPod.
 - Check the iPod and try again.

Bluetooth

Error-10

- The power failed for the Bluetooth module of this product.
 - Turn the ignition switch to OFF and then to ON.
- If the error message is still displayed after performing the above action, please contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station.

MirrorLink

The application list could not be read out.

- Failed to load the application list.
 - Disconnect the cable from the smartphone, and then connect the smartphone again after a few seconds.
 - Turn the ignition switch to OFF and then to ON.
- If the error message is still displayed after performing the above action, reset the smartphone.
- If the error message is still displayed after performing the above action, please contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station.

There is no supported application on your MirrorLink device.

- No supported applications can be found.
 - Install **MirrorLink** compliant applications to your **MirrorLink** device.

Communication error occurred.

- There was a communication error.
 - Disconnect the cable from the smartphone, and then connect the smartphone again after a few seconds.
 - Turn the ignition switch to OFF and then to ON.
- If the error message is still displayed after performing the above action, reset the smartphone.
- If the error message is still displayed after performing the above action, please contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station.

Launching the application failed.

- Failed to launch the application.
 - Try again.

Failed to display the screen of your device because of irregular resolution.

- The image size is too large.
 - The size of the images transferred from the device exceeds 800 × 480.

Handling and care of discs

Some basic precautions are necessary when handling your discs.

Built-in drive and care

- Use only conventional, fully circular discs. Do not use shaped discs.
- Do not use cracked, chipped, warped, or otherwise damaged discs as they may damage the built-in drive.
- Use 12-cm discs. Do not use 8-cm discs or an adapter for 8-cm discs.
- When using discs that can be printed on label surfaces, check the instructions and the warnings of the discs. Depending on the discs, inserting and ejecting may not be possible. Using such discs may result in damage to this equipment.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- Do not attach commercially available labels or other materials to the discs.
- To clean a disc, wipe it with a soft cloth, moving outward from the center.
- Condensation may temporarily impair the built-in drive's performance.
- Playback of discs may not be possible because of disc characteristics, disc format, recorded application, playback environment, storage conditions and so on.
- Road shocks may interrupt disc playback.
- Read the precautions for discs before using them.

Ambient conditions for playing a disc

- At extremely high temperatures, a temperature cutout protects this product by switching it off automatically.
- Despite our careful design of the product, small scratches that do not affect actual operation may appear on the disc surface as a result of mechanical wear, ambient conditions

Appendix

for use or handling of the disc. This is not a sign of the malfunction of this product. Consider it to be normal wear and tear.

Playable discs

DVD-Video



- **DVD** is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- It is not possible to play DVD-Audio discs. This DVD drive may not be able to play all discs bearing the marks shown above.

CD



AVCHD recorded discs

This unit is not compatible with discs recorded in AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) format. Do not insert AVCHD discs. If inserted, the disc may not be ejected.

Playing DualDisc

- DualDiscs are two-sided discs that have a recordable CD for audio on one side and a recordable DVD for video on the other.
- Playback of the DVD side is possible with this product. However, since the CD side of DualDiscs is not physically

compatible with the general CD standard, it may not be possible to play the CD side with this product.

- Frequent loading and ejecting of a DualDisc may result in scratches to the disc.
- Serious scratches can lead to playback problems on this product. In some cases, a DualDisc may become stuck in the disc-loading slot and will not eject. To prevent this, we recommend you refrain from using DualDisc with this product.
- Please refer to the manufacturer for more detailed information about DualDiscs.

Dolby Digital

This product will down-mix Dolby Digital signals internally and the sound will be output in stereo.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Detailed information for playable media

Compatibility

Common notes about disc compatibility

- Certain functions of this product may not be available for some discs.
- Compatibility with all discs is not guaranteed.
- It is not possible to playback DVD-ROM/DVD-RAM discs.
- Playback of discs may become impossible with direct exposure to sunlight, high temperatures, or depending on the storage conditions in the vehicle.

DVD-Video discs

- DVD-Video discs that have incompatible region numbers cannot be played on this DVD drive. The region number of the player can be found on this product's chassis.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual Layer) discs

- Unfinalized discs which have been recorded with the Video format (video mode) cannot be played back.
- Discs which have been recorded with the Video Recording format (VR mode) cannot be played back.
- DVD-R DL (Dual Layer) discs which have been recorded with Layer Jump recording cannot be played back.
- For detailed information about recording mode, please contact the manufacturer of media, recorders, or writing software.

CD-R/CD-RW discs

- Unfinalized discs cannot be played back.
- It may not be possible to playback CD-R/CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, scratches or condensation on the lens of the built-in drive.
- Playback of discs recorded on a computer may not be possible, depending on the recording device, writing software, their settings, and other environmental factors.
- Please record with the correct format. (For details, please contact manufacturer of media, recorders, or writing software.)
- Titles and other text information recorded on a CD-R/CD-RW disc may not be displayed by this product (in the case of audio data (CD-DA)).
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

Common notes about the USB storage device

- Do not leave the USB storage device in any location with high temperatures.
- Depending on the kind of the USB storage device you use, this product may not recognize the storage device or files may not be played back properly.
- The text information of some audio and video files may not be correctly displayed.
- File extensions must be used properly.
- There may be a slight delay when starting playback of files on an USB storage device with complex folder hierarchies.
- Operations may vary depending on the kind of an USB storage device.

Appendix

- It may not be possible to play some music files from USB because of file characteristics, file format, recorded application, playback environment, storage conditions, and so on.

USB storage device compatibility

For details about USB storage device compatibility with this product, refer to *Specifications* on page 67.

- Protocol: bulk
 - You cannot connect a USB storage device to this product via a USB hub.
 - Partitioned USB storage device is not compatible with this product.
 - Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or gas pedal.
 - There may be a slight delay when starting playback of audio files encoded with image data.
 - Some USB storage devices connected to this product may generate noise on the radio.
 - Do not connect anything other than the USB storage device.
- The sequence of audio files on USB storage device
For USB storage device, the sequence is different from that of USB storage device.

Handling guidelines and supplemental information

- This product is not compatible with the Multi Media Card (MMC).
- Copyright protected files cannot be played back.

Common notes about DivX files

Notes specific to DivX files

- Only DivX files downloaded from DivX partner sites are guaranteed for proper operation. Unauthorized DivX files may not operate properly.
- DRM rental files cannot be operated until playing back is started.
- This product corresponds to a DivX file display of up to 1 590 minutes 43 seconds. Search operations beyond this time limit are prohibited.
- DivX VOD file playback requires supplying the ID code of this product to the DivX VOD provider. Regarding the ID code, refer to *Displaying your DivX VOD registration code* on page 49.
- For details on the DivX video versions that can be played on this product, refer to *Specifications* on page 67.
- For more details about DivX, visit the following site:
<http://www.divx.com/>

DivX subtitle files

- Srt format subtitle files with the extension ".srt" can be used.
- Only one subtitle file can be used for each DivX file. Multiple subtitle files cannot be associated.

- Subtitle files that are named with the same character string as the DivX file before the extension are associated with the DivX file. The character strings before the extension must be exactly the same. However, if there is only one DivX file and one subtitle file in a single folder, the files are associated even if the file names are not the same.
- The subtitle file must be stored in the same folder as the DivX file.
- Up to 255 subtitle files may be used. Any more subtitle files will not be recognized.
- Up to 64 characters can be used for the name of the subtitle file, including the extension. If more than 64 characters are used for the file name, the subtitle file may not be recognized.
- The character code for the subtitle file should comply with ISO-8859-1. Using characters other than ISO-8859-1 may cause the characters to be displayed incorrectly.
- The subtitles may not be displayed correctly if the displayed characters in the subtitle file include control code.
- For materials that use a high transfer rate, the subtitles and video may not be completely synchronized.
- If multiple subtitles are programmed to display within a very short time frame, such as 0.1 seconds, the subtitles may not be displayed at the correct time.

Media compatibility chart

General

- Maximum playback time of audio file stored in the disc: 60 h
- Maximum playback time of audio file stored on an USB storage device: 7.5 h (450 minutes)

CD-R/-RW

File system: ISO9660 level 1.ISO9660 level 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Maximum number of folders: 700
Maximum number of files: 999
Playable file types: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File system: ISO9660 level 1.ISO9660 level 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Maximum number of folders: 700
Maximum number of files: 3 500
Playable file types: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

USB storage device

File system: FAT16/FAT32
Maximum number of folders: 1 500

Maximum number of files: 15 000

Playable file types: MP3, WMA, AAC, WAVE, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

MP3 compatibility

- Ver. 2.x of ID3 tag is prioritized when both Ver. 1.x and Ver. 2.x exist.
- This product is not compatible with the following: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, m3u playlist

CD-R/-RW

File extension: .mp3
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .mp3
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

USB storage device

File extension: .mp3
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA compatibility

- This product is not compatible with the following: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

File extension: .wma
Bit rate: 5 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .wma
Bit rate: 5 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

USB storage device

File extension: .wma
Bit rate: 5 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

WAV compatibility

- The sampling frequency shown in the display may be rounded.

- WAV files on the CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL cannot be played.

USB storage device

File extension: .wav
Format: Linear PCM (LPCM)
Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz
Quantization bits: 8 bits and 16 bits

AAC compatibility

- This product plays back AAC files encoded by iTunes.

CD-R/-RW

File extension: .m4a
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR)
Sampling frequency: 8 kHz to 44.1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .m4a
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR)
Sampling frequency: 8 kHz to 44.1 kHz

USB storage device

File extension: .m4a
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR)
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

DivX compatibility

- This product is not compatible with the following: DivX Ultra format, DivX files without video data, DivX files encoded with LPCM (Linear PCM) audio codec
- Depending on the file information composition, such as the number of audio streams, there may be a slight delay in the start of playback on discs.
- If a file contains more than 4 GB, playback stops before the end.
- Some special operations may be prohibited because of the composition of DivX files.
- Files with high transfer rates may not be played back correctly. The standard transfer rate is 4 Mbps for CDs and 10.08 Mbps for DVDs.
- DivX files on the USB storage device cannot be played.

CD-R/-RW

File extension: .avi/.divx
Profile (DivX version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
Compatible audio codec: MP3, Dolby Digital
Bit rate (MP3): 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency (MP3): 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
Maximum image size: 720 pixels × 576 pixels
Maximum file size: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .avi/.divx
Profile (DivX version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
Compatible audio codec: MP3, Dolby Digital
Bit rate (MP3): 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency (MP3): 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
Maximum image size: 720 pixels × 576 pixels
Maximum file size: 4 GB

Video files compatibility (USB)

- Files may not be played back properly depending on the environment in which the file was created or on the contents of the file.
- This product may not operate correctly, depending on the application used to encode WMA files.
- Depending on the version of Windows Media™ Player used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- There may be a slight delay when starting playback of audio files encoded with image data.
- This product is not compatible with packet write data transfer.
- This product can recognize up to 32 characters, beginning with the first character, including extension for the file and folder name. Depending on the display area, this product may try to display them with a reduced font size. However, the maximum number of the characters that you can display varies according to the width of each character, and of the display area.
- Folder selection sequence or other operations may be altered, depending on the encoding or writing software.
- Regardless of the length of blank section between the songs of original recording, compressed audio discs play with a short pause between songs.

.avi

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels × 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes

- Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.mp4

Format: MPEG-4/H.264

Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels × 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes

- Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.3gp

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels × 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes

- Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.mkv

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3/AC-3
Maximum resolution: 640 pixels × 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes

- Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.mov

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels × 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes

- Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

Example of a hierarchy

- This product assigns folder numbers. The user cannot assign folder numbers.

Copyright and trademark notice

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PIONEER CORPORATION is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

SiriusXM® satellite radio



Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio, Inc. All rights reserved.

HD Radio™ Technology

HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

DivX



DivX is a compressed digital video format created by the DivX video codec from DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This unit can play DivX video files recorded on CD-R/RW/ROM and DVD-R/RW/ROM discs. Keeping the same terminology as DVD video, individual DivX video files are called "Titles". Keep in mind that when naming files/titles on a CD-R/RW or a DVD-R/

RW disc prior to burning, they will be played in written order by default.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in Displaying your DivX VOD registration code. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

➤ *Displaying your DivX VOD registration code on page 49*

AAC

AAC is short for Advanced Audio Coding and refers to an audio compression technology standard used with MPEG-2 and MPEG-4. Several applications can be used to encode AAC files, but file formats and extensions differ depending on the application which is used to encode. This unit plays back AAC files encoded by iTunes.

Android™

Android is a trademark of Google Inc.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, the Design Only™ Certification Logo, MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized use is strictly prohibited.

Detailed information regarding connected iPod devices

- Pioneer accepts no responsibility for data lost from an iPod, even if that data is lost while using this product. Please back up your iPod data regularly.
- Do not leave the iPod in direct sunlight for extended amounts of time. Extended exposure to direct sunlight can result in iPod malfunction due to the resulting high temperature.
- Do not leave the iPod in any location with high temperatures.
- Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod

Appendix

fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or gas pedal.

- For details, refer to the iPod manuals.

iPod and iPhone

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Lightning

Lightning is a trademark of Apple Inc.

App Store

App Store is a service mark of Apple Inc.

iOS

iOS is a trademark on which Cisco holds the trademark right in the US and certain other countries.

iTunes

iTunes is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Using app-based connected content

IMPORTANT

Requirements to access app-based connected content services using this product:

- Latest version of the Pioneer compatible connected content application(s) for the smartphone, available from the service provider, downloaded to your smartphone.
- A current account with the content service provider.
- Smartphone Data Plan.

Note: if the Data Plan for your smartphone does not provide for unlimited data usage, additional charges from your carrier may apply for accessing app-based connected content via 3G, EDGE and/or LTE (4G) networks.

- Connection to the Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) or Wi-Fi network.
- Optional Pioneer adapter cable connecting your iPhone to this product.

Limitations:

- Access to app-based connected content will depend on the availability of cellular and/or Wi-Fi network coverage for the purpose of allowing your smartphone to connect to the Internet.
- Service availability may be geographically limited to the region. Consult the connected content service provider for additional information.
- Ability of this product to access connected content is subject to change without notice and could be affected by any of the following: compatibility issues with future firmware versions of smartphone; compatibility issues with future versions of the connected content application(s) for the smartphone; changes to or discontinuation of the connected Content application(s) or service by its provider.

Pandora®

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission. Pandora is currently available in the United States, Australia and New Zealand.

Notice regarding video viewing

Remember that use of this system for commercial or public viewing purposes may constitute an infringement on the author's rights as protected by the Copyright Law.

Notice regarding DVD-Video viewing

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Notice regarding MP3 file usage

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://www.mp3licensing.com>.

Using the LCD screen correctly

Handling the LCD screen

- When the LCD screen is subjected to direct sunlight for a long period of time, it will become very hot, resulting in possible damage to the LCD screen. When not using this product, avoid exposing it to direct sunlight as much as possible.
- The LCD screen should be used within the temperature ranges shown in *Specifications* on page 67.
- Do not use the LCD screen at temperatures higher or lower than the operating temperature range, because the LCD screen may not operate normally and could be damaged.
- The LCD screen is exposed in order to increase its visibility within the vehicle. Please do not press strongly on it as this may damage it.
- Do not push the LCD screen with excessive force as this may scratch it.

Appendix

- Never touch the LCD screen with anything besides your finger when operating the touch panel functions. The LCD screen can scratch easily.

Liquid crystal display (LCD) screen

- If the LCD screen is near the vent of an air conditioner, make sure that air from the air conditioner is not blowing on it. Heat from the heater may break the LCD screen, and cool air from the cooler may cause moisture to form inside this product, resulting in possible damage.
- Small black dots or white dots (bright dots) may appear on the LCD screen. These are due to the characteristics of the LCD screen and do not indicate a malfunction.
- The LCD screen will be difficult to see if it is exposed to direct sunlight.
- When using a cellular phone, keep the antenna of the cellular phone away from the LCD screen to prevent disruption of the video in the form of disturbances such as spots or colored stripes.

Maintaining the LCD screen

- When removing dust from or cleaning the LCD screen, first turn this product off and then wipe the screen with a soft dry cloth.
- When wiping the LCD screen, take care not to scratch the surface. Do not use harsh or abrasive chemical cleaners.

LED (light-emitting diode) backlight

A light-emitting diode is used inside the display to illuminate the LCD screen.

- At low temperatures, using the LED backlight may increase image lag and degrade the image quality because of the characteristics of the LCD screen. Image quality will improve with an increase in temperature.
- The product lifetime of the LED backlight is more than 10 000 hours. However, it may decrease if used in high temperatures.
- If the LED backlight reaches the end of its product lifetime, the screen will become dimmer and the image will no longer be visible. In that case, please consult your dealer or the nearest authorized Pioneer Service Station.

Specifications

General

Rated power source	14.4 V DC (10.8 V to 15.1 V allowable)
Grounding system	Negative type
Maximum current consumption	10.0 A
Dimensions (W × H × D):	
D	
Chassis	178mm × 100mm × 165mm (7in. × 3-7/8in. × 6-1/2in.)
Nose	171 mm × 97 mm × 18 mm (6-3/4 in. × 3-7/8 in. × 3/4 in.) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Nose	197 mm × 97 mm × 3 mm (6-3/4 in. × 3-7/8 in. × 1/8 in.) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)
Weight	1.8 kg (4.0 lbs) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Weight	1.6 kg (3.5 lbs) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)

Display

Screen size/aspect ratio	6.95 inch wide/16:9 (effective display area: 156.6 mm × 81.6 mm) (6-1/8 in. × 3-1/4 in.) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Screen size/aspect ratio	6.2 inch wide/16:9 (effective display area: 5-3/8 mm × 3 mm) (5-3/8 in. × 3 in.) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)
Pixels	1 152 000 (2 400 × 480)
Display method	TFT Active matrix driving
Color system	PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM compatible

Audio

Maximum power output	•50 W × 4 ch/4 Ω •50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (for subwoofer)
Continuous power output	22 W × 4 (50 Hz to 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, Both Channels Driven)
Load impedance	4 Ω (4 Ω to 8 Ω [2 Ω for 1 ch] allowable)
Preout output level (max)	4.0 V
Equalizer (13-Band Graphic Equalizer):	
Frequency	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/ 1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Gain	±12 dB
<Standard Mode>	
HPF:	
Frequency	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer/LPF:

Frequency	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Gain	+10 dB to -24 dB
Phase	Normal/Reverse
Time alignment	0 to 140 step (1 inch/step)
Bass boost:	
Gain	+12 dB to 0 dB
Speaker level	+10 dB to -24 dB (1 dB/step)
<Network Mode>	
HPF (High):	
Frequency	1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/ 5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct
HPF (Mid):	
Frequency	25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
LPF (Mid):	
Frequency	1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/ 5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Subwoofer:	
Frequency	25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Slope	-12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Gain	+10 dB to -24 dB
Phase	Normal/Reverse
Time alignment	0 to 140 step (1 inch/step)
Bass boost:	
Gain	+12 dB to 0 dB
Speaker level	+10 dB to -24 dB (1 dB/step)

DVD drive

System	DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG player
Usable discs	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Region number	1
Signal Format:	
Sampling frequency	32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz
Number of quantization bits	16 bit/20 bit/24 bit; linear
Frequency response	5 Hz to 22 000 Hz (with DVD, at sampling frequency 48 kHz)
Signal-to-noise ratio	91 dB (1 kHz) (IHF-A network) (RCA level)
Output level:	
Video	1.0 Vp-p/75Ω (±0.2 V)
Number of channels	2 (stereo)
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA decoding format Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio)
(Windows Media Player)
AAC decoding format MPEG-4 AAC (iTunes encoded only):
.m4a (Ver. 10.6 and earlier)
DivX decoding format Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (Except ultra
and HD) : .avi, .divx
MPEG video decoding format MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (part2),
MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

USB standard spec USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high
speed
Max current supply 1.0 A
USB Class MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer
Protocol)
File system FAT16, FAT32
MP3 decoding format MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio)
(Windows Media Player)
AAC decoding format MPEG-4 AAC (iTunes encoded only)
(Ver. 10.6 and earlier)
WAV signal format (MSC Mode only) Linear PCM
Sampling Frequency Linear PCM: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
JPEG decoding format (MSC Mode only)jpeg, .jpg, .jpe
Pixel Sampling 4:2:2, 4:2:0
Decode Size MAX: 8 192 (H) x 7 680 (W), MIN: 32 (H) x 32 (W)
H.264 video decoding format Base Line Profile
MPEG4 video decoding format Simple Profile

Bluetooth

(AVH-X5700BHS/AVH-XL5750BT/AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS)
Version Bluetooth 3.0 certified
Output power +4 dBm Max.
(Power class 2)

FM tuner

Frequency range 87.9 MHz to 107.9 MHz
Usable sensitivity 11 dBf (0.8 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio 80 dB (digital broadcasting) (IHF-A network)
(AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS)
Signal-to-noise ratio 72 dB (analog broadcasting) (IHF-A
network)

AM tuner

Frequency range 530 kHz to 1 710 kHz
Usable sensitivity 25 μ V (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio 80 dB (digital broadcasting) (IHF-A network)
(AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS)

Signal-to-noise ratio 62 dB (analog broadcasting) (IHF-A
network)

CEA2006 Specifications



Power output 14W RMS $\times$ 4 Channels (4 Ω and $\leq$ 1 % THD+N)
S/N ratio 91dBA (reference: 1 W into 4 Ω)

■ Specifications and design are subject to possible modifica-
tions without notice due to improvements.



Sommaire

Merci d'avoir acheté ce produit Pioneer.
Veuillez lire attentivement ces instructions de façon à savoir comment utiliser votre modèle correctement. Après avoir terminé de lire les instructions, conservez ce document dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

Important

Les écrans fournis en exemple peuvent être différents des écrans réels, lesquels peuvent être modifiés sans préavis à titre d'améliorations des performances et des fonctions.

■ Précautions.....4

Informations pour l'utilisateur	4
Licence, renonciation de garantie et limite de responsabilité.....	4
Consignes importantes de sécurité.....	4
Verrouillage sans frein à main.....	5
Lors de l'utilisation d'un écran branché à V OUT.....	5
Pour éviter l'épuisement de la batterie.....	5
Caméra de rétrovisée.....	5
Manipulation du connecteur USB.....	6
Problème de fonctionnement.....	6
Notre site web.....	6
Protection du panneau et de l'écran LCD.....	6
Remarques sur la mémoire interne.....	6
À propos de ce manuel.....	6
Utilisation et soin de la télécommande.....	7

■ Commandes de base.....7

Vérification des noms des composants et des fonctions.....	7
Télécommande.....	8
Remarques relatives à l'utilisation du panneau LCD.....	8
Réglage de l'angle du panneau LCD.....	8
Insertion/éjection/connexion d'un support.....	9
Lors du premier démarrage.....	9
Comment utiliser les écrans.....	10
Sources AV prises en charge.....	11
Affichage de l'écran de fonction AV.....	11
Sélection d'une source.....	11
Changement de l'ordre d'affichage des sources.....	11

Utilisation de l'écran tactile.....	11
-------------------------------------	----

■ Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth.....12

Affiche l'écran « Bluetooth ».....	12
Enregistrement de vos périphériques Bluetooth.....	12
Connexion manuelle d'un périphérique Bluetooth enregistré.....	12
Changement de visibilité.....	13
Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth.....	13
Affiche les informations du périphérique.....	13
Effacement de la mémoire Bluetooth.....	13
Mise à jour du logiciel Bluetooth.....	13
Affichage de la version du logiciel Bluetooth.....	13

■ Téléphonie mains libres.....14

Afficher l'écran de Menu téléphone.....	14
Effectuer un appel.....	14
Recevoir un appel.....	15
Réduction de l'écran de confirmation de numérotation.....	15
Modification des réglages du téléphone.....	15
Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone).....	15
Remarque pour le téléphone main libre.....	15

■ Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone....16

Procédure de configuration de base d'un iPod / iPhone ou smartphone.....	16
Réglage de la méthode de connexion de l'appareil.....	16
Compatibilité avec l'iPod.....	16
Compatibilité avec les appareils Android™.....	16
Compatibilité avec les appareils MirrorLink.....	17
Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil.....	18

■ Radio.....19

Procédure de départ.....	19
Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes.....	19
Sintonisation des fréquences puissantes.....	19

■ HD Radio™.....20

Stations HD Radio.....	20
Procédure de démarrage.....	21
Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes.....	21
Affichez l'écran de paramètres Radio.....	21

■ Disque.....22

Procédure de départ.....	23
Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers.....	23
Changement du type de fichier multimédia.....	23
Recherche de la partie que vous souhaitez lire.....	23
Utilisation du menu DVD.....	23
Changement de la langue des sous-titres/de l'audio.....	23
Utilisation du menu DVD à l'aide des touches de l'écran tactile.....	24

■ Fichiers audio compressés.....24

Procédure de démarrage (pour Disque).....	25
Procédure de démarrage (pour USB).....	25
Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers.....	25
Sélection d'un fichier par Music Browse.....	25
Sélection d'une chanson dans l'album (recherche de liaison).....	25
Changement du type de fichier multimédia.....	25

■ Fichiers vidéo compressés.....26

Procédure de départ.....	26
Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers.....	26

■ Fichiers images fixes.....27

Procédure de départ.....	27
Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers.....	27
Changement du type de fichier multimédia.....	27
Enregistrement de l'image en tant que fond d'écran.....	27
Réglage de l'intervalle du diaporama.....	28

■ iPod.....28

Connexion de votre iPod.....	29
------------------------------	----

Procédure de départ.....	29
Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture.....	29
Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod.....	29
Sélection d'une chanson dans l'album (recherche de liaison).....	30

■ Applications iPhone ou smartphone.....30

Utiliser AppRadioMode.....	30
Utiliser MirrorLink.....	31
Utilisation de la fonction de mixage audio.....	31

■ Pandora®.....32

Utilisation de Pandora.....	32
Procédure de départ.....	33
Sélection d'une station Pandora dans la liste.....	33
Ajout de station.....	33

■ iDatalink.....34

Activer iDatalink MAESTRO.....	34
Procédure de départ.....	34
Téléphone mains libres.....	34

■ Lecteur audio Bluetooth.....35

Procédure de départ.....	36
Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers.....	36

■ Syntoniseur SiriusXM®.....36

Opérations du syntoniseur SiriusXM.....	37
Procédure de départ.....	37
Sélection d'un canal dans une liste de tous les canaux.....	37
Sélection d'un canal dans la liste de catégorie.....	37
Changement de la liste affichée.....	38
Régler Tune Start™.....	38
Utiliser TuneScan™.....	38
Utilisation du balayage de la catégorie.....	38
Activer Traffic et météo maintenant.....	38
Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM ».....	38

■ Source AUX.....39

Procédure de départ.....	39
--------------------------	----

Sommaire

Réglage du signal vidéo.....	40
------------------------------	----

■ Entrée AV40

Procédure de démarrage (pour source AV).....	40
Procédure de démarrage (pour caméra).....	40
Réglage du signal vidéo.....	41

■ MIXTRAX41

Fonctionnement de MIXTRAX.....	41
Fonctionnement de MIXTRAX EZ.....	41
Afficher l'écran « MIXTRAX Settings ».....	41
Réglage du modèle de clignotement.....	42

■ Paramètres du système42

Affichage de l'écran de réglage « Système ».....	42
Activation de la source audio Bluetooth.....	42
Réglage du défilement continu.....	42
Réglage de la caméra de rétrovisée.....	42
Réglage de la caméra pour le mode Vue Caméra.....	43
Désactivation de l'écran de démonstration.....	43
Sélection de la langue du système.....	43
Réglage de la langue du clavier avec l'applica- tion pour iPhone.....	43
Réglage des positions de réponse de l'écran tactile (étalonnage de l'écran tactile).....	43
Régler le variateur.....	43
Réglage de l'image.....	44
Affichage de la version du micrologiciel.....	44
Mise à jour du micrologiciel.....	44

■ Réglages sonores.....45

Affichage de l'écran de réglage « Audio ».....	45
Réglage de l'équilibre avant-arrière.....	45
Réglage de l'équilibre sonore.....	45
Basculement mise en sourdine/atténuation du son.....	45
Ajustement des niveaux des sources.....	45
Utiliser le contrôle de niveau automatique.....	46
Régler la correction physiologique.....	46
Utiliser la sortie du haut-parleur d'extrêmes.....	46
Régler la valeur de la fréquence de coupure.....	46
Changer la sortie du haut-parleur arrière.....	46
Amplifier les basses.....	46
Sélection de la position d'écoute.....	46

Réglage précis des niveaux de sortie du haut- parleur.....	46
Réglage de l'alignement temporel.....	47
Changer la présélection de l'alignement tempo- rel.....	47
Utilisation de l'égaliseur.....	47
Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ).....	48
Enregistrer les paramètres de son.....	49
Charger les paramètres de son.....	49

■ Menu du Thème49

Sélection d'un affichage d'arrière-plan.....	49
Réglage de la couleur d'éclairage.....	49
Sélection de la couleur de thème.....	50
Sélection de l'image d'horloge.....	50

■ Configuration du lecteur vidéo50

Réglage des langues prioritaires.....	50
Réglage de l'affichage de l'icône d'angle.....	51
Réglage du rapport de format.....	51
Définir le verrouillage parental.....	51
Affichage du code d'enregistrement DivX VOD.....	52
Affichage du code de désenregistrement de VOD DivX.....	52
Lecture automatique de DVD.....	52
Réglage du signal vidéo de la caméra de rétro- visée.....	52

■ Menu de favoris53

Créer un raccourci.....	53
Sélection d'un raccourci.....	53
Suppression d'un raccourci.....	53

■ Opérations communes.....53

Réglage de l'heure et de la date.....	53
Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes).....	53
Régler la fonction « Sound Retriever ».....	54
Changement du mode écran large.....	54

■ Autres fonctions54

Restauration des réglages par défaut du produit.....	54
---	----

■ Connexion55

Précautions.....	55
------------------	----

Précautions à prendre avant de brancher le système.....	55
Avant d'installer ce produit.....	55
Pour éviter toute détérioration.....	55
Remarque concernant le fil bleu/blanc.....	56
Ce produit.....	56
Cordon d'alimentation.....	56
Fils des haut-parleurs.....	57
Amplificateur de puissance (vendu séparément).....	57
iPhone et smartphone.....	58
iPhone avec connecteur Lightning.....	58
iPhone avec connecteur à 30 broches.....	58
Appareil Android ou MirrorLink.....	58
Caméra.....	58
Élément vidéo externe et affichage.....	59

■ Installation60

Précautions à prendre avant l'installation.....	60
Avant de procéder à l'installation.....	60
Remarques sur l'installation.....	60
Installation en utilisant les trous de vis sur les côtés de ce produit.....	60
Installation du microphone.....	60
Installation sur le pare-soleil.....	60
Installation sur la colonne de direction.....	61
Réglage de l'angle du microphone.....	61

■ Annexe61

Dépannage.....	61
Messages d'erreur.....	62
Manipulation et entretien des disques.....	65
Disques lisibles.....	65
Informations détaillées sur les supports lisibles.....	66
Avis concernant les droits d'auteur et les marques commerciales.....	68
Bluetooth.....	69
Radio satellite SiriusXM®.....	69
Technologie HD Radio™.....	69
WMA.....	69
DivX.....	69
AAC.....	69
Android™.....	69
MirrorLink.....	69
Informations détaillées concernant les disposi- tifs iPod connectés.....	69
Utilisation de contenus connectés via une application.....	70
Pandora®.....	70

Avis concernant la visualisation de données vidéo.....	70
Avis concernant la visualisation de DVD-Vidéo.....	70
Avis concernant l'utilisation de fichiers MP3.....	70
Utilisation correcte de l'écran LCD.....	70
Spécifications.....	71

Précautions

Informations pour l'utilisateur

- MODÈLE N° : AVH-X5700BHS, AVH-X4700BS, AVH-X3700BHS, AVH-X2700BS
Contains FCC ID : AJDK071
Contains/Contient IC : 775E-K071
- Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- L'antenne Bluetooth ne peut pas être supprimé (ou remplacé) par l'utilisateur.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

ATTENTION

Ce produit est un produit laser de classe 1 classifié dans le cadre de la norme IEC 60825-1:2007 Sécurité des produits laser et contient un module laser de classe 1M. Pour assurer une sécurité permanente, n'enlevez aucun couvercle et n'essayez pas d'accéder à l'intérieur du produit. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

ATTENTION—ÉMISSIONS DE RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 1M SI OUVERT. NE PAS OBSERVER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Licence, renonciation de garantie et limite de responsabilité

DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ

Limitation de responsabilité

LES GARANTIES EXPRIMÉES DANS LA GARANTIE LIMITÉE DE PIONEER SONT LES SEULES GARANTIES FAITES PAR PIONEER OU UN QUELCONQUE DE CES CONCÉDANTS DE LICENCE, SELON LE CAS. PIONEER ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE,

EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limite de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, NI PIONEER NI SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE SAURONT ÊTRE RESPONSABLES VIS-À-VIS DE VOUS DE TOUTS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, QUELQUE SOIT LE FONDAMENT JURIDIQUE, QUE CE SOIT SUR LE FONDAMENT DE SA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, MÊME SI CES PARTIES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, LA PLEINE RESPONSABILITÉ DE PIONEER OU DE SES CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCOULANT DE OU LIÉE À VOTRE UTILISATION DES PRODUITS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE OU QUELCONQUE RÉCLAMATION POUR DES DOMMAGES MATÉRIELS, LE DÉCÈS OU L'INVALIDITÉ, INDÉPENDamment DE L'INSTANCE ET DU MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS OU DE TOUT AUTRE PRINCIPE DE DROIT, NE SAURAIT DÉPASSER MILLE DOLLARS (1 000 USD). CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES OU LIMITE DE RESPONSABILITÉ, LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS, DANS LA MESURE OÙ ELLES SONT INTERDITES PAR LA LOI EN VIGUEUR, PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VOS DROITS SPÉCIFIQUES PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE.

Consignes importantes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- N'essayez pas d'installer ou de faire l'entretien de ce produit vous-même. L'installation ou l'entretien de ce produit par des personnes n'ayant aucune formation ou expérience en matière d'équipements électroniques et accessoires automobiles peut être dangereux et peut entraîner des risques d'électrocution, de blessure ou autres.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages,

Précautions

de la fumée et une surchauffe de ce produit.

- Si un liquide ou une matière étrangère pénètre dans ce produit, garez votre véhicule dans un endroit sûr, coupez le contact (ACC OFF) immédiatement, puis consultez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche. N'utilisez pas ce produit dans de telles conditions car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou une autre défaillance.
- Si vous remarquez de la fumée, un bruit étrange ou une odeur venant de ce produit ou tout autre signe anormal au niveau de l'écran LCD, coupez immédiatement l'alimentation électrique et consultez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche. L'utilisation de ce produit dans ces conditions risque d'endommager définitivement le système.
- Ne désassembled pas ou ne modifiez pas ce produit, car les composants haute tension qui le composent peuvent causer une électrocution. Assurez-vous de consulter votre revendeur ou le service après-vente Pioneer agréé le plus proche en cas de vérifications internes, de réglages ou de réparations.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas ce produit, les applications ou la caméra de rétrovisée en option (le cas échéant) si cela risque d'une façon ou d'une autre de détourner votre attention quant à la conduite en toute sécurité de votre véhicule. Observez toujours les règles de sécurité au volant et suivez toutes les réglementations de circulation en vigueur. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser ce produit ou à lire l'écran, garez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main avant d'effectuer les réglages nécessaires.
- N'élevez jamais le volume de ce produit à un niveau tel que vous ne puissiez pas entendre les bruits de la circulation environnante et les véhicules d'urgence.
- Pour plus de sécurité, certaines fonctions sont désactivées tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et/ou que le frein à main n'est pas serré.
- Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de vous y référer pour les modes de fonctionnement et les consignes de sécurité.
- N'installez pas ce produit à un endroit où il risque (i) d'entraver la visibilité du conducteur, (ii) d'altérer le fonctionnement de certains systèmes de commande ou dispositifs de sécurité du véhicule, y compris les airbags ou les touches de feux de détresse ou (iii) d'empêcher le conducteur de conduire le véhicule en toute sécurité.
- Veuillez à toujours attacher votre ceinture de sécurité lorsque vous conduisez le véhicule. En cas d'accident, vos blessures

peuvent être beaucoup plus graves si votre ceinture n'est pas attachée correctement.

- N'utilisez jamais de casques d'écoute pendant la conduite.

Verrouillage sur frein à main

Certaines fonctions (telles que la visualisation d'images vidéo et certaines opérations des touches de l'écran tactile) offertes par ce produit peuvent être dangereuses (susceptibles d'entraîner des blessures graves voire mortelles) et/ou illégales si elles sont utilisées en roulant. Pour éviter que ces fonctions soient utilisées pendant que le véhicule se déplace, un système de verrouillage détecte quand le frein à main est serré et quand le véhicule se déplace. Si vous essayez d'utiliser les fonctions décrites ci-dessus en roulant, elles se désactivent jusqu'à ce que vous arrêtiez le véhicule en lieu sûr et que vous (1) serriez le frein à main, (2) desserriez le frein à main puis (3) serriez de nouveau le frein à main. Veuillez maintenir la pédale de frein enfoncée avant de desserrer le frein à main.

Pour garantir une conduite en toute sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT

- **LE FIL VERT CLAIR DU CONNECTEUR D'ALIMENTATION EST CONÇU POUR DÉTECTER LE STATUT EN STATIONNEMENT ET DOIT ÊTRE BRANCHÉ CÔTÉ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CONTACTEUR DE FREIN À MAIN. UNE CONNEXION OU UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE CE FIL PEUT ENFREINDRE LA LOI EN VIGUEUR ET RISQUER DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES.**
 - **N'essayez pas de modifier ou de désactiver le système de verrouillage du frein à main, qui est installé pour votre protection. La modification ou la désactivation du système de verrouillage du frein à main peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.**
 - **Pour éviter les risques de dommages ou blessures et la violation éventuelle des lois applicables, ce produit ne doit pas être utilisé lorsqu'une image vidéo est visible par le conducteur.**
 - Dans certains pays, le fait de regarder des images vidéo sur un écran dans une voiture peut être illégal, même s'il s'agit d'autres personnes que le conducteur. Lorsqu'il existe de telles règles, vous devez vous y conformer.
- Si vous essayez de regarder des images vidéo en conduisant, l'avertissement « Regarder la vidéo à l'avant en roulant est interdit » apparaît à l'écran. Pour regarder des images vidéo

sur cet écran, arrêtez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main. Veuillez maintenir la pédale de frein enfoncée avant de desserrer le frein à main.

Lors de l'utilisation d'un écran branché à V OUT

La borne de sortie vidéo (V OUT) est destinée au branchement d'un écran permettant aux passagers à l'arrière de regarder des images vidéo.

⚠️ AVERTISSEMENT

N'installez JAMAIS l'écran arrière à un endroit où le conducteur pourrait voir des images vidéo pendant la conduite.

Pour éviter l'épuisement de la batterie

Assurez-vous de faire tourner le moteur du véhicule lors de l'utilisation de cet appareil. Utiliser cet appareil sans faire tourner le moteur peut décharger la batterie.

⚠️ AVERTISSEMENT

N'installez pas ce produit dans des véhicules qui ne possèdent pas de câble ACC ni de circuit disponible.

Caméra de rétrovisée

Avec une caméra de rétrovisée en option, vous pouvez utiliser ce produit pour surveiller une caravane ou pour vous garer en marche arrière dans un emplacement de stationnement étroit.

⚠️ AVERTISSEMENT

- L'IMAGE DE L'ÉCRAN PEUT APPARAÎTRE INVERSÉE.
- UTILISEZ L'ENTRÉE UNIQUEMENT POUR LA MARCHÉ ARRIÈRE OU L'IMAGE INVERSÉE DE LA CAMÉRA DE RÉTROVISÉE. TOUTE AUTRE UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.

⚠️ ATTENTION

Le mode de rétrovisée doit être utilisé pour vous aider à surveiller une caravane ou pour faire une marche arrière. N'utilisez pas cette fonction dans un but de divertissement.

Précautions

Manipulation du connecteur USB

⚠ ATTENTION

- Pour éviter toute perte de données et tout dommage du périphérique de stockage, ne le retirez jamais de ce produit pendant que des données sont en cours de transfert.
- Pioneer ne saurait garantir la compatibilité avec tous les périphériques de stockage de masse USB et n'assume aucune responsabilité en cas de pertes des données contenues sur les lecteurs multimédias, iPhone, smartphones ou tout autre appareil lors de l'utilisation de ce produit.

Problème de fonctionnement

Service après-vente pour les produits Pioneer

Veillez contacter le revendeur ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour obtenir le service après-vente (y compris les conditions de la garantie) ou d'autres informations. Dans le cas où les informations souhaitées ne sont pas disponibles, veuillez contacter les compagnies de la liste ci-dessous.

Veillez ne pas envoyer votre produit directement aux compagnies dont l'adresse est ci-dessous pour réparation avant d'avoir pris contact avec elles.

● États-Unis

Pioneer Electronics (USA) Inc.
DIVISION DE SERVICE APRÈS VENTE
P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

● CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc.
DÉPARTEMENT SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada
1-877-283-5901
905-479-4411

Pour les informations sur la garantie, veuillez vous reporter à la carte de la garantie limitée fournie avec votre produit.

- 1 Enregistrez votre produit.
- 2 Recevez des informations sur les produits et les technologies les plus récentes.
- 3 Téléchargez des modes d'emploi, commandez des catalogues de produits, recherchez de nouveaux produits, etc.
- 4 Recevez une notification des mises à niveau de logiciel et des mises à jour de logiciel.

Protection du panneau et de l'écran LCD

- N'exposez pas l'écran LCD à la lumière directe du soleil lorsque ce produit n'est pas utilisé. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'écran LCD en raison des hautes températures générées.
- Lorsque vous utilisez un téléphone portable, maintenez l'antenne du portable éloignée de l'écran LCD pour éviter toute perturbation vidéo, comme des taches, des bandes colorées, etc.
- Pour empêcher l'écran LCD d'être endommagé, touchez les touches de l'écran tactile uniquement avec le doigt et procédez délicatement.

Remarques sur la mémoire interne

Avant de retirer la batterie du véhicule

- Certains réglages et contenus enregistrés ne sont pas réinitialisés.

Données faisant l'objet d'un effacement

Les informations sont effacées si vous débranchez le fil jaune de la batterie (ou retirez la batterie).

- Certains réglages et contenus enregistrés ne sont pas réinitialisés.

Réinitialisation du microprocesseur

⚠ ATTENTION

Appuyez sur **RESET** pour rétablir les réglages et contenus enregistrés par défaut.

- N'effectuez pas cette opération lorsqu'un périphérique est connecté à ce produit.
- Certains réglages et contenus enregistrés ne sont pas réinitialisés.

Le microprocesseur doit être réinitialisé dans les conditions suivantes :

- Avant la première utilisation de ce produit après son installation.
- En cas d'anomalie de fonctionnement de ce produit.
- Si des problèmes de fonctionnement du système surviennent.
- Si la position de votre véhicule sur la carte s'affiche avec une erreur de positionnement importante.

1 Coupez le contact.

2 Appuyez sur le bouton RESET avec la pointe d'un stylo ou un autre objet pointu.

- la page 7, *Vérification des noms des composants et des fonctions*

Les réglages et contenus enregistrés par défaut sont rétablis.

À propos de ce manuel

Ce manuel présente des écrans réels pour décrire les opérations. En fonction du modèle utilisé, les écrans de certaines unités peuvent toutefois être différents de ceux présentés dans ce manuel.

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

	Indique le nom des modèles qui prennent en charge les opérations décrites.
	Indique de toucher une touche programmable appropriée sur l'écran tactile.
	Indique de maintenir enfoncée une touche programmable appropriée sur l'écran tactile.
	Indique l'existence d'informations de référence ou complémentaires pour la touche ou l'écran.

Notre site web

Visitez notre site :

<http://www.pioneerelectronics.com>

<http://www.pioneerelectronics.ca>


Précautions

Utilisation et soin de la télécommande

Mise en place de la batterie

Retirez le panneau à l'arrière de la télécommande et insérez la batterie en alignant correctement les pôles plus (+) et moins (-).

- Lors de la première utilisation, retirez le film qui dépasse du porte-pile.

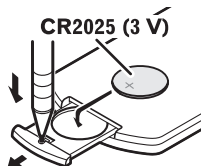

⚠ AVERTISSEMENT

- Tenez la batterie hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la batterie, consultez immédiatement un médecin.
- Les batteries (bloc batterie ou batteries installés) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière directe du soleil, du feu ou similaire.

⚠ ATTENTION

- Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.
- Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par une batterie du même type ou de type équivalent.
- Ne manipulez pas la pile avec un outil métallique.
- Ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques.
- En cas de fuite de la batterie, nettoyez rigoureusement la télécommande et installez une nouvelle batterie.
- Lors de la mise au rebut de batteries usagées, respectez les réglementations gouvernementales ou règles des organismes environnementaux publics en vigueur dans votre pays/région.
- « Matière en perchlorate – une manipulation spéciale peut s'appliquer. Consultez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Applicable en Californie, États-Unis) »

Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande dans la direction de la face avant de l'appareil à télécommander.

- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement à la lumière directe du soleil.



❗ Important

- Ne laissez pas la télécommande exposée à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas la télécommande tomber sur le plancher, où elle pourrait gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur.

Commandes de base


Vérification des noms des composants et des fonctions

X5700BHS X4700BS

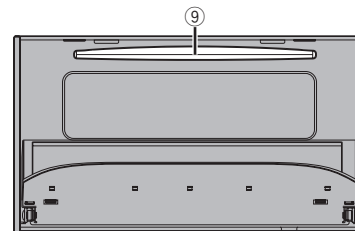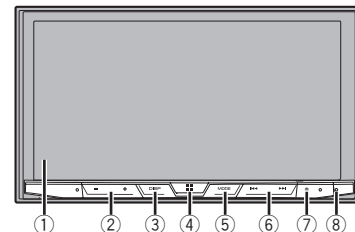


Commandes de base

X3700BHS X2700BS X1700S

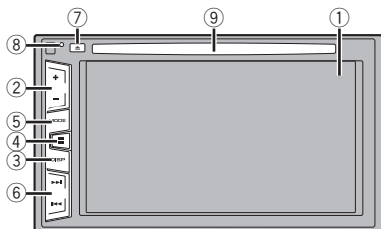

1	Écran LCD
2	Bouton Volume (+/-)
3	Bouton DISP Sur l'écran de Fonction AV, appuyez pour désactiver l'affichage. Sur l'écran de l'application ou en mode navigation, appuyez pour afficher la barre de commande latérale. Maintenez enfoncé pour désactiver l'affichage. ☐ Si l'affichage est désactivé, touchez l'écran pour revenir à l'écran d'origine.
4	☐ Bouton Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de Menu principal. Maintenez enfoncé pour activer la fonction de reconnaissance vocale. ➡ la page 15, <i>Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone)</i>
5	Bouton MODE Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'écran de l'application et l'écran de Fonction AV. Maintenez enfoncé pour passer au mode de visualisation Caméra.
6	Bouton TRK (◀▶) Exécute les commandes de syntonisation manuelle, d'avance/retour rapide et de recherche de pistes.
7	▲ Bouton
8	Bouton RESET ➡ la page 6, <i>Réinitialisation du microprocesseur</i>
9	Logement de chargement de disque ➡ la page 9, <i>Insertion et éjection d'un disque</i>

Télécommande

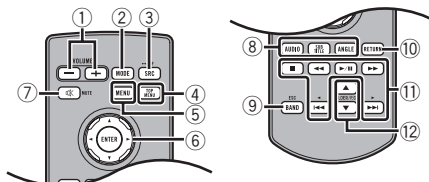

1	Volume (+/-)	
2	MODE	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'écran de l'application et l'écran de Fonction AV. Maintenez enfoncé pour passer au mode de visualisation caméra.
3	SRC	Appuyez pour parcourir toutes les sources disponibles. Maintenez enfoncé pour désactiver la source.
4	TOP MENU	Revient au menu principal pendant la lecture d'un DVD.
5	MENU	Affiche le menu DVD pendant la lecture d'un DVD.
6	Pavé de rejet/acceptation	Sélectionne un menu dans le menu du DVD.
7	MUTE	
8	AUDIO SUBTITLE ANGLE	Change la langue audio, la langue des sous-titres ou l'angle de vue pendant la lecture d'une DVD.
9	BAND/ESC	Sélectionne la bande de syntonisation lorsque le syntoniseur est sélectionné comme source. Annule le mode de commande des fonctions. Bascule entre les types de fichiers multimédias lors de la lecture des données du disque, du périphérique USB.
10	RETURN	Retourne au point spécifié et lance la lecture à partir de celui-ci.

11	▶/II	Interrompt ou reprend la lecture.
	◀◀ ou ▶▶	Pour l'audio : Maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide. Pour la vidéo : Appuyez pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
	◀◀ ou ▶▶	Appuyez pour revenir à la piste (chapitre) précédente ou aller à la piste (chapitre) suivante.
	■	Arrête la lecture. Si vous reprenez la lecture, la lecture redémarre au point où vous l'avez arrêtée. Touchez à nouveau la touche pour arrêter complètement la lecture.
12	FOLDER/P. CH	Sélectionne le disque ou le dossier suivant ou précédent. Rappelle les fréquences des stations de radio affectées à des touches de canaux prééglés.

Remarques relatives à l'utilisation du panneau LCD

⚠ AVERTISSEMENT

- Tenez les mains et les doigts à l'écart de ce produit lorsque vous ouvrez, fermez ou réglez le panneau LCD. Faites particulièrement attention aux mains et aux doigts des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil avec le panneau LCD ouvert. Ceci peut entraîner un risque de blessure en cas d'accident.

⚠ ATTENTION

- N'ouvrez ni ne fermez le panneau LCD de force. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas ce produit tant que le panneau LCD n'est pas complètement ouvert ou fermé. Le panneau LCD peut s'arrêter sur cet angle par mesure de sécurité.
- Ne posez ni verre ni canette sur le panneau LCD ouvert.

Réglage de l'angle du panneau LCD

X5700BHS X4700BS

- 1 Appuyez sur le bouton ▲.
- 2 Touchez  ou  pour régler l'angle du panneau LCD.

Commandes de base

3 Touchez [X].

Retourne à l'écran précédent.

Insertion/éjection/connexion d'un support

⚠ ATTENTION

N'insérez aucun objet dans le logement de chargement de disque autre qu'un disque.

Insertion et éjection d'un disque

Insérer un disque

X5700BHS X4700BS

- 1 Appuyez sur le bouton ▲.
- 2 Touchez [⊙] pour ouvrir le panneau LCD.
- 3 Insérez un disque dans le logement de chargement de disque.

Éjecter un disque

X5700BHS X4700BS

- 1 Appuyez sur le bouton ▲.
- 2 Touchez [⊙] pour ouvrir le panneau LCD.
- 3 Retirez le disque et appuyez sur le bouton ▲.

Insérer un disque

X3700BHS X2700BS X1700S

- Insérez un disque dans le logement de chargement de disque.

Éjecter un disque


X3700BHS X2700BS X1700S

- Appuyez sur le bouton ▲ pour éjecter un disque.

Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB

- Avec certains périphériques de stockage USB, il se peut que ce produit n'atteigne pas sa performance optimale.
- Le raccordement via un concentrateur USB n'est pas possible.
- Un câble USB est nécessaire pour la connexion.

- 1 Retirez la fiche du port USB du câble USB.
- 2 Branchez un périphérique de stockage USB sur le câble USB.

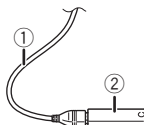

- ① Câble USB
- ② Périphérique de stockage USB
- Vérifiez qu'aucune donnée n'est en cours d'accès avant de retirer le périphérique de stockage USB.

Lors du premier démarrage

1 Allumez le moteur pour démarrer le système.

Après une courte pause, l'écran de démarrage apparaît l'espace de quelques secondes.

L'écran « Sélectionnez une langue » apparaît.

- À partir du deuxième démarrage, l'écran affiché diffère en fonction des conditions précédentes.

2 Touchez la langue que vous souhaitez utiliser sur l'écran.

3 Touchez [→].

L'écran « Paramètre de mode haut-parleur » apparaît.

4 Touchez les modes de haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

● Mode standard

Système à 4 haut-parleurs avec haut-parleurs avant et arrière ou système à 6 haut-parleurs avec haut-parleurs avant et arrière et haut-parleurs d'extrêmes graves.

● Mode réseau

Multi-amplificateur 2 voies + haut-parleur d'extrêmes graves, système à plusieurs haut-parleurs avec haut-parleur d'aigus, haut-parleur médium et haut-parleur d'extrêmes

graves pour reproduction des fréquences (bandes) hautes, moyennes et basses.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil en mode standard si un système de haut-parleurs pour mode réseau 3 voies est raccordé à cet appareil. Ceci peut endommager les haut-parleurs.

5 Touchez [OK].

L'écran « Config. smartphone » apparaît.

6 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- la page 18, Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil

7 Touchez [→].

L'écran de Menu principal apparaît.

- Une fois le mode de haut-parleurs défini, le réglage ne peut pas être modifié sauf si ce produit est restauré aux réglages par défaut. Restaurez les réglages par défaut pour modifier le réglage du mode de haut-parleurs.
- la page 54, Restauration des réglages par défaut

Changement du mode haut-parleur


● Restaurez les réglages par défaut.

- la page 54, Restauration des réglages par défaut

Commandes de base


Comment utiliser les écrans

Écran du menu de l'application  *4

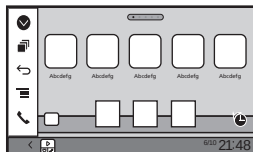

Selon la méthode de connexion, l'écran de « configuration du smartphone » s'affiche.


Écran d'utilisation de l'application  *4

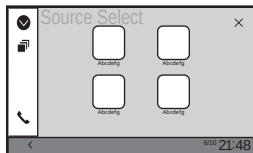

Vous pouvez contrôler l' iPhone ou les applications smartphone directement sur ce produit.


Icônes d'application récente  *5

Écran du menu principal  *1  *2

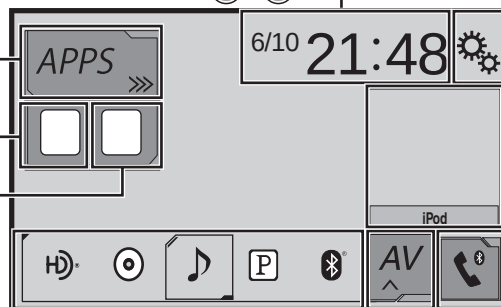


Icônes des sources favorites  *3


Écran de sélection de la source AV

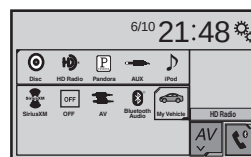

Écran de réglage de l'heure et de la date

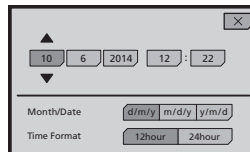


Écran du menu de réglage

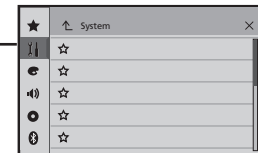

Écran d'utilisation AV



Écran du menu du téléphone

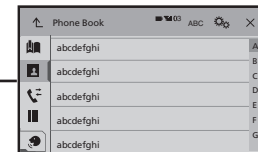

Commandes de base

- *1 L'écran de Menu principal de ce manuel est l'écran lors de l'utilisation d'**AppRadioMode**. Les éléments affichés à l'écran peuvent varier en fonction du périphérique ou du mode de connexion. Si vous connectez un iPhone par la technologie sans fil Bluetooth ou un smartphone par un câble USB, l'écran « **Config. smartphone** » apparaît en touchant [Apps].
- *2 En appuyant sur le bouton **⏏** sur n'importe quel écran, vous pouvez afficher l'écran de Menu principal.
- *3 Quand vous connectez le système de navigation externe à cet appareil, la touche mode navigation s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- *4 En appuyant sur le bouton **MODE** vous pouvez basculer entre l'écran de l'application et l'écran de Fonction AV.
- *5 Quand vous connectez un périphérique **MirrorLink** à cet appareil, l'icône de l'application en cours s'affiche au lieu des applications récentes et des raccourcis applications.

Sources AV prises en charge

Vous pouvez lire ou utiliser les sources suivantes avec ce produit.

- Radio (AVH-X4700BS)(AVH-X2700BS)(AVH-X1700S)
- HD Radio (syntoniseur HD Radio™) (AVH-X5700BHS)(AVH-X3700BHS)
- CD
- ROM (fichiers audio compressés)
- DVD-Vidéo
- USB

Les sources suivantes peuvent être lues ou utilisées en raccordant un dispositif auxiliaire.

- iPod
- iDataLink
- Pandora®
- Audio Bluetooth (AVH-X5700BHS)(AVH-X4700BS)(AVH-X3700BHS)(AVH-X2700BS)
- Syntoniseur SiriusXM™
- Entrée AV (AV)
- AUX

Affichage de l'écran de fonction AV

- 1 Appuyez sur **⏏**.
- 2 Touchez la touche de fonction AV.



- ① Affiche la liste de sources.

Sélection d'une source

Source sur l'écran de Sélection de source AV

- 1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 2 Touchez l'icône source que vous souhaitez sélectionner.
 - ☐ Quand vous sélectionnez « OFF », la source AV est mise hors tension.

Source dans la liste de sources

- 1 Affichez la liste de sources.
 - la page 11, Affichage de l'écran de fonction AV
- 2 Touchez la touche source que vous souhaitez sélectionner.

Changement de l'ordre d'affichage des sources

Changement de l'ordre d'affichage des icônes sources

- 1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 2 Maintenez enfoncée une icône source, puis faites glisser l'icône vers la position souhaitée.

Changement de l'ordre d'affichage des touches sources

- 1 Affichez la liste de sources.
 - la page 11, Affichage de l'écran de fonction AV
- 2 Touchez **[AV]**.
- 3 Faites glisser la touche source vers la position souhaitée.

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez commander ce produit en touchant les touches de l'écran directement avec les doigts.

- ☐ Pour empêcher l'écran LCD d'être endommagé, assurez-vous de toucher l'écran uniquement avec le doigt délicatement.

Utilisation des touches courantes de l'écran tactile

- **[↶]** : Retourne à l'écran précédent.
- **[X]** : Ferme l'écran.


Commandes de base

Utilisation des écrans de liste



- 1 Toucher un élément sur la liste vous permet de réduire le nombre d'options et de passer à l'opération suivante.
- 2 Apparaît lorsque tous les caractères ne sont pas affichés dans la zone d'affichage.
Si vous touchez la touche, le reste défile pour affichage.
- 3 Apparaît lorsque des éléments ne peuvent pas être affichés sur une seule page.
Faites glisser la barre d'effacement ou la liste pour afficher des éléments masqués.

Utilisation de la barre temporelle



- 1 Vous pouvez changer le point de lecture en faisant glisser la touche.
 - L'heure de lecture correspondant à la position de la touche s'affiche pendant le glissement de la touche.

Changement du panneau de fonction

- **[Func.]** : Change le panneau de fonction des sources AV.

Cette touche n'est pas disponible sur toutes les sources.

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

X7500BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Affiche l'écran « Bluetooth »

- 1 Appuyez sur .
 - 2 Touchez , puis .
- L'écran « Bluetooth » apparaît.

Enregistrement de vos périphériques Bluetooth

- Si trois périphériques sont déjà appairés, « **Mémoire saturée** » est affiché. Supprimez d'abord un périphérique appairé.
 - la page 9, *Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB*
 - 1 **Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.**
 - 2 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
 - la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
 - 3 **Touchez [Connexion].**
 - 4 **Touchez .**
- Le système recherche des périphériques Bluetooth en attente de connexion et affiche dans une liste les périphériques trouvés.

- 5 **Touchez le nom du périphérique Bluetooth que vous souhaitez enregistrer.**
- Si votre périphérique prend en charge SSP (appariement simple et sécurisé), un nombre de six chiffres apparaît sur l'affichage de ce produit. Touchez **[Oui]** pour appairer le périphérique.
 - Une fois la connexion établie, le nom du périphérique s'affiche. Touchez le nom du périphérique pour le déconnecter. Une fois le périphérique correctement enregistré, une connexion Bluetooth est établie à partir du système.
 - La connexion Bluetooth peut également être effectuée en détectant ce produit parmi les appareils Bluetooth. Avant l'enregistrement, assurez-vous que « **Visibilité** » dans le menu « **Bluetooth** » est réglé sur « **Act** ». Pour des informations détaillées sur le fonctionnement d'un périphérique Bluetooth, consultez les consignes d'utilisation fournies avec le périphérique Bluetooth.
 - la page 13, *Changement de visibilité*

Connexion automatique à un périphérique Bluetooth

Cette fonction connecte automatiquement le dernier périphérique Bluetooth connecté à ce produit dès que les deux périphériques ne sont éloignés que de quelques mètres.

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
 - la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 2 **Touchez [Connexion automatique] pour passer à « Act » (par défaut) ou à « Dés ».**

Suppression d'un périphérique enregistré

⚠ ATTENTION

Ne mettez jamais ce produit hors tension pendant la suppression du périphérique Bluetooth apparié.

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
 - la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 2 **Touchez [Connexion].**
- 3 **Touchez .**

Connexion manuelle d'un périphérique Bluetooth enregistré

Connectez le périphérique Bluetooth manuellement dans les cas suivants :

- Deux périphériques Bluetooth ou plus sont enregistrés et vous souhaitez sélectionner manuellement le périphérique à utiliser.
- Vous souhaitez reconnecter un périphérique Bluetooth déconnecté.
- La connexion ne peut être établie automatiquement pour une raison ou pour une autre.

- 1 **Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.**
- 2 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
 - la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 3 **Touchez [Connexion].**

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

- 4 **Touchez le nom du périphérique que vous souhaitez connecter.**

Changement de visibilité

Cette fonction définit si ce produit est visible ou non pour l'autre périphérique.

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
➤ la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 2 **Touchez [Visibilité] pour passer à « Act » (par défaut) ou à « Dés ».**

Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth

Pour connecter votre périphérique Bluetooth à ce produit, vous devez saisir un code PIN.

Vous pouvez changer le code PIN avec cette fonction.

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
➤ la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 2 **Touchez [Entrée code].**
- 3 **Touchez [0] à [9] pour saisir le code PIN (jusqu'à 8 chiffres).**
- 4 **Touchez .**
☐ Le code PIN par défaut est « 0000 »

Affiche les informations du périphérique

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
➤ la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*

- 2 **Touchez [Information appareil].**

Le nom et l'adresse du périphérique Bluetooth et de ce produit sont affichés.

Effacement de la mémoire Bluetooth

- ☐ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

⚠ ATTENTION

Ne mettez jamais ce produit hors tension pendant l'effacement de la mémoire Bluetooth.

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
➤ la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 2 **Touchez [Effacer mémoire Bluetooth].**
- 3 **Touchez [Effacer].**
L'écran de confirmation apparaît.

Mise à jour du logiciel Bluetooth

Cette fonction est utilisée pour mettre à jour ce produit avec le dernier logiciel Bluetooth. Pour des informations détaillées sur le logiciel Bluetooth et sa mise à jour, consultez notre site Web.

- ☐ La source est désactivée et la connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus.
- ☐ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.
- ☐ Vous devez stocker le fichier à jour de la version dans le périphérique de stockage USB à l'avance.

⚠ ATTENTION

Ne mettez jamais ce produit hors tension et ne déconnectez jamais le téléphone pendant la mise à jour du logiciel.

- 1 **Connectez à cet appareil le périphérique de stockage USB où le fichier à jour de la version est stocké.**
➤ la page 9, *Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB*
- 2 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**
➤ la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*
- 3 **Touchez [MAJ logiciel Bluetooth].**
- 4 **Touchez [Démarrer].**

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du logiciel Bluetooth.

Affichage de la version du logiciel Bluetooth

En cas de dysfonctionnement de ce produit, vous devrez peut-être contacter votre revendeur pour réparation.

Dans de tels cas, suivez la procédure suivante pour vérifier la version logicielle de cet appareil.

- 1 **Affiche l'écran « Bluetooth ».**

➤ la page 12, *Affiche l'écran « Bluetooth »*


- 2 **Touchez [Version logicielle Bluetooth].**
La version du module Bluetooth de ce produit apparaît.

Téléphonie mains libres

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Indicateur de téléphone Bluetooth connecté

Le numéro d'appareil de l'appareil connecté s'affiche.

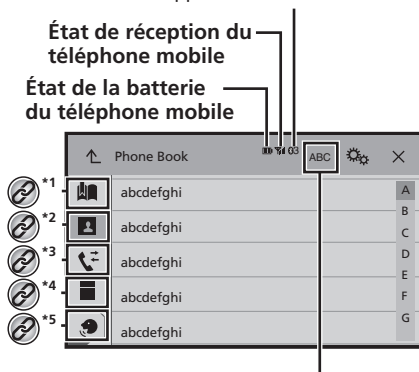

Change la langue de recherche pour l' anglais ou la langue du système.

- *1 Affiche l'écran de numérotation prédéfinie.
↳ la page 14, *Utilisation des listes de numérotation prédéfinies*
- *2 Bascule vers la liste de l'annuaire.
↳ la page 14, *Appel d'un numéro enregistré dans l'annuaire*
- *3 Bascule vers les listes des appels en absence, reçus et effectués.
↳ la page 14, *Appel à partir du journal des appels*
- *4 Change de mode pour entrer directement le numéro de téléphone.
↳ la page 14, *Marquage direct*
- *5 Bascule vers la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone).
↳ la page 15, *Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone)*

⚠ ATTENTION

Pour votre sécurité, évitez de téléphoner dans la mesure du possible en conduisant.
Pour utiliser cette fonction vous devez connecter à l'avance votre téléphone portable à ce produit via Bluetooth.
↳ la page 12, *Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth*

Afficher l'écran de Menu téléphone

- 1 Appuyez sur
- 2 Touchez

L'écran de Menu téléphone apparaît.

Effectuer un appel

Vous disposez de nombreuses méthodes pour effectuer un appel.

Marquage direct

- 1 Affichez l'écran « Menu du téléphone ».
↳ la page 14, *Afficher l'écran de Menu téléphone*
- 2 Touchez
- 3 Touchez les touches numériques pour saisir le numéro de téléphone.
- 4 Touchez pour passer un appel.
- 5 Touchez pour terminer l'appel.
☐ Il se peut que vous entendiez un bruit lorsque vous raccrochez.

Appel d'un numéro enregistré dans l'annuaire

- ☐ Les contacts sur votre téléphone seront automatiquement transférés sur ce produit.
- ☐ « Visibilité » de l'écran « Bluetooth » doit être activée.
- ↳ la page 13, *Changement de visibilité*

- 1 Affichez l'écran « Menu du téléphone ».
↳ la page 14, *Afficher l'écran de Menu téléphone*
- 2 Touchez

- 3 Touchez le nom désiré dans la liste.

- 4 Touchez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.

L'écran de numérotation apparaît et la numérotation commence.

- 5 Touchez pour terminer l'appel.

Appel à partir du journal des appels

- 1 Affichez l'écran « Menu du téléphone ».

↳ la page 14, *Afficher l'écran de Menu téléphone*

- 2 Touchez

- 3 Touchez l'élément pour changer la liste de l'historique.

Les éléments suivants sont disponibles :

- : Liste des appels reçus
- : Liste des appels composés
- : Liste des appels en absence

- 4 Touchez une entrée de la liste pour effectuer un appel.

L'écran de numérotation apparaît et la numérotation commence.

- 5 Touchez pour terminer l'appel.

Utilisation des listes de numérotation prédéfinies

Enregistrement d'un numéro de téléphone

Vous pouvez enregistrer jusqu'à six numéros de téléphone prédéfinis par périphérique.

- 1 Affichez l'écran « Menu du téléphone ».

↳ la page 14, *Afficher l'écran de Menu téléphone*

- 2 Touchez ou

Sur l'écran « Répertoire téléphonique », touchez le nom souhaité.

- 3 Touchez

Composition d'un numéro à partir de la liste de numérotation prédéfinie

- 1 Affichez l'écran « Menu du téléphone ».

↳ la page 14, *Afficher l'écran de Menu téléphone*

Téléphonie mains libres

2 Touchez

3 Touchez l'élément que vous souhaitez composer.

L'écran de numérotation apparaît et la numérotation commence.

Recevoir un appel

1 Touchez pour répondre à l'appel.

- Si vous touchez  tout en recevant un appel en attente, vous pouvez passer à la personne en train de parler.

- Touchez  pour rejeter l'appel.

2 Touchez pour terminer l'appel.

Réduction de l'écran de confirmation de numérotation

- ☐ L'écran de confirmation de numérotation ne peut pas être réduit sur l'écran de Fonction AV.
- ☐ Les sources AV ne peuvent pas être sélectionnées même si l'écran de confirmation de numérotation est réduit lorsque vous parlez au téléphone ou recevez un appel entrant.

● Touchez

- Touchez  pour afficher à nouveau l'écran de confirmation de numérotation.

Modification des réglages du téléphone

Prendre automatiquement un appel

1 Affiche l'écran « Bluetooth ».

➔ la page 12, Affiche l'écran « Bluetooth »

2 Touchez [Réponse auto] pour passer à « Act » ou à « Dés » (par défaut).

Mise en service ou hors service de la sonnerie

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la sonnerie de ce produit.

1 Affiche l'écran « Bluetooth ».

➔ la page 12, Affiche l'écran « Bluetooth »

2 Touchez [Tonalité] pour passer à « Act » (par défaut) ou à « Dés ».

Inversion des noms dans l'annuaire

1 Affiche l'écran « Bluetooth ».

➔ la page 12, Affiche l'écran « Bluetooth »

2 Touchez [Inverser le nom].

Réglage du mode privé

Au cours d'une conversation, vous pouvez passer en mode privé (parlez directement dans votre téléphone portable).

- Touchez  ou  pour activer ou désactiver le mode privé.

Réglage du volume d'écoute d'un tiers

Ce produit peut être réglé au volume d'écoute de l'autre partie.

- Touchez  pour basculer entre les trois niveaux de volume.
- ☐ Des réglages peuvent être enregistrés pour chaque périphérique.

Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone)

En connectant votre iPhone à ces appareils, vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale (Mode Siri Eyes Free) sur cet appareil.

- ☐ Lorsqu'un iPhone exécutant iOS 6.1 ou supérieur est utilisé, le mode Siri Eyes Free est disponible avec ce produit.

1 Affichez l'écran « Menu du téléphone ».

➔ la page 14, Affichez l'écran de Menu téléphone

2 Touchez

La fonction de reconnaissance vocale est lancée et l'écran de commande vocale apparaît.

- Vous pouvez également lancer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncé .

Remarque pour le téléphone main libre

Remarques générales

- La connexion à tous les téléphones portables dotés de la technologie sans fil Bluetooth n'est pas garantie.
- La distance en visibilité directe entre ce produit et votre téléphone portable doit être de 10 mètres ou moins lors de l'envoi et de la réception voix-données avec la technologie Bluetooth.
- Avec certains téléphones portables, il se peut que le bip sonore ne soit pas émis des haut-parleurs.
- Si le mode privé est sélectionné sur le téléphone portable, la téléphonie mains libres peut être désactivée.

Enregistrement et connexion

- Le fonctionnement des téléphones portables varie en fonction du type de téléphone portable. Consultez le manuel d'instructions fourni avec votre téléphone portable pour des instructions détaillées.
- Si le transfert de l'annuaire ne fonctionne pas, déconnectez votre téléphone puis effectuez à nouveau l'appairage de votre téléphone vers ce produit.

Effectuer et recevoir des appels

- Vous entendrez probablement un bruit dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous répondez au téléphone avec le bouton du téléphone.
 - Lorsque votre interlocuteur raccroche.
- Si votre interlocuteur n'entend pas la conversation du fait d'un écho, diminuez le volume du téléphone mains libres.
- Avec certains téléphones portables, même après avoir appuyé sur le bouton de votre téléphone portable pour accepter un appel, le téléphone main libre peut ne pas être disponible.
- Le nom enregistré apparaît si le numéro de téléphone est déjà enregistré dans l'annuaire. Si un numéro de téléphone est enregistré sous des noms différents, seul le numéro de téléphone sera affiché.

Les journaux des appels reçus et le journal des numéros composés

- Vous ne pouvez pas appeler à partir de l'entrée d'un utilisateur inconnu (pas de numéro de téléphone) dans le journal des appels reçus.

Téléphonie mains libres

- Si les appels sont effectués en utilisant le téléphone portable, aucune donnée de journal n'est enregistrée dans ce produit.

Transferts de l'annuaire

- S'il y a plus de 1 000 entrées dans l'annuaire de votre téléphone portable, il se peut que toutes les entrées ne soient pas téléchargées complètement.
- Selon le téléphone, ce produit peut ne pas afficher correctement l'annuaire.
- Si l'annuaire du téléphone contient des données images, il se peut que l'annuaire ne soit pas correctement transféré.
- Sur certains téléphones portables, le transfert de l'annuaire n'est pas possible.

Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone

Lors de l'utilisation d'un iPod / iPhone ou d'un smartphone avec ce produit, configurez les réglages du produit en fonction de l'appareil à connecter.

Cette section décrit les réglages nécessaires à chaque appareil.

Procédure de configuration de base d'un iPod / iPhone ou smartphone

- ① Sélectionnez la méthode de connexion de votre appareil.
➔ la page 16, *Réglage de la méthode de connexion de l'appareil*
- ② Connectez votre appareil à ce produit.
➔ la page 55, *Connexion*
- ③ Si nécessaire, connectez votre appareil à ce produit via une connexion Bluetooth.
➔ la page 12, *Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth*

Réglage de la méthode de connexion de l'appareil

Pour utiliser l'application pour iPhone ou smartphone sur ce produit, sélectionnez la méthode de connexion de votre appareil. Les réglages varient selon l'appareil connecté.

1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



2 Touchez [Param. d'entrée/sortie].

3 Touchez [Config. smartphone].

4 Touchez les réglages suivants.

- **Appareil** : Sélectionnez l'appareil à connecter.
- **Connexion** : Sélectionnez la méthode de connexion.
➔ la page 18, *Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil*
Le réglage change après l'exécution automatique des processus suivants.
 - La source est désactivée.
 - **AppRadioMode** et le mode **MirrorLink** sont fermés.

— La connexion du smartphone (USB et Bluetooth) est déconnectée.

Compatibilité avec l'iPod

Ce produit prend uniquement en charge les modèles d'iPod et les versions logicielles d'iPod qui suivent. Les autres peuvent ne pas fonctionner correctement.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c : iOS 7.0 ou ultérieur.
- iPhone 3GS : iOS 6.0.1
- iPod touch (4e, 5e génération) : iOS 6.0.1
- iPod touch (3e génération) : iOS 5.1.1
- iPod touch (2e génération) : iOS 4.2.1
- iPod classic 160 Go (2009) : Ver. 2.0.4
- iPod classic 160 Go (2008) : Ver. 2.0.1
- iPod classic 80 Go : Ver. 1.1.2
- iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6e génération) : Ver. 1.2
- iPod nano (5e génération) : Ver. 1.0.2
- iPod nano (4e génération) : Ver. 1.0.4
- iPod nano (3e génération) : Ver. 1.1.3

- ☐ Vous pouvez connecter et commander un iPod compatible avec ce produit en utilisant des câbles de connexion vendus séparément.
- ☐ Les méthodes d'opération peuvent varier selon le modèle de l'iPod et la version logicielle.
- ☐ En fonction de la version logicielle de l'iPod, ce dernier peut ne pas être compatible avec ce produit.

Pour en savoir plus sur la compatibilité d'un iPod avec ce produit, consultez les informations sur notre site Web.

Ce manuel concerne les modèles d'iPod suivants.

iPod avec connecteur à 30 broches

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2e, 3e, 4e génération
- iPod classic 80 Go, 160 Go
- iPod nano 3e, 4e, 5e, 6e génération

iPod avec connecteur Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5e génération
- iPod nano 7e génération

Compatibilité avec les appareils Android™

- ☐ Les méthodes d'opération peuvent varier selon le modèle de l'appareil Android et la version logicielle du système d'exploitation Android.

Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone

- ❑ En fonction de la version du système d'exploitation Android, ce dernier peut ne pas être compatible avec ce produit.
- ❑ La compatibilité n'est pas garantie avec tous les appareils Android.

Pour en savoir plus sur la compatibilité d'un appareil Android avec ce produit, consultez les informations sur notre site Web.

Compatibilité avec les appareils MirrorLink

- ❑ Ce produit est compatible avec **MirrorLink** version 1.1.
- ❑ La compatibilité avec tous les appareils **MirrorLink** n'est pas garantie.

Pour des détails sur la compatibilité de l'appareil **MirrorLink** avec ce produit, consultez les informations sur notre site Web.

Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone

Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil

Les réglages et câbles nécessaires pour connecter chaque appareil, ainsi que les sources disponibles sont les suivants.

iPod / iPhone avec connecteur à 30 broches			
Méthode de connexion de l'appareil		En cas de connexion par Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	En cas de connexion par CD-IU201V (vendu séparément)
Config. smartphone	Appareil	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Connexion	Sans fil via BT	USB
Connexion Bluetooth		Une connexion Bluetooth est nécessaire.	—
Sources disponibles	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (vidéo)	—	✓
	Pandora	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓


iPod / iPhone avec connecteur Lightning			
Méthode de connexion de l'appareil		En cas de connexion par Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	En cas de connexion par CD-IU52 (vendu séparément)
Config. smartphone	Appareil	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Connexion	Sans fil via BT	USB
Connexion Bluetooth		Une connexion Bluetooth est nécessaire.	—
Sources disponibles	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (vidéo)	—	—
	Pandora	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

Appareil Android, MirrorLink			
Méthode de connexion de l'appareil		En cas de connexion par Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	Lors de la connexion via CD-MU200 (vendu séparément)
Config. smartphone	Appareil	Autres	Autres
	Connexion	USB MTP	MirrorLink/AppRadioMode
Connexion Bluetooth		Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora.	Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora.
Sources disponibles	Pandora	✓	✓
	MirrorLink	—	✓ Si « Connexion » de « Config. smartphone » est réglé sur « MirrorLink ».
	AppRadioMode	—	✓ Si « Connexion » de « Config. smartphone » est réglé sur « AppRadioMode ».

X4700BS X2700BS X1700S

 **Affiche la liste des canaux préreglés.**
Sélectionner un élément de la liste (« 1 » à « 6 ») pour passer au canal préreglé.

 **Sélectionne la bande FM1, FM2, FM3 ou AM.**

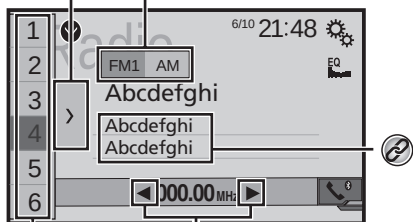

 **Effectue une recherche manuelle.**

 **Effectue la syntonisation de recherche ou la syntonisation de recherche sans arrêt.**

En relâchant la touche au bout de quelques secondes, saute à la station la plus proche de la fréquence en cours.

Tout en maintenant la touche pendant plusieurs secondes, effectue la syntonisation de recherche sans arrêt.

 **Rappelle le canal préreglé mémorisé sur une touche à partir de la mémoire.**

 **Enregistre la fréquence d'émission actuelle sur une touche.**



Mémoirise les informations de la chanson sur un iPod.
→ la page 53, *Mémoirisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)*

- En appuyant sur  ou , vous pouvez également changer le canal préreglé.

- En maintenant enfoncé  ou  et en relâchant, vous pouvez également procéder à la syntonisation automatique.
- En continuant à toucher et en maintenant  ou , vous pouvez procéder à la syntonisation en continu. Touchez à nouveau pour annuler.

Procédure de départ

1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



2 Touchez [Radio].
L'écran « Radio » apparaît.

Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

La fonction BSM (mémoire des meilleures stations) enregistre automatiquement les six fréquences de diffusion les plus puissantes sur les touches de présélection « 1 » à « 6 ».

- En mémorisant des fréquences de radiodiffusion avec BSM, il se peut que celles déjà enregistrées soient remplacées.
- Les fréquences de radiodiffusion précédemment mémorisées peuvent rester en mémoire si le nombre de fréquences enregistrées n'a pas atteint la limite.

1 Touchez .

2 Touchez  pour démarrer une recherche.

Pendant que le message est affiché, les six fréquences de radiodiffusion les plus puissantes sont mémorisées pour les touches de présélection dans l'ordre de leur puissance de signal.

- Si vous touchez [Annuler], le processus de stockage est annulé.

Syntonisation des fréquences puissantes

- Vous pouvez utiliser cette fonction quand « Radio » est sélectionné en tant que source.

La syntonisation automatique locale vous permet de rechercher uniquement les stations de radio ayant un signal suffisant.

1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



2 Touchez [Param. Source Audio/Video].

3 Touchez [Paramètres radio].

4 Touchez [Local].

5 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

● **Dés** (par défaut) :

Désactive le réglage de syntonisation automatique.

● **Niveau1 à Niveau4** :

Règle le niveau de sensibilité de FM sur **Niveau1** à **Niveau4** (pour AM **Niveau1** ou **Niveau2**).


- Le réglage FM « **Niveau4** » (AM « **Niveau2** ») permet la réception des stations avec les signaux les plus puissants uniquement.

X5700BHS X3700BHS

Commute l'affichage de texte entre le canal principal et les canaux secondaires.

Affiche la liste des canaux prérégls. Sélectionner un élément de la liste (« 1 » à « 6 ») pour passer au canal prérégé.

Sélectionne la bande FM1, FM2, FM3 ou AM.

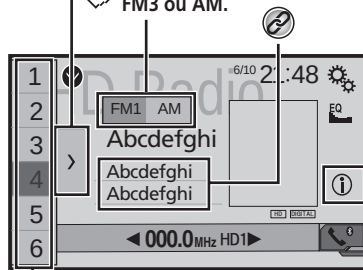

Rappelle le canal prérégé mémorisé sur une touche à partir de la mémoire.

Enregistre la fréquence d'émission actuelle sur une touche.

Indicateur HD Radio et indicateur du type de signal



Effectue une recherche manuelle.

Effectue la syntonisation de recherche ou la syntonisation de recherche sans arrêt.

En relâchant la touche au bout de quelques secondes, saute à la station la plus proche de la fréquence en cours. Tout en maintenant la touche pendant plusieurs secondes, effectue la syntonisation de recherche sans arrêt.

Mémorise les informations de la chanson sur un iPod. La page 53, Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)

- ☐ En appuyant sur **◀** ou **▶**, vous pouvez également changer le canal prérégé.
- ☐ En maintenant enfoncé **◀** ou **▶** et en relâchant, vous pouvez également procéder à la syntonisation automatique.
- ☐ En continuant à toucher et en maintenant **◀** ou **▶**, vous pouvez procéder à la syntonisation en continu. Touchez à nouveau pour annuler.

Stations HD Radio

Les stations HD Radio offrent une qualité audio et des services de données supérieurs. Les stations HD Radio vous sont offertes par vos stations locales FM ou AM.

Les stations HD Radio offrent les fonctionnalités suivantes :

- Audio de grande qualité
- FM multidiffusion

● Service de données

Bande AM

- AM analogique
- AM analogique — AM numérique

Bande FM

- FM analogique
- FM analogique — FM numérique
- FM analogique — FM numérique-1ca
- FM numérique-2ca
- FM numérique-3ca

■ : Canal principal
□ : Canal secondaire

Digital Sound

Son numérique de qualité CD. La technologie HD Radio permet aux stations de radio locales d'émettre un signal numérique clair. Le son de la bande AM s'apparente au son de la bande FM et le son de la bande FM s'apparente à celui d'un CD.

PSD

Données du service de programme : Permettent à l'utilisateur de bénéficier de la technologie avancée de HD Radio. Indiquent le titre des chansons, le nom de l'interprète, les codes d'identification des stations, le guide des canaux HD2/HD3, ainsi que d'autres flux de données utiles.

HD2/HD3

Des canaux FM locaux supplémentaires sont adjacents aux stations principales traditionnelles. Ces canaux HD2/HD3 offrent une musique nouvelle et originale ainsi qu'une grande variété de genres musicaux.

iTunes Tagging

iTunes® Tagging vous permet de découvrir une large gamme de contenus et également d'« étiqueter » ce contenu pour consultation ultérieure, ainsi que d'acheter des titres depuis le magasin iTunes® Mémoriser.

Artist Experience

Informations visuelles relatives au contenu lu sur votre récepteur HD Radio, comme les pochettes d'album, les photographies anciennes, les captures d'émissions en direct, entre autres contenus connexes.

Procédure de démarrage

1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



2 Touchez [HD Radio].

L'écran « HD Radio » apparaît.

Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

La fonction BSM (mise en mémoire des meilleures stations) mémorise automatiquement les six fréquences de radiodiffusion les plus puissantes pour les touches de présélection « 1 » à « 6 ».

- ☐ Mémoriser des fréquences de radiodiffusion avec BSM peut remplacer celles que vous avez déjà enregistrées.
- ☐ Les fréquences de radiodiffusion précédemment mémorisées peuvent rester en mémoire si le nombre de fréquences enregistrées n'a pas atteint la limite.

1 Touchez la touche d'affichage de la liste des canaux préréglés.

2 Touchez  pour commencer une recherche. Les six fréquences de radiodiffusion les plus puissantes sont mémorisées pour les touches de présélection dans l'ordre de leur puissance de signal.

- Touchez [Annuler] pour annuler le processus de mémorisation.

Affichez l'écran de paramètres Radio

1 Appuyez sur .

2 Touchez .

3 Touchez [Param. Source Audio/Video].

4 Touchez [Paramètres radio].

L'écran de réglages radio apparaît.

Syntonisation des fréquences puissantes

La syntonisation automatique locale vous permet de rechercher uniquement les stations de radio ayant un signal suffisant.

1 Affichez l'écran Paramètres radio .

➔ la page 21, Affichez l'écran de paramètres Radio

2 Touchez [Local].

3 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

● Dés (par défaut) :

Désactive le réglage de syntonisation automatique.

● Niveau1 à Niveau4 :

Règle le niveau de sensibilité de FM du niveau 1 au niveau 4 (pour AM niveau 1 ou 2).

- ☐ Le réglage FM « Niveau4 » (AM « Niveau2 ») vous permet de recevoir uniquement les stations avec les signaux les plus puissants.

Changement du mode de recherche

Vous pouvez sélectionner la méthode de syntonisation automatique.

1 Affichez l'écran Paramètres radio .

➔ la page 21, Affichez l'écran de paramètres Radio

2 Touchez [Chercher] pour sélectionner un élément.

● Cherch. tt (par défaut) :

Recherche les stations pour les émissions analogiques et numériques.

● cherch.DD :

Recherche uniquement les stations des émissions numériques.

Changement du mode de réception

Vous pouvez définir que le syntoniseur passe automatiquement à la diffusion analogique du même niveau de fréquence lorsque la réception d'une diffusion numérique devient faible.


1 Affichez l'écran Paramètres radio .

➔ la page 21, Affichez l'écran de paramètres Radio

2 Touchez [Fusion] pour changer « Act » (par défaut) ou « Dés ».

Témoin de numéro de piste

Écran de la source audio 1

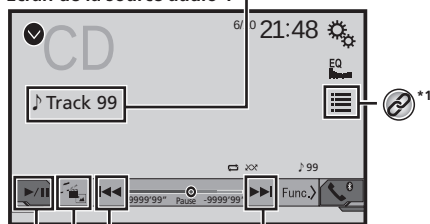

*2 **Saute les fichiers vers l'avant ou l'arrière.**


Commute entre le mode de lecture et de pause.

Lit les fichiers dans un ordre aléatoire.
Cette fonction est disponible pour les CD musicaux.

: Ne lit pas les pistes dans un ordre aléatoire.

: Lit toutes les pistes dans un ordre aléatoire.

Écran de la source audio 2

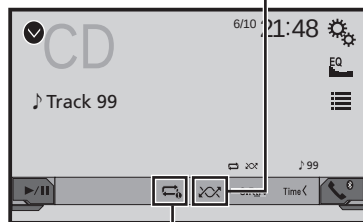

Définit une plage de lecture répétée.

: Répète le disque en cours de lecture.

: Répète la piste en cours de lecture.


Masque les touches de l'écran tactile.
Pour afficher de nouveau les touches, appuyez n'importe où sur l'écran.

Effectue une lecture image par image.

Effectue une lecture au ralenti.

Chaque fois que vous appuyez sur , cela change la vitesse en quatre étapes dans l'ordre suivant :
1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Écran de la source vidéo 1

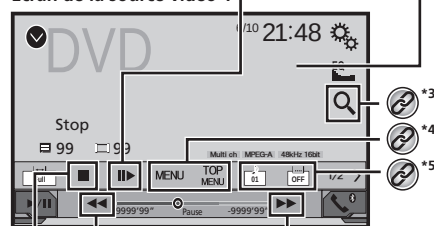

Effectue un retour rapide ou une avance rapide.
Appuyez de nouveau pour changer la vitesse de lecture.

Arrête la lecture.

Écran de la source vidéo 2



Définit une plage de lecture répétée.

: Répète tous les fichiers.

: Répète le chapitre en cours de lecture.

: Répète le titre en cours de lecture.


Change l'angle de visualisation (multi-angles).

Cette fonction est disponible pour les DVD comprenant des enregistrements multi-angles.

Sélectionne la sortie audio à partir de [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Cette fonction est disponible pour les CD vidéo et les DVD enregistrés avec un audio LPCM.

Écran de la source vidéo 2

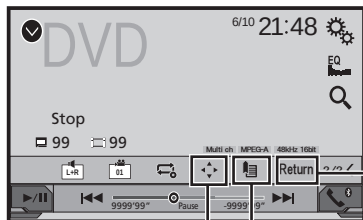

Reprend la lecture (signet).

Cette fonction est disponible pour les DVD vidéo. Vous pouvez mémoriser un seul point comme signet pour un disque (jusqu'à cinq disques). Pour effacer le signet sur le disque, enfoncez et maintenez cette touche.

Fait revenir en arrière et démarre la lecture à partir du point spécifié.

Cette fonction est disponible pour les disques DVD vidéo et CD vidéo dotés d'une fonction PBC (commande de lecture).

- *1 Sélectionne une piste dans la liste.
→ la page 23, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*
- *2 Change le type de fichier multimédia.
→ la page 23, *Changement du type de fichier multimédia*
- *3 Recherche la partie que vous souhaitez lire.
→ la page 23, *Recherche de la partie que vous souhaitez lire*
- *4 Affiche le menu DVD.
→ la page 23, *Utilisation du menu DVD*
- *5 Change la langue des sous-titres/de l'audio.
→ la page 23, *Changement de la langue des sous-titres/de l'audio*

*6 Affiche le clavier du menu DVD.
→ la page 24, *Utilisation du menu DVD à l'aide des touches de l'écran tactile*

- En appuyant sur **◀◀** ou sur **▶▶**, vous pouvez également sauter les fichiers/chapitres en avant ou en arrière.
 - En maintenant enfoncé **◀◀** ou **▶▶**, vous pouvez également effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
 - Lors de la lecture d'un Vidéo CD avec PBC, **[PBCOn]** s'affiche.
 - Changer le mode écran large.
→ la page 53, *Opérations communes*
- Vous pouvez lire un CD musical, un Vidéo CD ou un DVD-Vidéo normal à l'aide du lecteur intégré de ce produit.

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule se déplace. Pour regarder des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Procédure de départ

1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



2 Insérez le disque que vous souhaitez lire.

- La source change et la lecture démarre.
- la page 9, *Insertion et éjection d'un disque*
 - Si le disque est déjà inséré, sélectionnez **[Disc]** comme source de lecture.

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

1 Touchez **[Liste]**.

2 Touchez une piste de la liste pour la lire.

Changement du type de fichier multimédia

Lors de la lecture d'un support numérique contenant divers types de fichiers multimédias, vous pouvez basculer entre les types de fichiers multimédias à lire.

1 Touchez **[Menu]**.

2 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Music** :
Passe au type de fichier multimédia musical (audio compressé).
- **Video** :
Passe au type de fichier multimédia vidéo.
- **CD-DA** :
Passe au type de fichier multimédia CD (données audio (CD-DA)).

Recherche de la partie que vous souhaitez lire

- Pour les DVD-Vidéo, vous pouvez sélectionner **[Title]**, **[Chapter]** ou **[10key]**.
- Pour les Vidéo-CD, vous pouvez sélectionner **[Track]** ou **[10key]** (PBC uniquement).

1 Touchez **[Q]**.

2 Touchez l'élément pour sélectionner la fonction de recherche.

3 Touchez de [0] à [9] pour entrer le nombre souhaité.

- Pour annuler une saisie de nombre, touchez **[Effacer]**.

4 Touchez **[Go]** pour démarrer la lecture à partir du nombre que vous avez enregistré.

Utilisation du menu DVD

Vous pouvez commander le menu DVD en touchant directement un élément du menu sur l'écran.

- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement avec le contenu de certains disques DVD. Dans ce cas, utilisez les touches de l'écran tactile pour pouvoir utiliser le menu DVD.

1 Touchez **[TOP MENU]** ou **[MENU]**.

2 Touchez l'élément de menu souhaité.

Changement de la langue des sous-titres/de l'audio

- Touchez **[Sub]** ou **[Audio]** pour changer la langue.
- **[Sub]** : Change la langue des sous-titres.
- **[Audio]** : Change la langue de l'audio.

Disque

- Vous pouvez également changer la langue des sous-titres/de l'audio à l'aide du menu « **Config. DVD/DivX** ».

➔ la page 50, *Réglage des langues prioritaires*

Utilisation du menu DVD à l'aide des touches de l'écran tactile

Si des éléments du menu DVD apparaissent, les touches de l'écran tactile peuvent les recouvrir. Le cas échéant, sélectionnez un élément au moyen de ces touches.

1 Touchez .

2 Touchez , ,  ou  pour sélectionner l'élément de menu souhaité.


3 Touchez .

□ L'affichage du menu varie en fonction du disque.

- Si vous touchez , vous pouvez utiliser le menu DVD directement.

Fichiers audio compressés

Écran de lecture 1 (Exemple : USB)

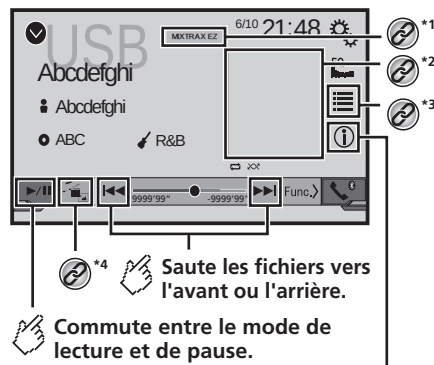


- Commute entre le mode de lecture et de pause.
- Commute l'affichage des informations sur la musique actuelle.
Cette fonction n' est disponible que pour USB.

 Lit les fichiers dans un ordre aléatoire.

 : Ne lit pas les fichiers dans un ordre aléatoire.

 : Lit tous les fichiers dans la plage répétée dans un ordre aléatoire.

Écran de lecture 2 (Exemple : USB)

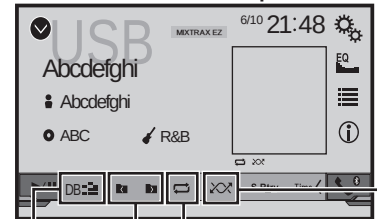

 Définit une plage de lecture répétée.

 ou  : Répète tous les fichiers.

 : Répète le dossier en cours de lecture.

 : Répète le fichier en cours de lecture.

 Sélectionne le dossier précédent ou suivant.

 Construit la base de données pour le mode de musique Naviguer.

Cette fonction n' est disponible que pour USB.

*1 Affiche l'écran MIXTRAX.
Cette fonction est disponible uniquement pour le périphérique de stockage USB.
➔ la page 41, *MIXTRAX*

Fichiers audio compressés

- *2 Sélectionnez un fichier dans la liste.
 - ➔ la page 25, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*
 - ☐ Lorsque vous utilisez un périphérique de stockage USB, vous pouvez rechercher un fichier par Music Browse.
 - ➔ la page 25, *Sélection d'un fichier par Music Browse*
- *3 Affichez l'écran de recherche de liaison. Cette fonction est disponible uniquement pour le périphérique de stockage USB.
 - ➔ la page 25, *Sélection d'une chanson dans l'album (recherche de liaison)*
- *4 Changez le type de fichier multimédia.
 - ➔ la page 25, *Changement du type de fichier multimédia*

- ☐ En appuyant sur  ou sur , vous pouvez également sauter les fichiers en avant ou en arrière.
- ☐ En maintenant enfoncé  ou , vous pouvez effectuer un retour rapide ou une avance rapide.

Vous pouvez lire des fichiers audio compressés sur un disque ou un périphérique de stockage USB.
➔ la page 67, *Tableau de compatibilité des supports*

Procédure de démarrage (pour Disque)

- 1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 2 Insérez le disque que vous souhaitez lire.

La source change et la lecture démarre.

- ➔ la page 9, *Insertion et éjection d'un disque*
- ☐ Si le disque est déjà inséré, sélectionnez [Disc] comme source de lecture.

Procédure de démarrage (pour USB)

- 1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 2 Branchez le périphérique de stockage USB.

- ➔ la page 9, *Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB*

- 3 Touchez [USB].

- ☐ La lecture suit l'ordre des numéros de dossier. Les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent pas de fichiers lisibles.

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

Vous pouvez rechercher des fichiers ou dossiers à lire à l'aide de la liste des noms de fichiers ou de dossiers.

- 1 Touchez .

- 2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.

- ☐ Les fichiers sont lus dans l'ordre des numéros de fichiers.

Sélection d'un fichier par Music Browse

Vous pouvez sélectionner les fichiers à lire à l'aide de la liste de fichiers liée à la chanson en cours de lecture.

- ☐ Cette fonction est disponible uniquement pour le périphérique de stockage USB.

- 1 Touchez  pour passer en mode Music Browse et construire la base de données.

- 2 Touchez .

- 3 Touchez la catégorie souhaitée pour afficher la liste des fichiers.

- 4 Touchez l'élément que vous voulez affiner.

Affinez l'élément jusqu'à ce que le titre de la chanson ou le nom du fichier souhaité s'affiche dans la liste.

- 5 Touchez le titre de la chanson ou le nom du fichier à lire.

Sélection d'une chanson dans l'album (recherche de liaison)

- 1 Touchez la pochette pour ouvrir la liste de chansons.

- 2 Touchez la chanson pour la lire.

Changement du type de fichier multimédia

Lors de la lecture d'un support numérique contenant divers types de fichiers multimédias, vous pouvez basculer entre les types de fichiers multimédias à lire.

- 1 Touchez .

- 2 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

● **Music :**

Passer au type de fichier multimédia musical (audio compressé).

● **Video :**

Passer au type de fichier multimédia vidéo.

● **CD-DA :**

Passer au type de fichier multimédia CD (données audio (CD-DA)).


● **Photo :**

Basculer le type de fichier multimédia sur image fixe (données JPEG).

Fichiers vidéo compressés

 **Masque les touches de l'écran tactile.**
Pour afficher de nouveau les touches, appuyez n'importe où sur l'écran.

(Exemple : disque)

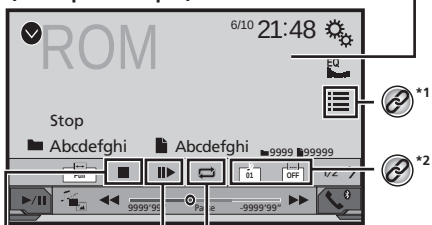

 Définit une plage de lecture répétée.

 ou  : Répète tous les fichiers.

 : Répète le dossier en cours de lecture.

 : Répète le fichier en cours de lecture.

 Effectue une lecture image par image.

HOLD Effectue une lecture au ralenti.

 Arrête la lecture.

(Exemple : disque)



**Effectue un retour rapide
ou une avance rapide.**
Appuyez de nouveau pour
changer la vitesse de lecture.

Commute entre le mode de lecture et de pause.

- ② *1 Sélectionnez un fichier dans la liste.
→ la page 26, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*
- ② *2 Changez la langue des sous-titres/de l'audio.
→ la page 23, *Changement de la langue des sous-titres/de l'audio*
- ② *3 Changez le type de fichier multimédia.
→ la page 25, *Changement du type de fichier multimédia*

- ☐ En appuyant sur **◀◀** ou sur **▶▶**, vous pouvez également sauter les fichiers en avant ou en arrière.
- ☐ En maintenant enfoncé **◀◀** ou **▶▶**, vous pouvez effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
- ☐ Changer le mode écran large.
 - la page 53, *Opérations communes*
- ☐ Vous pouvez lire des fichiers vidéo compressés sur un disque ou un périphérique de stockage USB.
 - la page 67, *Tableau de compatibilité des supports*

Procédure de départ

➔ la page 24, *Fichiers audio compressés*

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers



Vous pouvez sélectionner les fichiers à afficher à l'aide de la liste de noms de fichiers.

1 Touchez

2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.

- ❑ Les fichiers sont lus dans l'ordre du numéro de fichier et les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent aucun fichier.
- Touchez le symbole de lecture de la miniature pour prévisualiser le fichier.

Fichiers images fixes

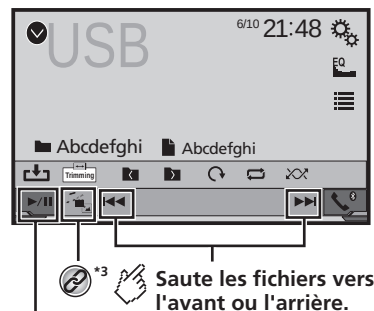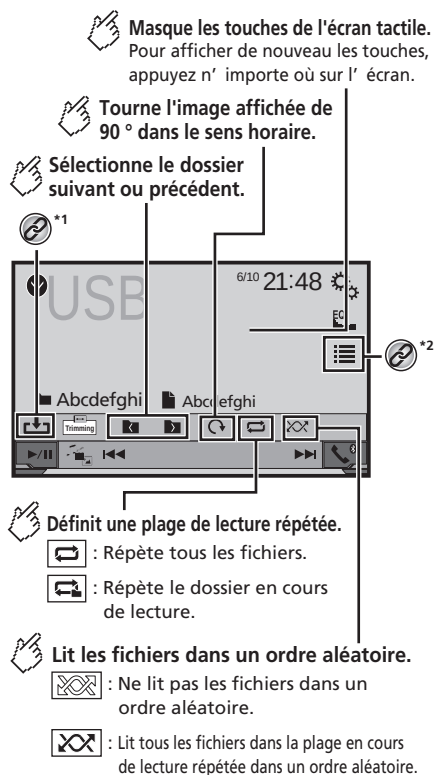

- *1** Enregistre l'image actuelle en tant que fond d'écran.
 - ➔ la page 27, *Enregistrement de l'image en tant que fond d'écran*
- *2** Sélectionne un fichier dans la liste.
 - ➔ la page 27, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*
- *3** Change le type de fichier multimédia.
 - ➔ la page 27, *Changement du type de fichier multimédia*

- ☐ Les images JPEG ne sont pas affichées dans l'écran arrière.
 - ☐ En appuyant sur ou sur , vous pouvez également sauter les fichiers en avant ou en arrière.
 - ☐ En maintenant enfoncé ou , vous pouvez rechercher 10 fichiers JPEG à la fois. Si le fichier en cours de lecture est le premier ou le dernier du dossier, la recherche n'est pas effectuée.
 - ☐ Changer le mode écran large.
 - ➔ la page 53, *Opérations communes*
- Vous pouvez lire des images fixes enregistrées sur un périphérique de stockage USB.
- ➔ la page 67, *Tableau de compatibilité des supports*

Procédure de départ

- 1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».**



- 2 Branchez le périphérique de stockage USB.**
 - ➔ la page 9, *Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB*
 - ☐ La lecture suit l'ordre des numéros de dossier. Les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent pas de fichiers lisibles.
- 3 Touchez [USB].**

L'image s'affiche à l'écran.

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

Vous pouvez sélectionner les fichiers à afficher à l'aide de la liste de noms de fichiers.

- 1 Touchez .**
- 2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.**
 - ☐ Touchez un dossier dans la liste pour voir son contenu. Vous pouvez lire un fichier dans la liste en le touchant.

Changement du type de fichier multimédia

Lors de la lecture d'un support numérique contenant divers types de fichiers multimédias, vous pouvez basculer entre les types de fichiers multimédias à lire.

- 1 Touchez .**
- 2 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.**
 - Music :**
Passes au type de fichier multimédia musical (audio compressé).
 - Video :**
Passes au type de fichier multimédia vidéo.
 - Photo :**
Bascule le type de fichier multimédia sur image fixe (données JPEG).

Enregistrement de l'image en tant que fond d'écran

Vous pouvez enregistrer l'image actuellement affichée dans la mémoire de cet appareil et la définir en tant que fond d'écran de l'écran AV ou de l'écran Home.

Fichiers images fixes

- 1 **Touchez  sur l'image que vous souhaitez enregistrer.**
- 2 **Touchez les éléments suivants pour les définir en tant que fond d'écran.**
 - **Écran AV :**
Enregistre l'image en tant que fond d'écran de l'écran AV.
 - **Écran d'accueil :**
Enregistre l'image en tant que fond d'écran de l'écran Home.
 - **Les deux :**
Enregistre l'image en tant que fond d'écran de l'écran AV et de l'écran Home.
- 3 **Touchez « Yes » pour écraser l'image.**
 - ☐ Chaque image peut être enregistrée pour l'écran AV et l'écran Home. Si vous enregistrez l'autre image, le fond d'écran actuel est écrasé.

Réglage de l'intervalle du diaporama

Les fichiers JPEG peuvent être affichés sous forme de diaporama sur ce produit. Ce réglage permet de régler l'intervalle entre chaque image.

- ☐ Ce réglage est disponible pendant la lecture de fichiers JPEG.

1 Affichage de l'écran "Réglage vidéo".




2 Touchez [Durée image diaporama].

3 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

Les éléments suivants sont disponibles :
"10sec" (par défaut), "5sec", "15sec", "Manuel".

iPod

Écran de la source audio 1

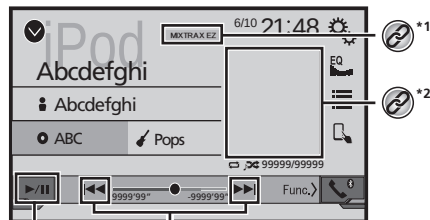


-  **Saute les fichiers vers l'avant ou l'arrière.**
-  **Commute entre le mode de lecture et de pause.**

-  **Lit les fichiers dans un ordre aléatoire.**

 : Lecture dans un ordre aléatoire des chansons ou des vidéos dans la liste sélectionnée.

 : Lit l'album dans un ordre aléatoire.

Écran de la source audio 2

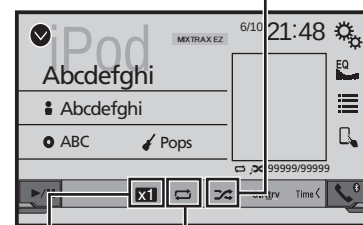

-  **Définit une plage de lecture répétée.**

 : Répète la lecture de la liste sélectionnée complète.

 : Répète la chanson ou vidéo en cours.

-  **Change la vitesse du livre audio.**

 **x 1** : Lecture normale

 **x 2** : Lecture rapide

 **x 1/2** : Lecture au ralenti

Écran de la source vidéo



Effectue un retour rapide ou une avance rapide.

- *1 Affiche l'écran « **MIXTRAX** ».
→ la page 41, *MIXTRAX*
- *2 Sélectionne un fichier dans la liste.
→ la page 30, *Sélection d'une chanson dans l'album (recherche de liaison)*
- *3 Sélectionne une piste dans la liste.
→ la page 29, *Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture*
- *4 Change le mode de commande sur « **AppMode** ».
→ la page 29, *Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod*

- En appuyant sur le bouton **⏮** ou **⏭**, vous pouvez également sauter les fichiers en avant ou en arrière.
- En maintenant enfoncé le bouton **⏮** ou **⏭**, vous pouvez également effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
- Changer le mode écran large.
- la page 53, *Opérations communes*

Connexion de votre iPod

Lors de la connexion d'un iPod à ce produit, sélectionnez la méthode de connexion de votre périphérique. Les réglages varient selon l'appareil connecté.

- la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*

Pour les utilisateurs d'iPod avec connecteur à 30 broches

Par câble USB

- En fonction de votre iPod, un câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201V) (vendu séparément), est nécessaire pour la connexion.

Les sources audio et/ou vidéo de l'iPod sont activées si un des câbles est connecté.

- la page 58, *iPhone avec connecteur à 30 broches*
- la page 12, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*

Pour les utilisateurs d'un iPod / iPhone avec un connecteur Lightning

Par câble USB

- Avec un câble d'interface USB pour iPod/iPhone (CD-IU52) (vendu séparément), la source audio de l'iPod est disponible.

Les fonctions liées aux fichiers vidéo d'iPod ne sont toutefois pas disponibles.

- la page 58, *iPhone avec connecteur Lightning*

Si vous souhaitez lire des fichiers audio et/ou vidéo sur votre iPod avec un connecteur Lightning, installez d'abord « **CarMediaPlayer** » sur votre iPod puis lancez « **CarMediaPlayer** » en étant en « **AppRadioMode** ».

Pour plus de détails sur « **CarMediaPlayer** », consultez les informations sur notre site Web.

Par la technologie sans fil Bluetooth

- la page 12, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*

⚠ ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule se déplace. Pour regarder des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Procédure de départ

1 Connectez votre iPod.

- la page 29, *Connexion de votre iPod*

La source change et la lecture démarre.

- Si vous connectez un iPhone ou un iPod touch, quittez d'abord les applications.

2 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



3 Touchez [iPod].

Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture

Vous pouvez rechercher la chanson ou la vidéo que vous souhaitez lire dans l'écran de liste de lecture.

1 Touchez [].

2 Touchez [] ou [] pour changer la liste de catégorie de musique ou vidéo.

3 Touchez la catégorie dans laquelle vous souhaitez rechercher.

Si vous utilisez l'Anglais comme langue système, la fonction de recherche alphabétique est disponible. Touchez la barre de recherche initiale pour utiliser cette fonction.

4 Touchez le titre de la liste que vous voulez reproduire.

Si vous ne trouvez pas la chanson ou la vidéo souhaitée, essayez à nouveau de rechercher conformément aux étapes ci-dessus.

5 Lancez la lecture de la liste sélectionnée.

- Selon la génération ou la version de l'iPod, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Vous pouvez lire des listes de lecture créées avec l'application **MusiSphere**. L'application est disponible sur notre site Web.

Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod

Vous pouvez contrôler la fonction iPod de ce produit depuis l'iPod dans « **AppMode** ». L'écran de l'application de l'iPod peut être affiché sur ce produit et les fichiers musicaux et vidéo sont lus avec ce produit.

- Lorsque cette fonction est utilisée, l'iPod ne s'éteint pas même si vous coupez le contact. Utilisez l'iPod pour le mettre hors tension.

1 Touchez [].


2 Utilisez l'iPod connecté pour sélectionner une vidéo ou une chanson à lire.

- Certaines fonctions sont toujours accessibles à partir de ce produit même si le mode de commande est réglé sur « **AppMode** ». Cependant, le fonctionnement dépend de vos applications.

- ☐ Touchez  pour changer le mode de commande.

Sélection d'une chanson dans l'album (recherche de liaison)

- 1 Touchez la pochette pour ouvrir la liste de chansons.
- 2 Touchez la chanson pour la lire.

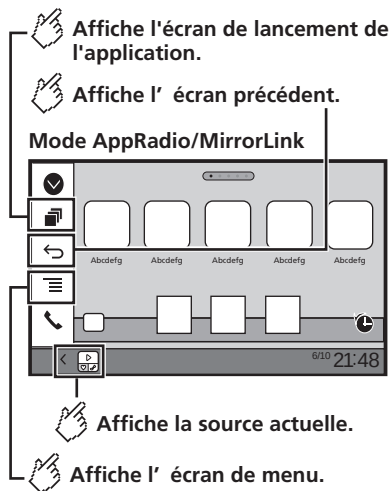

- ☐ Avec **AppRadioMode** et **MirrorLink Mode**, la barre de commande latérale d'application apparaît.
- ☐ Appuyez sur le bouton **DISP** pour masquer la barre de commande latérale d'application. Appuyez à nouveau sur le bouton **DISP** pour l'afficher à nouveau.
- ☐  et  ne sont pas disponibles selon le type d'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Certaines utilisations d'un iPhone ou d'un smartphone pouvant ne pas être légales en conduisant dans votre juridiction, vous devez connaître de telles restrictions et les respecter.

En cas de doute sur une fonction donnée, ne l'utilisez que lorsque le véhicule est garé.

Aucune fonctionnalité ne doit être utilisée tant qu'il n'est pas sûr de le faire dans les conditions de conduite rencontrées.

Utiliser AppRadioMode

Vous pouvez commander les applications pour un iPhone ou un smartphone directement depuis l'écran (**AppRadioMode**).

En **AppRadioMode**, vous pouvez utiliser les applications avec le doigt, à savoir par appui, glissement, défilement ou balayage sur l'écran de ce produit.

- ☐ Dans ce chapitre, iPhone et iPod touch sont appelés « iPhone ».
- ☐ Les mouvements de doigts compatibles dépendent de l'application pour un iPhone ou un smartphone.
- ☐ Même si une application n'est pas compatible avec **AppRadioMode**, selon l'application une image peut être affichée. Mais vous ne pouvez pas faire fonctionner l'application.

Pour utiliser **AppRadioMode**, installez l'application AppRadio sur l'iPhone ou le smartphone à l'avance. Pour des informations détaillées sur l'application AppRadio, rendez-vous sur le site suivant :

Pour les États-Unis

<http://www.pioneerellectronics.com/AppRadioMode>

Pour le Canada

<http://www.pioneerellectronics.ca/AppRadioMode>

- ☐ Assurez-vous de lire Utiliser le contenu connecté de l'application avant de procéder à cette opération.
- ➔ la page 70, *Utilisation de contenus connectés via une application*

- Pioneer ne peut pas être tenu responsable pour tout problème survenant à la suite d'un contenu d'application incorrect ou défectueux.
- Le contenu et les fonctionnalités des applications prises en charge sont sous la responsabilité des fournisseurs de l'application.
- En **AppRadioMode**, les fonctionnalités accessibles à travers ce produit sont limitées pendant la conduite, et les fonctions disponibles sont déterminées par les fournisseurs des applications.
- La disponibilité de la fonctionnalité **AppRadioMode** est déterminée par les fournisseurs des applications et non pas par Pioneer.
- **AppRadioMode** permet d'accéder à d'autres applications que celles de la liste (soumises à des limitations pendant la conduite), mais le contenu qui peut être utilisé est déterminé par les fournisseurs des applications.

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un iPhone ou d'un smartphone à ce produit, vous devez sélectionner la méthode de connexion de votre périphérique. Les réglages varient selon l'appareil connecté.

- ➔ la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*

Applications iPhone ou smartphone

Pour les utilisateurs d'iPhone

1 Connectez votre iPhone.

- la page 58, *iPhone avec connecteur à 30 broches*
- la page 58, *iPhone avec connecteur Lightning*

2 Appuyez sur **⏏**.

3 Touchez [Apps].

Quand l'application est prête à être lancée, des messages apparaissent sur l'écran de ce produit et de votre iPhone.

4 Utilisez votre iPhone pour lancer l'application.

L'application AppRadio est lancée.

5 Touchez [OK].

L'écran AppRadio Mode (écran de menu de l'application) apparaît.

Pour les utilisateurs de smartphone

- ❑ Assurez-vous que l'appareil enregistré est sélectionné comme l'appareil prioritaire.
- la page 12, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*

1 Déverrouillez votre smartphone et connectez-le à ce produit via USB.

- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
- la page 16, *Compatibilité avec les appareils Android*

2 Appuyez sur **⏏**.

3 Touchez [Apps].

AppRadio app est lancée et l'écran **AppRadioMode** (écran de menu de l'application) apparaît.

Functionnement commun de tous les appareils

- ❑ Si vous connectez votre appareil alors qu'une application compatible **AppRadioMode** est déjà exécutée, l'écran de commande de l'application apparaît sur ce produit.
- Touchez l'icône de l'application souhaitée après avoir lancé l'application AppRadio.
- L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.
- Appuyez sur **⏏** pour revenir à l'écran de Menu principal.

Utilisation du clavier

Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie de texte d'une application pour iPhone, un clavier s'affiche à l'écran. Vous pouvez saisir le texte souhaité directement à partir de ce produit.

⚠ATTENTION

Pour votre sécurité, la fonction de clavier n'est disponible que lorsque le véhicule est arrêté et que le frein à main est serré.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement en

AppRadioMode sur l'iPhone.

1 Exécutez AppRadioMode.

- la page 30, *Procédure de départ*

2 Touchez la zone de saisie de texte sur l'écran de commande de l'application.

Un clavier apparaît pour que vous puissiez saisir le texte.

- ❑ La langue du clavier peut être modifiée.
- la page 43, *Réglage de la langue du clavier avec l'application pour iPhone*

Affichage de l'image de votre application

Vous pouvez définir une image d'une application pour votre appareil, qui n'est pas compatible avec **[AppRadioMode]**, pour qu'elle s'affiche à l'écran.

- ❑ Selon le type d'application, il se peut que vous ne puissiez pas voir l'image à l'écran.
- ❑ Quand vous utilisez cette fonction sur iPhone avec connecteur Lightning, ne connectez pas d'autres appareils par la technologie sans fil Bluetooth.
- ❑ Vous pouvez uniquement commander l'application sur l'appareil raccordé.
- ❑ Lorsque vous touchez l'écran pendant cette fonction, la marque "Ne pas toucher" apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

1 Connectez votre appareil.

- la page 58, *iPhone avec connecteur à 30 broches*
- la page 58, *iPhone avec connecteur Lightning*
- la page 16, *Compatibilité avec les appareils Android*

2 Appuyez sur **⏏**.

3 Touchez [Apps].

Quand l'application est prête à être lancée, des messages apparaissent sur l'écran de ce produit et de votre iPhone.

- Pour les utilisateurs d'iPhone avec connecteur à 30 broches, refusez de lancer l'application sur votre iPhone puis touchez [OK] sur ce produit.

4 Lancez l'application sur votre appareil.

Une image de l'application apparaît à l'écran.

- ❑ Appuyez sur **⏏** pour retourner à l'écran de Menu principal.

Utiliser MirrorLink

Lorsque vous connectez un appareil **MirrorLink** sur lequel des applications compatibles sont installées, vous pouvez commander les applications de l'appareil mobile directement à partir de ce produit (mode **MirrorLink**).

Vous pouvez afficher et commander les applications compatibles via l'écran à l'aide de gestes à pressions multiples comme l'appui, le glissement, le défilement ou le balayage.

- ❑ Les gestes à pressions multiples peuvent être désactivés selon le modèle de l'appareil **MirrorLink** qui est connecté.

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un appareil **MirrorLink** à ce produit, vous devez sélectionner la méthode de connexion de votre périphérique. Les réglages varient selon l'appareil connecté.

- la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*

1 Déverrouillez votre appareil MirrorLink.

2 Connectez votre appareil MirrorLink à ce produit via le câble USB pour connexion MirrorLink vendu séparément (CD-MU200).

- la page 17, *Compatibilité avec les appareils MirrorLink*

3 Appuyez sur **⏏**.

4 Touchez [Apps].

Si l'application de lancement est installée sur l'appareil **MirrorLink**, l'application se lance.

Si ce n'est pas le cas, l'écran de menu de l'application apparaît.

5 Touchez l'icône d'application désirée.

L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.

- ❑ Certaines applications peuvent ne pas se lancer selon le statut de l'appareil connecté. Si elles ne se lancent pas, lancez l'application conformément au message de démarrage de l'application.
- ❑ Appuyez sur **⏏** pour revenir à l'écran de Menu principal.

Utilisation de la fonction de mixage audio


Vous pouvez émettre un mixage audio de la source AV et d'une application pour iPhone ou smartphone si **AppRadioMode** ou le mode **MirrorLink** est utilisé.

1 Démarrez AppRadioMode ou le mode MirrorLink.

Applications iPhone ou smartphone

2 Appuyez sur le bouton de Volume (+/-).

Le menu de mixage audio s'affiche à l'écran.

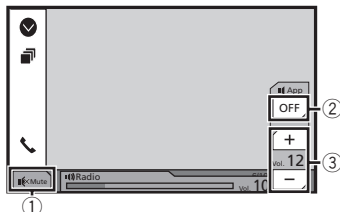

- ① Touchez pour couper le son. Touchez à nouveau pour activer le son.
 - ② Règle pour désactiver la fonction de mixage du son.
 - ③ Règle le volume audio de l'application.
- Chaque appui sur **[+]** ou **[-]** augmente ou diminue le niveau du volume.
- ❑ L'écran de Fonction AV et l'écran de l'application peuvent être permutés en appuyant sur **[⇄]**.
 - ❑ Vous ne pouvez pas régler le volume du son principal à l'écran. Appuyez sur le bouton **Volume (+/-)** pour régler le volume du son principal.

Pandora®

Donne un « Pouce vers le bas » pour la piste en cours de lecture et passe à la piste suivante.

Écran de lecture 1



Donne un « Pouce vers le haut » pour la piste en cours de lecture. Cette fonction n'est pas disponible lors de l'utilisation d'un poste partagé.

Commute entre le mode de lecture et de pause.



Ajoute des informations pour la piste en cours de lecture sur les signets.

- *1 Sélection d'une station Pandora dans la liste.
→ la page 33, *Sélection d'une station Pandora dans la liste*
- *2 Crée une nouvelle station.
→ la page 33, *Ajout de station*

❑ En appuyant sur le bouton **[⏮]**, vous pouvez sauter les chansons vers l'avant.

⚠ AVERTISSEMENT

Certaines utilisations d'un iPhone ou d'un smartphone pouvant ne pas être légales en conduisant dans votre juridiction, vous devez connaître de telles restrictions et les respecter.

En cas de doute sur une fonction donnée, ne l'utilisez que lorsque le véhicule est garé.

Aucune fonctionnalité ne doit être utilisée tant qu'il n'est pas sûr de le faire dans les conditions de conduite rencontrées.

Utilisation de Pandora

Vous pouvez profiter de Pandora en connectant un iPhone ou un smartphone sur lequel l'application Pandora est installée.

🔴 Important

- Conditions requises pour l'accès à Pandora avec audio/vidéo pour véhicule Pioneer
→ la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*
- Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l'application Pandora vers la dernière version avant utilisation. Téléchargez-le depuis iTunes App Store ou Google Play.
- Créez un compte gratuit ou payant en ligne. Vous pouvez créer le compte dans l'application Pandora depuis votre iPhone ou depuis le site Web (<http://www.pandora.com/register>).
- Pour utiliser le service Pandora, vous devez vous connecter à Internet via un réseau 3G, EDGE, LTE (4G) ou Wi-Fi. Si le plan de données pour votre iPhone ne fournit pas d'utilisation de données illimitée, des frais supplémentaires peuvent être facturés par votre fournisseur de services.

Restrictions :

- En fonction de la disponibilité d'Internet, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir le service Pandora.
- Le service Pandora peut être modifié sans préavis. Le service peut être affecté par n'importe quel élément suivant : version du micrologiciel de l'iPhone, version du

micrologiciel de l'application Pandora, modification du service de musique Pandora.

- Certaines fonctions du service Pandora ne sont pas disponibles lors de l'accès au service via les appareils audio/vidéo pour véhicule Pioneer.
Sont comprises, mais sans s'y limiter, les fonctions suivantes : création de nouvelles stations, suppression de stations, envoi d'informations sur les stations actuelles, achat de pistes sur iTunes, visionnement d'informations textuelles supplémentaires, connexion à Pandora, réglage de la qualité audio du réseau cellulaire (Cell Network Audio Quality).
- Pandora internet radio est un service de musique non affilié à Pioneer. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse <http://www.pandora.com>
- L'application mobile Pandora est disponible pour la plupart des iPhone et smartphones, visitez le site pour les dernières informations concernant la compatibilité.

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un iPhone ou d'un smartphone à ce produit, sélectionnez la méthode de connexion de votre périphérique. Les réglages varient selon l'appareil connecté.

- la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*
- ☐ Vous pouvez utiliser le service Pandora en connectant un iPhone par USB ou Bluetooth.
- ☐ Si vous utilisez un smartphone, connectez-vous par Bluetooth.

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- la page 58, *iPhone avec connecteur à 30 broches*
- la page 58, *iPhone avec connecteur Lightning*
- la page 12, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*

- 1 Déverrouillez et connectez votre appareil.
- 2 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 3 Touchez [Pandora].

Sélection d'une station Pandora dans la liste

- Touchez

Les éléments suivants sont disponibles :

- : passe à la liste de stations.
- : passe à la liste de genres.
- : lit seulement une piste en fonction des caractéristiques musicales particulières depuis plusieurs stations aléatoires.
- **A-Z** : trie les éléments de la liste par ordre alphabétique.
- **Date** : trie les éléments de la liste dans l'ordre des dates.
- : supprime la station.
- ☐ Les stations partagées sont indiquées par .

Ajout de station

- 1 Touchez .

- 2 Touchez [Piste] (à partir de la piste) ou [Artiste] (à partir de l'artiste).

Une nouvelle station est créée.

En raccordant l'adaptateur iDatalink en option, vous pouvez accéder à la source radio satellite prévue pour le véhicule et les informations sur le véhicule peuvent être affichées sur ce produit.

Important

- Pour en savoir plus sur l'installation de l'adaptateur iDatalink, reportez-vous au manuel de fonctionnement de l'adaptateur iDatalink.
- Après avoir installé l'adaptateur iDatalink, assurez-vous de vérifier le fonctionnement.
- Pour en savoir plus sur les modèles de véhicule compatibles avec l'adaptateur iDatalink, reportez-vous aux informations de notre site Web.
- Les fonctions et les affichages varient en fonction du modèle du véhicule. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles pour chaque modèle, consultez les informations sur notre site Web.
- Vous pouvez faire défiler l'écran de liste iDatalink par page vers le haut ou vers le bas.
- Veuillez noter que le numéro de série de votre radio Pioneer et un ordinateur ayant accès à Internet sont nécessaires pour programmer votre module Maestro RR. Pour des informations de dépannage sur les fonctions « My Vehicle », rendez-vous sur www.idatalinkmaestro.com/support ou appelez le soutien technique de iDatalink Maestro au numéro gratuit 877.212.6169 ext 7900.

Activer iDatalink MAESTRO

Avant d'utiliser et/ou de connecter l'adaptateur iDatalink MAESTRO, flashez le module MAESTRO avec le firmware approprié pour le véhicule et l'unité principale.

Vérifier le numéro de série

- 1 Vérifiez l'étiquette de numéro de série sous ce produit.
- 2 Notez le numéro de série de ce produit Pioneer.

Mettre à jour le module iDatalink MAESTRO

- 1 Accédez au site Web d'Automotive Data Solutions Inc. (www.idatalinkmaestro.com/) et

suivez les indications à l'écran pour configurer le firmware souhaité.

- ❑ Si la saisie du numéro de série est nécessaire, veuillez saisir le numéro de périphérique de ce produit Pioneer.
- 2 Installez le firmware spécifique au véhicule/à l'unité principale sur votre module iDatalink MAESTRO.
- ❑ Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web Automotive Data Solutions Inc.
- 3 Connectez ce produit à iDatalink MAESTRO puis installez ce produit dans le véhicule.
La fonction iDatalink est active.

Procédure de départ


- 1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 2 Touchez [iDatalink].
- 3 Touchez [USB/iPod] ou [SiriusXM].
- 4 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander la fonctionnalité OEM.
USB/iPod (Lecteur multimédia)



- 1 Sélectionne une piste dans la liste.
- 2 Bascule l'affichage de texte entre les informations sur la balise et les informations sur le fichier/dossier.
- 3 Les fonctions et les affichages varient en fonction du type d'adaptateur iDatalink connecté et du modèle de véhicule.
- 4 Vous permutez entre la lecture et la pause.
SiriusXM (Radio satellite)

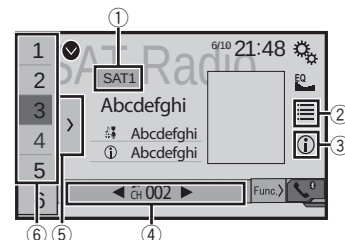

- 1 Sélectionne une bande.
 - 2 Effectue la recherche de catégorie.
 - 3 Lance le guide des canaux.
 - 4 Les fonctions et les affichages varient en fonction du type d'adaptateur iDatalink connecté et du modèle de véhicule.
 - 5 Affiche la liste des canaux préréglés.
 - 6 Sélectionne un canal préréglé en saisissant directement le numéro.
- ❑ Si vous utilisez le syntoniseur radio satellite usiné dans le véhicule, vous ne pourrez pas accéder à certaines fonctions. Vous pouvez ajouter les syntoniseurs SXV200 en option ou SiriusXM Connect Vehicle Tuner ultérieur pour bénéficier de ces fonctions.

Téléphone mains libres

En raccordant ce produit au système de bus du véhicule à l'aide de l'adaptateur iDatalink (vendu séparément), ce produit peut accéder au téléphone mains libres pour le véhicule.


Réglage Bluetooth

- 1 Affichez l'écran de réglage « Système ».




- 2 Touchez [Par. OEM].
- ❑ Les fonctions et les affichages varient en fonction du type d'adaptateur iDatalink connecté et du modèle de véhicule.

Écran du Répertoire

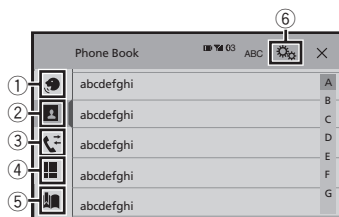

- ① Bascule vers la fonction de reconnaissance vocale.
- ② Bascule vers la liste de l'annuaire.
- ③ Bascule vers les listes des appels en absence, reçus et effectués.
- ④ Change de mode pour entrer directement le numéro de téléphone.
- ⑤ Les fonctions et les affichages varient en fonction du type d'adaptateur iDatalink connecté et du modèle de véhicule.
- ⑥ Affiche l'écran de Paramètre.
- ☐ Les menus [Connexion] et [Paramètres Bluetooth] sont affichés. Les fonctions et les affichages disponibles pour les menus varient en fonction du type d'adaptateur iDatalink connecté et du modèle de véhicule.


Écran de numérotation

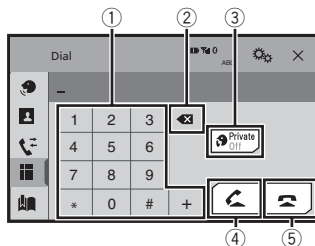

- ① Pavé numérique
- ② Supprime un chiffre. Maintenez enfoncé pour supprimer tous les chiffres.
- ③ Active ou désactive le mode privé.

- ④ Accepte un appel entrant.
Effectue un appel lorsqu'un numéro de téléphone est sélectionné.
Bascule entre les appelants en attente.
- ⑤ Met fin à un appel.
Rejette un appel entrant.
Annule l'appel en attente.

Écran de confirmation de numérotation

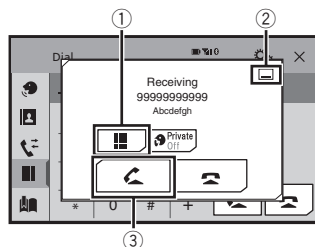


- ① Change de mode pour entrer directement le numéro de téléphone.
- ② Réduit l'écran de confirmation de numérotation.
- ③ Effectuer un appel.

Lecteur audio Bluetooth

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS


Écran de lecture 1

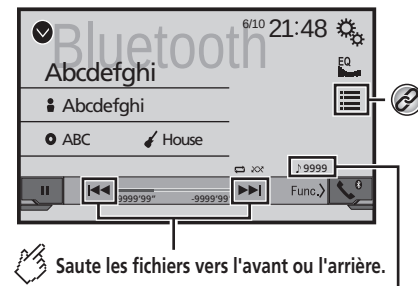

Témoin de numéro de piste

Lit les fichiers dans un ordre aléatoire.

Écran de lecture 2

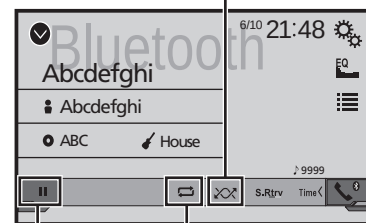

Commute entre le mode de lecture et de pause.

Lecteur audio Bluetooth



Sélectionnez un fichier dans la liste.

→ la page 36, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*

- ❑ En appuyant sur le bouton **◀◀** ou **▶▶**, vous pouvez également sauter les fichiers en avant ou en arrière.
- ❑ En maintenant enfoncé le bouton **◀◀** ou **▶▶**, vous pouvez également effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
- ❑ Avant d'utiliser le lecteur audio Bluetooth, enregistrez et connectez le périphérique sur ce produit.
- la page 12, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*
- ❑ Selon l'appareil Bluetooth connecté à ce produit, les opérations disponibles avec ce produit peuvent être limitées ou différer par rapport aux descriptions de ce manuel.
- ❑ Lorsque vous écoutez des chansons sur votre lecteur audio Bluetooth, évitez autant que possible d'utiliser un téléphone portable. Si vous essayez de le faire fonctionner, le signal peut provoquer un bruit sur la lecture des chansons.
- ❑ Quand vous parlez sur l'appareil Bluetooth connecté à ce produit via Bluetooth, la lecture peut être interrompue.

Procédure de départ

1 Retirez le câble de connexion pour l'utilisation de AppRadioMode.

- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil Bluetooth si le câble de connexion pour l'utilisation de **AppRadioMode** est branché.

2 Affichez l'écran de réglage « Système ».



3 Touchez [Param. Source Audio/Video].

4 Vérifiez que « Bluetooth Audio » est activé.

5 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



6 Touchez [Bluetooth Audio] sur l'écran de Sélection de source AV.

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

- ❑ Cette fonction peut ne pas être disponible selon certains appareils Bluetooth.

1 Touchez .


2 Touchez un fichier ou un dossier de la liste pour le lire.

Syntoniseur SiriusXM®



Commute sur le mode diffusion en direct et le mode Replay™.

Affichage du canal actuel (mode diffusion en direct)

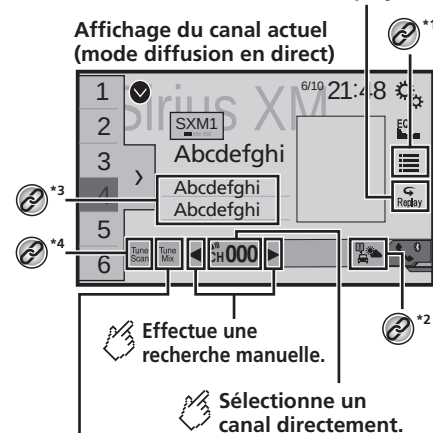

Effectue une recherche manuelle.



Sélectionne un canal directement.



Commute Mélange de syntonisation sur marche ou arrêt.


Vous pouvez utiliser Mélange de syntonisation pour chaque canal musical enregistré en tant que préréglage sur la bande actuelle.

 **Rappelle le canal préregistré mémorisé sur une touche à partir de la mémoire.**

 **Enregistre la fréquence d'émission actuelle sur une touche.**

Affichage de la barre de temps (mode Replay™)

 **Sélectionne une bande.**

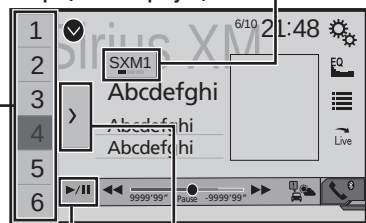

 **Affiche les canaux préregistrés.**
Sélectionner un élément de la liste (« 1 » à « 6 ») pour passer au canal préregistré.

 **Commute entre le mode de lecture et de pause.**

- *1 Sélectionne un canal dans la liste.
 - ↳ la page 37, *Sélection d'un canal dans une liste de tous les canaux*
 - ↳ la page 37, *Sélection d'un canal dans la liste de catégorie*
- *2 Active Trafic et météo maintenant.
 - ↳ la page 38, *Activer Trafic et météo maintenant*
- *3 Mémoire les informations de la chanson sur un iPod.
 - ↳ la page 53, *Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)*
- *4 Effectue la TuneScan.
 - ↳ la page 38, *Utiliser TuneScan™*

- En appuyant sur le bouton  ou , vous pouvez également déplacer les canaux préregistrés vers le haut ou le bas sur l'écran des canaux en cours et passer les fichiers

en avant ou en arrière sur l'écran indicateur de la durée de lecture.

- En maintenant le bouton  ou  enfoncé, vous pouvez également déplacer les canaux vers le haut ou le bas sur l'écran des canaux en cours et effectuer un retour rapide ou une avance rapide sur l'écran indicateur de la durée de lecture.
- Sur la Bande avec les favoris principaux, la fréquence de diffusion courante ne peut pas être mémorisée sur une touche.
- ↳ la page 39, *Utiliser la Bande avec les favoris principaux*
- Si moins de deux canaux musicaux sont mémorisés en tant que préregistrés, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Tune Mix.
- « **RADIO ID** » est affiché lorsque le Canal 0 est sélectionné.

Opérations du syntoniseur SiriusXM

Pour utiliser cette source, le syntoniseur SXV300 est nécessaire. Si vous utilisez les autres syntoniseurs, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Vous pouvez utiliser ce produit pour commander un syntoniseur pour véhicule SiriusXM Connect (vendu séparément). Pour en savoir plus sur l'installation du syntoniseur pour véhicule SiriusXM Connect, consultez le guide d'installation fourni avec le syntoniseur.

Toutes les nouveautés à écouter sont sur SiriusXM grâce à plus de 130 canaux. Un syntoniseur de véhicule SiriusXM et un abonnement sont nécessaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.siriusxm.com.

Abonnement au service Radio Satellite SiriusXM

1 Sélectionnez SiriusXM comme source.

Vous devriez être en mesure de syntoniser le Canal 1. Si vous ne pouvez pas obtenir le Canal 1, assurez-vous que votre SiriusXM Connect Vehicle Tuner est installé correctement.

2 Basculez sur le Canal 0 et vérifiez l'identifiant de la radio.

L'identifiant SiriusXM Radio peut être trouvé en syntonisant le Canal 0.

Notez que cet ID de radio SiriusXM n'inclut pas les lettres I, O, S et F.

Ce numéro est obligatoire pour activer votre abonnement.

3 Activez le service en ligne ou par téléphone.

- Le service peut être activé depuis le site Web ci-dessous.

www.siriusxm.com/activatenow

- Communiquez avec le Service à la clientèle de SiriusXM au 1-866-635-2349 pour l'activation.
- Pour le service SiriusXM Canada, visitez www.xmradio.ca et cliquez sur « **ACTIVATE RADIO** » dans le coin supérieur droit de la page ou appelez le 1-877-438-9677.
- Les satellites SiriusXM envoient un message d'activation à votre syntoniseur. Lorsque le syntoniseur reçoit le message, « **Subscription Updated** » s'affiche.

Le processus d'activation prend généralement 10 à 15 minutes mais peut être plus long. Ne mettez pas ce produit hors tension lorsque le message d'activation est affiché.

Procédure de départ

1 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



2 Touchez [SiriusXM].

Sélection d'un canal dans une liste de tous les canaux

- L'affichage de la liste des canaux peut prendre du temps en fonction des conditions de réception SiriusXM.

1 Touchez .

2 Sélectionnez la liste de tous les canaux.

3 Touchez le canal désiré.

Sélection d'un canal dans la liste de catégorie

- Les types de catégories disponibles dépendent des types de canaux disponibles.
- L'affichage de la liste des canaux peut prendre du temps en fonction des conditions de réception SiriusXM.

1 Touchez .

2 Touchez le nom de la catégorie souhaité.

3 Touchez le canal désiré.

Changement de la liste affichée

Vous pouvez basculer entre les types de listes lorsqu'une liste est affichée.

1 Touchez .

2 Touchez .

La liste affichée change dans l'ordre suivant.

Nom du canal—Nom de l'artiste—Titre de la chanson—
Informations sur le contenu

Régler Tune Start™

Les chansons commencent automatiquement du début lorsque vous réglez l'un de vos canaux préréglés sur la bande préréglée actuelle quand **Tune Start** est activé.

1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



2 Touchez [Param. Source Audio/Video].

3 Touchez [Paramètres SiriusXM].


4 Touchez [Tune Start] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».

Utiliser TuneScan™

Lorsque vous activez la fonction **TuneScan™**, vous entendrez quelques secondes des chansons qui n'ont pas été écoutées, de chacun des canaux de musique enregistrés comme canaux préréglés sur la bande actuelle.

- ❑ Si moins de deux canaux musicaux sont mémorisés en tant que préréglages, vous ne pouvez pas effectuer le balayage.
- ❑ **TuneScan** peut prendre quelques minutes pour devenir disponible après la mise sous tension de l'appareil ou la modification de la bande préréglée.

● Touchez .

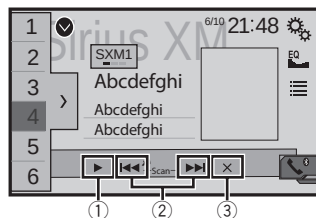

- ① Continue la lecture du canal ou de la chanson en cours de balayage.
- ② Saute en avant ou en arrière.
Touchez  permet de passer à la chanson précédente pendant **TuneScan** ou au canal précédent pendant le balayage de la catégorie.
Touchez  permet de passer à la chanson suivante pendant **TuneScan** ou au canal suivant pendant le balayage de la catégorie.
- ③ Annule le balayage et retourne au canal précédent.

Utilisation du balayage de la catégorie

Vous pouvez parcourir chaque canal de la catégorie sélectionnée.

1 Touchez .

2 Touchez la catégorie désirée.

3 Touchez .

Activer Trafic et météo maintenant

Vous pouvez écouter les dernières informations sur le trafic et la météo de la ville que vous avez sélectionnée.

1 Touchez .

2 Touchez la ville désirée.

Les dernières informations sur le trafic et la météo sont lues.

- Pour annuler Trafic et météo maintenant, touchez .
- Pour écouter à nouveau ces informations, touchez  sur l'affichage des canaux courants.

- Si vous avez déjà sélectionné la ville, vous pouvez écouter les informations uniquement en touchant .
- La ville sélectionnée peut être changée.
- ➔ la page 38, Sélectionner la ville pour Trafic et météo maintenant

Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »

1 Appuyez sur .

2 Touchez  puis [Param. Source Audio/Video].

3 Touchez [Paramètres SiriusXM].

Sélectionner la ville pour Trafic et météo maintenant

1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».

➔ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »

2 Touchez [City List].

3 Touchez la ville désirée.

Définir le verrouillage parental

La fonction de verrouillage parental de SiriusXM vous permet de contrôler l'accès aux canaux que vous considérez comme étant inappropriés pour de jeunes auditeurs.

Une fois activée, la fonction de verrouillage parental exige que vous saissiez un mot de passe pour syntoniser sur les canaux verrouillés.

Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Régler le mot de passe

1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».

➔ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »

2 Touchez [Parental control].

3 Saisissez le mot de passe.

4 Touchez [Edit Code].

5 Saisissez les mots de passe que vous souhaitez définir puis touchez [Enter].

Syntoniseur SiriusXM®

- Pour supprimer les numéros saisis un par un, touchez [Effacer]. L'écran «Locked Channel» apparaît.

Verrouillage du canal

- 1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».
➞ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »
- 2 Touchez [Parental control].
- 3 Saisissez le mot de passe actuel.
- 4 Touchez le canal que vous voulez verrouiller.
■ apparaît et le canal est verrouillé.
■ Si vous touchez le canal verrouillé, le canal est déverrouillé.
■ Si vous touchez [Clear All], tous les canaux verrouillés sont déverrouillés.

Utiliser SportsFlash

Quand des matchs avec vos équipes sportives favorites se jouent sur d'autres canaux, le message d'alerte est affiché. Vous pouvez sélectionner le canal depuis l'écran d'alerte.

- 1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».
➞ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »
- 2 Touchez [SportsFlash] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».

Définir la liste SportsFlash

- 1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».
➞ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »
- 2 Touchez [SportsFlash List].

- 3 Touchez les paramètres désirés.

Si « No Teams Selected » est affiché, enregistrez l'équipe à contrôler.

Utiliser la Bande avec les favoris principaux

Si vous réglez « Featured Favorites » sur activé, la Bande avec les favoris principaux diffusant le contenu selon l'heure est ajoutée automatiquement.

- 1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».
➞ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »

- 2 Touchez [Featured Favorites] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».

Restauration des « SiriusXM Settings » aux valeurs par défaut

Vous pouvez restaurer les réglages SiriusXM par défaut.

- Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

⚠ ATTENTION


Ne coupez pas le moteur lors de la restauration des réglages.

- 1 Affichez l'écran « Paramètres SiriusXM ».
➞ la page 38, Afficher l'écran « Paramètres SiriusXM »
- 2 Touchez [Réinitialisation SiriusXM].
- 3 Touchez [Restore].

Les réglages sont restaurés à leurs valeurs par défaut.

- La source est désactivée et la connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus.

Source AUX

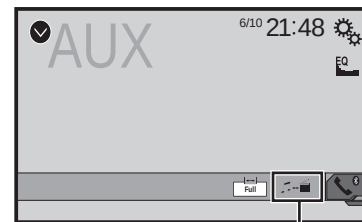

Permet de commuter entre l'écran de commande des fichiers vidéo et celui des fichiers musicaux.

- [AUX] est disponible uniquement lorsque votre équipement auxiliaire contient des fichiers audio et vidéo.
- Un câble AV mini-jack (CD-RM10) (vendu séparément) est nécessaire pour la connexion.
➞ la page 59, Élément vidéo externe et affichage

⚠ ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule se déplace. Pour regarder des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Procédure de départ

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur le périphérique connecté à l'entrée vidéo.

- 1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



- 2 Touchez [Param. d'entrée/sortie].
- 3 Vérifiez que « Entrée AUXILIAIRE » est activé.
- 4 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



- 5 Touchez [AUX].
L'image s'affiche à l'écran.

Source AUX

Réglage du signal vidéo

Lorsque vous connectez ce produit à un équipement auxiliaire, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- ❑ Vous ne pouvez utiliser cette fonction que quand l'entrée de signal AUX reçoit le signal vidéo.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Réglage signal vidéo].

3 Touchez [AUX].

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

Les éléments suivants sont disponibles :

Automatique (par défaut), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Entrée AV

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur le périphérique connecté à ce produit.

➡ la page 59, *Élément vidéo externe et affichage*

⚠ ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule se déplace. Pour regarder des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Procédure de démarrage (pour source AV)

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur le périphérique connecté à l'entrée vidéo.

1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



2 Touchez [Param. d'entrée/sortie].

3 Touchez [Entrée Audio/Vidéo].

X5700BHS X3700BHS

Réglez le paramètre sur « Source ».

X4700BS X2700BS X1700S


Réglez le paramètre sur « Act ».

4 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



5 Touchez [AV].

L'image s'affiche à l'écran.

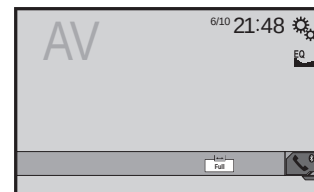

Procédure de démarrage (pour caméra)

X5700BHS X3700BHS

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur la caméra connectée à l'entrée vidéo.

1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



2 Touchez [Param. d'entrée/sortie].


3 Touchez [Entrée Audio/Vidéo] de manière répétée, réglez sur « Caméra ».

4 Affichez l'écran « Sélection de la source AV ».



5 Touchez [AV].

L'image s'affiche à l'écran.

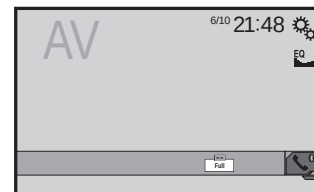

Réglage du signal vidéo

Lorsque vous connectez ce produit à un équipement audiovisuel, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- ☐ Vous ne pouvez utiliser cette fonction que quand l'entrée de signal AV reçoit le signal vidéo.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Réglage signal vidéo].

3 Touchez [AV].


4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

Les éléments suivants sont disponibles :

Automatique (par défaut), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Désactive le mode MIXTRAX.

(Exemple : iPod)

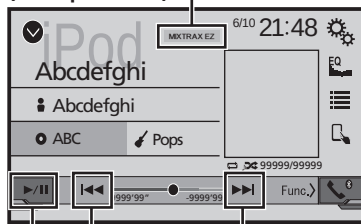

Sélectionne une piste.

Commute entre le mode de lecture et de pause.

- ☐ En appuyant sur le bouton **I◀◀** ou **▶▶I**, vous pouvez également sauter les fichiers en avant ou en arrière.
- ☐ En maintenant enfoncé le bouton **I◀◀** ou **▶▶I**, vous pouvez également effectuer un retour rapide ou une avance rapide.

Fonctionnement de MIXTRAX

MIXTRAX est la technologie originale de création de mixages en continu de sélections dans votre bibliothèque audio, accompagnés d'effets DJ.

Fonctionnement de MIXTRAX EZ

Vous pouvez utiliser cet appareil pour lire des fichiers audio iPod/USB.

MIXTRAX EZ est utilisé pour ajouter de nombreux effets sonores entre les chansons pour organiser les pauses entre les chansons.

Cela vous permet d'écouter de la musique sans interruption.

- Cette fonction est uniquement disponible quand un fichier sur un périphérique de stockage USB ou une chanson sur un iPod est en cours de lecture.
- Cette fonction n'est pas disponible quand le mode de contrôle est réglé sur Mode application.

- En fonction du fichier/de la chanson, les effets sonores peuvent ne pas être disponibles.
- En fonction du fichier/de la chanson, la lecture sans interruption peut ne pas être disponible.

Afficher l'écran « MIXTRAX Settings »

- 1 Appuyez sur **⏏**.
- 2 Touchez **⏏** puis [Param. Source Audio/Video].
- 3 Touchez [Paramètres MIXTRAX].

Définition de la plage de lecture

Vous pouvez spécifier la plage de lecture.

1 Affichez l'écran « Paramètres MIXTRAX ».

- ➔ la page 41, Afficher l'écran « MIXTRAX Settings »

2 Touchez [Mode lecture courte].

3 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

Les éléments suivants sont disponibles :

60s (par défaut), **90s**, **120s**, **150s**, **180s**, **Dés**, **Aléatoire**.

Définition de l'effet d'affichage

Vous pouvez définir l'effet d'affichage pour MIXTRAX.

1 Affichez l'écran « Paramètres MIXTRAX ».

- ➔ la page 41, Afficher l'écran « MIXTRAX Settings »

2 Touchez [Effet affichage] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».

Définition de l'effet de coupure

Vous pouvez définir la tonalité d'effet qui retentit quand vous sautez les pistes en avant ou en arrière.

1 Affichez l'écran « Paramètres MIXTRAX ».

- ➔ la page 41, Afficher l'écran « MIXTRAX Settings »

2 Touchez [Effet coupure] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».

Définition de l'effet MIXTRAX

Vous pouvez définir et lire l'effet MIXTRAX que vous souhaitez.

- Affichez l'écran « Paramètres MIXTRAX ».**
➔ la page 41, *Afficher l'écran « MIXTRAX Settings »*
- Touchez [Réglages effets].**
- Touchez l'élément que vous souhaitez régler.**
Les éléments suivants sont disponibles :
Standard (par défaut), **Simple**, **Custom**
■ Si vous sélectionnez « Custom », cochez l'effet que vous souhaitez.

Réglage du modèle de clignotement

Les couleurs clignotantes changent suivant l'évolution du niveau sonore et des graves.

- Affichez l'écran « Paramètres MIXTRAX ».**
➔ la page 41, *Afficher l'écran « MIXTRAX Settings »*
- Touchez [Schéma de clignotement].**
- Touchez l'élément que vous souhaitez régler.**
 - **Son1** (par défaut) à **Son6** :
Le modèle de clignotement change en fonction du niveau sonore. Sélectionnez un mode souhaité.
 - **Passe-B1 à Passe-B6** :
Le modèle de clignotement change en fonction du niveau de basses. Sélectionnez un mode souhaité.
 - **Aléatoire1** :
Le modèle de clignotement change de manière aléatoire en fonction du mode du niveau sonore et du mode passe-bas.
 - **Aléatoire2** :
Le modèle de clignotement change de manière aléatoire en fonction du mode du niveau sonore.
 - **Aléatoire3** :
Le modèle de clignotement change de manière aléatoire en fonction du mode passe-bas.
 - **Dés** :
Le modèle de clignotement ne change pas.

Affichage de l'écran de réglage « Système »

- Appuyez sur .**
- Touchez  puis .**
L'écran de réglage « **Système** » apparaît.

Activation de la source audio Bluetooth

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- Affichez l'écran de réglage « Système ».**
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « Système »*
- Touchez [Param. Source Audio/Video].**
- Touchez [Bluetooth Audio] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».**

Réglage du défilement continu

Si « **Toujours défiler** » est réglé sur « **Act** », les informations enregistrées sous forme de texte défilent en continu à l'écran.

- Affichez l'écran de réglage « Système ».**
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « Système »*
- Touchez [Toujours défiler] pour basculer entre « Act » et « Dés » (par défaut).**

Réglage de la caméra de rétrovisée

Une caméra de rétrovisée vendue séparément (par exemple ND-BC6) est nécessaire pour utiliser la fonction de caméra de rétrovisée. (Pour en savoir plus, veuillez consulter votre revendeur.)

Caméra de rétrovisée

Ce produit comporte une fonction permettant de basculer automatiquement sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée installée sur votre véhicule, lorsque le levier de vitesse est sur la position REVERSE (R).

- Lorsque le levier de vitesse est aligné sur la position REVERSE (R) immédiatement après le démarrage système de ce produit, seule l'image de la caméra sera affichée

et l'aide au stationnement et le message « **L'image peut apparaître inversée** » ne seront pas affichés.

Caméra pour le mode Vue Caméra

Vue Caméra peut être affiché en tout temps. Veuillez noter qu'avec ce réglage, l'image de la caméra n'est pas modifiée pour s'adapter à l'écran et qu'une portion de l'image habituelle de la caméra est tronquée.

⚠ ATTENTION

Pioneer recommande l'utilisation d'une caméra qui émet des images inversées ; sinon, l'image à l'écran peut être inversée.

- Vérifiez immédiatement que l'écran affiche une image de caméra de rétrovisée lorsque le levier de vitesse est déplacé à la position REVERSE (R) depuis une autre position.
- Lorsque l'écran bascule sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée pendant la conduite normale, passez au réglage inverse dans « **Polarité caméra** ».

Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée

- Affichez l'écran de réglage « Système ».**
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « Système »*

2 Touchez [Paramètres de la caméra].

- Touchez [Entrée Caméra de recul] pour basculer entre « Act » et « Dés » (par défaut).**

Réglage de la polarité de la caméra de rétrovisée

- Cette fonction est disponible quand « **Entrée Caméra de recul** » est « **Act** ».
- ➔ la page 42, *Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée*

- Affichez l'écran de réglage « Système ».**
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « Système »*

2 Touchez [Paramètres de la caméra].

3 Touchez [Polarité caméra].

- **Batterie** (par défaut) :
La polarité du câble raccordé est positive.
- **Masse** :
La polarité du câble raccordé est négative.

Paramètres du système

Réglage de la caméra pour le mode Vue Caméra

Pour afficher « **Vue Caméra** » en tout temps, « **Vue Caméra** » doit être réglé sur « **Act** ».

- ☐ Pour définir la caméra de rétrovisée pour le mode **Vue Caméra**, réglez « **Entrée Caméra de recul** » sur « **Act** ».
- ➔ la page 42, *Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée*
- ☐ Si vous utilisez la 2ème caméra, réglez « **Entrée Audio/Vidéo** » sur « **Caméra** ». (AVH-X5700BHS)(AVH-X3700BHS)
- ➔ la page 40, *Procédure de démarrage (pour caméra)*

- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*
- 2 Touchez [Paramètres de la caméra].
- 3 Touchez [Vue Caméra] pour basculer entre « **Act** » et « **Dés** » (par défaut).

Si aucune opération n'est effectuée pendant sept secondes sur l'écran de fonctionnement AV, l'affichage de la caméra apparaît automatiquement.

- Si vous touchez l'écran pendant l'affichage de la caméra, l'image affichée s'éteint temporairement.
- Lorsque la vue de la caméra de rétrovisée et de la 2ème caméra sont toutes deux disponibles, la touche permettant de changer l'affichage apparaît.
- Appuyez sur cette touche pour basculer l'affichage entre l'image de la caméra de rétrovisée et l'image de la 2ème caméra.

Désactivation de l'écran de démonstration

- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** ».
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*
- 2 Touchez [Mode démonstration] pour basculer entre « **Act** » (par défaut) et « **Dés** ».

Sélection de la langue du système

- Si les réglages de la langue intégrée et de la langue sélectionnée sont différents, les informations de texte peuvent ne pas s'afficher correctement.

- Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*
- 2 Touchez [Langue du système].
- 3 Touchez la langue que vous souhaitez utiliser.
Une fois la langue sélectionnée, l'écran précédent est rétabli.

Réglage de la langue du clavier avec l'application pour iPhone

Vous pouvez utiliser le clavier en **AppRadioMode** en réglant la langue du clavier pour iPhone.

- ☐ Cette fonction est disponible uniquement en **AppRadioMode** sur l'iPhone.
- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*

- 2 Touchez [Clavier].
- 3 Touchez la langue que vous souhaitez utiliser.
Une fois la langue sélectionnée, l'écran précédent est rétabli.

Réglage des positions de réponse de l'écran tactile (éta-lonnage de l'écran tactile)

Si la position des touches de l'écran tactile est décalée par rapport à la position où celles-ci réagissent quand vous touchez l'écran, ajustez leur position sur l'écran tactile.

- ☐ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.
- ☐ N'utilisez pas un objet pointu, tel qu'un stylo-bille ou un portemine, qui risquerait d'endommager l'écran.
- ☐ Ne coupez pas le moteur lors de la sauvegarde des données sur la position ajustée.

- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*
- 2 Touchez [Étalonnage écran tactile].
- 3 Touchez les deux coins de l'écran le long des flèches, puis touchez les centres des deux symboles + simultanément deux fois.
- 4 Appuyez sur **↵**.
Les résultats du réglage sont sauvegardés.
- 5 Appuyez à nouveau sur **↵**.

Effectuez le réglage sur 16 points.

- 6 Touchez délicatement le centre du symbole « + » affiché à l'écran.

La cible indique l'ordre.

- Si vous appuyez sur **↵**, la position précédemment réglée est rétablie.
- Si vous maintenez enfoncé le bouton **↵**, le réglage est annulé.

- 7 Maintenez enfoncé **↵**.
Les résultats du réglage sont sauvegardés.

Régler le variateur

Régler le déclenchement du variateur

- ☐ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*
- 2 Touchez [Paramètres de variation d'intensité].
- 3 Touchez [Dimmer Trigger].
- 4 Touchez l'élément.

- **Automatique** (par défaut) :
Passe automatiquement le variateur à allumé ou éteint en fonction de la mise en marche ou de l'extinction des phares de votre véhicule.
- **Manuel** :
Passe manuellement le variateur à allumé ou éteint.
- **Heure** :
Passe le variateur à allumé ou éteint à l'heure que vous avez réglée.

Régler la durée du variateur en journée ou la nuit

- ☐ Vous pouvez utiliser cette fonction quand « **Dimmer Trigger** » est réglé sur « **Manuel** ».
- ☐ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

- 1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »
➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*
- 2 Touchez [Paramètres de variation d'intensité].

Paramètres du système

3 Touchez [Jour/Nuit] pour basculer entre les éléments suivants.

- **Jour** (par défaut) :
Éteint manuellement le variateur.
- **Nuit** :
Allume manuellement le variateur.

Régler la durée du variateur en option

Vous pouvez régler l'heure à laquelle le variateur est allumé ou éteint.

- Vous pouvez utiliser cette fonction quand « **Dimmer Trigger** » est réglé sur « **Heure** ».
- Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »

- la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*

2 Touchez [Paramètres de variation d'intensité].

3 Touchez [Durée de variation d'intensité].

L'écran « **Paramètre de durée** » apparaît.

4 Faites glisser les curseurs pour régler la durée du variateur.

- Vous pouvez également régler la durée du variateur en touchant  ou .
Chaque appui sur  ou  déplace le curseur en arrière ou en avant dans la plage de 15 minutes.
- Le réglage par défaut est 18h00-6h00 (6h00 PM-6h00 AM).
- Quand les curseurs sont placés au même point, la durée disponible du variateur est 0 heure.
- Quand le curseur de réglage de l'heure d'arrêt est placé à l'extrémité gauche et le curseur de réglage de l'heure de mise en marche est placé sur l'extrémité droite, la durée disponible du variateur est 0 heure.
- Quand le curseur de réglage de l'heure de mise en marche est placé à l'extrémité gauche et le curseur de réglage de l'heure d'arrêt est placé sur l'extrémité droite, la durée disponible du variateur est 24 heures.

- L'affichage de l'heure de la barre de réglage de durée du variateur dépend du réglage de l'affichage de l'horloge.

- la page 53, *Réglage de l'heure et de la date*

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster l'image pour chaque source et la caméra de rétrovisée.

⚠ ATTENTION

Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser certaines des fonctions pendant que le véhicule roule. Pour activer ces fonctions, vous devez vous arrêter dans un endroit sûr et serrer le frein à main. Consultez les Informations importantes pour l'utilisateur (un manuel séparé).

1 Affichez l'écran que vous souhaitez ajuster.

2 Affichez l'écran de réglage « **Système** »

- la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*

3 Touchez [Ajustement image].

4 Touchez l'élément pour sélectionner la fonction à ajuster.

- **Luminosité** :
Ajuste l'intensité du noir. (–24 à +24)
 - **Contrast** :
Ajuste le contraste. (–24 à +24)
 - **Couleur** :
Ajuste la saturation des couleurs. (–24 à +24)
 - **Teinte** :
Ajuste la tonalité de couleur (quelle couleur est accentuée, rouge ou vert). (–24 à +24)
 - **Dimmer** :
Ajuste la luminosité de l'affichage. (+1 à +48)
 - **Température couleur** :
Ajuste la température de couleur, d'où une meilleure balance des blancs. (–3 à +3)
 - Avec certaines images, vous ne pouvez pas régler la **Teinte** et la **Couleur**.
 - Si vous touchez [Vue arrière] ou [2ème cam.], le mode passe au mode de caméra sélectionné. En touchant [Source], [Navi] ou [Apps], vous pouvez revenir au mode sélectionné.
- ### 5 Touchez , , , pour régler.
- Les réglages de « **Luminosité** », « **Contrast** » et « **Dimmer** » sont stockés séparément quand les

phares de votre véhicule sont éteints (journée) et allumés (nuit).

- « **Luminosité** » et « **Contrast** » sont commutés automatiquement selon que les phares du véhicule sont allumés ou éteints.
- « **Dimmer** » peut être modifié au niveau du réglage ou de l'heure pour l'allumer ou l'éteindre.
- la page 43, *Régler le variateur*
- L'ajustement d'image peut ne pas être disponible avec certaines caméras de rétrovisée.
- Le contenu du réglage peut être mémorisé séparément.

Affichage de la version du micrologiciel

1 Affichez l'écran de réglage « **Système** »

- la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « **Système** »*

2 Touchez [Informations système].

3 Touchez [Information système].

L'écran « **Information système** » apparaît.

Mise à jour du micrologiciel

⚠ ATTENTION

- Le périphérique de stockage USB pour la mise à jour doit uniquement contenir le fichier de mise à jour correct.
- Ne mettez jamais ce produit hors tension, ne déconnectez jamais le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Vous ne pouvez mettre à jour le micrologiciel que lorsque le véhicule est arrêté et que le frein à main est serré.

1 Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel.

2 Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis localisez le fichier de mise à jour correct et copiez-le sur le périphérique de stockage USB.

3 Connectez le périphérique de stockage USB à ce produit.

4 Désactivez la source.

Paramètres du système

➔ la page 11, *Sélection d'une source*

5 Affichez l'écran de réglage « **Système** ».

➔ la page 42, *Affichage de l'écran de réglage « Système »*

6 Touchez [Informations système].

7 Touchez [Mise à jour système].

8 Touchez [Continuer] pour afficher le mode de transfert de données.

☐ Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du micrologiciel.

☐ Ce produit est automatiquement réinitialisé une fois la mise à jour du micrologiciel terminée avec succès.

☐ Si un message d'erreur apparaît à l'écran, touchez l'écran et effectuez à nouveau les étapes ci-dessus.

Réglages sonores

Affichage de l'écran de réglage « Audio »

1 Appuyez sur .

2 Touchez , puis .

L'écran de réglage « **Audio** » apparaît.

Réglage de l'équilibre avant-arrière

1 Affichez l'écran de réglage « **Audio** ».

➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez [Fader].

3 Touchez  ou  pour régler l'équilibre des haut-parleurs avant/arrière.

☐ « **Avant25** » à « **Arrière25** » s'affiche lorsque l'équilibre des haut-parleurs avant/arrière se déplace de l'avant vers l'arrière.

☐ Le réglage par défaut est « **F/R 0** ».

☐ Réglez « **Avant** » et « **Arrière** » sur « **0** » lors de l'utilisation d'un système à double haut-parleur.

■ Vous pouvez également régler l'équilibre avant-arrière et gauche-droite en faisant glisser le point sur le tableau affiché.

Réglage de l'équilibre sonore

☐ Cette fonction est disponible quand « **Mode standard** » est sélectionné en tant que mode de haut-parleur.

1 Affichez l'écran de réglage « **Audio** ».

➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez [Balance].

3 Touchez  ou  pour régler l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite.

☐ « **Gauche25** » à « **Droit25** » s'affiche lorsque l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite se déplace de la gauche vers la droite.

☐ Le réglage par défaut est « **L/R 0** ».

■ Vous pouvez également régler l'équilibre avant-arrière et gauche-droite en faisant glisser le point sur le tableau affiché.

Basculement mise en sourdine/atténuation du son

Vous pouvez automatiquement couper ou atténuer le volume de la source AV et le volume de l'application de l'iPhone lorsque la sortie de navigation est réglée sur le guidage vocal.

1 Affichez l'écran de réglage « **Audio** ».

➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez [Niveau silence].

3 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

● **ATT** (par défaut) :

Le volume devient inférieur de 20 dB par rapport au volume actuel.

● **Silence** :

Le volume est ramené à 0.

● **Dés** :

Le volume ne change pas.

Ajustement des niveaux des sources

SLA (réglage du niveau de la source) vous permet de régler le niveau du volume sonore de chaque source pour éviter les fortes variations d'amplitude sonore en passant d'une source à l'autre.

☐ Les réglages sont basés sur le niveau du volume du syntoniseur FM qui, lui, demeure inchangé.

☐ Cette fonction n'est pas disponible lorsque le syntoniseur FM est sélectionné comme source AV.

1 Comparez le niveau du volume du syntoniseur FM au niveau de la source que vous souhaitez ajuster.

2 Affichez l'écran de réglage « **Audio** ».

➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

3 Touchez [Niveau des sources audio].

4 Touchez  ou  pour régler le volume de la source.

☐ Si vous touchez directement la zone dans laquelle le curseur peut être déplacé, le réglage **SLA** prend la valeur du point touché.

☐ « **+4** » à « **-4** » s'affiche à mesure que le volume sonore augmente ou diminue.

☐ Le réglage par défaut est « **0** ».

Réglages sonores

Utiliser le contrôle de niveau automatique

Cette fonction corrige automatiquement la différence de niveau audio entre les fichiers musicaux ou les sources.

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Contrôle niveau auto.].**
- 3 **Touchez l'élément.**
 - **Dés** (par défaut) :
Désactive le réglage du contrôle de niveau automatique.
 - **Mode1** :
Corrige légèrement la différence de niveau audio entre les fichiers musicaux ou les sources (pour le signal audio à plage dynamique étroite).
 - **Mode2** :
Corrige significativement la différence de niveau audio entre les fichiers musicaux ou les sources (pour le signal audio à plage dynamique large).

Régler la correction physiologique

Cette fonction compense les défauts des plages de basse fréquence et de haute fréquence à faible volume.

- ☐ Cette fonction n'est pas disponible si vous passez ou recevez un appel avec la fonction mains libres.

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Intensité du son].**
- 3 **Touchez l'élément.**
Les éléments suivants sont disponibles :
Dés (par défaut), **Bas**, **Moy**, **Haut**.

Utiliser la sortie du haut-parleur d'extrêmes

Ce produit est équipé d'une sortie du haut-parleur d'extrêmes qui peut être mise en ou hors service.

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Subwoofer] pour basculer entre « Act » (par défaut) et « Dés ».**

Régler la valeur de la fréquence de coupure

Vous pouvez régler la valeur de la fréquence de coupure de chaque haut-parleur.

Les haut-parleurs suivants peuvent être réglés :

Mode standard : Avant, Arrière, Haut-parleur d'extrêmes graves.

Mode réseau : Haut, Médium, Haut-parleur d'extrêmes graves.

- ☐ « **Subwoofer** » est disponible uniquement quand « **Subwoofer** » est « **Act** ».
- ➔ la page 46, *Utiliser la sortie du haut-parleur d'extrêmes*

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Filtre] ou [Paramètres du subwoofer].**
- 3 **Touchez ◀ ou ▶ pour basculer sur le haut-parleur que vous souhaitez régler.**
- 4 **Faites glisser les lignes du graphique vers la position que vous souhaitez régler.**
 - ☐ Les éléments suivants peuvent également être réglés.
 - **Phase** :
Bascule la phase du haut-parleur d'extrêmes graves entre la position normale et inversée.
 - **LPF/HPF** :
Passe le réglage LPF/HPF à « **Act** » ou « **Dés** ».
 - Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous réglez le haut-parleur des aigus.
 - Touchez ◀ ou ▶ pour modifier le réglage du haut-parleur.

Changer la sortie du haut-parleur arrière

- 1 **Désactivez la source.**
- 2 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 3 **Touchez [Sortie haut-parleur arrière].**
- 4 **Touchez pour basculer entre « Arr. » (par défaut) et « Subwoofer ».**

Amplifier les basses

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Accentuation Graves].**
- 3 **Touchez pour sélectionner le niveau d'amplification des basses de 0 à +6.**

Sélection de la position d'écoute

Vous pouvez sélectionner la position d'écoute souhaitée comme centre des effets sonores.

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Position d'écoute].**
- 3 **Touchez la position souhaitée pour changer la position d'écoute.**

Les éléments suivants sont disponibles :

- Dés** (par défaut), **Avant**, **Avant Gauche**, **Avant Droit**, **Tout**.
- ☐ « **Tout** » n'est pas disponible quand « **Mode réseau** » est sélectionné en tant que mode de haut-parleur.

Réglage précis des niveaux de sortie du haut-parleur

Des réglages précis du niveau de sortie du haut-parleur sont possibles en écoutant la sortie audio.

- ☐ Cette fonction est disponible lorsque « **Subwoofer** » est réglé sur « **Act** ».
- ➔ la page 46, *Utiliser la sortie du haut-parleur d'extrêmes*

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Audio ».**
➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 **Touchez [Niveaux haut-parleurs].**
- 3 **Touchez ◀ ou ▶ pour sélectionner la position d'écoute si nécessaire.**

Les éléments suivants sont disponibles :

- Dés** (par défaut), **Avant**, **Avant Gauche**, **Avant Droit**, **Tout**.
- ☐ « **Tout** » n'est pas disponible quand « **Mode réseau** » est sélectionné en tant que mode de haut-parleur.
 - ☐ Si vous modifiez le réglage de la position d'écoute, les niveaux de sortie de tous les haut-parleurs change en fonction du réglage sélectionné.

Réglages sonores

4 Touchez ou pour ajuster le niveau de sortie du haut-parleur.

- ☐ « -24 » dB à « 10 » dB s'affiche à mesure que la distance à corriger augmente ou diminue.

Les haut-parleurs suivants sont disponibles :

Mode standard : Avant gauche, Avant droit, Arrière gauche, Arrière droit, Haut-parleur d'extrêmes graves

Mode réseau : Haut gauche, Haut droit, Médium gauche, Médium droit, Haut-parleur d'extrêmes graves

- Pour utiliser cette fonction, l'acoustique du véhicule doit être mesurée au préalable.

Réglage de l'alignement temporel

En réglant la distance entre chaque haut-parleur et la position d'écoute, l'alignement temporel permet de corriger la durée nécessaire au son pour parvenir à la position d'écoute.

1 Mesurez la distance entre la tête de la personne qui écoute et chaque haut-parleur.

2 Affichez l'écran de réglage « Audio ».

- ➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

3 Touchez [Alignement temporel].

4 Touchez ou pour sélectionner la position d'écoute si nécessaire.

Les éléments suivants sont disponibles :

Dés (par défaut), **Avant**, **Avant Gauche**, **Avant Droit**, **Tout**.

- ☐ « **Tout** » n'est pas disponible quand « **Mode réseau** » est sélectionné en tant que mode de haut-parleur.

- ☐ Si vous modifiez le réglage de la position d'écoute, les niveaux de sortie de tous les haut-parleurs change en fonction du réglage sélectionné.

5 Touchez ou pour entrer la distance entre le haut-parleur sélectionné et la position d'écoute.

- ☐ Vous pouvez saisir la valeur entre 0 et 140 pouces.

Les haut-parleurs suivants sont disponibles :

Mode standard : Avant gauche, Avant droit, Arrière gauche, Arrière droit, Haut-parleur d'extrêmes graves

Mode réseau : Haut gauche, Haut droit, Médium gauche, Médium droit, Haut-parleur d'extrêmes graves

- Si vous touchez [TA activé], l'alignement temporel est obligatoirement désactivé.

- Cette fonction n'est disponible que lorsque la position d'écoute est réglée sur « **Avant Gauche** » ou « **Avant Droit** ».
- Pour utiliser cette fonction, l'acoustique du véhicule doit être mesurée au préalable.

Changer la présélection de l'alignement temporel

1 Affichez l'écran de réglage « Audio ».

- ➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez [Time Alignment Preset].

3 Touchez l'élément.

- **Initial** (par défaut) : Règle à la valeur de réglage initiale.
- **ATA** : Reflète le résultat de « **Calibrage EQ&TA auto** » à la valeur de réglage.
- **Dés** : Réinitialise toutes les valeurs de réglage à 0.
- **Perso** : Règle à la valeur ajustée à « **Alignement temporel** ».
- ☐ Quand vous réglez l'alignement temporel, l'élément présélectionné passe automatiquement à « **Perso** ».
- ☐ « **Perso** » ne peut être sélectionné que lorsque la position d'écoute est réglée sur « **Avant Gauche** » ou « **Avant Droit** ».

Utilisation de l'égaliseur

Rappel des courbes d'égalisation

Sept courbes d'égalisation sont enregistrées, que vous pouvez aisément rappeler à tout moment. Voici une liste des courbes d'égalisation :

- **S.Bass** est une courbe qui amplifie les sons graves uniquement.
- **Puissant** est une courbe qui amplifie à la fois les sons graves et aigus.
- **Naturel** est une courbe qui amplifie légèrement à la fois les sons graves et aigus.
- **Vocal** est une courbe qui amplifie les sons médiums, c'est-à-dire de production vocale.
- **Plat** est une courbe plate sans amplification.

- **Perso1** est une courbe d'égalisation réglée que vous créez. Si vous sélectionnez cette courbe, l'effet est appliqué à toutes les sources AV.
- **Perso2** est une courbe d'égalisation réglée que vous créez. Si vous sélectionnez cette courbe, l'effet est appliqué à toutes les sources AV.
- ☐ Le réglage par défaut est « **Puissant** ».

1 Affichez l'écran de réglage « Audio ».

- ➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez [Egaliseur graphique].

3 Touchez l'égaliseur souhaité.

Personnalisation des courbes d'égalisation

Vous pouvez ajuster comme souhaité le réglage de la courbe d'égalisation actuellement sélectionnée. Les réglages peuvent être faits avec un égaliseur graphique à 13 bandes.

- ☐ Si vous procédez à des réglages lorsqu'une courbe « **S.Bass** », « **Puissant** », « **Naturel** », « **Vocal** » ou « **Plat** » est sélectionnée, les réglages de la courbe d'égalisation prennent obligatoirement la valeur « **Perso1** ».
- ☐ Si vous procédez à des réglages lorsque la 'une courbe « **Perso2** » est sélectionnée par exemple, la courbe « **Perso2** » est mise à jour.
- ☐ Des courbes « **Perso1** » et « **Perso2** » peuvent être créées pour être communes à toutes les sources.

1 Affichez l'écran de réglage « Audio ».

- ➔ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez [Egaliseur graphique].

3 Sélectionnez la courbe que vous souhaitez utiliser comme base de votre personnalisation.

4 Touchez la fréquence dont vous souhaitez régler le niveau.

- ☐ Si vous glissez un doigt sur les barres de plusieurs bandes d'égalisation, les réglages de la courbe d'égalisation prennent la valeur du point touché sur chaque barre.

Utilisation de l'égaliseur autoajusté

Vous pouvez régler l'égaliseur auto-ajusté pour s'adapter à l'acoustique du véhicule. Pour utiliser cette fonction, l'acoustique du véhicule doit être mesurée au préalable.

- ➔ la page 48, *Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ)*

Réglages sonores

- ❑ Pour régler manuellement la courbe d'égalisation, réglez « **EG & TA auto.** » sur « **Dés** ».

1 Affichez l'écran de réglage « Audio ».

- la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

2 Touchez « [EG & TA auto.] » pour basculer entre « Act » et « Dés » (par défaut).

Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ)

En mesurant l'acoustique du véhicule, la courbe d'égalisation peut être réglée automatiquement en fonction de l'intérieur du véhicule.

⚠AVERTISSEMENT

Un son grave (bruit) peut être émis des haut-parleurs lors de la mesure de l'acoustique du véhicule. N'effectuez jamais de mesure Auto EQ en conduisant.

⚠ATTENTION

- Vérifiez bien les conditions avant de réaliser le réglage Auto EQ, car les haut-parleurs peuvent être endommagés s'il est réalisé dans les conditions suivantes :
- Quand les haut-parleurs ne sont pas raccordés correctement. (Par exemple, quand un haut-parleur arrière est connecté à la sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.)
- Quand un haut-parleur est connecté à un amplificateur de puissance délivrant une puissance de sortie supérieure à la capacité de puissance d'entrée du haut-parleur.
- Si un microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément) n'est pas placé dans un emplacement approprié, la tonalité de mesure peut devenir forte et la mesure peut prendre du temps, entraîner une décharge de la batterie. Assurez-vous de placer le microphone à l'emplacement spécifié.

Avant d'utiliser la fonction Auto EQ

- Exécutez Auto EQ dans un endroit aussi calme que possible, avec le moteur et la climatisation du véhicule éteints. Coupez également l'alimentation des téléphones de voiture ou des téléphones portables dans le véhicule ou retirez-les à l'avance. Les sons environnants peuvent empêcher la mesure correcte de l'acoustique du véhicule.
- Assurez-vous d'utiliser le microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément). Utilisez un autre microphone peut empêcher la mesure ou causer une mesure incorrecte de l'acoustique du véhicule.

- Pour réaliser la fonction Auto EQ, les haut-parleurs avant doivent être connectés.
- Lorsque ce produit est connecté à un amplificateur de puissance avec commande du niveau d'entrée, la fonction Auto EQ peut être incapable de fonctionner si le niveau d'entrée de l'amplificateur est réglé en dessous du niveau standard.
- Quand ce produit est raccordé à un amplificateur de puissance avec un FPB (filtre passe-bas), désactivez le FPB avant d'exécuter Auto EQ. Définissez également la fréquence de coupure pour le FPB intégré d'un haut-parleur d'extrêmes graves actif à la fréquence la plus haute.
- La distance a été calculée par un ordinateur afin d'offrir le délai optimum et assurer des résultats précis. Ne changez pas cette valeur.
 - Le son réfléchi dans le véhicule est important et des retards se produisent.
 - Le filtre passe-bas sur des haut-parleurs d'extrêmes graves actifs ou des amplificateurs extérieurs retarde les sons graves.
- Si une erreur se produit lors de la mesure, vérifiez ce qui suit avant de mesurer l'acoustique du véhicule.
 - Haut-parleurs avant (gauche/droite)
 - Haut-parleurs arrière (gauche/droite)
 - Bruit
 - Microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément)
 - Batterie faible

Réalisation de la fonction Auto EQ

- ❑ Auto EQ change les réglages audio comme suit :
 - Les réglages de l'équilibre avant-arrière/droite-gauche retournent à la position centrale.
- la page 45, *Réglage de l'équilibre sonore*
 - « **Niveau silence** » est réglé sur « **Dés** ».
- la page 45, *Basculement mise en sourdine/atténuation du son*
- ❑ Les réglages précédents pour Auto EQ sont remplacés.
- ❑ N'appuyez pas sur  pour ouvrir ou fermer le panneau lorsque vous utilisez le microphone.

⚠ATTENTION

Ne touchez pas le moteur pendant que la mesure est en cours.

1 Arrêtez le véhicule dans un endroit calme, fermez toutes les portes, les vitres et le toit ouvrant, puis coupez le moteur.

Si le moteur est laissé en marche, le bruit du moteur peut empêcher la mesure directe de la fonction Auto EQ.

- ❑ Si des restrictions de conduite sont détectées pendant la mesure, la mesure est annulée.

2 Fixez le microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément) au centre de l'appui-tête du conducteur, en le dirigeant vers l'avant.

L'Auto EQ peut différer en fonction de l'endroit où vous placez le microphone. Si souhaité, placez le microphone sur le siège du passager avant et exécutez Auto EQ.

3 Débranchez l'iPhone ou le smartphone.

4 Allumez le contact (ACC ON).

Si la climatisation ou le dispositif de chauffage du véhicule est en marche, éteignez-le.

5 Basculez la source AV sur « OFF ».

- la page 11, *Affichage de l'écran de fonction AV*

6 Affichez l'écran de réglage « Audio ».

- la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*

7 Touchez [Calibrage EQ&TA auto].

L'écran « **Calibrage EQ&TA auto** » apparaît.

8 Connectez le microphone de mesure acoustique (vendu séparément) à ce produit.

Branchez le microphone dans la prise d'entrée AUX de ce produit.

Utilisez une rallonge (vendue séparément) si le cordon du microphone (vendu séparément) n'est pas assez long.

9 Touchez [Avant Gauche] ou [Avant Droit] pour sélectionner la position d'écoute actuelle.

10 Touchez [Démarrer].

Un compte à rebours de 10 secondes démarre.

- ❑ La connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus.

11 Sortez du véhicule et laissez les portières fermées jusqu'à ce que le compte à rebours soit terminé.

Lorsque le compte à rebours est terminé, une tonalité (bruit) de mesure est émise par les haut-parleurs et la mesure Auto EQ démarre.

12 Attendez que la mesure soit terminée.

Quand Auto EQ est terminé, un message apparaît.

- ❑ La durée de la mesure varie en fonction du type de véhicule.
- ❑ Pour arrêter la mesure, touchez [Stop].

13 Rangez le microphone avec précaution dans la boîte à gants ou dans un autre endroit sûr.

Si le microphone est exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, la température élevée peut causer une déformation, un changement de couleur ou un mauvais fonctionnement.

Réglages sonores

Enregistrer les paramètres de son

Vous pouvez enregistrer pour rappeler les paramètres de son courants suivants :

- réglage de l'équilibre avant-arrière, équilibre des haut-parleurs gauche/droite, niveau des haut-parleurs, égaliseur graphique, HPF/LPF, position d'écoute, croisement, alignement temporel.

- 1 Affichez l'écran de réglage « Audio ».
→ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 Touchez [Enregistrer les paramètres].
- 3 Touchez [OK].

Tous les paramètres de son courants sont enregistrés.

- Quand vous touchez [Annuler], retourne à l'écran de réglage « Audio ».

Charger les paramètres de son

- 1 Affichez l'écran de réglage « Audio ».
→ la page 45, *Affichage de l'écran de réglage « Audio »*
- 2 Touchez [Charger les paramètres].
- 3 Touchez l'élément que vous souhaitez charger.

Les éléments suivants sont disponibles :

AEQ Setting Paramètre audio.

- ☐ « AEQ Setting » est disponible uniquement si vous avez déjà effectué la mesure Auto EQ.
→ la page 48, *Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ)*
- ☐ « Paramètre audio » est disponible uniquement si vous avez déjà enregistré les paramètres de son.
→ la page 49, *Enregistrer les paramètres de son*

Menu du Thème

Sélection d'un affichage d'arrière-plan

L'affichage d'arrière-plan peut être sélectionné à partir de 9 affichages différents prédéfinis pour l'écran d'exploitation AV et 6 affichages différents prédéfinis pour l'écran de Menu principal. De plus, vous pouvez changer l'affichage d'arrière-plan à d'autres images importées depuis un périphérique de stockage USB.

- 1 Affichez l'écran « Thème ».



- 2 Touchez [Fond d'écran].

- Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Illumination], [Thème] ou [Utility] sur cet écran.

- 3 Touchez [HOME] ou [AV] pour changer d'écran.

Le contenu du réglage peut être mémorisé séparément pour l'écran de Fonction AV et l'écran de Menu principal.

- 4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.
 - Affichages prédéfinis : Sélectionne l'affichage d'arrière-plan prédéfini de votre choix.
 - (personnalisé) : Affiche l'image d'arrière-plan importée depuis le périphérique de stockage USB.
→ la page 27, *Enregistrement de l'image en tant que fond d'écran*
 - (désactivé) : Masque l'affichage d'arrière-plan.

Réglage de la couleur d'éclairage

La couleur d'éclairage peut être sélectionnée parmi 7 couleurs différentes. De plus, l'éclairage peut être basculé entre ces 7 couleurs dans l'ordre.

Sélection de la couleur parmi les couleurs prédéfinies

Vous pouvez sélectionner une couleur d'éclairage dans la liste des couleurs.

- 1 Affichez l'écran « Thème ».



- 2 Touchez [Illumination].

- Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Thème], [Fond d'écran] ou [Utility] sur cet écran.

- 3 Touchez la couleur souhaitée.

- Touches de couleur : Pour sélectionner la couleur prédéfinie de votre choix.
- (personnalisé) : Affiche l'écran de personnalisation de la couleur d'éclairage.
→ la page 49, *Création d'une couleur définie par l'utilisateur*
- (arc en ciel) : Bascule progressivement entre les cinq couleurs par défaut en ordre.
- Vous pouvez prévisualiser l'écran de Menu principal ou l'écran de Fonction AV en touchant respectivement [HOME] ou [AV].

Création d'une couleur définie par l'utilisateur

Vous pouvez créer une couleur définie par l'utilisateur. La couleur créée est enregistrée, et vous pouvez la sélectionner lors du prochain réglage de la couleur d'éclairage.

- 1 Affichez l'écran « Thème ».



- 2 Touchez [Illumination].

- Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Thème], [Fond d'écran] ou [Utility] sur cet écran.

- 3 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de création d'une couleur définie par l'utilisateur et de son enregistrement dans la mémoire.

Menu du Thème

4 Touchez les touches suivantes.



Réglez la luminosité et le niveau de rouge, vert et bleu afin de créer une couleur préférée.



- Vous pouvez également ajuster la tonalité de couleur en faisant glisser la barre des couleurs.

5 Maintenez enfoncé [Memo] pour enregistrer la couleur personnalisée dans la mémoire.

La couleur personnalisée est enregistrée dans la mémoire. La couleur définie est rappelée de la mémoire lorsque vous touchez ultérieurement sur la même touche.

Sélection de la couleur de thème

Une couleur de thème peut être sélectionnée parmi 5 couleurs différentes.

1 Affiche l'écran « Thème ».



2 Touchez [Thème].

- Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Illumination], [Fond d'écran] ou [Utility] sur cet écran.

3 Touchez la couleur souhaitée.

- Vous pouvez prévisualiser l'écran de Menu principal ou l'écran de Fonction AV en touchant respectivement [HOME] ou [AV].

Sélection de l'image d'horloge

L'horloge de l'écran de Fonction AV et de l'écran de Menu principal peut être sélectionnée parmi 3 images différentes.

1 Affiche l'écran « Thème ».



2 Touchez [Utility].

- Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Illumination], [Thème] ou [Fond d'écran] sur cet écran.

3 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- Images prédéfinies : Sélectionne l'image d'horloge prédéfinie de votre choix.
- [OFF] (désactivé) : Masque l'affichage d'horloge.

- Vous pouvez prévisualiser l'écran de Menu principal ou l'écran de Fonction AV en touchant respectivement [HOME] ou [AV].

Configuration du lecteur vidéo

Réglage des langues prioritaires

Vous pouvez attribuer la langue prioritaire au sous-titre, à l'audio et au menu prioritaires en lecture initiale. Si la langue sélectionnée est enregistrée sur le disque, les sous-titres, l'audio et le menu sont affichés ou générés dans cette langue.

- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « Disc », « CD », « Video CD » ou « DVD ».

Réglage de la langue des sous-titres

Vous pouvez régler une langue de sous-titres souhaitée. S'ils sont disponibles, les sous-titres seront affichés dans la langue sélectionnée.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez [Langue sous-titre].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez la langue désirée.

Si vous sélectionnez « Autres », un écran de saisie du code langue est affiché. Saisissez le code à quatre chiffres de la langue souhaitée puis touchez [OK].

- Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, la langue spécifiée par défaut sur le disque est émise et affichée.
- Vous pouvez également changer la langue des sous-titres en touchant la touche de changement de langue des sous-titres pendant la lecture.
- Le réglage effectué ici n'est pas affecté même si vous changez la langue des sous-titres pendant la lecture à l'aide de la touche de changement de langue des sous-titres.

Configuration du lecteur vidéo

Réglage de la langue de l'audio

Vous pouvez régler votre langue audio préférée.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez [Langue audio].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez la langue désirée.

Si vous sélectionnez « **Autres** », un écran de saisie du code langue est affiché. Saisissez le code à quatre chiffres de la langue souhaitée puis touchez .

- Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, la langue spécifiée par défaut sur le disque est émise et affichée.
- Vous pouvez également changer la langue de l'audio en touchant la touche de changement de langue de l'audio pendant la lecture.
- Le réglage effectué ici n'est pas affecté même si vous changez la langue de l'audio pendant la lecture à l'aide de la touche de changement de langue de l'audio.

Réglage de la langue du menu

Vous pouvez définir la langue préférée dans laquelle les menus enregistrés sur un disque sont affichés.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez [Menu langue].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez la langue désirée.

Si vous sélectionnez « **Autres** », un écran de saisie du code langue est affiché. Saisissez le code à quatre chiffres de la langue souhaitée puis touchez .

- Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, la langue spécifiée par défaut sur le disque est émise et affichée.

Réglage de l'affichage de l'icône d'angle

L'icône d'angle peut être réglée afin qu'elle apparaisse à l'écran lorsque l'angle peut être changé.

- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « **Disc** », « **CD** », « **Video CD** » ou « **DVD** ».

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez à plusieurs reprises [Multi Angle] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Act** (par défaut) : Active le réglage multi-angle.
- **Dés** : Désactive le réglage multi-angle.

Réglage du rapport de format

Il existe deux types d'affichages. Un affichage écran large présente un rapport largeur/hauteur (format TV) de 16:9, alors qu'un affichage normal a un format TV de 4:3. Si vous utilisez un écran arrière normal avec un format TV de 4:3, vous pouvez définir le rapport de format adapté à votre écran arrière. (Nous recommandons d'utiliser cette fonction uniquement si vous souhaitez adapter le rapport de format à l'écran arrière.)

- ☐ Si vous utilisez un affichage normal, sélectionnez « **Letter Box** » ou « **Pan Scan** ». Sélectionner « **16:9** » peut générer une image anormale.
- ☐ Si vous sélectionnez le rapport de format télévision, l'affichage de ce produit prend le même réglage.
- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « **Disc** », « **CD** », « **Video CD** » ou « **DVD** ».

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez [Format TV].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **16:9** (par défaut) : Affiche l'image au format d'écran large (16:9) telle quelle (réglage initial).
- **Letter Box** : Applique à l'image la forme d'une boîte aux lettres avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.
- **Pan Scan** : Coupe l'image sur la droite et la gauche de l'écran.

- Si vous lisez des disques qui ne disposent pas d'un système panscan, le disque est lu en « **Letter Box** » même si vous avez sélectionné le réglage « **Pan Scan** ». Vérifiez que l'emballage du disque comporte la marque .
- Le rapport de format TV ne peut pas être modifié pour certains disques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions du disque.

Définir le verrouillage parental

Certains disques DVD-Vidéo permettent l'utilisation du verrouillage parental pour définir des restrictions afin que les enfants ne puissent pas regarder de scènes violentes ou destinées aux adultes. Vous pouvez définir le niveau de verrouillage parental par pas comme souhaité.

- ☐ Lorsque vous réglez un verrouillage parental, puis lancez la lecture d'un disque avec verrouillage parental, les indications de saisie du numéro de code peuvent être affichées. Dans ce cas, la lecture commence lorsque le numéro de code correct est saisi.
- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « **Disc** », « **CD** », « **Video CD** » ou « **DVD** ».

Réglage du numéro de code et du niveau

Si vous utilisez pour la première fois cette fonction, enregistrez votre numéro de code. Si vous n'enregistrez pas un numéro de code, le verrouillage parental ne fonctionnera pas.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

Configuration du lecteur vidéo

3 Touchez [Parental].

L'écran « Parental » apparaît.

4 Touchez les touches [0] à [9] pour saisir un numéro de code à quatre chiffres.

5 Touchez la touche suivante.



Enregistre le numéro de code et vous pouvez ensuite définir le niveau.

6 Touchez un nombre entre [1] et [8] pour sélectionner le niveau souhaité.

- [8] : Active la lecture de l'intégralité du disque (réglage initial).
- [7] à [2] : Active la lecture des disques pour enfants et des disques non destinés aux adultes.
- [1] : Active la lecture de disques pour enfants uniquement.

7 Touchez la touche suivante.



Définit le niveau de verrouillage parental.

- ☐ Nous vous recommandons de garder trace de votre numéro de code au cas où vous l'oublieriez.
- ☐ Le niveau de verrouillage parental est enregistré sur le disque. Vous pouvez le confirmer en le recherchant sur l'emballage du disque, la documentation fournie ou le disque lui-même. Vous ne pouvez pas utiliser le verrouillage parental avec des disques qui ne disposent pas d'un niveau de verrouillage parental enregistré.
- ☐ Pour certains disques, le verrouillage parental peut uniquement ignorer certaines scènes, après lesquelles la lecture normale reprend. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions du disque.

Affichage du code d'enregistrement DivX VOD

Pour reproduire un contenu DivX® VOD (vidéo à la demande) sur ce produit, vous devez d'abord enregistrer le produit auprès de votre fournisseur de contenu DivX VOD. Pour ce faire, générez un code d'enregistrement DivX VOD et soumettez-le à votre fournisseur.

- ☐ Notez votre code, car vous en aurez besoin pour enregistrer ce produit auprès de votre fournisseur DivX VOD.
- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « Disc », « CD », « Video CD » ou « DVD ».

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez [DivX® vidéo à la demande].

L'écran « DivX® vidéo à la demande » apparaît.

- ☐ Si un code d'enregistrement a déjà été activé, il ne peut pas être affiché.

4 Touchez [Code d'enregistrement].

Votre code d'enregistrement de 10 chiffres apparaît.

- ☐ Notez votre code, car vous en aurez besoin pour enregistrer ce produit auprès de votre fournisseur DivX VOD.

Affichage du code de désenregistrement de VOD DivX

Un code d'enregistrement enregistré avec un code de désenregistrement peut être effacé.

- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « Disc », « CD », « Video CD » ou « DVD ».

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez [DivX® vidéo à la demande].

L'écran « DivX® vidéo à la demande » apparaît.

4 Touchez [Code de désenregistrement].

Votre code de désenregistrement de 8 chiffres apparaît.

- ☐ Notez votre code, car vous en aurez besoin pour enregistrer ce produit auprès de votre fournisseur DivX VOD.

Lecture automatique de DVD

Lorsqu'un disque DVD avec un menu DVD est inséré, ce produit annule automatiquement le menu DVD et démarre la lecture à partir du premier chapitre du premier titre.

- ☐ Certains DVD peuvent ne pas fonctionner normalement. Si cette fonction ne fonctionne pas correctement, désactivez-la et démarrez la lecture.

- ☐ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est « Disc », « CD », « Video CD » ou « DVD ».

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Config. DVD/DivX].

3 Touchez à plusieurs reprises [Lecture DVD automatique] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- Dés (par défaut) : Désactive le réglage de lecture automatique du DVD
- Act : Active le réglage de lecture automatique du DVD

Réglage du signal vidéo de la caméra de rétrovisée

Lorsque vous connectez une caméra de rétrovisée à ce produit, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- ☐ Vous ne pouvez utiliser cette fonction que quand l'entrée de signal AV reçoit le signal vidéo.

1 Affichage de l'écran « Réglage vidéo ».



2 Touchez [Réglage signal vidéo].

3 Touchez [Caméra].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- Automatique (par défaut) : Ajuste automatiquement le réglage du signal vidéo.
- PAL : Règle le signal vidéo sur PAL.
- NTSC : Règle le signal vidéo sur NTSC.
- PAL-M : Règle le signal vidéo sur PAL-M.
- PAL-N : Règle le signal vidéo sur PAL-N.
- SECAM : Règle le signal vidéo sur SECAM.

Menu de favoris

L'enregistrement de vos éléments de menu favoris dans des raccourcis vous permet d'accéder rapidement à l'écran de menu enregistré en touchant simplement l'écran « **Favoris** ».

- Il est possible d'enregistrer un maximum de 12 éléments dans le menu des favoris.

Créer un raccourci

1 Affiche l'écran « Paramètres ».



2 Touchez l'icône en forme d'étoile de l'élément du menu que vous souhaitez ajouter au menu des favoris.

L'icône en forme d'étoile du menu sélectionné est remplie.

- Pour annuler l'enregistrement, touchez de nouveau l'icône en forme d'étoile dans la colonne des menus.

Sélection d'un raccourci

1 Affiche l'écran « Favoris ».



2 Touchez l'élément de menu souhaité.

Suppression d'un raccourci

1 Affiche l'écran « Favoris ».





2 Touchez la colonne du menu des favoris que vous souhaitez supprimer.

Le menu sélectionné est supprimé de l'écran « **Favoris** ».

- Vous pouvez également supprimer un raccourci en touchant l'icône en forme d'étoile dans la colonne du menu enregistré.

Opérations communes

➔ la page 54, *Changement du mode écran large*

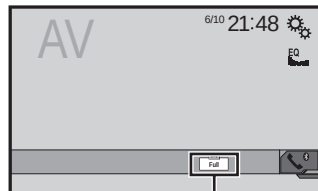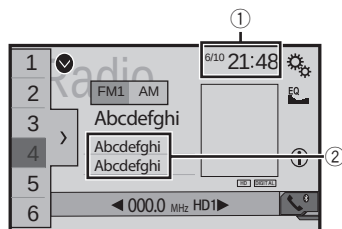

- Affichage de l'horloge
➔ la page 53, *Réglage de l'heure et de la date*
- Informations des chansons
Exécute l'étiquetage iTunes
➔ la page 53, *Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)*
- Touche S.Rtrv
Modifie le réglage de sound retriever
➔ la page 54, *Régler la fonction « Sound Retriever »*
- Touche mode affichage écran
Change le mode écran large

Réglage de l'heure et de la date

- Touchez l'heure actuelle sur l'écran.
- Touchez ▲ ou ▼ pour régler l'heure et la date correctes.

Vous pouvez exploiter les éléments suivants : Année, mois, date, heure, minutes.

- Vous pouvez modifier le format d'affichage de l'heure à « 12 heures » (par défaut) ou « 24 heures ».
- Vous pouvez modifier l'ordre du format d'affichage de la date : Jour-mois-année, Mois-jour-année, Année-mois-date.

Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)

Vous pouvez sauvegarder les informations des chansons dans l'iPod quand ce produit reçoit les informations des chansons. Les chansons apparaîtront dans une liste de lecture appelée « Tagged playlist » dans iTunes la prochaine fois que vous synchroniserez votre iPod. Vous pouvez acheter directement les chansons par l'intermédiaire de ce produit.

- La fonction de balisage iTunes est disponible pendant la réception d'émissions numériques.
- Cette fonction est disponible sur les modèles iPod suivants : iPhone, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c iPod touch 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème génération iPod classic 1ère, 2ème génération iPod nano 3e, 4e, 5e, 6e génération
La version d'iTunes doit être 7.4 ou supérieure.

1 Syntonisez une station numérique.

- la page 19, *Radio*
- HD Radio (AVH-X5700BHS) (AVH-X3700BHS)
- la page 20, *HD Radio*
- SiriusXM
- la page 36, *Syntoniseur SiriusXM®*

2 Touchez les informations de la chanson.

- Le titre de la chanson ou le nom de l'artiste
 - HD Radio (AVH-X5700BHS) (AVH-X3700BHS)
 - Le titre de la chanson ou le nom de l'artiste
 - SiriusXM
 - Le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le nom de la catégorie ou le texte du contenu
- Les informations de la chanson en cours de diffusion sont mémorisées sur le produit.

Opérations communes

Quand les informations sont acquises,  s'éteint et  s'affiche.

- ☐ Les informations d'un maximum de 50 chansons peuvent être mémorisées sur ce produit.

3 Connectez votre iPod.

Les informations de la chanson sont transférées sur votre iPod.

- ☐ Si votre iPod est déjà connecté, les informations de la chanson sont transférées sur votre iPod à chaque fois que vous touchez les informations de la chanson.
- ☐ Lorsque le transfert des informations de la chanson est terminé, les informations mémorisées dans le produit sont effacées automatiquement.
- Si vous éteignez le produit ou débranchez l'iPod pendant le transfert des informations de la chanson, il se peut que le transfert ne soit pas correctement terminé.
- Pendant que le produit mémorise les informations de la chanson, le transfert sur un iPod n'est pas possible.

Régler la fonction « Sound Retriever »

La fonction « **Sound Retriever** » améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche.

- Touchez **[S.Rtrv]** pour modifier les réglages.
- **[S.Rtrv]** (Mode1) (par défaut), **[S.Rtrv]** (Mode2) : Active la fonction « **Sound Retriever** ».
- **[S.Rtrv]** (Désactivé) : Désactive la fonction « **Sound Retriever** ».
- ☐ L'effet du Mode1 est supérieur à celui du Mode2.

Changement du mode écran large

Vous pouvez régler la taille d'écran pour la vidéo et les images JPEG.

- ☐ Le réglage par défaut est « **Full** » et « **Normal** » pour les images JPEG.

1 Touchez la touche suivante.

- ☐ L'apparence de cette touche est différente selon le réglage sélectionné.

2 Touchez le mode souhaité.

- Full

Une image 4:3 est agrandie horizontalement uniquement, ce qui vous permet de bénéficier d'une image sans aucune omission.

- ☐ Ce réglage s'applique à la vidéo uniquement.

● Zoom

Une image 4:3 est agrandie dans les mêmes proportions verticalement et horizontalement.

- ☐ Ce réglage s'applique à la vidéo uniquement.

● Normal

Une image 4:3 est affichée normalement, sans modifier sa proportion.

- ☐ Ce réglage s'applique à la vidéo et aux images JPEG.

● Trimming

Une image est affichée sur tout l'écran avec le rapport longueur/hauteur laissé tel quel. Si le rapport d'écran est différent de l'image, l'image peut être affichée en partie coupée en haut, en bas ou sur les côtés.

- ☐ Ce réglage s'applique aux images JPEG uniquement.

- ☐ Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en conduisant.
- ☐ Des réglages différents peuvent être mémorisés pour chaque source vidéo.
- ☐ Lorsqu'une vidéo est affichée dans un mode écran large différent de son rapport de format d'origine, elle peut apparaître différente.
- ☐ L'image vidéo est plus grossière lorsqu'elle est affichée en mode « **Zoom** ».

Autres fonctions

Restauration des réglages par défaut du produit

Vous pouvez restaurer les réglages et le contenu enregistré par défaut. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour effacer les données utilisateur.

Méthode 1 : Retirez la batterie du véhicule

Réinitialise divers réglages enregistrés sur le produit.

- ☐ Les réglages configurés sur l'écran « **Thème** » ne sont pas réinitialisés.
- ☐ Les réglages de **iDatalink** ne sont pas réinitialisés.

Méthode 2 : Initialiser depuis le menu « Système »

Méthode 3 : Appuyez sur le bouton RESET

➡ la page 6, *Réinitialisation du microprocesseur*

Restauration des réglages par défaut

- ☐ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

⚠ ATTENTION

Ne coupez pas le moteur lors de la restauration des réglages.

1 Affichez l'écran de réglage « Système ».



2 Touchez [Restaurer les paramètres].

Un message confirmant l'initialisation des réglages s'affiche.

3 Touchez [Restore].

- ☐ La source est désactivée et la connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus.

Précautions

Votre nouveau produit et ce manuel

- N'utilisez pas ce produit, les applications ou la caméra de rétrovision en option (le cas échéant) si cela risque d'une façon ou d'une autre de détourner votre attention quant à la conduite en toute sécurité de votre véhicule. Observez toujours les règles de sécurité au volant et suivez toutes les réglementations de circulation en vigueur. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser ce produit ou à lire l'écran, garez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main avant d'effectuer les réglages nécessaires.
- N'installez pas ce produit dans un endroit où il risque (i) d'entraver la visibilité du conducteur, (ii) d'altérer le fonctionnement de certains systèmes de commande des dispositifs de sécurité, y compris les airbags ou les touches de commande des feux de détresse, ou (iii) d'empêcher le conducteur de conduire le véhicule en toute sécurité. Dans certains cas, il peut ne pas être possible d'installer ce produit en raison du type de véhicule ou de la forme de l'intérieur du véhicule.

Importantes mesures de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pioneer vous recommande de ne pas installer ce produit vous-même. Ce produit doit être exclusivement installé par un professionnel. Nous recommandons que seul le personnel d'entretien Pioneer agréé, qui dispose d'une formation et d'une expérience spéciales dans l'électronique mobile, configure et installe ce produit. **N'INTERVENEZ JAMAIS SUR CE PRODUIT VOUS-MÊME.** L'installation ou l'entretien de ce produit et de ses câbles de connexion peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres dangers, et peut entraîner des dommages du produit non couverts par la garantie.

Précautions à prendre avant de brancher le système

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier ou de désactiver le système de verrouillage du frein à main, qui est installé pour votre protection. La modification ou la désactivation du système de verrouillage du frein à main peut entraîner

des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

- Attachez tous les fils avec des colliers ou des serre-câbles. Ne laissez aucun fil à nu.
- Ne raccordez pas directement le fil jaune conducteur de ce produit à la batterie du véhicule. Si ce fil conducteur est directement raccordé à la batterie, les vibrations du moteur peuvent finir par user les câbles au niveau de la jonction avec l'habitacle et provoquer un défaut d'isolation. Si l'isolation du fil conducteur jaune se déchire sous l'effet du contact avec des pièces métalliques, il peut en résulter un court-circuit extrêmement dangereux.
- Il est extrêmement dangereux de laisser les câbles s'enrouler autour de la colonne de direction ou du levier de vitesse. Assurez-vous d'installer ce produit, ses câbles et les fils de telle façon qu'ils n'obstruent ni ne gênent la conduite.
- Veillez à ce que la trajectoire des câbles et des fils n'interfère pas avec les pièces en mouvement du véhicule. Fixez les câbles de manière à les empêcher d'être happés par, notamment, le volant, le levier de vitesse, le frein à main, les glissières de siège, les portes, ou tout autre élément de commande du véhicule.
- La trajectoire des fils ne doit pas être exposée à des températures élevées. Si l'isolation chauffe, les fils risquent d'être endommagés, ce qui peut entraîner un court-circuit ou un dysfonctionnement, et endommager de manière irréversible le produit.
- Ne raccourcissez aucun fil conducteur. Vous risqueriez autrement de provoquer un dysfonctionnement du circuit de protection (porte-fusibles, résistance de fusible ou filtre, etc.).
- N'alimentez jamais d'autres produits électroniques en coupant l'isolation du câble d'alimentation de ce produit et en exploitant le câble. La capacité du cordon serait dépassée, ce qui provoquerait une surchauffe.


Avant d'installer ce produit

- Utilisez cet appareil uniquement avec une batterie de 12 V, avec pôle négatif à la masse. Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un mauvais fonctionnement.
- Afin d'éviter tout risque de court-circuit, débranchez le câble de la borne négative (-) de la batterie avant de commencer la pose.

Pour éviter toute détérioration

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez des haut-parleurs de plus de 50 W (valeur de sortie) et entre 4 Ω et 8 Ω (valeur d'impédance). N'utilisez pas de haut-parleurs de 1 Ω à 3 Ω pour cet appareil.
- Le câble noir correspond à la terre. Lors de l'installation de cette unité ou de l'amplificateur (vendu séparément), connectez toujours le fil de mise à la terre en premier. Assurez-vous que le fil de mise à la terre est correctement connecté aux pièces métalliques du châssis de la voiture. Le fil de mise à la terre de l'amplificateur et celui de cette unité ou de tout autre appareil doivent être connectés séparément à la voiture avec des vis différentes. Si les vis du fil de mise à la terre sont desserrées ou tombent, il pourrait en résulter un incendie ou un dysfonctionnement.

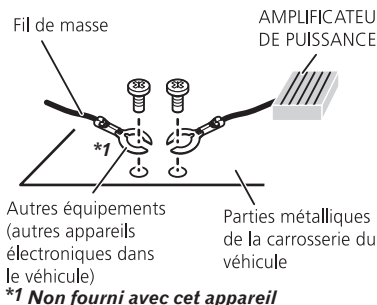

- Lors du remplacement du fusible, veillez à utiliser seulement un fusible du calibre indiqué sur ce produit.
- Ce produit ne peut pas être installé dans un véhicule qui ne possède pas de position ACC (accessoire) sur le commutateur d'allumage.



Position ACC




Pas de position ACC

- Pour éviter les courts-circuits, recouvrez les fils déconnectés de ruban isolant. Il est particulièrement important d'isoler tous les fils conducteurs de haut-parleurs non utilisés pour éviter tout risque de court-circuit.
- Pour connecter un amplificateur de puissance ou d'autres appareils à ce produit, reportez-vous au manuel du produit à connecter.

Remarque concernant le fil bleu/blanc


- Lorsque le commutateur d'allumage est sur Marche (ACC ON), un signal de commande est émis par le biais du fil bleu/blanc. Raccordez-le à une borne de commande à distance du système d'amplificateur de puissance externe, à la prise de commande de relais de l'antenne automatique du véhicule ou au terminal de commande d'alimentation de l'amplificateur d'antenne (max. 300 mA 12 VCC). Le signal de commande est émis par le biais du fil bleu/blanc, même si la source audio est désactivée.

Ce produit

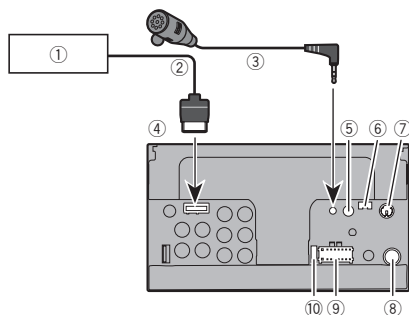

- ① Système de navigation Pioneer
Veuillez contacter votre revendeur pour toute demande de renseignements concernant la navigation à connecter.
- ② Câble RGB (Fourni avec le système de navigation)
- ③ Microphone 4 mètres (13 pieds 1 pouce)
- ④ Ce produit
- ⑤ Saisie distante filaire
Un adaptateur câblé de télécommande peut être raccordé (vendu séparément).
- ⑥ Adaptateur iDatalink Veuillez consulter le mode d'emploi de l'adaptateur iDatalink (vendu séparément).
- ⑦ SiriusXM Connect Vehicle Tuner
Veuillez consulter le mode d'emploi du SiriusXM Connect Vehicle Tuner (vendu séparément).
- ⑧ Prise antenne
- ⑨ Alimentation
- ⑩ Fusible (10 A)

Cordon d'alimentation

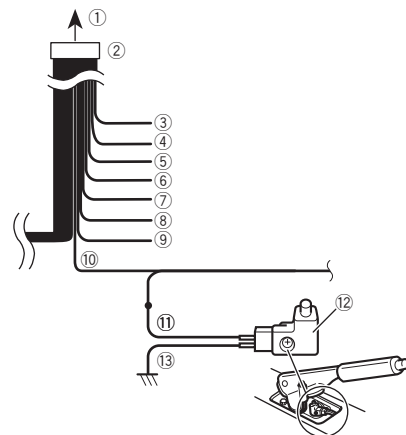


- ① Vers alimentation
- ② Cordon d'alimentation
- ③ Jaune
Vers borne alimentée électriquement indépendamment de la position du commutateur d'allumage.
- ④ Rouge
Vers borne électrique contrôlée par l'interrupteur d'allumage (12 V CC) MARCHE/ARRÊT.
- ⑤ Orange/blanc
Vers borne du commutateur d'éclairage.
- ⑥ Noir (terre)
Vers châssis du véhicule (métal).
- ⑦ Violet/blanc
Des deux fils conducteurs raccordés à la lampe arrière, raccordez celui dans lequel la tension change quand le levier de vitesse est en position REVERSE (R). Ce raccordement permet à l'unité de détecter si la voiture se déplace en avant ou en arrière.
- ⑧ Jaune/noir
Si vous utilisez un équipement avec une fonction de coupure du son, branchez ce fil au fil Coupure audio de cet équipement. Dans le cas contraire, maintenez le fil Coupure audio exempt de tout raccordement.


Connexion

- ⑨ Bleu/blanc
Raccordement à la borne de contrôle système de l'amplificateur de puissance (maxi 300 mA 12 V DC).
- ⑩ Vert clair
Utilisé pour détecter le statut MARCHÉ/ARRÊT du frein à main. Ce fil doit être raccordé au côté alimentation électrique du contacteur de frein à main.
- ⑪ Côté alimentation électrique
- ⑫ Commutateur de frein à main
- ⑬ Côté terre

Fils des haut-parleurs

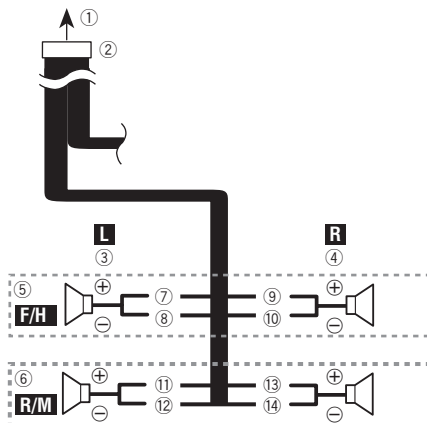

Effectuez ces raccordements en utilisant un haut-parleur d'extrêmes graves sans l'amplificateur en option.

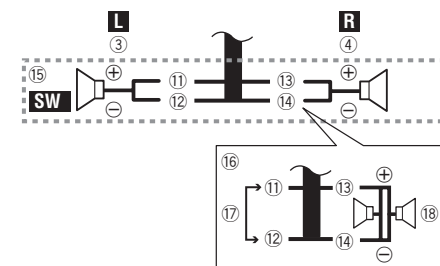


- ① Vers alimentation
- ② Cordon d'alimentation
- ③ Gauche
- ④ Droite
- ⑤ Haut-parleur avant (STD) ou grande portée (NW)
- ⑥ Haut-parleur arrière (STD) ou moyenne portée (NW)
- ⑦ Blanc
- ⑧ Blanc/noir
- ⑨ Gris
- ⑩ Gris/noir
- ⑪ Vert
- ⑫ Vert/noir
- ⑬ Violet
- ⑭ Violet/noir
- ⑮ Haut-parleur d'extrêmes graves (4Ω)
- ⑯ En cas d'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves de 70 W (2Ω), assurez-vous de raccorder le haut-parleur d'extrêmes graves aux fils violet et violet/noir de cet appareil. Ne raccordez rien aux fils vert et vert/noir.
- ⑰ Non utilisé.
- ⑱ Haut-parleur d'extrêmes graves (4Ω) x 2
- Si un haut-parleur d'extrêmes graves est raccordé à ce produit au lieu d'un haut-parleur arrière, changez le réglage de la sortie arrière dans la configuration initiale. La sortie du haut-parleur d'extrêmes de ce produit est monaurale.
- ➡ la page 46, *Changer la sortie du haut-parleur arrière*
- Avec un système à deux haut-parleurs, ne raccordez rien aux fils de haut-parleurs qui ne sont pas raccordés aux haut-parleurs.

Amplificateur de puissance (vendu séparément)

Sans amplificateur interne

Important


Les fils de haut-parleurs ne sont pas utilisés quand cette connexion est utilisée.

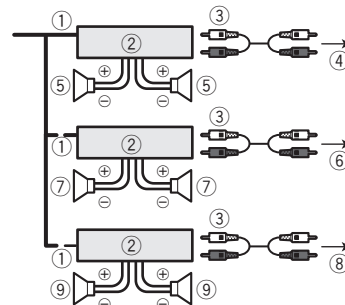

Avec amplificateur interne

Important

Les signaux des haut-parleurs avant et arrière (STD) ou les signaux des haut-parleurs moyenne portée et grande portée (NW) sont générés depuis les fils de haut-parleurs quand cette connexion est utilisée.



- ① Commande à distance du système
Raccordement au câble Bleu/blanc.
- ② Amplificateur de puissance (vendu séparément)
- ③ Raccordement avec un câble RCA (vendu séparément)

- ④ Vers sortie arrière (STD)
- Vers sortie moyenne portée (NW)
- ⑤ Haut-parleur arrière (STD)
- Haut-parleur moyenne portée (NW)
- ⑥ Vers sortie avant (STD)
- Vers sortie grande portée (NW)
- ⑦ Haut-parleur avant (STD)
- Sortie grande portée (NW)
- ⑧ Vers sortie du haut-parleur d'extrêmes (STD)
- Vers sortie faible portée (NW)
- ⑨ Haut-parleur d'extrêmes graves (STD)
- Haut-parleur faible portée (NW)
- Passez le mode de haut-parleurs au mode standard (STD) ou au mode réseau (NW).
- ➔ la page 9, *Lors du premier démarrage*
- Vous pouvez changer la sortie RCA du haut-parleur d'extrêmes graves en fonction de votre système de haut-parleur d'extrêmes graves.
- La sortie du haut-parleur d'extrêmes de ce produit est monaurale.


iPhone et smartphone

- Pour en savoir plus sur la connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble vendu séparément, reportez-vous au manuel du câble.
- Pour en savoir plus sur la connexion, le fonctionnement et la compatibilité d'un iPhone, consultez la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*.
- Pour en savoir plus sur la connexion et le fonctionnement du périphérique Android, consultez la page 16, *Configuration pour iPod / iPhone ou smartphone*.

iPhone avec connecteur Lightning

Connexion via le port USB

Le câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU52) (vendu séparément) est nécessaire pour la connexion.

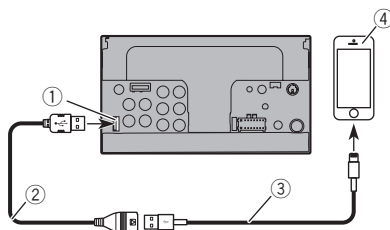


- ① Port USB
- ② câble USB 1,5 mètre (4 pieds 11 pouces)
- ③ Câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU52) (vendu séparément)
- ④ iPhone avec connecteur Lightning

iPhone avec connecteur à 30 broches

Connexion via l'entrée AUX

Le câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201V) (vendu séparément) est nécessaire pour la connexion.

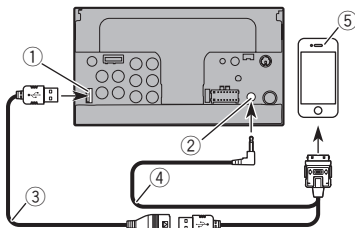


- ① Port USB
- ② Entrée AUX
- ③ câble USB 1,5 mètre (4 pieds 11 pouces)
- ④ Câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201V) (vendu séparément)
- ⑤ iPhone avec connecteur à 30 broches

Appareil Android ou MirrorLink

Connexion via le port USB

Le câble d'interface USB pour les périphériques Android ou MirrorLink™ (CD-MU200) (vendu séparément) est nécessaire pour la connexion.

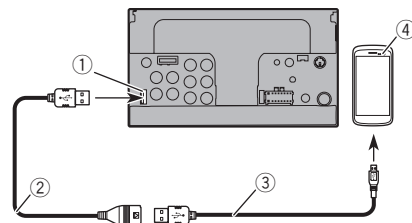

- ① Port USB
- ② Câble USB (fourni avec CD-MU200)
- ③ Câble USB - micro USB (Type USB A - micro USB B) (fourni avec CD-MU200)
- ④ Appareil Android ou MirrorLink

Caméra

À propos de la caméra de rétrovisée

Quand vous utilisez la caméra de rétrovisée, l'image de rétrovisée est automatiquement basculée depuis la vidéo en déplaçant le levier de vitesse sur **REVERSE (R)**. Le mode **Vue Caméra** vous permet également de vérifier ce qui est derrière vous en conduisant.


⚠ AVERTISSEMENT

UTILISEZ L'ENTRÉE UNIQUEMENT POUR LA MARCHÉ ARRIÈRE OU L'IMAGE INVERSÉE DE LA CAMÉRA DE RÉTROVISÉE. TOUTE AUTRE UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.

⚠ ATTENTION


- L'image de l'écran peut apparaître inversée.
- Avec la caméra de rétrovisée, vous pouvez surveiller une caravane ou vous garer en marche arrière dans un emplacement de stationnement étroit. Ne pas utiliser dans un but de divertissement.
- Les objets dans la caméra de rétrovisée peuvent paraître plus proches ou plus éloignés qu'en réalité.

- La zone d'image des images plein écran affichées en reculant ou en vérifiant l'arrière du véhicule peut légèrement différer.

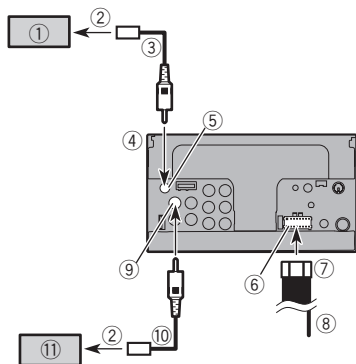

- ① Caméra de rétrovisée (ND-BC6) (vendue séparément)
- ② Vers sortie vidéo
- ③ Câble RCA (fourni avec ND-BC6)
- ④ Ce produit
- ⑤ Marron (**R.C IN**)
- ⑥ Alimentation
- ⑦ Cordon d'alimentation
- ⑧ Violet/blanc (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- ➔ la page 56, *Cordon d'alimentation*
- ⑨ Jaune (**F.C IN**)
- ⑩ Câble RCA (vendu séparément)
- ⑪ Caméra de vision (vendue séparément)
- Raccordez uniquement la caméra de rétrovisée à **R.C IN**. Ne raccordez pas un autre équipement.
- Certains réglages adaptés sont nécessaires pour utiliser d'autres caméras de vision.
- ➔ la page 42, *Réglage de la caméra de rétrovisée*
- ➔ la page 43, *Réglage de la caméra pour le mode Vue Caméra*

Élément vidéo externe et affichage

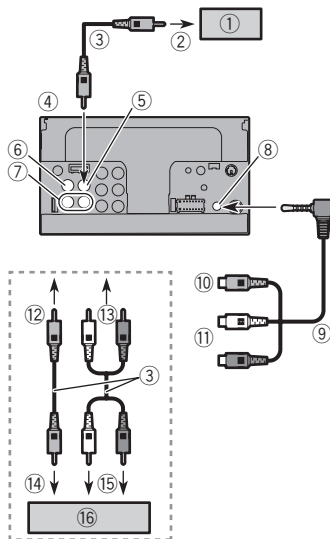

- ① Écran arrière avec prises d'entrée RCA
- ② Vers entrée vidéo
- ③ Câbles RCA (vendus séparément)
- ④ Ce produit
- ⑤ Jaune (**V OUT**)
- ⑥ Jaune (**V IN**)
- ⑦ Rouge, blanc (**R IN, L IN**)
- ⑧ Entrée AUX
- ⑨ Câble AV mini-jack (CD-RM10) (vendu séparément)
- ⑩ Jaune
- ⑪ Rouge, blanc
- ⑫ Vers jaune
- ⑬ Vers rouge, blanc
- ⑭ Vers sortie vidéo
- ⑮ Vers sorties audio
- ⑯ Élément vidéo externe (vendu séparément)

- Le réglage approprié est nécessaire pour utiliser l'élément vidéo externe.

➔ la page 40, *Entrée AV*

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez JAMAIS l'écran arrière à un endroit où le conducteur pourrait voir la source vidéo pendant la conduite.

La sortie vidéo arrière de ce produit permet de connecter un afficheur permettant aux passagers occupant les sièges arrière de visionner la source vidéo.

Précautions à prendre avant l'installation

⚠ ATTENTION

N'installez jamais ce produit dans un endroit ou de telle sorte qu'il :


- Risque de blesser le conducteur ou les passagers en cas d'arrêt brusque.
- Puisse interférer avec les commandes de manœuvre du conducteur tel que sur le plancher, en face du siège conducteur, ou à proximité du volant ou du levier de vitesse.
- Pour garantir une installation correcte, assurez-vous d'utiliser les pièces fournies de la façon spécifiée. Si certaines pièces ne sont pas fournies avec cet appareil, utilisez des pièces compatibles de la façon spécifiée après avoir fait vérifier la compatibilité par votre revendeur. Si d'autres pièces que les pièces fournies ou compatibles sont utilisées, elles peuvent endommager les pièces internes de ce produit ou être mal assujetties, et le produit peut se détacher.
- N'installez pas ce produit dans un endroit où il risque (i) d'entraver la visibilité du conducteur, (ii) d'altérer le fonctionnement de certains systèmes de commande ou les dispositifs de sécurité, y compris les airbags ou les touches de commande des feux de détresse, ou (iii) d'empêcher le conducteur de conduire le véhicule en toute sécurité.
- N'installez jamais ce produit devant ou à côté d'un endroit sur le tableau de bord, une portière ou un pilier, à partir duquel un des airbags du véhicule doit se déployer. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du véhicule pour en savoir plus sur les zones de déploiement des airbags frontaux.

Avant de procéder à l'installation


- Consultez le concessionnaire le plus proche si l'installation nécessite de percer des trous ou toute autre modification du véhicule.
- Avant d'installer ce produit définitivement, connectez le câblage provisoirement pour vous assurer que les connexions sont correctes et que le système fonctionne normalement.

Remarques sur l'installation

- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées ou à l'humidité. Par exemple :
- À proximité du chauffage, de la ventilation ou de la climatisation.
- En plein soleil, comme sur le dessus du tableau de bord.
- Endroits susceptibles d'être exposés à la pluie, près de la portière ou sur le plancher du véhicule par exemple.
- Installez ce produit horizontalement sur une surface avec une tolérance de 0 à 30 degrés (dans une plage de 5 degrés vers la gauche ou la droite). Une mauvaise installation de l'unité avec une inclinaison de la surface supérieure à cette marge de tolérance risque d'accroître le potentiel d'erreurs dans l'affichage de l'emplacement, et de réduire les performances d'affichage.

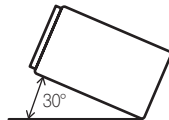



- Lors de l'installation de l'appareil, laissez suffisamment d'espace derrière le panneau arrière pour permettre une dissipation correcte de la chaleur et enroulez tout câble gênant de façon qu'il n'obstrue pas les orifices de ventilation.

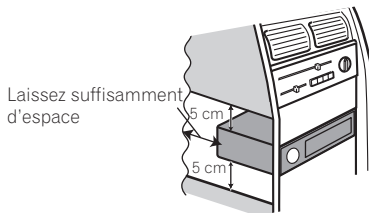

Laissez suffisamment d'espace

Positionnez ce produit de sorte que les trous des vis soient alignés avec ceux du support, puis serrez les vis aux trois emplacements de chaque côté.

Utilisez les vis à tête bombée (5 mm x 8 mm) ou les vis à tête plate (5 mm x 9 mm), en fonction de la forme des trous de vis du support.

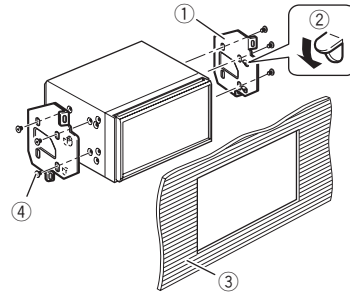

- ① Support de montage radio d'usine
 - ② Si le cliquet interfère avec l'installation, vous pouvez l'incliner pour le sortir du passage.
 - ③ Tableau de bord ou console
 - ④ Vis à tête bombée ou vis à tête plate
- Veillez à utiliser les vis fournies avec ce produit.


Installation du microphone

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- Installez le microphone dans un endroit permettant une bonne réception de la voix du conducteur.
- Éteignez ce produit (ACC OFF) avant de connecter le microphone.


Installation sur le pare-soleil

- 1 Insérez le fil du microphone dans la fente.

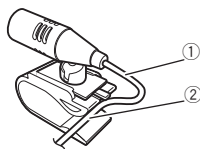

- ① Fil du microphone
- ② Fente

2 Fixez l'agrafe pour micro au pare-soleil.

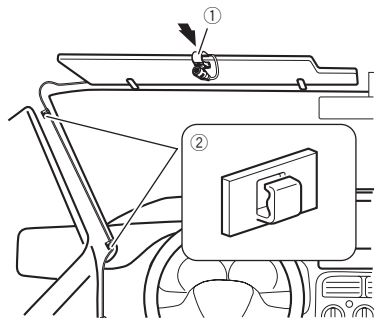


- ① Aagrafe pour micro
- ② Serre-fils

Utilisez des serre-fils vendus séparément pour fixer le fil conducteur aux endroits nécessaires dans le véhicule. Installez le microphone sur le pare-soleil lorsqu'il est en position relevée. La reconnaissance vocale est impossible lorsque le pare-soleil est en position abaissée.


Installation sur la colonne de direction

- 1 Retirez la base du microphone de l'agrafe pour micro en faisant glisser la base du microphone tout en enfonçant la languette.

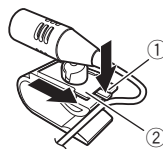

- ① Languette
- ② Base du microphone

2 Montez le microphone sur la colonne de direction.

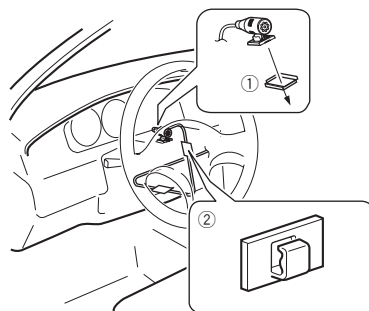

- ① Bande adhésive à double face
 - ② Serre-fils
- Utilisez des serre-fils vendus séparément pour fixer le fil conducteur aux endroits nécessaires dans le véhicule.

3 Le maintenir éloigné du volant.

Réglage de l'angle du microphone



Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes en utilisant ce produit, consultez cette section. Les problèmes les plus courants sont indiqués ci-dessous, avec les causes probables et les solutions. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème ici, contactez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche.

Problèmes avec l'écran de commandes AV

Lecture du CD ou DVD impossible.

- Le disque a été inséré à l'envers.
 - Insérez le disque avec l'étiquette vers le haut.
- Le disque est sale.
 - Nettoyez le disque.
- Le disque est fissuré ou endommagé.
 - Insérez un disque rond normal.
- Les fichiers du disque sont dans un format incorrect.
 - Vérifiez le format des fichiers.
- Le format du disque ne peut pas être lu.
 - Changez de disque.
- Le type de disque chargé n'est pas compatible avec ce produit.
 - Vérifiez le type du disque.

L'écran est recouvert d'un message d'avertissement et la vidéo n'est pas visible.

- Le fil de détection de la position du frein à main n'est pas branché ou le frein n'est pas serré.
 - Branchez correctement le fil du frein à main et serrez le frein à main.
- Le verrouillage par frein à main est activé.
 - Stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

Pas de sortie vidéo de l'équipement raccordé.

- Le réglage « Entrée Audio/Vidéo » est incorrect.
 - Rectifiez les réglages.

L'audio ou la vidéo saute.

- Le produit n'est pas fermement fixé.
 - Fixez-le fermement.

Aucun son n'est produit. Le niveau du volume n'augmente pas.

- Les câbles ne sont pas branchés correctement.
 - Connectez les câbles correctement.
- Le système est en mode de lecture d'image fixe, ralenti ou image par image d'un DVD-Vidéo.
 - Il n'y a aucun son en mode de lecture d'image fixe, ralenti ou image par image d'un DVD-Vidéo.
- Le système est en pause ou exécute un retour ou une avance rapide pendant la lecture du disque.
 - Pour tout autre support qu'un CD musical (CD-DA), il n'y a pas de son en retour ou avance rapide.

L'icône est affichée et l'opération est impossible.

- L'opération n'est pas compatible avec la configuration vidéo.
 - Cette opération n'est pas possible. (Par exemple, le DVD en cours de lecture ne possède pas cet angle, ce système audio, cette langue de sous-titre, etc.)

L'image s'arrête (pause) et le produit ne fonctionne pas.

- La lecture des données est impossible pendant la lecture du disque.
 - Arrêtez une fois la lecture, puis reprenez-la.

L'image est étirée, avec un rapport de format incorrect.

- Le réglage du rapport n'est pas correct pour l'affichage.
 - Sélectionnez le réglage approprié pour cette image.

Un message de verrouillage parental est affiché et la lecture du DVD n'est pas possible.

- Le verrouillage parental est actif.
 - Désactivez le verrouillage parental ou changez le niveau.

Le verrouillage parental pour la lecture du DVD ne peut pas être annulé.

- Le numéro de code est incorrect.
 - Saisissez le numéro de code correct.

La lecture ne se fait pas avec les réglages de langue audio et langue des sous-titres sélectionnés dans « Config. DVD/DivX ».

- Le DVD lu ne comporte pas de dialogues ou sous-titres dans la langue sélectionnée dans « Config. DVD/DivX ».
 - Il est impossible de changer de langue si la langue sélectionnée dans « Config. DVD/DivX » n'est pas enregistrée sur le disque.

L'image est très floue/distordue et sombre pendant la lecture.

- Le disque contient un signal interdisant la copie. (Certains disques peuvent en disposer.)
 - Étant donné que le produit est compatible avec le système de protection contre la copie analogique CopyGuard, des bandes horizontales ou autres imperfections peuvent affecter l'image lorsqu'un disque pourvu de ce type de signal de protection est visionné sur certains écrans. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.

Impossible d'utiliser l'iPod.

- L'iPod est bloqué.
 - Reconnectez l'iPod avec le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone.
 - Mettez à jour la version logicielle de l'iPod.
- Une erreur s'est produite.
 - Reconnectez l'iPod avec le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone.
 - Stationnez votre véhicule en lieu sûr et coupez le contact. Mettez la clé de contact sur la position arrêt (ACC OFF). Puis redémarrez le moteur et remettez ce produit sous tension.
 - Mettez à jour la version logicielle de l'iPod.
- Les câbles ne sont pas branchés correctement.
 - Connectez les câbles correctement.

Le son depuis l'iPod n'est pas entendu.

- Le sens de sortie du son peut automatiquement changer lorsque des connexions Bluetooth et USB sont utilisées simultanément.
 - Utilisez l'iPod pour modifier le sens de sortie du son.

Problèmes avec l'écran du téléphone

Impossible de composer un numéro, car les touches de l'écran tactile ne sont pas actives.

- Votre téléphone est hors réseau.
 - Réessayez après être revenu dans une zone couverte.
- La connexion entre le téléphone portable et le produit est impossible pour le moment.
 - Suivez la procédure de connexion.

Problèmes avec l'écran de l'application

Un écran noir est affiché.

- Pendant que vous utilisez une application, celle-ci a été interrompue côté smartphone.
 - Appuyez sur  pour afficher l'écran du Menu principal.
- Le système d'exploitation du smartphone peut être en attente d'opérations sur l'écran.
 - Arrêtez le véhicule dans un lieu sûr et vérifiez l'écran du smartphone.

L'écran est affiché, mais aucune opération n'est possible.

- Une erreur s'est produite.
 - Stationnez votre véhicule en lieu sûr et coupez le contact (ACC OFF). Ensuite, rallumez le contact (ACC ON).
 - Si un appareil Android est connecté, coupez la connexion Bluetooth depuis ce produit, puis rétablissez-la.

Le smartphone n'était pas chargé.

- La recharge s'est arrêtée, car la température du smartphone a augmenté en raison de son utilisation prolongée pendant la recharge.
 - Débranchez le smartphone du câble et patientez jusqu'à ce qu'il refroidisse.
- La batterie a consommé plus d'énergie qu'elle n'a été rechargée.
 - Ce problème peut être résolu en interrompant les services inutiles sur le smartphone.

Messages d'erreur

Quand des problèmes se produisent avec ce produit, un message d'erreur apparaît à l'écran. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème, puis effectuez l'action corrective suggérée. Si l'erreur persiste, enregistrez le message d'erreur et contactez votre revendeur ou le centre de service Pioneer le plus proche.

Commun

Erreur AMP.

- Ce produit ne fonctionne pas ou le branchement des haut-parleurs est incorrect ; le circuit de protection est activé.
 - Vérifiez le branchement des haut-parleurs. Si le message ne disparaît toujours pas, même après avoir coupé/allumé le moteur, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- La température est trop élevée pour que ce produit puisse fonctionner.
- Suivez les instructions affichées à l'écran. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre revendeur ou un centre Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.

Pandora

Error-19

- Échec de communication.
- Débranchez le câble de l'iPod. Dès que le menu principal de l'iPod s'affiche, rebranchez l'iPod et réinitialisez-le.

Limite atteinte.

- Limite de saut atteinte.
- Ne dépassez pas la limite de saut.
- En raison des restrictions de licences de musique, Pandora limite le nombre total de sauts par heure.

Vérification dispositif

- Message d'erreur de périphérique affiché dans l'application Pandora.
- Veuillez vérifier votre périphérique connecté.

USB Incompatible

- Le périphérique de stockage USB connecté n'est pas pris en charge par ce produit.
- Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.

Vérification USB

- Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.
- Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
- Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus que le courant maximum autorisé.
- Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Coupez le contact, rallumez-le, puis connectez un périphérique de stockage USB compatible.

Radio Satellite SiriusXM

Check Antenna

- La connexion de l'antenne est incorrecte.
- Vérifiez le branchement de l'antenne. Si le message ne disparaît toujours pas, même après avoir coupé/allumé le moteur, contactez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche pour obtenir de l'aide.

Check Tuner

- La connexion du syntoniseur pour véhicule SiriusXM Connect est incorrecte.
- Vérifiez le raccordement du syntoniseur et la tension de la batterie. Si le message ne disparaît toujours pas, même après avoir coupé/allumé le moteur, contactez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche pour obtenir de l'aide.

No Signal

- Le syntoniseur pour véhicule SiriusXM Connect rencontre des difficultés pour recevoir le signal satellite SiriusXM.
- Vérifiez que votre véhicule se trouve à l'extérieur et que l'horizon au sud est dégagé.
- Vérifiez que l'antenne à montage magnétique SiriusXM est installée sur une surface métallique à l'extérieur du véhicule.
- Éloignez l'antenne SiriusXM de tout obstacle.

No Content

- **TuneScan** n'est pas disponible.
- Effectuez l'opération avec un autre canal préréglé.

Channel Not Available

- Le canal que vous avez demandé n'est pas un canal SiriusXM valide.
- Vérifiez le réglage du canal SiriusXM.

Subscription Updated Press Enter to Continue

- Ce produit a détecté un changement dans votre statut d'abonnement SiriusXM.
- Touchez [Enter] pour effacer le message.

Channel Not Subscribed. Call Sirius XM to Subscribe.

- Le canal que vous avez demandé n'est pas inclus dans votre abonnement à SiriusXM.
- Vérifiez le contenu de votre abonnement à SiriusXM.

Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Verrouillé par la fonction de verrouillage parental de la radio.
- Déverrouillez le canal.

Artist Unavailable

- La fonction mémo d'alerte n'est pas disponible.
- Effectuez l'opération avec un autre canal.

Song Unavailable

- La fonction mémo d'alerte n'est pas disponible.
- Effectuez l'opération avec un autre canal.

Team Unavailable

- La fonction mémo d'alerte n'est pas disponible.
- Effectuez l'opération avec un autre canal.

Alert Memory Full You can manage alert memory in the alert list

- La mémoire est saturée.
- Effacez la liste d'alertes.

Memory Full

- La mémoire est devenue saturée pendant la pause de la lecture.
- Reprenez la lecture.

Memory Nearly Full

- La mémoire est devenue presque saturée pendant la pause de la lecture.
- Reprenez la lecture.

Disque

Error-02-XX/FF-FF

- Le disque est sale.
- Nettoyez le disque.
- Le disque est rayé.
- Changez de disque.
- Le disque est inséré à l'envers.
- Vérifiez que le disque est placé correctement.
- Il y a une erreur électrique ou mécanique.
- Appuyez sur le bouton **RESET**.

Région DVD différente

- Le disque n'a pas le même numéro de région que ce produit.
- Remplacez le DVD par un autre ayant un numéro de région correct.

Disque illisible

- Ce type de disque ne peut pas être lu sur ce produit.
- Remplacez le disque par un disque pouvant être lu sur ce produit.

Fichier illisible

- Ce type de fichier ne peut pas être lu sur ce produit.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

Passer

- Le disque inséré contient des fichiers protégés par DRM.
- Les fichiers protégés sont ignorés.

Protéger

- Tous les fichiers du disque inséré sont protégés par DRM (gestion des droits numériques).
- Changez de disque.

Température

- La température du produit est en dehors de la plage de fonctionnement normal.
- Patientez jusqu'à ce que la température du produit revienne dans la plage de fonctionnement normal.

La Location a expiré

- Le disque inséré contient du contenu VOD DivX expiré.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

Video resolution not supported

- Des fichiers ne pouvant pas être lus sur le produit sont inclus dans le fichier.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

Ce n'est pas possible de l'écrire dans le flash

- L'historique de lecture des contenus VOD ne peut pas être enregistré pour une raison inconnue.
- Réessayez.
- Si le message apparaît souvent, contactez votre revendeur.

Votre appareil n'est pas autorisé à lire cette vidéo protégée DivX.

- Le code d'enregistrement DivX du produit n'a pas été autorisé par le fournisseur de contenu VOD DivX.
- Enregistrez le produit auprès du fournisseur de contenu VOD DivX.

Taux d'image vidéo non-compatible

- La cadence du fichier DivX est supérieure à 30 ips.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Ce type de fichier n'est pas pris en charge sur ce produit.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

Périphérique de stockage USB

Error-02-9X/-DX

- Échec de communication.
- Coupez le contact puis rallumez-le.
- Déconnectez le périphérique de stockage USB.
- Changez la source. Puis revenez au périphérique de stockage USB.

Fichier illisible

- Ce type de fichier ne peut pas être lu sur ce produit.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.
- La sécurité du périphérique de stockage USB connecté est activée.
- Suivez les instructions du périphérique de stockage USB pour désactiver la sécurité.

Passer

- Le périphérique de stockage USB connecté contient des fichiers protégés par DRM.
- Les fichiers protégés sont ignorés.

Protéger

- Tous les fichiers sur le périphérique de stockage USB connecté contiennent du contenu DRM.
- Remplacez le périphérique de stockage USB.

USB Incompatible

- Le périphérique de stockage USB connecté n'est pas pris en charge par ce produit.
- Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.

Vérification USB

- Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.
- Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
- Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus que le courant maximum autorisé.
- Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Coupez le contact, rallumez-le, puis connectez un périphérique de stockage USB compatible.

Video resolution not supported

- Des fichiers ne pouvant pas être lus sur le produit sont inclus dans le fichier.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

USB déconnectée pour protection appareil Ne pas reconnecter cette USB dans l'appareil Redémarrez l'appareil.

- Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.
- Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
- Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus que le courant maximum autorisé.
- Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Coupez le contact, rallumez-le, puis connectez un périphérique de stockage USB compatible.
- Le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone est en court-circuit.
- Vérifiez que le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Ce type de fichier n'est pas pris en charge sur ce produit.
- Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Défaillance de l'iPod.
- Débranchez le câble de l'iPod. Dès que le menu principal de l'iPod s'affiche, rebranchez l'iPod et réinitialisez-le.

Error-02-67

- La version du micrologiciel de l'iPod est ancienne.
- Mettez à jour la version d'iPod.

Error-8D

- La ROM FLASH intégrée a rencontré une erreur.
- Coupez le contact puis rallumez-le.

enregistrement titre échoué

- Les informations de balise ne peuvent pas être enregistrées sur ce produit.
- Réessayez.

Déjà enregistré

- Ces informations de balise sont déjà enregistrées dans la mémoire.
- Les informations de balise ne peuvent être enregistrées qu'une seule fois pour une chanson donnée. Les informations de balise ne peuvent pas être enregistrées plusieurs fois pour une même chanson.

Mémoire pleine. Connecter l'iPod

- Les informations de balise sont correctement enregistrées. La mémoire flash de ce produit est saturée.
- Les informations de balise sur ce produit sont automatiquement transférées sur l'iPod lorsqu'un iPod est connecté.

Mémoire pleine. Titres non chargés. Connecter iPod.

- La mémoire flash du produit utilisée comme stockage temporaire est saturée.
- Les informations de balise sur ce produit sont automatiquement transférées sur l'iPod lorsqu'un iPod est connecté.

iPod plein. Informations non-tranférées

- La mémoire utilisée pour les informations de balise sur l'iPod est saturée.
- Synchronisez l'iPod avec iTunes et effacez la liste de lecture balisée.

Le transfert a échoué. Connecter l'iPod à nouveau

- Les informations de balise de ce produit ne peuvent pas être transférées sur l'iPod.
- Vérifiez l'iPod et réessayez.

Bluetooth

Error-10

- Problème d'alimentation du module Bluetooth de ce produit.
- Coupez le contact puis rallumez-le.
- Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.

MirrorLink

La liste des applications est illisible.

- Échec de chargement de la liste d'applications.
 - Débranchez le câble du smartphone, puis reconnectez le smartphone après quelques secondes.
 - Coupez le contact puis rallumez-le.
 - Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, réinitialisez le smartphone.
 - Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.

Aucune application prise en charge n'est présente sur votre appareil MirrorLink.

- Aucune application prise en charge n'a été trouvée.
 - Installez des applications compatibles avec **MirrorLink** sur votre périphérique **MirrorLink**.

Erreur de communication

- Une erreur de communication s'est produite.
 - Débranchez le câble du smartphone, puis reconnectez le smartphone après quelques secondes.
 - Coupez le contact puis rallumez-le.
 - Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, réinitialisez le smartphone.
 - Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.

Le lancement de l'application a échoué.

- Échec de lancement de l'application.
 - Réessayez.

L'affichage de l'écran de votre appareil a échoué en raison d'une résolution incorrecte.

- La taille de l'image est trop grande.
 - La taille des images transférées du périphérique est supérieure à 800 × 480.

Manipulation et entretien des disques

Certaines précautions fondamentales sont nécessaires lors du maniement de vos disques.

Lecteur intégré et précautions

- Utilisez exclusivement des disques traditionnels, parfaitement circulaires. N'utilisez pas d'autres formes de disque.
- N'utilisez pas de disque fissuré, ébréché, gondolé, etc., car cela risque d'endommager le lecteur intégré.

- Utilisez des disques de 12 cm. N'utilisez pas de disques de 8 cm ou un adaptateur pour disques de 8 cm.
- Quand vous utilisez des disques qui peuvent être imprimés sur une étiquette, vérifiez les instructions et les avertissements sur les disques. En fonction des disques, l'insertion et l'éjection peuvent ne pas être possibles. Utiliser de tels disques peut entraîner des dommages à l'équipement.
- Ne collez pas d'étiquettes, n'écrivez pas ou n'appliquez pas de produits chimiques sur la surface du disque.
- Ne collez pas d'étiquettes en vente dans le commerce ou d'autres matériaux sur les disques.
- Pour nettoyer un disque, essuyez-le avec un chiffon doux, du centre vers l'extérieur.
- La condensation peut affecter temporairement les performances du lecteur intégré.
- La lecture des disques peut ne pas être possible à cause de leurs caractéristiques, de leur format, de l'application utilisée pour l'enregistrement, de l'environnement de lecture, des conditions de stockage, etc.
- Les secousses dues à la route peuvent interrompre la lecture du disque.
- Lisez les précautions d'emploi des disques avant de les utiliser.

Conditions ambiantes pour le disque

- Par temps très chaud, un dispositif protège ce produit en le mettant automatiquement hors service en cas de surchauffe.
- En dépit du soin apporté lors de la conception de ce produit, de petites rayures, qui n'affectent pas le fonctionnement normal du système, sont susceptibles d'apparaître à la surface du disque suite à une usure mécanique, en raison des conditions ambiantes d'utilisation ou de nombreuses manipulations du disque. Il ne s'agit pas d'un signe de dysfonctionnement de ce produit. Ceci est une usure normale.

Disques lisibles

DVD-Vidéo



- **DVD** est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Il n'est pas possible de lire des disques DVD audio. Il se peut que ce lecteur de DVD ne puisse pas lire tous les disques portant les marques ci-dessus.

CD



Disques enregistrés en AVCHD

Cet appareil n'est pas compatible avec les disques enregistrés au format AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). N'insérez pas de disques AVCHD. Sinon, il se peut que le disque ne puisse pas être éjecté.

Lecture de DualDisc

- Les DualDiscs possèdent une face CD pour enregistrer des fichiers audio et une face DVD pour enregistrer des fichiers vidéo.
- La face DVD peut être lue avec ce produit. Toutefois, la face CD des DualDiscs étant physiquement incompatible avec les normes générales CD, il se peut que la face CD ne puisse pas être lue par ce produit.
- Si vous chargez et éjectez souvent un DualDisc, vous risquez de rayer le disque.
- Certaines rayures peuvent entraîner des problèmes de lecture sur ce produit. Parfois, le DualDisc reste bloqué dans le logement de chargement de disque et ne peut pas être éjecté. Pour éviter ceci, nous vous conseillons d'éviter l'utilisation de DualDisc avec ce produit.
- Veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations sur les DualDiscs.

Dolby Digital

Ce produit mélange-abaisse en interne les signaux Dolby Digital et le son est émis en stéréo.

- ❑ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Informations détaillées sur les supports lisibles

Compatibilité

Remarques générales sur la compatibilité des disques

- Certaines fonctions de ce produit risquent de ne pas être disponibles pour certains disques.
- La compatibilité n'est pas garantie avec tous les disques.
- Il n'est pas possible de lire des disques DVD-ROM/DVD-RAM.
- La lecture des disques peut devenir impossible suite à une exposition directe au soleil, à de hautes températures ou du fait des conditions de rangement dans le véhicule.

Disques DVD-Vidéo

- Les disques DVD-Vidéo qui ont des numéros de région incompatibles ne peuvent pas être lus sur ce lecteur de DVD.
- Le numéro de région du lecteur se trouve sur le châssis de ce produit.

Disques DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (simple couche)/DVD-R DL (double couche)

- Les disques non finalisés ayant été enregistrés au format Vidéo (mode vidéo) ne peuvent pas être lus.
- Les disques ayant été enregistrés au format d'enregistrement vidéo (mode VR) ne peuvent pas être lus.

- Les disques DVD-R DL (double couche) ayant été enregistrés en mode Layer Jump ne peuvent pas être lus.
- Pour des informations détaillées sur le mode d'enregistrement, veuillez vous adresser au fabricant du support, de l'enregistreur ou du logiciel d'écriture.

Disques CD-R/CD-RW

- Les disques non finalisés ne peuvent pas être lus.
- Il est possible que les disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un graveur CD musical ou un ordinateur ne soient pas lisibles du fait des caractéristiques du disque, de la présence de rayures ou poussière sur le disque ou en raison de rayures, saleté ou condensation sur la lentille du lecteur intégré.
- Selon l'appareil d'enregistrement, le logiciel d'écriture, leurs réglages et d'autres facteurs environnementaux, il se peut que les disques enregistrés sur un ordinateur ne soient pas lisibles.
- Veuillez enregistrer dans le format correct. (Pour en savoir plus, veuillez contacter le fabricant du support, de l'enregistreur ou du logiciel d'écriture.)
- Il est possible que ce produit n'affiche pas les titres et autres informations textuelles enregistrées sur un CD-R/CD-RW (dans le cas de données audio (CD-DA)).
- Avant d'utiliser des CD-R/CD-RW, veuillez lire les précautions à prendre.

Remarques générales sur le périphérique de stockage USB

- Ne laissez pas le périphérique de stockage USB dans un emplacement aux températures élevées.
- Selon le type du périphérique de stockage USB que vous utilisez, ce produit peut ne pas reconnaître le périphérique de stockage ou les fichiers peuvent ne pas être lus correctement.
- Les informations textuelles de certains fichiers audio et vidéo risquent de ne pas s'afficher correctement.
- Les extensions de fichiers doivent être utilisées correctement.
- Au démarrage de la lecture de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB comportant une structure hiérarchique de dossiers complexe, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Les opérations peuvent varier selon le type de périphérique de stockage USB.
- Il peut ne pas être possible de reproduire certains fichiers musicaux d'une source USB à cause des caractéristiques des fichiers, du format des fichiers, de l'application utilisée pour l'enregistrement, de l'environnement de lecture, des conditions de stockage, etc.

Compatibilité du périphérique de stockage USB

- Pour en savoir plus sur la compatibilité du périphérique de stockage USB avec ce produit, consultez la page 71, *Spécifications*.
- Protocole : en bloc
- Vous ne pouvez pas connecter un périphérique de stockage USB à ce produit via un concentrateur USB.
- Les périphériques de stockage USB avec partition ne sont pas compatibles avec ce produit.
- Fixez soigneusement le périphérique de stockage USB pendant la conduite. Ne laissez pas le périphérique de stockage USB tomber sur le plancher, où il risque de se retrouver coincé sous la pédale de frein ou l'accélérateur.
- Au démarrage de la lecture des fichiers audio codés avec des données d'images, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Certains périphériques de stockage USB connectés à ce produit peuvent produire un bruit parasite affectant la radio.
- Ne connectez rien d'autre qu'un périphérique de stockage USB.

La séquence des fichiers audio sur un périphérique de stockage USB

Pour les périphériques de stockage USB, la séquence de lecture est différente de la séquence sur le périphérique de stockage USB.

Directives de manipulation et informations supplémentaires

- Ce produit n'est pas compatible avec les cartes Multi Media Card (MMC).
- Il n'est pas possible de lire des fichiers au copyright protégé.

Remarques générales concernant les fichiers DivX

Remarques spécifiques aux fichiers DivX

- Seul le bon fonctionnement des fichiers DivX téléchargés depuis des sites partenaires DivX est garanti. Les fichiers DivX non autorisés peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers de location DRM ne peuvent pas être commandés tant que la lecture n'a pas commencé.
- Ce produit correspond à un fichier DivX allant jusqu'à 1 590 minutes 43 secondes. Les fonctions de recherche au-delà de cette limite sont interdites.
- Pour lire un fichier VOD DivX, vous devez fournir le code ID de ce produit au fournisseur VOD DivX. Pour plus d'informations sur le code ID, consultez la page 52, *Affichage du code d'enregistrement DivX VOD*.

- Pour plus de détails sur les versions de vidéo DivX pouvant être lues sur ce produit, veuillez consulter la page 71, *Spécifications*.
- Pour en savoir plus sur DivX, visitez le site Web : <http://www.divx.com/>

Fichiers de sous-titres DivX

- Les fichiers de sous-titres au format srt (avec l'extension « .srt ») peuvent être utilisés.
- Seul un fichier de sous-titres peut être utilisé pour chaque fichier DivX. Vous ne pouvez pas associer plusieurs fichiers de sous-titres.
- Les fichiers de sous-titres nommés avec la même chaîne de caractères avant l'extension que le fichier DivX sont associés au fichier DivX. Les chaînes de caractères avant l'extension doivent être identiques. Toutefois, s'il n'y a qu'un fichier DivX et un fichier de sous-titres dans un seul dossier, les fichiers sont associés même si les noms de fichiers diffèrent.
- Le fichier de sous-titres doit être enregistré dans le même dossier que le fichier DivX.
- Jusqu'à 255 fichiers de sous-titres peuvent être utilisés. Les fichiers de sous-titres au-delà de cette limite ne seront pas reconnus.
- Le nom de chaque fichier de sous-titres peut contenir jusqu'à 64 caractères, extension incluse. Au-delà de cette limite de 64 caractères, le fichier de sous-titre risque de ne pas être reconnu.
- Le code de caractère du fichier de sous-titres doit être conforme à ISO-8859-1. Si des caractères autres qu'ISO-8859-1 sont utilisés, les caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Les sous-titres risquent de ne pas s'afficher correctement si les caractères du fichier de sous-titres comprennent un code de commande.
- Pour les équipements avec un haut débit de transfert, les sous-titres et la vidéo risquent de ne pas être bien synchronisés.
- Si l'affichage de plusieurs sous-titres dans un court laps de temps, 0,1 seconde par exemple, a été programmé, les sous-titres risquent de ne pas s'afficher au bon moment.

Tableau de compatibilité des supports

Généralités

- Durée de lecture maximum d'un fichier audio stocké sur le disque : 60 h
- Durée de lecture maximum d'un fichier audio stocké sur un périphérique de stockage USB : 7h30 (450 minutes)

CD-R/-RW

Système de fichiers : ISO9660 niveau 1.ISO9660 niveau 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Nombre maximum de dossiers : 700
Nombre maximum de fichiers : 999
Types de fichiers pouvant être lus : MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Système de fichiers : ISO9660 niveau 1.ISO9660 niveau 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Nombre maximum de dossiers : 700
Nombre maximum de fichiers : 3 500
Types de fichiers pouvant être lus : MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Périphérique de stockage USB

Système de fichiers : FAT16/FAT32
Nombre maximum de dossiers : 1 500
Nombre maximum de fichiers : 15 000
Types de fichiers pouvant être lus : MP3, WMA, AAC, WAVE, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

Compatibilité MP3

- Ver. 2.x de la balise ID3 à la priorité lorsque les versions 1.x et 2.x existent.
- Ce produit n'est pas compatible avec les programmes suivants : MP3i (MP3 interactif), mp3 PRO, liste de diffusion m3u

CD-R/-RW

Extension de fichier : .mp3
Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour plus de relief)
Balise ID3 : Balise ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extension de fichier : .mp3
Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour plus de relief)
Balise ID3 : Balise ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Périphérique de stockage USB

Extension de fichier : .mp3
Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz
Balise ID3 : Balise ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilité WMA

- Ce produit n'est pas compatible avec les programmes suivants : Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

Extension de fichier : .wma
Débit binaire : 5 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extension de fichier : .wma
Débit binaire : 5 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz

Périphérique de stockage USB

Extension de fichier : .wma
Débit binaire : 5 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz

Compatibilité WAV

- La fréquence d'échantillonnage indiquée à l'écran peut être arrondie.
- Les fichiers WAV sur le CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL ne peuvent pas être lus.

Périphérique de stockage USB

Extension de fichier : .wav
Format : PCM linéaire (LPCM)
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz à 48 kHz
Bits de quantification : 8 bits et 16 bits

Compatibilité AAC

- Ce produit lit les fichiers AAC codés par iTunes.

CD-R/-RW

Extension de fichier : .m4a
Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps (CBR)
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extension de fichier : .m4a
Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps (CBR)
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 44,1 kHz

Périphérique de stockage USB

Extension de fichier : .m4a
Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps (CBR)
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz

Compatibilité DivX

- Ce produit n'est pas compatible avec les programmes suivants : Format DivX Ultra, fichiers DivX sans données vidéo, fichiers DivX codés avec le codec audio LPCM (PCM linéaire)
- Selon la composition des informations du fichier, comme le nombre de flux audio, au démarrage de la lecture des disques, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Si la taille d'un fichier est supérieure à 4 Go, la lecture s'arrêtera avant la fin.
- Certaines opérations spéciales sont parfois interdites du fait de la composition des fichiers DivX.
- Les fichiers à hauts débits risquent de ne pas être lus correctement. Le débit de transfert standard est de 4 Mbps pour les CD et 10,08 Mbps pour les DVD.
- Les fichiers DivX du périphérique de stockage USB ne peuvent pas être lus.

CD-R/-RW

Extension de fichier : .avi/.divx
 Profil (version DivX) : Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
 Codec audio compatible : MP3, Dolby Digital
 Débit binaire (MP3) : 8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
 Fréquence d'échantillonnage (MP3) : 16 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour plus de relief)
 Taille d'image maximale : 720 pixels x 576 pixels
 Taille de fichier maximale : 4 Go

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extension de fichier : .avi/.divx
 Profil (version DivX) : Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
 Codec audio compatible : MP3, Dolby Digital
 Débit binaire (MP3) : 8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
 Fréquence d'échantillonnage (MP3) : 16 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour plus de relief)
 Taille d'image maximale : 720 pixels x 576 pixels
 Taille de fichier maximale : 4 Go

Compatibilité des fichiers vidéo (USB)

- Les fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon l'environnement dans lequel le fichier a été créé ou le contenu du fichier.
- Ce produit peut ne pas fonctionner correctement, selon l'application utilisée pour coder les fichiers WMA.
- Selon la version du Lecteur Windows Media™ utilisé pour coder les fichiers WMA, les noms d'albums ou autres informations textuelles risquent de ne pas s'afficher correctement.

- Au démarrage de la lecture des fichiers audio codés avec des données d'images, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Ce produit n'est pas compatible avec le transfert de données en écriture de paquets.
- Ce produit peut reconnaître jusqu'à 32 caractères, depuis le premier caractère jusqu'à l'extension de fichier et le nom de dossier. Selon la zone d'affichage, le produit peut essayer de les afficher dans une taille de police réduite. Cependant, le nombre maximum de caractères pouvant être affichés dépend de la largeur de chaque caractère et de la zone d'affichage.
- La séquence de sélection de dossiers ou d'autres opérations peut être modifiée selon le logiciel de codage ou d'écriture.
- Quelle que soit la longueur de la section vide entre les chansons d'un enregistrement original, les disques audio compressés sont lus avec une courte pause entre les chansons.

.avi

Format : MPEG-4/H.264
 Codec vidéo compatible : MPEG-4 (Profil simple)/H.264 (Profil ligne de base)
 Codec audio compatible : MP3 PCM linéaire (LPCM)
 Résolution maximum : 640 pixels x 360 pixels
 Cadence maximale des images : 30 ips
 Taille de fichier maximale : 2 GB
 Durée de lecture maximum : 150 minutes
 ■ Les fichiers peuvent ne pas être lus selon le débit binaire.

.mp4

Format : MPEG-4/H.264
 Codec vidéo compatible : MPEG-4 (Profil simple)/H.264 (Profil ligne de base)
 Codec audio compatible : AAC/MP3 PCM linéaire (LPCM)
 Résolution maximum : 640 pixels x 360 pixels
 Cadence maximale des images : 30 ips
 Taille de fichier maximale : 2 GB
 Durée de lecture maximum : 150 minutes
 ■ Les fichiers peuvent ne pas être lus selon le débit binaire.

.3gp

Format : MPEG-4/H.264
 Codec vidéo compatible : MPEG-4 (Profil simple)/H.264 (Profil ligne de base)
 Codec audio compatible : AAC/MP3 PCM linéaire (LPCM)
 Résolution maximum : 640 pixels x 360 pixels
 Cadence maximale des images : 30 ips
 Taille de fichier maximale : 2 GB
 Durée de lecture maximum : 150 minutes
 ■ Les fichiers peuvent ne pas être lus selon le débit binaire.

.mkv

Format : MPEG-4/H.264

Codec vidéo compatible : MPEG-4 (Profil simple)/H.264 (Profil ligne de base)
 Codec audio compatible : AAC/MP3 PCM linéaire (LPCM)/AC-3
 Résolution maximum : 640 pixels x 360 pixels
 Cadence maximale des images : 30 ips
 Taille de fichier maximale : 2 GB
 Durée de lecture maximum : 150 minutes
 ■ Les fichiers peuvent ne pas être lus selon le débit binaire.

.mov

Format : MPEG-4/H.264
 Codec vidéo compatible : MPEG-4 (Profil simple)/H.264 (Profil ligne de base)
 Codec audio compatible : AAC/MP3 PCM linéaire (LPCM)
 Résolution maximum : 640 pixels x 360 pixels
 Cadence maximale des images : 30 ips
 Taille de fichier maximale : 2 GB
 Durée de lecture maximum : 150 minutes
 ■ Les fichiers peuvent ne pas être lus selon le débit binaire.

Exemple de hiérarchie

- Ce produit assigne les numéros de dossier. L'utilisateur ne peut pas assigner les numéros de dossier.

Avis concernant les droits d'auteur et les marques commerciales

Copyright (c) 1987, 1993, 1994
 The Regents of the University of California. Tous droits réservés.
 La redistribution et l'utilisation sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées si les conditions suivantes sont respectées :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de droits d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droits d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante dans la documentation et/ou les autres éléments fournis avec la distribution.
3. Tous les supports publicitaires mentionnant des caractéristiques ou l'utilisation de ce logiciel doivent afficher l'avis suivant :

Ce produit inclut un logiciel développé par l'Université de Californie à Berkeley et ses contributeurs.

4. Ni le nom de l'Université ni les noms de ses contributeurs ne peuvent être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite spécifique préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES MEMBRES DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION ET LES CONTRIBUTEURS « TEL QUEL » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS NON LIMITÉE, AUX GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE EST REJETÉE. EN AUCUN CAS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES CONTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (COMPRENANT, MAIS NON LIMITÉ À, L'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION; LA PERTE D'USAGE, DE DONNÉES OU DE PROFITS; OU L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELUE (COMPRENANT LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE

Bluetooth



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par PIONEER CORPORATION est faite sous licence. Les autres marques commerciales ou noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Radio satellite SiriusXM®



Sirius, XM et tous les autres logos et marques connexes sont des marques de commerce de Sirius XM Radio, Inc. Tous droits réservés.

Technologie HD Radio™

Technologie HD Radio fabriquée sous licence d'iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et étrangers. HD Radio™ ainsi que les logos HD, HD Radio et « Arc » sont des marques commerciales appartenant à iBiquity Digital Corp.

WMA

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit intègre une technologie détenue par Microsoft Corporation, qui ne peut être utilisée et distribuée que sous licence de Microsoft Licensing, Inc.

DivX



DivX est un format vidéo numérique compressé créé avec le codec vidéo DivX de DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil peut lire les fichiers vidéo DivX enregistrés sur disques CD-R/RW-ROM et DVD-R/RW-ROM. Pour garder la même terminologie que pour les vidéos DVD, les fichiers vidéo DivX sont dénommés « Titres ». N'oubliez pas que pour nommer des fichiers/titres sur un CD-R/RW ou un DVD-R/RW avant de les graver, ils seront lus par ordre d'écriture par défaut. DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX Inc. Ceci est un appareil DivX Certified® officiel qui lit la vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour plus d'informations et des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de pouvoir lire des vidéos DivX à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, reportez-vous à la section VOD DivX dans Afficher votre code d'enregistrement VOD DivX. Rendez-vous sur le site vod.divx.com pour savoir comment terminer votre enregistrement.

➔ la page 52. *Affichage du code d'enregistrement DivX VOD*

AAC

AAC est l'acronyme de Advanced Audio Coding et désigne la technologie de compression audio standard utilisée avec MPEG-2 et MPEG-4. Plusieurs applications peuvent être utilisées pour coder les fichiers AAC, mais les formats et extensions de fichiers diffèrent en fonction de l'application utilisée pour coder. Cet appareil lit les fichiers AAC codés par iTunes.

Android™

Android est une marque commerciale de Google Inc.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, le logo de certification Design Only™, MirrorLink™ et le logo MirrorLink™ sont des marques de certification et des marques commerciales du Car Connectivity Consortium LLC. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Informations détaillées concernant les dispositifs iPod connectés

- Pioneer n'accepte aucune responsabilité pour les données perdues depuis un iPod, même si ces données sont perdues pendant l'utilisation de ce produit. Veuillez effectuer régulièrement une copie de sauvegarde des données de votre iPod.
- Ne laissez pas l'iPod exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de l'iPod en raison de la température élevée.
- Ne laissez pas l'iPod dans un lieu exposé à de fortes températures.
- Fixez soigneusement l'iPod pendant la conduite. Ne le laissez pas tomber sur le plancher, où il risque de se retrouver coincé sous la pédale de frein ou l'accélérateur.
- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation iPod.

iPod et iPhone

Made for



iPod



iPhone

Les accessoires électroniques portant la mention « Made for iPod » et « Made for iPhone » ont été conçus pour fonctionner respectivement avec un iPod ou un iPhone et sont certifiés conformes aux exigences d'Apple par le fabricant. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa compatibilité avec les normes réglementaires et de sécurité.

Veillez noter que l'emploi de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lightning

Lightning est une marque commerciale d'Apple Inc.

App Store

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

iOS

iOS est une marque commerciale dont les droits afférents sont détenus par Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays.

iTunes

iTunes est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Utilisation de contenus connectés via une application

❗ IMPORTANT

Configuration requise pour accéder à des services de contenu en utilisant ce produit :

- La version la plus récente de la (des) application(s) de contenu connectée(s) compatible(s) avec Pioneer pour smartphone, disponible auprès du fournisseur de service, téléchargée sur votre smartphone.
- Un compte actif auprès du fournisseur de service de contenu.
- Forfait données smartphone.
Remarque : si le forfait de données pour votre smartphone ne propose pas une utilisation illimitée des données, des frais supplémentaires pourraient vous être facturés par votre fournisseur pour l'accès aux contenus connectés de l'application via les réseaux 3G, EDGE et/ou LTE (4G).
- Connexion à Internet via le réseau 3G, EDGE, LTE (4G) ou Wi-Fi.
- Câble pour adaptateur Pioneer en option connectant votre iPhone à ce produit.

Restrictions :

- L'accès aux contenus connectés via une application dépendra de la disponibilité d'un réseau cellulaire et/ou Wi-Fi permettant à votre smartphone de se connecter à Internet.
- La disponibilité du service peut être géographiquement limitée à la région. Consultez le fournisseur de service de contenus connectés pour de plus amples informations.
- La capacité de ce produit d'accéder à des contenus connectés est susceptible d'être modifiée sans préavis et pourrait être affectée par l'une des situations suivantes : problèmes de compatibilité avec les versions futures de microprogramme du smartphone, problèmes de compatibilité avec les versions futures de la (des) application(s) de contenus connectée(s) pour smartphone, les changements ou l'interruption du service ou de la (des) application(s) de contenus connectée(s) par le fournisseur.

Pandora®

PANDORA, le logo PANDORA et la robe de la marque Pandora sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pandora Media, Inc. Utilisation soumise à autorisation. Pandora est actuellement disponible aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Avis concernant la visualisation de données vidéo

Rappelez-vous que l'utilisation de ce système dans un but commercial ou de présentation publique peut constituer une violation de droits d'auteur protégés par les lois sur le copyright.

Avis concernant la visualisation de DVD-Vidéo

Ce produit fait appel à des principes technologiques destinés à interdire la piraterie des œuvres protégées par des droits d'auteur, principes qui sont eux-mêmes couverts aux États-Unis par des brevets et d'autres formes de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont proscrits.

Avis concernant l'utilisation de fichiers MP3

L'acquisition de ce produit octroie uniquement une licence pour une utilisation privée et non-commerciale de ce produit. Elle n'octroie en aucun cas une licence ou un droit d'utilisation pour toute diffusion en temps réel (terrestre, par satellite, câble et/ou n'importe quel autre média) commerciale (c'est-à-dire générant des revenus), diffusion/transmission via Internet, intranets et/ou autres réseaux ou via d'autres systèmes de distribution de contenu électronique, tels que des applications de lecture audio ou audio sur demande. Une licence indépendante est requise pour de telles utilisations. Pour en savoir plus, visitez notre site <http://www.mp3licensing.com>.

Utilisation correcte de l'écran LCD

Manipulation de l'écran LCD

- Lorsque l'écran LCD est exposé à la lumière directe du soleil pendant un long moment, il devient très chaud, ce qui risque d'endommager l'écran LCD. Lorsque vous n'utilisez pas ce produit, évitez au maximum de l'exposer à la lumière directe du soleil.
- L'écran LCD doit être utilisé dans la plage de températures indiquée dans la page 71, *Spécifications*.
- N'utilisez pas l'écran LCD à des températures élevées ou inférieures à la plage de température de fonctionnement,

sous peine de provoquer le dysfonctionnement de l'écran LCD ou de l'endommager.

- L'écran LCD est exposé afin d'augmenter sa visibilité dans le véhicule. Veuillez ne pas appuyer fortement dessus au risque de l'endommager.
- Ne forcez pas en poussant l'écran LCD au risque de le rayer.
- Ne touchez l'écran LCD qu'avec vos doigts lorsque vous utilisez les fonctions de l'écran tactile. L'écran LCD peut se rayer facilement.

Écran à cristaux liquides (LCD)

- Si l'écran LCD se trouve à proximité d'une aération du climatiseur, assurez-vous que l'air provenant du climatiseur ne souffle pas dessus. L'air chaud émis par le chauffage peut endommager l'écran LCD et l'air froid du climatiseur peut entraîner la formation d'humidité dans ce produit, ce qui risque de l'endommager.
- De petits points noirs ou blancs (points lumineux) peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ils sont inhérents aux caractéristiques de l'écran LCD et n'indiquent pas un dysfonctionnement.
- L'écran LCD sera difficile à voir s'il est exposé à la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous utilisez un téléphone portable, maintenez son antenne éloignée de l'écran LCD pour éviter la perturbation de la vidéo par l'apparition de taches, de bandes colorées, etc.

Entretien de l'écran LCD

- Pour dépoussiérer ou nettoyer l'écran LCD, éteignez d'abord le produit, puis essuyez l'écran avec un chiffon sec et doux.
- Lorsque vous essuyez l'écran LCD, faites attention de ne pas rayer la surface. N'utilisez pas de nettoyants chimiques corrosifs ou abrasifs.

Rétroéclairage par DEL (diode électroluminescente)

Une diode électroluminescente est utilisée à l'intérieur de l'affichage pour éclairer l'écran LCD.

- À basse température, l'utilisation du rétroéclairage par DEL peut augmenter la rémanence de l'image et détériorer la qualité de l'image à cause des caractéristiques de l'écran LCD. La qualité de l'image augmentera en même temps que la température.

- La durée de vie du rétroéclairage par DEL est de plus de 10 000 heures. Cependant, elle peut diminuer s'il est utilisé à haute température.
- Si le rétroéclairage DEL atteint la fin de sa durée de vie, l'écran devient plus sombre et l'image n'est plus visible. Dans ce cas, veuillez consulter votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche.

Spécifications

Généralités

Source électrique nominale	14,4 V CC (10,8 V à 15,1 V admissible)
Installation de mise à la terre	Type négatif
Consommation maximale de courant	10,0 A
Dimensions (L x H x P) :	
D	
Châssis	178 mm x 100 mm x 165 mm (7 po x 3-7/8 po x 6-1/2 po)
Nez.....	171 mm x 97 mm x 18 mm (6-3/4 po. x 3-7/8 po. x 3/4 po.) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Nez 197 mm x 97 mm x 3 mm	
(6-3/4 po. x 3-7/8 po. x 1/8 po.)	
(AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)	
Poids	1,8 kg (4,0 livres) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Poids	1,6 kg (3,5 livres) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)

Affichage

Taille de l'écran/rapport de format.....	6,95 pouces de large/16:9 (zone d'affichage réelle : 156,6 mm x 81,6 mm) (6-1/8 po. x 3-1/4 po.) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Taille de l'écran/rapport de format.....	6,2 pouces de large/16:9 (zone d'affichage réelle : 5-3/8 mm x 3 mm) (5-3/8 po. x 3 po.) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)
Pixels	1 520 000 (2 400 x 480)
Mode d'affichage	Commande par matrice active TFT
Système de couleurs	Compatible PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Audio

Puissance de sortie maximale	•50 W x 4 canaux/4 Ω
•50 W x 2 canaux/4 Ω + 70 W x 1 canal/2 Ω (pour le haut-parleur d'extrêmes graves)	

Puissance de sortie en continue..... 22 W x 4 (50 Hz à 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω impédance, 2 Canaux)

Impédance de charge .4 Ω (4 Ω à 8 Ω [2 Ω par canal] admissible)
Niveau de sortie de la présortie (max) 4,0 V
Égaliseur (Égaliseur graphique à 13 bandes) :

Fréquence 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/
1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Gain..... ±12 dB
< Mode standard >

HPF :
Fréquence..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pente -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DÉSACTIVÉ
Haut-parleur d'extrêmes graves/LPF :

Fréquence..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pente -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DÉSACTIVÉ

Gain..... +10 dB à -24 dB
Phase..... Normale/Inversée

Alignement temporel 0 à 140 pas (1 pouce/pas)
Graves amplifiées :

Gain +12 dB à 0 dB
Niveau du haut-parleur +10 dB à -24 dB (1 dB/pas)

< Mode réseau >
HPF (Élevé) :

Fréquence 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/
5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Pente -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct
HPF (Moyen) :

Fréquence 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Pente -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DÉSACTIVÉ
LPF (Moyen) :

Fréquence 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/
5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Pente -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DÉSACTIVÉ
Haut-parleur d'extrêmes graves :

Fréquence 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Pente -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct,
-36 dB/oct, DÉSACTIVÉ

Gain..... +10 dB à -24 dB
Phase..... Normale/Inversée

Alignement temporel 0 à 140 pas (1 pouce/pas)
Graves amplifiées :

Gain +12 dB à 0 dB
Niveau du haut-parleur +10 dB à -24 dB (1 dB/pas)

Unité de DVD

Système Lecteur DVD-Vidéo, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG

Disques utilisables.... DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL

Numéro de région	1
Format du signal :	
Fréquence d'échantillonnage	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Nombre de bits de quantification	16 bits/20 bits/24 bits, linéaire
Réponse en fréquence.....	5 Hz à 22 000 Hz (avec DVD, à la fréquence d'échantillonnage 48 kHz)
Rapport signal sur bruit	91 dB (1 kHz) (IHF-A network) (niveau RCA)
Niveau de sortie :	
Vidéo	1,0 Vp-p/75 Ω ($\pm 0,2$ V)
Nombre de canaux.....	2 (stéréo)
Format de décodage MP3.....	MPEG-1 & 2 Couche audio 3
Format de décodage WMA.....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canaux audio) (Windows Media Player)
Format de décodage AAC	MPEG-4 AAC (codé seulement par iTunes) :
	.m4a (Ver. 10.6 et précédentes)
Format de décodage DivX	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (Sauf ultra et HD) : .avi, .divx
Format de décodage vidéo MPEG	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (part2), MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

Spéc. standard USB	USB 1.1, USB 2.0 pleine vitesse, USB 2.0 haute vitesse
Alimentation max. en courant	1,0 A
Classe USB	MSC (Mass Storage Class), MTP (Protocole de transfert multimédia)
Système de fichiers	FAT16, FAT32
Format de décodage MP3.....	MPEG-1 & 2 Couche audio 3
Format de décodage WMA.....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canaux audio) (Windows Media Player)
Format de décodage AAC.....	MPEG-4 AAC (codé seulement par iTunes) (Ver. 10.6 et précédentes)
Format de signal WAV (Mode MSC uniquement)	PCM linéaire
Fréquence d'échantillonnage	PCM linéaire : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Format de décodage JPEG (Mode MSC uniquement)...	.jpeg, .jpg, .jpe
Échantillonnage de pixels	4:2:2, 4:2:0
Taille de décodage... MAXI :	8 192 (H) x 7 680 (I), MINI : 32 (H) x 32 (I)
Format de décodage vidéo H.264	Profil ligne de base
Format de décodage vidéo MPEG4	Profil simple

Bluetooth

(AVH-X5700BHS//AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS)	
Version	Bluetooth 3.0 certifié
Puissance de sortie.....	+4 dBm max. (Classe électrique 2)

Syntoniseur FM

Bande de fréquence.....	87,9 MHz à 107,9 MHz
Sensibilité utile.....	11 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, S/N : 30 dB)
Rapport signal sur bruit	80 dB (diffusion numérique) (IHF-A network)
	(AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS)
Rapport signal sur bruit	72 dB (diffusion analogique) (IHF-A network)

Tuner AM

Bande de fréquence.....	530 kHz à 1 710 kHz
Sensibilité utilisable.....	25 μ V (S/N : 20 dB)
Rapport signal sur bruit	80 dB (diffusion numérique) (IHF-A network)
	(AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS)
Rapport signal sur bruit	62 dB (diffusion analogique) (IHF-A network)

Caractéristiques CEA2006



Puissance de sortie	14W RMS x 4 Canaux (4 Ω et ≤ 1 % THD+N)
Rapport S/B	91dBA (référence : 1 W à 4 Ω)
■ Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées à des fins d'amélioration sans avis préalable.	



Índice

Gracias por adquirir este producto de Pioneer. Lea detenidamente estas instrucciones para utilizar de forma correcta el modelo que ha adquirido. Una vez leídas las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para utilizarlo como referencia en el futuro.

Importante

Las pantallas mostradas en estos ejemplos podrían ser diferentes a las pantallas reales, que podrían cambiarse sin previo aviso con el objetivo de realizar mejoras de rendimiento y funcionamiento.

Precaución.....4

Información para el usuario.....	4
Licencia, exención de garantía y limitación de responsabilidad.....	4
Información importante de seguridad.....	4
Interbloqueo del freno de mano.....	5
Cuando utilice una pantalla conectada a V OUT.....	5
Para evitar la descarga de la batería.....	5
Cámara de retrovisor.....	5
Uso del conector USB.....	5
Funcionamiento incorrecto.....	5
Visite nuestro sitio web.....	5
Protección de la pantalla y el panel LCD.....	6
Notas acerca de la memoria interna.....	6
Acerca de este manual.....	6
Uso y cuidado del mando a distancia.....	6

Operaciones básicas.....7

Comprobación de las funciones y los nombres de piezas.....	7
Mando a distancia.....	7
Notas sobre el uso del panel LCD.....	8
Ajuste del ángulo del panel LCD.....	8
Insertión/expulsión/conexión de soportes.....	8
En el primer arranque.....	8
Cómo utilizar las pantallas.....	10
Fuente de AV compatible.....	11
Visualización de la pantalla de Función AV.....	11
Selección de una fuente.....	11
Cambio del orden de visualización de las fuentes.....	11

Utilización del panel táctil.....	11
-----------------------------------	----

Registro y conexión del dispositivo Bluetooth.....12

Visualización de la pantalla "Bluetooth".....	12
Registro de sus dispositivos Bluetooth.....	12
Conexión manual de un dispositivo Bluetooth registrado.....	12
Cambio de visibilidad.....	13
Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth.....	13
Visualización de la información del dispositivo.....	13
Borrado de la memoria Bluetooth.....	13
Actualización del software Bluetooth.....	13
Visualización de la versión del software Bluetooth.....	13

Telefonía manos libres....14

Visualización de la pantalla de Menú del teléfono.....	14
Realizar una llamada telefónica.....	14
Recepción de una llamada telefónica.....	15
Minimización de la pantalla de confirmación de marcación.....	15
Cambio de la configuración del teléfono.....	15
Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone).....	15
Notas sobre la telefonía manos libres.....	15

Configuración del iPod / iPhone o smartphone.....16

Flujo básico de la configuración del iPod / iPhone.....	16
Ajuste del método de conexión del dispositivo.....	16
Compatibilidad con iPod.....	16
Compatibilidad con dispositivos Android™.....	17
Compatibilidad con dispositivos MirrorLink.....	17
Información de las conexiones y las funciones de cada dispositivo.....	18

Radio.....19

Procedimiento de inicio.....	19
Almacenamiento de las frecuencias de radio con mayor potencia.....	19
Sintonización de frecuencias potentes.....	19

HD Radio™.....20

Emisoras de HD Radio.....	20
Procedimiento de inicio.....	21
Almacenamiento de las frecuencias de radio con mayor potencia.....	21
Visualización de la pantalla Ajustes de radio.....	21

Disco.....22

Procedimiento de inicio.....	23
Selección de archivos de la lista de nombres de archivo.....	23
Cambio del tipo de archivo multimedia.....	23
Búsqueda de la parte que desea reproducir.....	24
Funcionamiento del menú DVD.....	24
Cambio del idioma de audio/subtítulos.....	24
Utilización del menú DVD mediante las teclas del panel táctil.....	24

Archivos de audio comprimidos.....24

Procedimiento de inicio (para el disco).....	25
Procedimiento de inicio (para USB).....	25
Selección de archivos de la lista de nombres de archivo.....	25
Selección de archivos en el modo de exploración de música.....	25
Selección de canciones de un álbum (búsqueda de vínculos).....	26
Cambio del tipo de archivo multimedia.....	26

Archivos de vídeo comprimidos.....26

Procedimiento de inicio.....	27
Selección de archivos de la lista de nombres de archivo.....	27

Imágenes estáticas.....27

Procedimiento de inicio.....	27
Selección de archivos de la lista de nombres de archivo.....	28
Cambio del tipo de archivo multimedia.....	28
Guardar una imagen como fondo de pantalla.....	28
Ajuste del intervalo de presentación de diapositivas.....	28

iPod.....28

Conexión de un iPod.....	29
--------------------------	----

Procedimiento de inicio.....	29
Selección de fuentes de canciones o vídeos de la pantalla de la lista de reproducción.....	30
Uso de la función iPod de este producto desde el iPod.....	30
Selección de canciones de un álbum (búsqueda de vínculos).....	30

Aplicaciones para iPhone o smartphone.....30

Uso de AppRadioMode.....	31
Uso de MirrorLink.....	32
Utilización de la función de mezcla de audio.....	32

Pandora®.....32

Funcionamiento de Pandora.....	33
Procedimiento de inicio.....	33
Selección de una emisora de Pandora de la lista.....	33
Añadir emisora.....	33

iDatalink.....34

Activación de iDatalink MAESTRO.....	34
Procedimiento de inicio.....	34
Teléfono manos libres.....	34

Reproductor de audio Bluetooth.....35

Procedimiento de inicio.....	36
Selección de archivos de la lista de nombres de archivo.....	36

Sintonizador SiriusXM®.....36

Funciones del sintonizador SiriusXM.....	37
Procedimiento de inicio.....	37
Selección de un canal en una lista de todos los canales.....	37
Selección de un canal de la lista de categorías.....	37
Cambio de la lista que se muestra.....	38
Ajuste de Tune Start™.....	38
Utilización de TuneScan™.....	38
Uso de la exploración de categorías.....	38
Activación de la información sobre el tráfico y la meteorología.....	38
Visualización de la pantalla "Config. SiriusXM".....	38

Índice

■ Fuente AUX39

Procedimiento de inicio	39
Ajuste de la señal de vídeo	40

■ Entrada AV40

Procedimiento de inicio (para la fuente AV)	40
Procedimiento de inicio (para la cámara)	40
Ajuste de la señal de vídeo	41

■ MIXTRAX41

Utilización de MIXTRAX	41
Utilización de MIXTRAX EZ	41
Visualización de la pantalla "MIXTRAX Settings"	41
Ajuste del patrón de parpadeo	42

■ Configuración del sistema42

Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"	42
Activación de la fuente de audio Bluetooth	42
Ajuste del desplazamiento continuo	42
Ajuste de la cámara de retrovisor	42
Ajuste de la cámara para el modo Vista de cámara	43
Desactivación de la pantalla de demostración	43
Selección del idioma del sistema	43
Ajuste del idioma del teclado con la aplicación para iPhone	43
Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)	43
Ajuste de la atenuación	43
Ajuste de la imagen	44
Visualización de la versión del firmware	44
Actualización del firmware	45

■ Ajustes de audio45

Visualización de la pantalla de ajuste "Audio"	45
Utilización del ajuste de desvanecimiento	45
Utilización del ajuste del balance	45
Cambio del silenciamiento o la atenuación del sonido	45
Ajuste de los niveles de la fuente	45
Utilización del control de nivel automático	46
Ajuste de la sonoridad	46
Utilización de la salida del subwoofer	46
Ajuste del valor de frecuencia de corte	46

Cambio de salida del altavoz trasero	46
Realce de bajos	46
Selección de la posición de escucha	46
Ajuste preciso de los niveles de salida de los altavoces	46
Ajuste del alineamiento de tiempo	47
Cambio del alineamiento de tiempo preestablecido	47
Utilización del equalizador	47
Ajuste automático de la curva del equalizador (medición con el Equalizador automático)	48
Almacenamiento de los ajustes de sonido	49
Carga de los ajustes de sonido	49

■ Menú de temas49

Selección de la visualización de fondo	49
Ajuste del color de iluminación	49
Selección del color del tema	50
Selección de la imagen del reloj	50

■ Configuración del reproductor de vídeo51

Ajuste de los idiomas de mayor prioridad	51
Ajuste de la visualización del icono de ángulo	51
Ajuste de la relación de aspecto	51
Ajuste del bloqueo paterno	52
Visualización del código de registro DivX VOD	52
Visualización del código de cancelación de registro DivX VOD	52
Reproducción automática de DVD	52
Ajuste de la señal de vídeo para la cámara de retrovisor	53

■ Menú Favorito53

Creación de un acceso directo	53
Selección de un acceso directo	53
Eliminación de un acceso directo	53

■ Operaciones comunes53

Ajuste de la hora y la fecha	54
Almacenamiento de la información de canción en un iPod (etiquetado de iTunes)	54
Ajuste de la función "Sound Retriever"	54
Cambio del modo de pantalla panorámica	54

■ Otras funciones55

Restauración de este producto a la configuración predeterminada	55
---	----

■ Conexión55

Precauciones	55
Precauciones antes de conectar el sistema	55
Antes de instalar este producto	55
Para impedir daños	56
Aviso para el cable azul/blanco	56
Este producto	56
Cable de alimentación	56
Cables de altavoz	57
Amplificador de potencia (se vende por separado)	57
iPhone y smartphone	58
iPhone con conector Lightning	58
iPhone con conector de 30 clavijas	58
Dispositivo MirrorLink o Android	58
Cámara	58
Componente de vídeo externo y pantalla	59

■ Instalación60

Precauciones antes de la instalación	60
Antes de la instalación	60
Notas acerca de la instalación	60
Instalación utilizando los orificios de tornillo del lateral de este producto	60
Instalación del micrófono	60
Montaje en el parasol	61
Instalación en la columna de dirección	61
Ajuste del ángulo del micrófono	61

■ Apéndice62

Solución de problemas	62
Mensajes de error	63
Manipulación y cuidado de los discos	65
Discos que pueden reproducirse	66
Información detallada de los soportes que se pueden reproducir	66
Aviso sobre copyright y marca comercial	69
Bluetooth	69
Radio por satélite SiriusXM®	69
Tecnología HD Radio™	69
WMA	69
DivX	70
AAC	70
Android™	70
MirrorLink	70

Información detallada relacionada con los dispositivos iPod conectados	70
Uso del contenido con conexión basado en apps	70
Pandora®	71
Aviso acerca de la visualización de vídeo	71
Aviso acerca de la visualización de DVD vídeo	71
Aviso acerca del uso de archivos MP3	71
Utilización correcta de la pantalla LCD	71
Especificaciones	71

Precaución

Información para el usuario

PRECAUCIÓN

Este es un producto láser clase 1, clasificado en la directiva IEC 60825-1:2007 concerniente a la Seguridad de los productos láser, y contiene un módulo de láser clase 1M. Para garantizar una seguridad continua, no extraiga ninguna tapa ni intente acceder a la parte interna del producto. Solicite a personal cualificado que realice todos los trabajos de mantenimiento.

PRODUCTO LASER CLASE 1

PRECAUCIÓN—LOS PRODUCTOS LÁSER CLASE 1M EMITEN RADIACIÓN VISIBLE E INVISIBLE UNA VEZ ABIERTOS. NO LOS MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

Licencia, exención de garantía y limitación de responsabilidad

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Exención de responsabilidad

LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA GARANTÍA LIMITADA DE PIONEER SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OFRECIDAS POR PIONEER O CUALQUIERA DE SUS LICENCIANTES, SEGÚN PROCEDA, PIONEER Y SUS LICENCIANTES RECHAZAN EXPRESAMENTE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE APTITUD PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS.

Limitación de responsabilidad

EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NI PIONEER NI SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O ANTE CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, CONSECUCIONAL, INCIDENTAL, PUNIBLE O ESPECIAL, SIN IMPORTAR LA FORMA DE ACCIÓN, TANTO SI DICHA ACCIÓN ES CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, AUNQUE SE AVISARA A LAS PARTES DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PIONEER O SUS LICENCIANTES, DE CUALQUIER TIPO QUE SE DERIVE O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER RECLAMACIÓN DE GARANTÍA O CUALQUIER RECLAMACIÓN POR DAÑOS A PROPIEDADES, MUERTE O INCAPACIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DEL FORO E INDEPENDIENTEMENTE DE SI CUALQUIER ACCIÓN O RECLAMACIÓN ES CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), ESTRUCTRA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, NO SERÁ SUPERIOR A MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (1000 USD). ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES MENCIONADAS, EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES VIGENTES, NO SE LE PUEDAN APLICAR A USTED. SUS DERECHOS ESPECÍFICOS PUEDEN VARIAR DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA.

Información importante de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

- No intente instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin la formación y la experiencia adecuadas en equipos electrónicos y accesorios de automoción pueden resultar peligrosas y podrían exponerle al riesgo de sufrir descargas eléctricas, lesiones u otros peligros.
- Evite que este producto entre en contacto con cualquier tipo de líquido. Podrían producirse descargas eléctricas. En caso de que esto suceda, el producto podría resultar dañado, salir humo de su interior y sobrecalentarse.
- Si algún líquido o cuerpo extraño entrara en este producto, apague su vehículo en un lugar seguro, desactive el interruptor de encendido (ACC OFF) inmediatamente y

póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado Pioneer más cercano. No utilice este producto en ese estado, ya que hacerlo podría derivar en un incendio, una descarga eléctrica u otro fallo.

- Si detecta humo, ruidos u olores extraños en este producto, o cualquier otro indicio anómalo en la pantalla LCD, apague el producto inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado Pioneer más cercano. Si utiliza el producto en ese estado podría dañar de forma permanente el sistema.
- No desmonte ni modifique este producto, ya que hay componentes de alta tensión en su interior que podrían provocar descargas eléctricas. Póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado Pioneer más cercano para efectuar cualquier reparación, ajuste o inspección interna.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de haber leído y comprendido la siguiente información de seguridad:

- No utilice el producto, las aplicaciones ni la opción de cámara de retrovisor (si dispone de ella) si hacerlo puede distraerle e impedirle que conduzca de manera segura. Cumpla siempre las normas de seguridad relativas a la conducción y respete todas las regulaciones de tráfico existentes. Si tiene problemas a la hora de utilizar este producto o leer la pantalla, aparque el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano antes de realizar los ajustes necesarios.
- Nunca suba tanto el volumen de este producto que le impida oír el tráfico del exterior y los vehículos de emergencia.
- Por cuestiones de seguridad, ciertas funciones estarán deshabilitadas hasta que se detenga el vehículo y/o se utilice el freno de mano.
- conserve este manual a mano para consultar los procedimientos de operación y las consignas de seguridad cuando sea necesario.
- No instale el producto en un lugar que pueda (i) impedir la visión del conductor, (ii) interferir en el rendimiento de cualquier otro sistema del vehículo o función de seguridad, como airbags o botones de las luces de advertencia, o (iii) impedir que se pueda conducir de forma segura.
- Recuerde abrocharse siempre el cinturón de seguridad cuando conduzca su vehículo. En caso de sufrir un accidente, sus lesiones pueden ser mucho más graves si no tiene bien puesto el cinturón de seguridad.
- No utilice nunca auriculares mientras conduce.

Precaución

Interbloqueo del freno de mano

Algunas funciones (como la visualización de imágenes de vídeo y ciertas operaciones de las teclas del panel táctil) ofrecidas en este producto podrían ser peligrosas (podrían producir lesiones graves o incluso muertes) y/o ilegales si se utilizan mientras se conduce. Para impedir que se utilicen estas funciones mientras el vehículo está en movimiento, existe un sistema de interbloqueo que detecta cuándo está accionado el freno de mano y cuándo se está desplazando el vehículo. Si intenta utilizar estas funciones a la vez que conduce, verá que estarán desactivadas hasta que detenga el vehículo en un lugar seguro y (1) accione el freno de mano, (2) suelte el freno de mano y (3) vuelva a accionar el freno de mano. Mantenga el pedal de freno presionado antes de soltar el freno de mano.

Para garantizar una conducción segura

⚠️ ADVERTENCIA

- **EL CABLE VERDE CLARO DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR EL ESTADO DE ESTACIONAMIENTO Y DEBE CONECTARSE EN EL LADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE MANO. UN USO O CONEXIÓN INADECUADOS DE ESTE CABLE PUEDE VULNERAR LA LEY APPLICABLE Y CAUSAR DAÑOS O LESIONES GRAVES.**
- **No trate de forzar ni desactivar el sistema de interbloqueo del freno de mano que está activado para su protección. Si trata de forzarlo o desactivarlo, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.**
- **Para evitar el riesgo de daños y lesiones y el posible incumplimiento de las leyes aplicables, no debe utilizarse este producto con una imagen de vídeo visible para el conductor.**
- En algunos países ver imágenes de vídeo en una pantalla dentro de un vehículo, incluso si se trata de otras personas que no sean el conductor, puede ser ilegal. Por tanto, deben acatarse las leyes aplicables a cada país.

Si intenta visualizar imágenes de vídeo mientras conduce, aparecerá el aviso "Queda estrictamente prohibido ver la fuente de vídeo desde los asientos delanteros." en la pantalla. Para visualizar imágenes de vídeo en la pantalla, detenga el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano. Mantenga el pedal de freno presionado antes de soltar el freno de mano.

Cuando utilice una pantalla conectada a V OUT

El terminal de salida de vídeo (**V OUT**) sirve para conectar una pantalla y permitir así a los pasajeros de los asientos traseros ver las imágenes de vídeo.

⚠️ ADVERTENCIA

NO instale NUNCA la pantalla trasera en un lugar que permita al conductor ver imágenes de vídeo mientras conduce.

Para evitar la descarga de la batería

Asegúrese de arrancar el motor del vehículo cuando utilice este producto. Si utiliza este producto sin arrancar el motor podría agotarse la batería.

⚠️ ADVERTENCIA

No instale este producto en un vehículo que no disponga de circuitos o cables ACC.

Cámara de retrovisor

Si dispone de una cámara para visión trasera opcional, puede utilizar el producto para vigilar un remolque o dar marcha atrás para aparcar en un lugar difícil.

⚠️ ADVERTENCIA

- LA IMAGEN DE LA PANTALLA PUEDE APARECER AL REVÉS.
- USE LA ENTRADA SOLO PARA LA MARCHA ATRÁS O LA CÁMARA DE RETROVISOR DE IMAGEN ESPECULAR. CUALQUIER OTRO USO PUEDE DERIVAR EN LESIONES O DAÑOS.

⚠️ PRECAUCIÓN

El modo de retrovisor sirve para utilizar este producto en la vigilancia de un remolque o para dar marcha atrás. No utilice esta función con fines de entretenimiento.

Uso del conector USB

⚠️ PRECAUCIÓN

- Para evitar la pérdida de datos y los daños en el dispositivo de almacenamiento, no lo retire nunca de este producto mientras se estén transfiriendo datos.
- Pioneer no garantiza la compatibilidad con todos los dispositi-

tivos de almacenamiento masivo USB, y no se responsabiliza de posibles pérdidas de datos en reproductores multimedia, iPhone, smartphones u otros dispositivos durante la utilización de este producto.

Funcionamiento incorrecto

Servicio posventa para productos Pioneer

Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto para el servicio posventa (incluyendo las condiciones de la garantía) o cualquier otra información. Si la información necesaria no está disponible, póngase en contacto con las empresas que se enumeran a continuación. No envíe su producto a las empresas cuyas direcciones se indican a continuación para su reparación sin ponerse antes en contacto con ellas.

- Estados Unidos
Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404
- CANADÁ
Pioneer Electronics of Canada, Inc.
CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada
1-877-283-5901
905-479-4411

Para obtener información de garantía, consulte la hoja de garantía limitada que se incluye con el producto.

Visite nuestro sitio web

Visítenos en:

<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

- 1 Registre su producto.
- 2 Reciba noticias de los productos y las tecnologías más recientes.
- 3 Descargue manuales de usuario, solicite catálogos de productos, investigue nuevos productos y mucho más.
- 4 Reciba noticias de nuevas versiones de software y actualizaciones de software.

Precaución

Protección de la pantalla y el panel LCD

- No someta la pantalla LCD a la luz solar directa cuando no utilice este producto. Hacerlo podría provocar fallos de funcionamiento de la pantalla LCD, provocados por las elevadas temperaturas.
- Cuando utilice un teléfono móvil, mantenga la antena del teléfono alejada de la pantalla LCD para evitar interrupciones de vídeo en forma de manchas, líneas de color, etc.
- Para proteger la pantalla LCD de daños, asegúrese de pulsar las teclas del panel táctil únicamente con el dedo, y hágalo suavemente.

Notas acerca de la memoria interna

Antes de extraer la batería del vehículo

- Algunas configuraciones y algunos contenidos grabados no se restablecerán.

Datos sujetos a eliminación

La información se elimina al desconectar el cable amarillo de la batería (o quitar la batería en sí).

- Algunas configuraciones y algunos contenidos grabados no se restablecerán.

Restablecimiento del microprocesador

⚠PRECAUCIÓN

Al pulsar el botón **RESET** se restablecen la configuración y el contenido grabado a los valores predeterminados de fábrica.

- No realice esta operación cuando haya un dispositivo conectado al producto.
 - Algunas configuraciones y algunos contenidos grabados no se restablecerán.
- Se debe reinicializar el microprocesador si se presentan las siguientes condiciones:
- Antes de utilizar el producto por primera vez después de su instalación.
 - Si este producto no funciona correctamente.

- Si aparecen problemas de funcionamiento del sistema.
- Si la posición del vehículo aparece en el mapa con un error de posicionamiento significativo.

1 Coloque la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación (OFF).

2 Pulse el botón RESET con la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

- ➔ *Comprobación de las funciones y los nombres de piezas en la página 7*

La configuración y el contenido grabado se restablecen a los valores predeterminados de fábrica.

Acerca de este manual

En este manual se utilizan diagramas de pantallas reales para describir operaciones. No obstante, es posible que las pantallas de algunas unidades no coincidan con las que se muestran en este manual, en función del modelo que se utilice.

Significado de los símbolos utilizados en este manual


	Esto indica el nombre del modelo compatible con las operaciones descritas.
	Esto indica que debe pulsarse la tecla programable correspondiente en la pantalla táctil.
	Esto indica que debe mantenerse pulsada la tecla programable correspondiente en la pantalla táctil.
	Esto indica que hay una referencia o información complementaria para dicha tecla o pantalla.

Uso y cuidado del mando a distancia

Instalación de la batería

Deslice hacia fuera la bandeja de la parte posterior del mando a distancia e inserte la batería con los polos positivo (+) y negativo (-) alineados correctamente.

- Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.

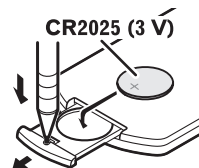

⚠ADVERTENCIA

- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Si la batería se ingiriera, consulte con un médico inmediatamente.
- Las baterías (paquetes de baterías o baterías instaladas) no se deben exponer a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similar.

⚠PRECAUCIÓN

- Extraiga la batería si no piensa utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- Existe peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyala solo por una batería del mismo tipo o equivalente.
- No manipule la batería con herramientas metálicas.
- No almacene la batería con objetos metálicos.
- Si la batería presenta fugas, limpie completamente el mando a distancia e instale una nueva batería.
- Cuando deseché baterías usadas, cumpla con la legislación o las normas de instituciones públicas medioambientales que estén en vigor en su país/área.
- "Material de perclorato: se aplica una manipulación especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Aplicable a California, Estados Unidos)"

Uso del mando a distancia

Puntee con el mando a distancia hacia el panel delantero para hacer funcionar la unidad.

- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa.



🔴Importante

- No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.


Operaciones básicas

Comprobación de las funciones y los nombres de piezas

X5700BHS X4700BS

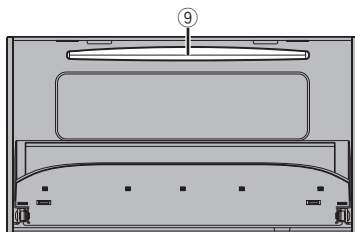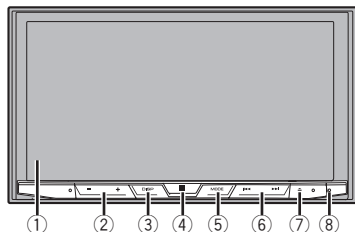


X3700BHS X2700BS X1700S

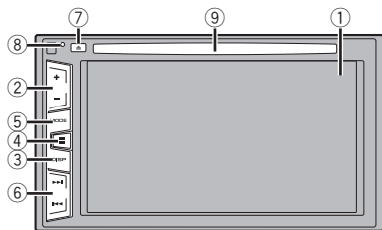

1	Pantalla LCD
2	Botón Volume (+/-)
3	Botón DISP En la pantalla de Función AV, pulse el botón para apagar la pantalla. En la pantalla Aplicación o el modo de navegación, pulse el botón para visualizar la barra de control lateral. Manténgalo pulsado para apagar la pantalla. ❑ Cuando la pantalla esté apagada, pulse la pantalla para volver a la pantalla original.
4	Botón ■ Púlselo para mostrar la pantalla de Menú superior. Manténgalo pulsado para activar la función de reconocimiento de voz. ➔ <i>Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone) en la página 15</i>
5	Botón MODE Púlselo para cambiar entre la pantalla Aplicación y la pantalla de Función AV. Manténgalo pulsado para cambiar al modo de visualización de la cámara.
6	Botón TRK (◀▶) Realiza la sintonización de búsqueda manual, el avance rápido, el retroceso rápido y los controles de búsqueda de pista.
7	Botón ▲
8	Botón RESET ➔ <i>Restablecimiento del microprocesador en la página 6</i>
9	Ranura para cargar discos ➔ <i>Colocación y expulsión de un disco en la página 8</i>

2	MODE	Púlselo para cambiar entre la pantalla Aplicación y la pantalla de Función AV. Manténgalo pulsado para cambiar al modo de vista de la cámara.
3	SRC	Púlselo para visualizar todas las fuentes disponibles. Manténgalo pulsado para desconectar la fuente.
4	TOP MENU	Vuelve al menú superior durante la reproducción de un DVD.
5	MENU	Muestra el menú de DVD durante la reproducción de un DVD.
6	Pulsador	Selecciona un menú en el menú de DVD.
7	MUTE	
8	AUDIO SUBTITLE ANGLE	Cambia el idioma del audio, el idioma de los subtítulos o el ángulo de visualización durante la reproducción de un DVD.
9	BAND/ESC	Selecciona la banda del sintonizador cuando se selecciona el sintonizador como fuente. Cancela el modo de control de las funciones. Cambia entre tipos de archivo multimedia cuando se reproducen los datos de un disco, USB.
10	RETURN	Vuelve al punto especificado e inicia la reproducción desde allí.
11	▶/II ◀▶ ◀▶	Pausa o reanuda la reproducción. Para audio: Manténgalo pulsado para un retroceso o avance rápido. Para vídeo: Púlselo para un retroceso o avance rápido.
	◀▶ ◀▶ ■	Púlselo para volver a la pista (capítulo) anterior o ir a la siguiente pista (capítulo). Detiene la reproducción. Si reanuda la reproducción, esta empezará desde el punto en que se detuvo. Vuelva a pulsar la tecla para detener la reproducción completamente.
12	FOLDER/P.CH	Selecciona la carpeta o el disco siguiente o anterior. Recupera las frecuencias de emisoras de radio asignadas a las teclas de canal de presintonía.

Mando a distancia

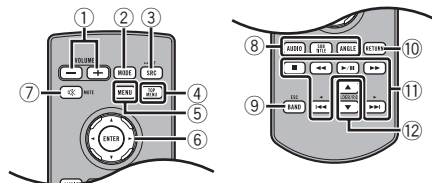

1	Volume (+/-)
---	---------------------

Operaciones básicas

Notas sobre el uso del panel LCD

⚠ADVERTENCIA

- Mantenga las manos y los dedos alejados de este producto durante la apertura, el cierre o el ajuste del panel LCD. Tenga especial cuidado con las manos y los dedos de los niños.
- No utilice con el panel LCD abierto. Podría provocar daños en caso de producirse un accidente.

⚠PRECAUCIÓN

- No abra ni cierre el panel LCD por la fuerza. Si lo hace, podría provocar un funcionamiento incorrecto.
- No accione este producto hasta que el panel LCD se haya abierto o cerrado por completo. El panel LCD podría detenerse en dicho ángulo por razones de seguridad.
- No coloque un vaso ni una lata sobre el panel LCD abierto.

Ajuste del ángulo del panel LCD

X5700BHS X4700BS

- 1 Pulse el botón ▲.
- 2 Pulse [↖] o [↗] para ajustar el ángulo del panel LCD.
- 3 Pulse [X].

Vuelve a la pantalla anterior.

Inserción/expulsión/conexión de soportes

⚠PRECAUCIÓN

En la ranura para cargar discos solo se pueden introducir discos.

Colocación y expulsión de un disco

X5700BHS X4700BS

- 1 Pulse el botón ▲.
- 2 Pulse [📀] para abrir el panel LCD.
- 3 Introduzca un disco en la ranura para cargar discos.

Expulsión de un disco

X5700BHS X4700BS

- 1 Pulse el botón ▲.
- 2 Pulse [📀] para abrir el panel LCD.
- 3 Extraiga el disco y pulse el botón ▲.

Colocación de un disco

X3700BHS X2700BS X1700S

- Introduzca un disco en la ranura para cargar discos.

Expulsión de un disco


X3700BHS X2700BS X1700S

- Pulse el botón ▲ para expulsar un disco.

Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB

- Este producto podría no alcanzar un rendimiento óptimo con determinados dispositivos de almacenamiento USB.
- No es posible realizar la conexión utilizando un concentrador USB.
- Se necesita un cable USB para la conexión.

- 1 Extraiga el conector del puerto USB del cable USB.
- 2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al cable USB.

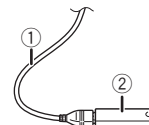

- ① Cable USB
- ② Dispositivo de almacenamiento USB
- Compruebe que no se esté accediendo a los datos antes de extraer el dispositivo de almacenamiento USB.

En el primer arranque

1 Encienda el motor para iniciar el sistema.

Después de una breve pausa, aparece la pantalla de bienvenida durante varios segundos.

Aparece la pantalla "Selecc. idioma programa".

- A partir de la segunda vez, la pantalla mostrada diferirá en función de las condiciones anteriores.

2 Pulse el idioma que desea utilizar en la pantalla.

3 Pulse [→].

Aparecerá la pantalla "Configuración del modo altavoces".

4 Pulse los modos del altavoz que desee utilizar. ● Modo estándar

Sistema de 4 altavoces con altavoces delanteros y traseros, o sistema de 6 altavoces con subwoofers y altavoces delanteros y traseros.

● Modo red

Sistema de varios altavoces multiamp. bidireccional+SW con altavoz alto, altavoz medio y subwoofer para la reproducción de frecuencias (bandas) altas, medias y bajas.

⚠ADVERTENCIA

No utilice la unidad en el modo estándar cuando un sistema de altavoz para el modo de red tridireccional esté conectado a la misma. Esto podría producir daños en los altavoces.

5 Pulse [Listo].

Aparece la pantalla "Config. smartphone".

6 Pulse el elemento que desee ajustar.

③ Información de las conexiones y las funciones de cada dispositivo en la página 18

7 Pulse [→].

Aparece la pantalla de Menú superior.

Operaciones básicas

- ❑ Una vez establecido el modo de altavoz, el ajuste no podrá modificarse a menos que se restablezcan los ajustes predeterminados de este producto. Restablezca los ajustes predeterminados para cambiar el modo de altavoz.
- ➡ *Restablecimiento del ajuste predeterminado* en la página 55


Cambio del modo de altavoz

- **Restablezca el ajuste predeterminado.**
- ➡ *Restablecimiento del ajuste predeterminado* en la página 55

Operaciones básicas


Cómo utilizar las pantallas

Pantalla de menú de la aplicación *4

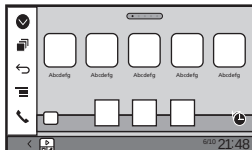

Dependiendo del método de conexión, se visualizará la pantalla "configuración del teléfono inteligente".


Pantalla de operación de la aplicación *4

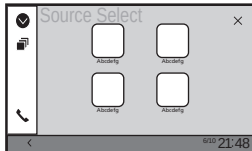

Puede controlar las aplicaciones del iPhone o teléfono inteligente directamente desde este producto.


Iconos de aplicaciones recientes *5

Pantalla de menú principal *1 *2

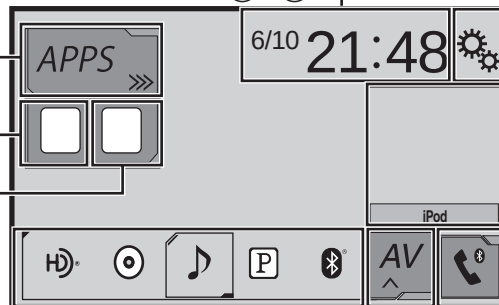


Iconos de fuentes favoritas *3

Pantalla de ajuste de fecha y hora

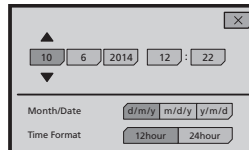


Pantalla de menú de configuración

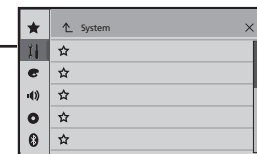


Pantalla de operación AV



Pantalla de menú del teléfono

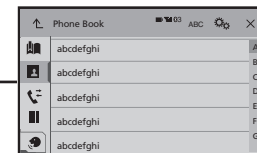

Pantalla de selección de fuente de AV

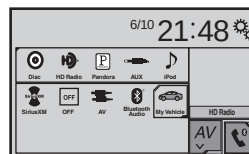

Operaciones básicas

- *1 La pantalla de Menú superior de este manual es la pantalla que aparece al utilizar **AppRadioMode**. Los elementos que aparecen en la pantalla pueden variar en función del modo o del dispositivo de conexión. Si conecta un iPhone a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth o un smartphone a través del cable USB, aparecerá la pantalla "Config. smartphone" al pulsar **[Aplicac.]**.
- *2 Si pulsa el botón **[]** en cualquier pantalla puede visualizar la pantalla de Menú superior.
- *3 Si conecta el sistema de navegación externo a esta unidad, la tecla del modo de navegación aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- *4 Si pulsa el botón **MODE** podrá cambiar entre la pantalla Aplicación y la pantalla de Función AV.
- *5 Si conecta un dispositivo **MirrorLink** a esta unidad, se mostrará el icono de la aplicación actual en lugar de las aplicaciones recientes y la aplicación de acceso directo.

Fuente de AV compatible

Con este producto puede reproducir o utilizar las siguientes fuentes.

- Radio (AVH-X4700BS)(AVH-X2700BS)(AVH-X1700S)
- HD Radio (sintonizador HD Radio™) (AVH-X5700BHS)(AVH-X3700BHS)
- CD
- ROM (archivos de audio comprimido)
- DVD-Vídeo
- USB

Las siguientes fuentes pueden reproducirse o utilizarse mediante la conexión de un dispositivo auxiliar.

- iPod
- iDataLink
- Pandora®
- Audio Bluetooth (AVH-X5700BHS)(AVH-X4700BS)(AVH-X3700BHS)(AVH-X2700BS)
- Sintonizador SiriusXM™
- Entrada AV (AV)
- AUX

Visualización de la pantalla de Función AV

- 1 Pulse **[]**.
- 2 Pulse la tecla de función AV.



- ① Muestra la lista de fuentes.

Selección de una fuente

Fuente en la pantalla de Selección de fuente AV

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Pulse el icono de fuente que desee seleccionar.
☐ Si selecciona "OFF", se desactivará la fuente AV.

Fuente en la lista de fuentes

- 1 Visualice la lista de fuentes.
➤ Visualización de la pantalla de Función AV en la página 11
- 2 Pulse la tecla de fuente que desee seleccionar.

Cambio del orden de visualización de las fuentes

Cambio del orden de visualización de los iconos de fuente

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Mantenga pulsado un icono de fuente y arrástrelo a la posición deseada.

Cambio del orden de visualización de las teclas de fuente

- 1 Visualice la lista de fuentes.
➤ Visualización de la pantalla de Función AV en la página 11
- 2 Pulse **[]**.
- 3 Arrastre la tecla de fuente a la posición deseada.

Utilización del panel táctil


Puede controlar este producto pulsando las teclas de la pantalla directamente con los dedos.

- ☐ Para proteger la pantalla LCD de daños, asegúrese de tocar la pantalla únicamente con el dedo y suavemente.

Utilización de las teclas del panel táctil comunes

- **[]**: Vuelve a la pantalla anterior.
- **[X]**: Cierra la pantalla.


Utilización de las pantallas de lista

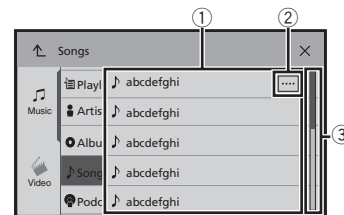

Operaciones básicas

- 1 Si pulsa un elemento de la lista, podrá reducir el número de opciones y pasar a la siguiente operación.
- 2 Aparece cuando no se muestran todos los caracteres en el área de visualización. Si toca la tecla, el resto se desplaza para su visualización.
- 3 Aparece cuando los elementos no se pueden mostrar en una sola página. Arrastre la barra de desplazamiento o la lista para ver los elementos ocultos.

Uso de la barra de tiempo



- 1 Puede cambiar el punto de reproducción arrastrando la tecla.
 - El tiempo de reproducción que se corresponde con la posición de la tecla se muestra al arrastrarla.

Cambio del panel de función

- **[Func.]: Cambia el panel de función de las fuentes AV.**

Esta tecla no está disponible en todas las fuentes.

Registro y conexión del dispositivo Bluetooth

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Visualización de la pantalla "Bluetooth"

- 1 Pulse **[Func.]**.
- 2 Pulse **[C]** y, a continuación **[B]**. Aparece la pantalla "Bluetooth".

Registro de sus dispositivos Bluetooth

- Si ya hay tres dispositivos sincronizados, se muestra "Memoria Llena Por favor elimine dispositivo". Elimine un dispositivo sincronizado en primer lugar.
- **Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB en la página 8**

- 1 **Active la tecnología inalámbrica Bluetooth en sus dispositivos.**
- 2 **Visualización de la pantalla "Bluetooth".**
 - **Visualización de la pantalla "Bluetooth"** en la página 12
- 3 Pulse **[Conexión]**.
- 4 Pulse **[Q]**.

El sistema buscará los dispositivos Bluetooth que estén a la espera de establecer una conexión y, en caso de encontrar dispositivos, los mostrará en la lista.

- 5 **Pulse el nombre del dispositivo Bluetooth que desea registrar.**

- Si su dispositivo es compatible con SSP (Sincronización Sencilla y Segura), aparece un número de seis dígitos en la pantalla de este producto. Pulse **[Si]** para sincronizar el dispositivo.
- Una vez establecida la conexión, aparecerá el nombre del dispositivo. Pulse el nombre del dispositivo para desconectarlo. Cuando el dispositivo se haya registrado correctamente, se establecerá una conexión Bluetooth desde el sistema.
- La conexión Bluetooth también puede realizarse detectando este producto desde el dispositivo Bluetooth. Antes del registro, asegúrese de que la opción "Visibilidad" del menú "Bluetooth" esté ajustada en "On". Para obtener m

ás información sobre las operaciones de un dispositivo Bluetooth, consulte el manual de funcionamiento suministrado con el dispositivo Bluetooth.

- **Cambio de visibilidad en la página 13**

Conexión automática con un dispositivo Bluetooth

Esta función conecta el último dispositivo Bluetooth conectado a este producto de forma automática en cuanto los dos dispositivos están separados por menos de unos metros.

- 1 **Visualización de la pantalla "Bluetooth".**
 - **Visualización de la pantalla "Bluetooth"** en la página 12
- 2 Pulse **[Conexión Automática]** para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Eliminación de un dispositivo registrado

⚠PRECAUCIÓN

Nunca apague este producto mientras el dispositivo Bluetooth sincronizado se esté eliminando.

- 1 **Visualización de la pantalla "Bluetooth".**
 - **Visualización de la pantalla "Bluetooth"** en la página 12
- 2 Pulse **[Conexión]**.
- 3 Pulse **[Func.]**.

Conexión manual de un dispositivo Bluetooth registrado

Conecte el dispositivo Bluetooth manualmente en los siguientes casos:

- Hay dos o más dispositivos Bluetooth registrados y desea seleccionar manualmente el dispositivo que se va a utilizar.
- Desea volver a conectar un dispositivo Bluetooth desconectado.
- No se puede establecer automáticamente la conexión por algún motivo.

- 1 **Active la tecnología inalámbrica Bluetooth en sus dispositivos.**
- 2 **Visualización de la pantalla "Bluetooth".**

Registro y conexión del dispositivo Bluetooth

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

3 Pulse [Conexión].

4 Pulse el nombre del dispositivo que desea conectar.

Cambio de visibilidad

Esta función configura si este producto es visible para el otro dispositivo.

1 Visualización de la pantalla "Bluetooth".

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

2 Pulse [Visibilidad] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth

Para conectar su dispositivo Bluetooth a este producto, debe introducir un código PIN.

Puede cambiar el código PIN con esta función.

1 Visualización de la pantalla "Bluetooth".

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

2 Pulse [Introducir Código PIN].

3 Pulse de [0] a [9] para introducir el código pin (hasta 8 dígitos).

4 Pulse .

❑ El código PIN predeterminado es "0000"

Visualización de la información del dispositivo

1 Visualización de la pantalla "Bluetooth".

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

2 Pulse [Información de Dispositivo].

Se muestran el nombre del dispositivo y la dirección del dispositivo Bluetooth y este producto.

Borrado de la memoria Bluetooth

❑ Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

⚠PRECAUCIÓN

Nunca apague este producto mientras se esté borrando la memoria Bluetooth.

1 Visualización de la pantalla "Bluetooth".

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

2 Pulse [Memoria de BT borrada].

3 Pulse [Borrar].

Aparece la pantalla de confirmación.

Actualización del software Bluetooth

Esta función se utiliza para actualizar este producto con el último software Bluetooth. Para obtener más información sobre el software Bluetooth y la actualización, consulte nuestro sitio web.

- ❑ La fuente se apaga y la conexión Bluetooth se desconecta antes de que se inicie el proceso.
- ❑ Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.
- ❑ Debe almacenar el archivo de la versión superior en el dispositivo de almacenamiento USB de antemano.

⚠PRECAUCIÓN

Nunca apague este producto y nunca desconecte el teléfono mientras se esté actualizando el software.

1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que se ha guardado el archivo de la versión superior a esta unidad.

➤ *Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB* en la página 8

2 Visualización de la pantalla "Bluetooth".

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

3 Pulse [Actualizar Software de BT].

4 Pulse [Comenzar].

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la actualización del software Bluetooth.

Visualización de la versión del software Bluetooth

Si este producto no funciona correctamente, quizás deba ponerse en contacto con su distribuidor para su reparación. En dichos casos, realice el siguiente procedimiento para consultar la versión de software de esta unidad.

1 Visualización de la pantalla "Bluetooth".

➤ *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 12

2 Pulse [Información de versión de BT].


Se muestra la versión del módulo Bluetooth de este producto.

Telefonía manos libres

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Indicador de teléfono Bluetooth conectado

Muestra el número de dispositivo del dispositivo conectado.

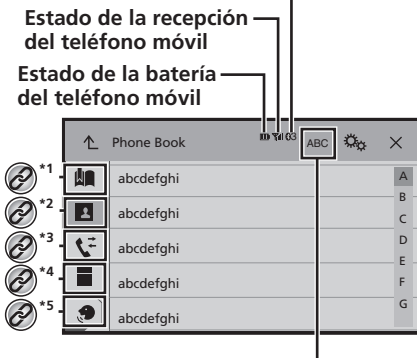

 Cambia el idioma de búsqueda a inglés o al idioma del sistema.

- *1 Muestra la pantalla de marcación preestablecida.
↳ *Uso de las listas de marcación preestablecidas en la página 14*
- *2 Cambia a la lista de la agenda telefónica.
↳ *Llamada a un número de la agenda telefónica en la página 14*
- *3 Cambia a los registros de llamadas perdidas, recibidas y marcadas.
↳ *Marcación desde el registro en la página 14*
- *4 Cambia el modo para introducir el número de teléfono directamente.
↳ *Marcación directa en la página 14*
- *5 Cambia a la función de reconocimiento de voz (para iPhone).
↳ *Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone) en la página 15*

⚠ PRECAUCIÓN

Por su seguridad, intente no hablar por teléfono mientras conduce.

Para poder utilizar esta función debe conectar en primer lugar el teléfono móvil a este producto a través de Bluetooth.

↳ *Registro y conexión del dispositivo Bluetooth en la página 12*

Visualización de la pantalla de Menú del teléfono

1 Pulse .

2 Pulse .

Aparece la pantalla de Menú del teléfono.

Realizar una llamada telefónica

Existen distintas formas de realizar una llamada telefónica.

Marcación directa

1 Visualice la pantalla "Menú del teléfono".

↳ *Visualización de la pantalla de Menú del teléfono en la página 14*

2 Pulse .

3 Introduzca el número de teléfono pulsando las teclas numéricas.

4 Pulse  para realizar una llamada.

5 Pulse  para finalizar la llamada.

☐ Puede que oiga ruidos cuando cuelgue el teléfono.

Llamada a un número de la agenda telefónica

☐ Los contactos de su teléfono se transferirán a este producto automáticamente.

☐ "Visibilidad" de la pantalla "Bluetooth" debería estar activada.

↳ *Cambio de visibilidad en la página 13*

1 Visualice la pantalla "Menú del teléfono".

↳ *Visualización de la pantalla de Menú del teléfono en la página 14*

2 Pulse .

3 Pulse en la lista el nombre que desee.

4 Pulse el número de teléfono que desee marcar.
Aparecerá la pantalla de marcación y se iniciará la marcación.

5 Pulse  para finalizar la llamada.

Marcación desde el registro

1 Visualice la pantalla "Menú del teléfono".

↳ *Visualización de la pantalla de Menú del teléfono en la página 14*

2 Pulse .

3 Pulse el elemento para cambiar a la lista de registro.

Están disponibles los siguientes elementos:

●  Lista de llamadas recibidas

●  Lista de llamadas marcadas

●  Lista de llamadas perdidas

4 Pulse la entrada que desee de la lista para realizar una llamada.

Aparecerá la pantalla de marcación y se iniciará la marcación.

5 Pulse  para finalizar la llamada.

Uso de las listas de marcación preestablecidas

Registro de un número de teléfono

Puede almacenar fácilmente hasta seis números de teléfono por dispositivo como valores preestablecidos.

1 Visualice la pantalla "Menú del teléfono".

↳ *Visualización de la pantalla de Menú del teléfono en la página 14*

2 Pulse  o .

En la pantalla "Directorio Telefónico", pulse el nombre que desee.

3 Pulse .

Marcación desde la lista de marcación preestablecida

1 Visualice la pantalla "Menú del teléfono".

Telefonía manos libres

➔ Visualización de la pantalla de Menú del teléfono en la página 14

2 Pulse .

3 Pulse el elemento que desee marcar.

Aparecerá la pantalla de marcación y se iniciará la marcación.

Recepción de una llamada telefónica

1 Pulse para responder a la llamada.

- Si pulsa  durante una llamada en espera, podrá cambiar de interlocutor.

- Pulse  para rechazar la llamada.

2 Pulse para finalizar la llamada.

Minimización de la pantalla de confirmación de marcación

- ❑ La pantalla de confirmación de marcación no se puede minimizar en la pantalla de Función AV.
- ❑ Las fuentes AV no se pueden seleccionar aunque se minimice la pantalla de confirmación de marcación mientras se habla por teléfono o se recibe una llamada entrante.

● Pulse .

- Pulse  para volver a mostrar la pantalla de confirmación de marcación.

Cambio de la configuración del teléfono

Cómo responder a una llamada automáticamente

1 Visualización de la pantalla “Bluetooth”.

➔ Visualización de la pantalla “Bluetooth” en la página 12

2 Pulse [Respuesta automática] para seleccionar “On” o “Off” (predeterminado).

Cambio del tono de llamada

Puede seleccionar si desea usar el tono de llamada de este producto.

1 Visualización de la pantalla “Bluetooth”.

➔ Visualización de la pantalla “Bluetooth” en la página 12

2 Pulse [Timbre] para seleccionar “On” (predeterminado) o “Off”.

Inversión de nombres en la agenda telefónica

1 Visualización de la pantalla “Bluetooth”.

➔ Visualización de la pantalla “Bluetooth” en la página 12

2 Pulse [Invertir nombre].

Ajuste del modo privado

Durante una conversación, puede cambiar a modo privado (hablar directamente a través de su teléfono móvil).

- Pulse  o  para activar o desactivar el modo privado.

Ajuste del volumen de escucha de la otra parte

Este producto puede ajustarse al volumen de escucha de la otra parte.

- Pulse  para cambiar entre los tres niveles de volumen.

❑ Se puede almacenar la configuración para cada dispositivo.

Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone)

Si conecta su iPhone a esta unidad, podrá utilizar la función de reconocimiento de voz (modo Siri Eyes Free) en esta unidad.

❑ Cuando se utilice un iPhone que ejecute iOS 6.1 o superior, el modo Siri Eyes Free estará disponible con este producto.

1 Visualice la pantalla “Menú del teléfono”.

➔ Visualización de la pantalla de Menú del teléfono en la página 14

2 Pulse .

Se inicia la función de reconocimiento de voz y aparece la pantalla de control de voz.

- También puede iniciar la función de reconocimiento de voz manteniendo pulsado .

Notas sobre la telefonía manos libres

Notas generales

- No se garantiza la conexión con todos los teléfonos móviles compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- La distancia de línea visual entre este producto y su teléfono móvil debe ser de 10 metros como máximo cuando envíe o reciba llamadas o datos a través de la tecnología Bluetooth.
- En algunos teléfonos móviles, es posible que el sonido del timbre no se emita a través de los altavoces.
- Si se selecciona el modo privado en el teléfono móvil, es posible que se desactive la telefonía manos libres.

Registro y conexión

- En función del tipo de teléfono móvil, el funcionamiento será distinto. Consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil si desea más información.
- Si la transferencia de la agenda telefónica no funciona, desconecte el teléfono y vuelva a realizar la sincronización desde el teléfono con este producto.

Cómo realizar y recibir llamadas

- Puede que escuche ruidos en las siguientes situaciones:
 - Si contesta al teléfono mediante el botón del teléfono.
 - Cuando el interlocutor cuelga el teléfono.
- Si el interlocutor no puede escuchar la conversación telefónica debido al eco, disminuya el nivel de volumen de la telefonía manos libres.
- En algunos teléfonos móviles, aunque pulse el botón “aceptar” del teléfono móvil al recibir una llamada, es posible que la telefonía manos libres no funcione.
- Si el número de teléfono ya se ha registrado en la agenda telefónica, aparecerá el nombre registrado. Si uno de los números de teléfono está registrado bajo nombres diferentes, solo se mostrará el número de teléfono.

Los registros de llamadas recibidas y de llamadas realizadas

- No puede llamar a la entrada de un usuario desconocido (sin número de teléfono) que conste en el registro de llamadas recibidas.
- Si las llamadas se realizan utilizando su teléfono móvil, no se registrarán datos del registro en este producto.

Telefonía manos libres

Transferencias de agendas telefónicas

- Si su teléfono móvil tiene más de 1 000 entradas en la agenda telefónica, es posible que no se descarguen todas las entradas completamente.
- En función del teléfono, este producto podría no mostrar la agenda telefónica correctamente.
- Si la agenda telefónica del teléfono incluye datos de imágenes, puede que la agenda telefónica no se transfiera correctamente.
- En función del teléfono móvil, es posible que no pueda realizarse la transferencia de la agenda telefónica.

Configuración del iPod / iPhone o smartphone

Al utilizar con este producto un iPod / iPhone o un smartphone, configure las opciones de este producto de acuerdo con el dispositivo que se desea conectar. En esta sección se describe la configuración necesaria para cada dispositivo.

Flujo básico de la configuración del iPod / iPhone

- ① Seleccione el método de conexión de su dispositivo.
➡ *Ajuste del método de conexión del dispositivo en la página 16*
- ② Conecte su dispositivo con este producto.
➡ *Conexión en la página 55*
- ③ Si es necesario, conecte su dispositivo con este producto mediante una conexión Bluetooth.
➡ *Registro y conexión del dispositivo Bluetooth en la página 12*

Ajuste del método de conexión del dispositivo

Para utilizar la aplicación del iPhone o smartphone en este producto, seleccione el método de conexión de su dispositivo. Según el dispositivo conectado, los ajustes necesarios serán unos u otros.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".



2 Pulse [Config. entrada/salida].

3 Pulse [Config. smartphone].

4 Pulse la siguiente configuración.

- **Dispositivo:** Seleccione el dispositivo que desee conectar.
- **Conexión:** Seleccione el método de conexión.
- ➡ *Información de las conexiones y las funciones de cada dispositivo en la página 18*
La configuración cambiará cuando se ejecuten automáticamente los siguientes procesos.
 - La fuente está apagada.
 - Se sale de **AppRadioMode** y del modo **MirrorLink**.

— La conexión con el smartphone (USB y Bluetooth) está desconectada.

Compatibilidad con iPod

Este producto es compatible únicamente con los siguientes modelos de iPod y las versiones de software para iPod. El resto de modelos y versiones de software podrían no funcionar correctamente.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 o posterior.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4.ª, 5.ª generación): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3.ª generación): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2.ª generación): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160 GB (2009): Ver. 2.0.4
 - iPod classic 160 GB (2008): Ver. 2.0.1
 - iPod classic 80 GB: Ver. 1.1.2
 - iPod nano (7.ª generación)
 - iPod nano (6.ª generación): Ver. 1.2
 - iPod nano (5.ª generación): Ver. 1.0.2
 - iPod nano (4.ª generación): Ver. 1.0.4
 - iPod nano (3.ª generación): Ver. 1.1.3
- ☐ Podrá conectar y controlar un iPod compatible con este producto utilizando los cables de conexión que se venden por separado.
- ☐ Los métodos operativos podrían variar en función del modelo de iPod y de la versión de software.
- ☐ En función de la versión de software del iPod, es posible que no sea compatible con este producto.

Para los detalles acerca de la compatibilidad del iPod con este producto, consulte la información de nuestro sitio web. Este manual se aplica a los siguientes modelos de iPod.

iPod con conector de 30 clavijas

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2.ª, 3.ª, 4.ª generación
- iPod classic 80 GB, 160 GB
- iPod nano 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª generación

iPod con conector Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5.ª generación
- iPod nano 7.ª generación

Configuración del iPod / iPhone o smartphone

Compatibilidad con dispositivos Android™

- ☐ Los métodos operativos podrían variar en función del dispositivo Android y de la versión de software del sistema operativo Android.
- ☐ En función de la versión del sistema operativo Android, es posible que no sea compatible con este producto.
- ☐ No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Android.

Para los detalles acerca de la compatibilidad de dispositivos Android con este producto, consulte la información de nuestro sitio web.

Compatibilidad con dispositivos MirrorLink

- ☐ Este producto es compatible con **MirrorLink** versión 1.1.
- ☐ La compatibilidad con todos los dispositivos **MirrorLink** no está garantizada.

Para los detalles sobre la compatibilidad de dispositivos **MirrorLink** con este producto, consulte la información de nuestro sitio web.

Configuración del iPod / iPhone o smartphone

Información de las conexiones y las funciones de cada dispositivo

A continuación se muestran las configuraciones y los cables que se necesitan para conectar cada dispositivo y las fuentes disponibles.

iPod / iPhone con conector de 30 clavijas			
Método de conexión del dispositivo		Conexión a través de Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	Conexión a través de CD-IU201V (se vende por separado)
Config. smartphone	Dispositivo	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Conexión	Inalámb. por BT	USB
Conexión Bluetooth		Se necesita una conexión Bluetooth.	—
Fuentes disponibles	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (video)	—	✓
	Pandora	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

iPod / iPhone con conector Lightning			
Método de conexión del dispositivo		Conexión a través de Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	Conexión a través de CD-IU52 (se vende por separado)
Config. smartphone	Dispositivo	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Conexión	Inalámb. por BT	USB
Conexión Bluetooth		Se necesita una conexión Bluetooth.	—
Fuentes disponibles	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (video)	—	—
	Pandora	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

Dispositivo Android, MirrorLink			
Método de conexión del dispositivo		Conexión a través de Bluetooth (AVH-X5700BHS) (AVH-X4700BS) (AVH-X3700BHS) (AVH-X2700BS)	Conexión a través de CD-MU200 (se vende por separado)
Config. smartphone	Dispositivo	Otros	Otros
	Conexión	USB/MTP	MirrorLink/AppRadioMode
Conexión Bluetooth		Se necesita una conexión Bluetooth para utilizar Pandora.	Se necesita una conexión Bluetooth para utilizar Pandora.
Fuentes disponibles	Pandora	✓	✓
	MirrorLink	—	✓ Cuando la opción "Conexión" de "Config. smartphone" está ajustada en "MirrorLink".
	AppRadioMode	—	✓ Cuando la opción "Conexión" de "Config. smartphone" está ajustada en "AppRadioMode".

X4700BS

X2700BS


X1700S



Muestra la lista del canal preajustado.
Seleccione un elemento de la lista ("1" a "6") para cambiar el canal preajustado.



Selecciona la banda FM1, FM2, FM3 o AM.

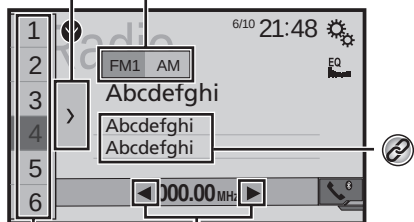

Realiza la sintonización manual.



Realiza la sintonización de búsqueda o la sintonización de búsqueda sin parada.

Soltar la tecla en unos segundos salta desde la frecuencia actual a la emisora más cercana. Mantener la tecla pulsada durante varios segundos realiza la sintonización de búsqueda sin parada.



Recupera el canal preajustado vinculado a una tecla de la memoria.



Almacena la frecuencia de emisión actual en una tecla.



Almacena la información de la canción en un iPod.
Almacenamiento de la información de canción en un iPod (etiquetado de iTunes) en la página 54

- ☐ Si mantiene pulsado o y lo suelta, también podrá realizar la sintonización de búsqueda.
- ☐ Si mantiene pulsado o podrá realizar la sintonización de búsqueda sin interrupción. Vuelva a pulsar para cancelar.

Procedimiento de inicio

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Pulse [Radio].

Aparece la pantalla "Radio".

Almacenamiento de las frecuencias de radio con mayor potencia

La función BSM (memoria de mejores emisoras, por sus siglas en inglés) almacena de forma automática las seis frecuencias de radio con mayor potencia de señal en las teclas de sintonización de presintonía "1" a "6".

- ☐ Almacenar frecuencias de radio con BSM podría sustituir a las ya guardadas.
- ☐ Las frecuencias de radio almacenadas previamente pueden permanecer almacenadas si el número de frecuencias almacenadas no ha llegado a su límite.

- 1 Pulse .

- 2 Pulse para iniciar una búsqueda.

Cuando aparece el mensaje, las seis frecuencias de radio con mayor potencia se almacenarán en las teclas de sintonización de presintonía siguiendo el orden de potencia de señal.

- Si pulsa [Cancelar], se cancelará el proceso de almacenamiento.

Sintonización de frecuencias potentes

- ☐ Puede utilizar esta función si se selecciona "Radio" como fuente.

La sintonización de búsqueda local le permite sintonizar solo las emisoras de radio con señales suficientemente potentes.

- 1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".



- 2 Pulse [Entrada A/V].

- 3 Pulse [Configuración de la radio].

- 4 Pulse [Local].

- 5 Pulse el elemento que desee ajustar.

- Off (predeterminado):

Desactiva el ajuste de sintonización de búsqueda.

- Nivel1 a Nivel4:

Ajusta el nivel de sensibilidad de FM en Nivel1 a Nivel4 (para AM Nivel1 o Nivel2).

- ☐ El ajuste FM "Nivel4" (AM "Nivel2") permite recibir únicamente emisoras con las señales más potentes.


- ☐ Al pulsar o , también puede cambiar los canales de presintonía.

X5700BHS X3700BHS

Cambia la visualización de texto entre el canal principal y los canales secundarios.

Muestra la lista del canal preajustado.
Seleccione un elemento de la lista ("1" a "6") para cambiar el canal preajustado.


Selecciona la banda FM1, FM2, FM3 o AM.

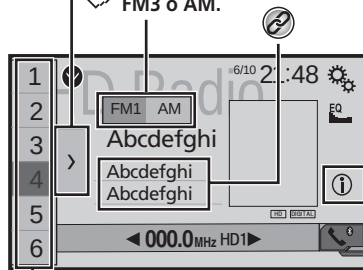

Recupera el canal preajustado vinculado a una tecla de la memoria.

Almacena la frecuencia de emisión actual en una tecla.

Indicador de radio HD e indicador de tipo de señal

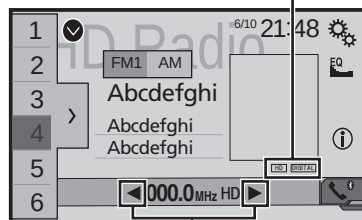

Realiza la sintonización manual.
 Realiza la sintonización de búsqueda o la sintonización de búsqueda sin parada.

Soltar la tecla en unos segundos salta desde la frecuencia actual a la emisora más cercana. Mantener la tecla pulsada durante varios segundos realiza la sintonización de búsqueda sin parada.

Almacena la información de la canción en un iPod.
 Almacenamiento de la información de canción en un iPod (etiquetado de iTunes) en la página 54

- ☐ Al pulsar , también puede cambiar los canales de presintonía.
- ☐ Si mantiene pulsado y lo suelta, también podrá realizar la sintonización de búsqueda.
- ☐ Si mantiene pulsado , podrá realizar la sintonización de búsqueda sin interrupción. Vuelva a pulsar para cancelar.

Emisoras de HD Radio

Las emisoras de HD Radio ofrecen una alta calidad de audio y servicios de datos. Las emisoras de HD Radio las ofrecen las emisoras locales de FM o AM.

Las emisoras de HD Radio incluyen:

- Audio de alta calidad
- Multidifusión FM
- Servicio de datos

Banda AM

— AM analógico
— AM analógico — AM digital

Banda FM

— FM analógico
— FM analógico — FM digital
— FM analógico — Canal FM-1 digital
— Canal FM-2 digital
— Canal FM-3 digital

■ : Canal principal
□ : Canal secundario

Digital Sound

Sonido digital de calidad de CD. La tecnología HD Radio permite a las emisoras de radio locales emitir una señal digital limpia. Las emisoras AM suenan como FM y las FM, como un CD.

PSD

Datos de servicio de programas: Contribuyen a una experiencia de usuario superior de la tecnología HD Radio. Ofrecen el nombre de la canción, el intérprete, los identificadores de emisora, la guía de canales HD2/HD3 y otros flujos de datos relevantes.

HD2/HD3

Además de las principales emisoras tradicionales se encuentran canales de FM locales adicionales. Esos canales HD2/HD3 proporcionan nueva música original, así como profundas incursiones en géneros tradicionales.

iTunes® Tagging

iTunes® El etiquetado le proporciona la oportunidad de descubrir una amplia gama de contenido y la manera de "etiquetar" ese contenido para su posterior revisión y compra en iTunes® Store.

Artist Experience

Información visual relacionada con el contenido que se está reproduciendo en el receptor de HD Radio, como la portada del álbum, fotografías históricas, imágenes estáticas de emisiones en directo, entre otro contenido relacionado.

Procedimiento de inicio

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Pulse [HD Radio].

Aparece la pantalla "HD Radio".

Almacenamiento de las frecuencias de radio con mayor potencia

BSM (memoria de mejores emisoras, por sus siglas en inglés) almacena de forma automática las seis frecuencias de radio con mayor potencia de señal en las teclas de sintonización de presintonía "1" a "6".

- ☐ Almacenar frecuencias de radio con BSM podría sustituir a las ya guardadas.
- ☐ Las frecuencias de radio almacenadas previamente pueden permanecer almacenadas si el número de frecuencias almacenadas no ha llegado a su límite.

- 1 Pulse la tecla de visualización de la lista de canales de presintonía.

- 2 Pulse  para iniciar una búsqueda.

Las seis frecuencias de radio con mayor potencia se almacenarán en las teclas de sintonización de presintonía siguiendo el orden de potencia de señal.

- Pulse [Cancelar] para cancelar el proceso de almacenamiento.

Visualización de la pantalla Ajustes de radio

- 1 Pulse .
 - 2 Pulse .
 - 3 Pulse [Entrada A/V].
 - 4 Pulse [Configuración de la radio].
- Aparecerá la pantalla de ajustes de radio.

Sintonización de frecuencias potentes

La sintonización de búsqueda local le permite sintonizar solo las emisoras de radio con señales suficientemente potentes.

- 1 Visualice la pantalla Configuración de la radio .
 Visualización de la pantalla Ajustes de radio en la página 21
- 2 Pulse [Local].
- 3 Pulse el elemento que desee ajustar.
 - Off (predeterminado):
Desactiva el ajuste de sintonización de búsqueda.
 - Nivel1 a Nivel4:
Ajusta el nivel de sensibilidad de FM en el nivel1 al nivel4 (para el nivel de AM 1 o 2).
 - ☐ El ajuste FM "Nivel4" (AM "Nivel2") le permite recibir únicamente emisoras con las señales más potentes.

Cambio del modo de búsqueda

Puede seleccionar el método de sintonización de búsqueda.

- 1 Visualice la pantalla Configuración de la radio .
 Visualización de la pantalla Ajustes de radio en la página 21
- 2 Pulse [Buscar] para seleccionar un elemento.
 - Bus. todo (predeterminado):
Busca emisoras de emisiones analógicas y digitales.
 - Buscar HD:
Solo busca emisoras de emisiones digitales.


Cambio del modo de recepción

Cuando la recepción de una emisión digital se debilita, es posible establecer si el sintonizador cambiará automáticamente a la emisión analógica del mismo nivel de frecuencia.

- 1 Visualice la pantalla Configuración de la radio .
 Visualización de la pantalla Ajustes de radio en la página 21
- 2 Pulse [Fusión] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Indicador del número de pista

Pantalla de fuente de audio 1

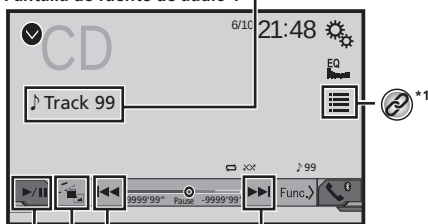


-  **Salta archivos hacia delante o hacia atrás.**
-  **Alterna entre reproducción y pausa.**

-  **Reproduce los archivos en orden aleatorio.**
Esta función está disponible con los CD de música.

-  : No reproduce las pistas en orden aleatorio.
-  : Reproduce todas las pistas en orden aleatorio.

Pantalla de fuente de audio 2

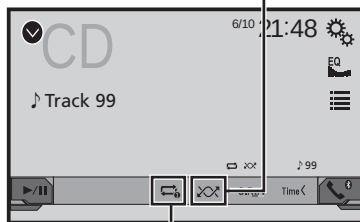

-  **Establece un rango de reproducción de repetición.**

-  : Repite el disco actual.
-  : Repite la pista actual.


-  **Ocultas las teclas del panel táctil.**
Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.

-  **Lleva a cabo la reproducción fotograma a fotograma.**

-  **Lleva a cabo la reproducción a cámara lenta.**

Cada vez que toque  cambia la velocidad en cuatro pasos en el siguiente orden:
1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2


Pantalla de fuente de vídeo 1

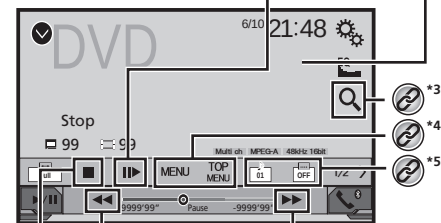

-  **Avanza o retrocede rápidamente.**
Vuelva a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.

-  **Detiene la reproducción.**

Pantalla de fuente de vídeo 2

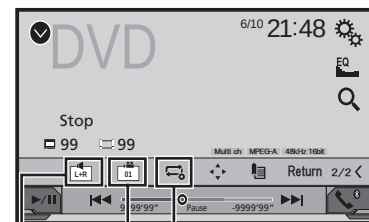

Establece un rango de reproducción de repetición.

- : Repite todos los archivos.
- : Repite el capítulo actual.
- : Repite el título actual.


Cambia el ángulo de visualización (ángulo múltiple).

Esta función está disponible con los DVD que posean grabaciones de ángulo múltiple.

Selecciona la salida de audio entre [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Esta función está disponible con los CD de video y los DVD grabados con audio LPCM.

Pantalla de fuente de vídeo 2

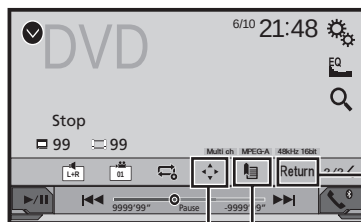

Reanuda la reproducción (marcador).

Esta función está disponible con los DVD de video. Puede memorizar un punto como marcador para un disco (hasta un máximo de cinco discos). Para borrar el marcador del disco, toque y mantenga pulsada esta tecla.

Regresa y comienza la reproducción desde el punto especificado.

Esta función está disponible con los DVD de video y los CD de video que posean PBC (control de reproducción).

- *1 Selecciona una pista de la lista.
→ Selección de archivos de la lista de nombres de archivo en la página 23
- *2 Cambia el tipo de archivo multimedia.
→ Cambio del tipo de archivo multimedia en la página 23
- *3 Busca la parte que desea reproducir.
→ Búsqueda de la parte que desea reproducir en la página 24
- *4 Muestra el menú DVD.
→ Funcionamiento del menú DVD en la página 24
- *5 Cambia el idioma de audio/subtítulos.
→ Cambio del idioma de audio/subtítulos en la página 24

- *6 Muestra el teclado del menú DVD.
→ Utilización del menú DVD mediante las teclas del panel táctil en la página 24

- Si pulsa o , también podrá desplazarse hacia delante o hacia atrás entre los archivos/capítulos.
 - Si mantiene pulsado o , podrá realizar un retroceso o un avance rápido.
 - Si reproduce un Vídeo-CD con PBC ON (control de reproducción activado), aparecerá **PBCOn**.
 - Cambio del modo de pantalla panorámica.
 - Operaciones comunes en la página 53
- Puede reproducir un CD de música normal, Vídeo-CD o DVD-Vídeo con el lector integrado de este producto.

⚠PRECAUCIÓN

Por cuestiones de seguridad, no se pueden ver imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deberá detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano.

Procedimiento de inicio

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Introduzca el disco que desee reproducir.

La fuente cambia y, a continuación, se inicia la reproducción.

- Colocación y expulsión de un disco en la página 8
- Si el disco ya está colocado, seleccione **[Disc]** como fuente de reproducción.

Selección de archivos de la lista de nombres de archivo

- 1 Pulse .
- 2 Pulse una pista de la lista para reproducirla.

Cambio del tipo de archivo multimedia

Cuando se reproduce contenido multimedia digital que contiene una mezcla de varios tipos de archivos multimedia

Disco

puede cambiar entre tipos de archivo multimedia para su reproducción.

1 Pulse .

2 Pulse el elemento que desee ajustar.

● Music:

Cambia el tipo de archivo multimedia a música (audio comprimido).

● Video:

Cambia el tipo de archivo multimedia a vídeo.

● CD-DA:

Cambia el tipo de archivo multimedia a CD (datos de audio (CD-DA)).

Búsqueda de la parte que desea reproducir

□ Para DVD-Vídeo, puede seleccionar [Title], [Chapter] o [10key].

□ Para Video-CD, puede seleccionar [Track] o [10key] (solo PBC).

1 Pulse .

2 Pulse el elemento para seleccionar la función de búsqueda.

3 Pulse [0] a [9] para introducir el número que desee.

□ Para cancelar un número introducido, pulse la tecla de [Borrar].

4 Pulse para comenzar la reproducción a partir del número que ha introducido.

Funcionamiento del menú DVD

Puede controlar el menú DVD pulsando directamente el elemento del menú en la pantalla.

□ Es posible que esta función no funcione correctamente con determinado contenido de disco DVD. En tal caso, utilice las teclas del panel táctil para controlar el menú DVD.

1 Pulse o .

2 Pulse el elemento del menú que desee.

●  Cambia el idioma de los subtítulos.

●  Cambia el idioma de audio.

■ También puede cambiar el idioma de audio/subtítulos en el menú "Configuración DVD/DivX".

○ Ajuste de los idiomas de mayor prioridad en la página 51

Utilización del menú DVD mediante las teclas del panel táctil

Si aparecen los elementos del menú DVD, las teclas del panel táctil pueden aparecer encima de ellos. Si esto ocurre, seleccione un elemento con estas teclas del panel táctil.

1 Pulse .

2 Pulse , , o para elegir el elemento del menú que desee.

3 Pulse .

□ La forma en que se muestra el menú es diferente en función del disco.

■ Si pulsa , podrá controlar directamente el menú DVD.

Archivos de audio comprimidos

Pantalla de reproducción 1 (Ejemplo: USB)



Esta función está disponible solamente con USB.

Cambio del idioma de audio/subtítulos

● Pulse  o  para cambiar el idioma.

Archivos de audio comprimidos

 **Reproduce los archivos en orden aleatorio.**

 : No reproduce los archivos en orden aleatorio.

 : Reproduce todos los archivos del rango de repetición aleatoriamente.

Pantalla de reproducción 2 (Ejemplo: USB)



 **Establece un rango de reproducción de repetición.**

 o  : Repite todos los archivos.

 : Repite la carpeta actual.

 : Repite el archivo actual.

 **Selecciona la carpeta anterior o la carpeta siguiente.**

 **Construye la base de datos a usar en el modo Búsqueda de música.**
Esta función está disponible solamente con USB.

- *1 Muestra la pantalla MIXTRAX.
Esta función solo está disponible para el dispositivo de almacenamiento USB.
➔ MIXTRAX en la página 41

- *2 Selecciona un archivo de la lista.
➔ Selección de archivos de la lista de nombres de archivo en la página 25
☐ Cuando utilice un dispositivo de almacenamiento USB, podrá buscar un archivo en el modo de exploración de música.
➔ Selección de archivos en el modo de exploración de música en la página 25
- *3 Muestra la pantalla de búsqueda de vínculos.
Esta función solo está disponible para el dispositivo de almacenamiento USB.
➔ Selección de canciones de un álbum (búsqueda de vínculos) en la página 26
- *4 Cambia el tipo de archivo multimedia.
➔ Cambio del tipo de archivo multimedia en la página 26

- ☐ Si pulsa , podrá desplazarse hacia delante o hacia atrás entre los archivos.
☐ Si mantiene pulsado , podrá realizar un retroceso o un avance rápido.

Puede reproducir archivos de audio comprimidos almacenados en un disco o en un dispositivo de almacenamiento USB.
➔ Cuadro de compatibilidad con soportes en la página 67

Procedimiento de inicio (para el disco)

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Introduzca el disco que desee reproducir.

La fuente cambia y, a continuación, se inicia la reproducción.
➔ Colocación y expulsión de un disco en la página 8
☐ Si el disco ya está colocado, seleccione [Disc] como fuente de reproducción.

Procedimiento de inicio (para USB)

- 1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.

➔ Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB en la página 8

- 3 Pulse [USB].

☐ La reproducción se realiza siguiendo el orden del número de carpeta. Si las carpetas no contienen archivos que puedan reproducirse, se omiten.

Selección de archivos de la lista de nombres de archivo

Puede buscar archivos o carpetas para reproducirlos usando la lista de nombres de archivos o nombres de carpetas.

- 1 Pulse .

- 2 Pulse un archivo de la lista para reproducirlo.

☐ Los archivos se reproducen en el orden del número de archivo.

Selección de archivos en el modo de exploración de música

Puede seleccionar archivos para reproducirlos usando la lista de archivos relacionada con la canción que se está reproduciendo.

☐ Esta función solo está disponible para el dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Pulse  para cambiar al modo de exploración de música y crear la base de datos.

- 2 Pulse .

- 3 Pulse la categoría que desee para mostrar la lista de archivos.

- 4 Pulse el elemento que desea depurar.

Depure el elemento hasta que se muestre el título de la canción o el nombre de archivo que desee en la lista.

- 5 Pulse el título de la canción o el nombre de archivo que desee para reproducirlo.

Archivos de audio comprimidos

Selección de canciones de un álbum (búsqueda de vínculos)

- 1 Pulse la portada para abrir la lista de canciones.
- 2 Pulse la canción que desee reproducir.

Cambio del tipo de archivo multimedia


Quando se reproduce contenido multimedia digital que contiene una mezcla de varios tipos de archivos multimedia puede cambiar entre tipos de archivo multimedia para su reproducción.

- 1 Pulse .
- 2 Pulse el elemento que desee ajustar.
 - **Music:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a música (audio comprimido).
 - **Vídeo:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a vídeo.
 - **CD-DA:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a CD (datos de audio (CD-DA)).
 - **Photo:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a imagen estática (datos JPEG).

Archivos de vídeo comprimidos

-  **Ocultas las teclas del panel táctil.**
Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.

(Ejemplo: Disco)

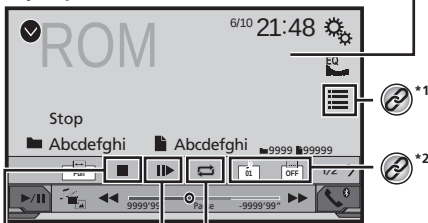

-  **Establece un rango de reproducción de repetición.**
-  o  : Repite todos los archivos.
 -  : Repite la carpeta actual.
 -  : Repite el archivo actual.

-  **Lleva a cabo la reproducción fotograma a fotograma.**
-  **Lleva a cabo la reproducción a cámara lenta.**

-  **Detiene la reproducción.**

(Ejemplo: Disco)



-  **Avanza o retrocede rápidamente.**
Vuelva a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.
-  **Alterna entre reproducción y pausa.**

- *1 Selecciona un archivo de la lista.
⇒ Selección de archivos de la lista de nombres de archivo en la página 27
- *2 Cambia el idioma de audio/subtítulos.
⇒ Cambio del idioma de audio/subtítulos en la página 24
- *3 Cambia el tipo de archivo multimedia.
⇒ Cambio del tipo de archivo multimedia en la página 26

- ❑ Si pulsa  o , podrá desplazarse hacia adelante o hacia atrás entre los archivos.
 - ❑ Si mantiene pulsado  o , podrá realizar un retroceso o un avance rápido.
 - ❑ Cambio del modo de pantalla panorámica.
 - ⇒ Operaciones comunes en la página 53
- Puede reproducir archivos de audio comprimidos almacenados en un disco o en un dispositivo USB.
- ⇒ Cuadro de compatibilidad con soportes en la página 67

⚠ PRECAUCIÓN

Por cuestiones de seguridad, no se pueden ver imágenes de vídeo mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de vídeo, deberá detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano.

Archivos de vídeo comprimidos

Procedimiento de inicio

➤ Archivos de audio comprimidos en la página 24

Selección de archivos de la lista de nombres de archivo

Puede seleccionar archivos para verlos mediante la lista de nombres de archivos.

1 Pulse

2 Pulse un archivo de la lista para reproducirlo.


- ❑ Los archivos se reproducen en el orden del número de archivo y las carpetas se omiten si no contienen archivos.
- Pulse el símbolo de reproducción de la miniatura para obtener una vista previa del archivo.

Imágenes estáticas

Oculta las teclas del panel táctil.
Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.

Gira la imagen visualizada 90° en sentido horario.

Selecciona la carpeta anterior o siguiente.

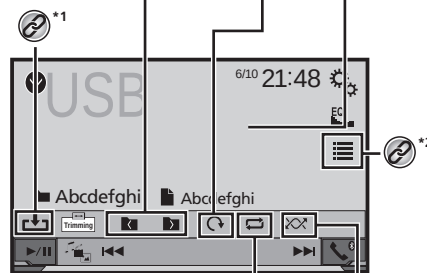

Establece un rango de reproducción de repetición.

: Repite todos los archivos.

: Repite la carpeta actual.

Reproduce los archivos en orden aleatorio.

: No reproduce los archivos en orden aleatorio.

: Reproduce todos los archivos del rango de reproducción de repetición actual aleatoriamente.



Salta archivos hacia delante o hacia atrás.

Alterna entre reproducción y pausa.

- *1 Guarda la imagen actual como pantalla mural.
 - Guardar una imagen como fondo de pantalla en la página 28
- *2 Selecciona un archivo de la lista.
 - Selección de archivos de la lista de nombres de archivo en la página 28
- *3 Cambia el tipo de archivo multimedia.
 - Cambio del tipo de archivo multimedia en la página 28

- ❑ Las imágenes JPEG no se visualizan en la pantalla trasera.
 - ❑ Si pulsa o , podrá desplazarse hacia delante o hacia atrás entre los archivos.
 - ❑ Si mantiene pulsado o , puede buscar 10 archivos JPEG simultáneamente. Si el archivo que se está reproduciendo es el primero o el último de la carpeta, no se realiza la búsqueda.
 - ❑ Cambio del modo de pantalla panorámica.
 - Operaciones comunes en la página 53
- Puede ver imágenes estáticas almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB.
- Cuadro de compatibilidad con soportes en la página 67

Procedimiento de inicio

1 Visualice la pantalla “Selección de fuente de AV”.



2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.

- *Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB en la página 8*
- ❑ La reproducción se realiza siguiendo el orden de número de carpetas. Si las carpetas no contienen archivos que puedan reproducirse, se omiten.

3 Pulse [USB].

La imagen se mostrará en la pantalla.

Selección de archivos de la lista de nombres de archivo

Puede seleccionar archivos para verlos mediante la lista de nombres de archivos.

1 Pulse [List].

2 Pulse un archivo de la lista para reproducirlo.

- ❑ Al pulsar una de las carpetas de la lista se mostrará su contenido. Puede reproducir uno de los archivos de la lista pulsando en él.

Cambio del tipo de archivo multimedia

Cuando se reproduce contenido multimedia digital que contiene una mezcla de varios tipos de archivos multimedia puede cambiar entre tipos de archivo multimedia para su reproducción.

1 Pulse [F].

2 Pulse el elemento que desee ajustar.

- **Music:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a música (audio comprimido).
- **Video:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a vídeo.
- **Photo:**
Cambia el tipo de archivo multimedia a imagen estática (datos JPEG).

Guardar una imagen como fondo de pantalla

Puede guardar la imagen que se muestra en la pantalla en la memoria de esta unidad y establecerla como fondo de pantalla de la pantalla de AV o de la pantalla principal.

1 Pulse [F] en la imagen que desee guardar.

2 Pulse los siguientes elementos para establecerlos como fondo de pantalla.

- **Como PantallaAV:**
Guarda la imagen como fondo de pantalla de la pantalla de AV.
- **Como PantHome:**
Guarda la imagen como fondo de pantalla de la pantalla principal.
- **Como ambas:**
Guarda la imagen como fondo de pantalla de la pantalla de AV y de la pantalla principal.

3 Pulse "Yes" para sobrescribir la imagen.

- ❑ Cada una de las imágenes se puede establecer como fondo de pantalla tanto de la pantalla de AV como de la pantalla principal. Si guarda la otra imagen, esta se sobrescribirá sobre el actual fondo de pantalla.

Ajuste del intervalo de presentación de diapositivas

Los archivos JPEG se pueden ver como una presentación en este producto. En este ajuste, se puede establecer el intervalo entre cada imagen.

- ❑ Este ajuste está disponible durante la reproducción de archivos JPEG.

1 Muestra la pantalla de "Ajuste de Video".



2 Pulse [Tiempo por Diapositiva].

3 Pulse el elemento que desee ajustar.

Están disponibles los siguientes elementos:

"10seg." (predeterminada), "5seg.", "15seg.", "Manual".

Pantalla de fuente de audio 1





Reproduce los archivos en orden aleatorio.




: Reproduce aleatoriamente canciones o videos de la lista seleccionada.



: Reproduce álbumes aleatoriamente.

Pantalla de fuente de audio 2

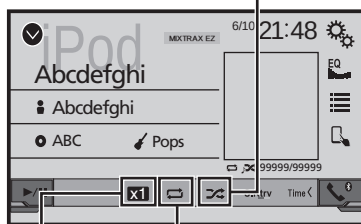

Establece un rango de reproducción de repetición.



: Repite todo en la lista seleccionada.



: Repite la canción o video actuales.



Cambia la velocidad del audiolibro.



: Reproducción normal



: Reproducción rápida



: Reproducción a cámara lenta

Pantalla de fuente de video



Avanza o retrocede rápidamente.



*1 Muestra la pantalla "MIXTRAX".

➔ MIXTRAX en la página 41



*2 Selecciona un archivo de la lista.

➔ Selección de canciones de un álbum (búsqueda de vínculos) en la página 30



*3 Selecciona una pista de la lista.

➔ Selección de fuentes de canciones o videos de la pantalla de la lista de reproducción en la página 30



*4 Cambia el modo de control a "App Mode".

➔ Uso de la función iPod de este producto desde el iPod en la página 30

- ❑ Si pulsa el botón , también podrá desplazarse hacia adelante o hacia atrás entre los archivos.
- ❑ Si mantiene pulsado el botón , también podrá realizar un retroceso o un avance rápido.
- ❑ Cambio del modo de pantalla panorámica.
- ➔ Operaciones comunes en la página 53

Conexión de un iPod

Quando conecte un iPod a este producto, seleccione el método para conectar el dispositivo. Según el dispositivo conectado, los ajustes necesarios serán unos u otros.

➔ Configuración del iPod / iPhone o smartphone en la página 16

Para usuarios de iPod con conector de 30 clavijas

A través de un cable USB

- ❑ En función del iPod que utilice, necesitará un cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU201V) (se vende por separado) para realizar la conexión.

Las fuentes de video y/o audio del iPod solo están activadas si los cables están conectados.

➔ iPhone con conector de 30 clavijas en la página 58

➔ Registro de sus dispositivos Bluetooth en la página 12

Para usuarios de iPod / iPhone con conector Lightning

A través de un cable USB

- ❑ Con un cable de interfaz USB para iPod/iPhone (CD-IU52) (se vende por separado), estará disponible la fuente de audio para iPod.

No obstante, las funciones relacionadas con los archivos de video del iPod no están disponibles.

➔ iPhone con conector Lightning en la página 58

Si desea reproducir archivos de audio y/o video en un iPod con un conector Lightning, primero debe instalar "CarMediaPlayer" en el iPod y después iniciar "CarMediaPlayer" durante el "AppRadioMode".

Para los detalles sobre "CarMediaPlayer", consulte la información de nuestro sitio web.

A través de la tecnología inalámbrica Bluetooth

➔ Registro de sus dispositivos Bluetooth en la página 12

⚠PRECAUCIÓN

Por cuestiones de seguridad, no se pueden ver imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deberá detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano.

Procedimiento de inicio

1 Conecte su iPod.

➔ Conexión de un iPod en la página 29

La fuente cambia y, a continuación, se inicia la reproducción.

- ❑ Si se conecta un iPhone o iPod touch, salga de las aplicaciones antes.

2 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



3 Pulse [iPod].

Selección de fuentes de canciones o vídeos de la pantalla de la lista de reproducción

Puede buscar la canción o el vídeo que desea reproducir de la pantalla de la lista de reproducción.

- 1 Pulse .
- 2 Pulse  o  para cambiar la lista de la categoría de vídeo o música.
- 3 Pulse la categoría en la que desee realizar la búsqueda.

Si utiliza el inglés como idioma del sistema, estará disponible la función de búsqueda alfabética. Pulse la barra de búsqueda inicial para utilizar esta función.

- 4 Pulse el título de la lista que desea reproducir.

Si no encuentra la canción o el vídeo que desea, intente buscarlos de nuevo siguiendo los pasos anteriores.

- 5 Inicie la reproducción de la lista seleccionada.

- ☐ En función de la generación o la versión del iPod, es posible que algunas funciones no estén disponibles.
- ☐ Puede reproducir listas de reproducción creadas con la aplicación **MusicSphere**. La aplicación está disponible en nuestro sitio web.

Uso de la función iPod de este producto desde el iPod

Puede controlar la función iPod de este producto desde el iPod en el "App Mode". La pantalla de aplicaciones del iPod puede mostrarse en este producto, y los archivos de música y vídeo se reproducen con este producto.


- ☐ Mientras se utilice esta función, el iPod no se apagará aunque se desconecte la llave de encendido. Utilice los controles del iPod para apagarlo.

- 1 Pulse .
 - 2 Utilice los controles del iPod conectado para seleccionar un vídeo o una canción y reproducirlos.
- ☐ Algunas funciones siguen siendo accesibles desde este producto aunque el modo de control se ajuste en el "App Mode". Sin embargo, el funcionamiento dependerá de las aplicaciones.
 - ☐ Pulse  para cambiar el modo de control.

Selección de canciones de un álbum (búsqueda de vínculos)

- 1 Pulse la portada para abrir la lista de canciones.
- 2 Pulse la canción que desee reproducir.

Aplicaciones para iPhone o smartphone

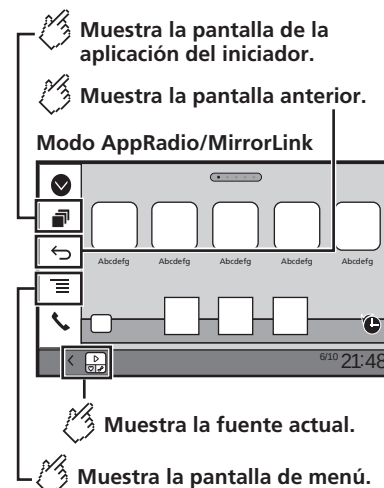

- ☐ En **AppRadioMode** y **MirrorLink Mode**, aparecerá la barra lateral de control de la aplicación.
- ☐ Pulse el botón **DISP** para ocultar la barra lateral de control de la aplicación. Pulse el botón **DISP** de nuevo para volver a mostrarla.
- ☐  y  no están disponibles en función del tipo de dispositivo.

⚠ ADVERTENCIA

Determinados usos de un iPhone o smartphone podrían ser ilegales mientras conduce en su jurisdicción, por lo que debe estar al tanto de la normativa y obedecer dichas restricciones.

Si tiene algún tipo de duda en lo que respecta a una función determinada, utilícela únicamente con el vehículo estacionado.

No deberá utilizar ninguna función cuyo uso no resulte seguro bajo las condiciones de conducción que esté experimentando.

Aplicaciones para iPhone o smartphone

Uso de AppRadioMode

Puede controlar las aplicaciones de un iPhone o de un smartphone directamente desde la pantalla (**AppRadioMode**). En **AppRadioMode**, puede utilizar aplicaciones pulsando, arrastrando, desplazando o deslizando el dedo por la pantalla de este producto.

- ❑ En este capítulo, cuando se habla de iPhone y iPod touch se hace referencia al "iPhone".
- ❑ Los gestos que pueden realizarse con el dedo variarán en función de la aplicación para un iPhone o un smartphone.
- ❑ Aunque una aplicación no sea compatible con **AppRadioMode**, en función de la aplicación, podría aparecer una imagen. Sin embargo, no podrá utilizar la aplicación.

Para utilizar **AppRadioMode**, instale la aplicación AppRadio en el iPhone o en el smartphone de antemano. Para los detalles sobre la aplicación AppRadio, visite el siguiente sitio:

Para U.S.A.
<http://www.pioneerellectronics.com/AppRadioMode>
Para Canadá

<http://www.pioneerellectronics.ca/AppRadioMode>

- ❑ Asegúrese de leer Uso del contenido con conexión basado en apps antes de realizar esta operación.
- ➔ *Uso del contenido con conexión basado en apps en la página 70*

- Pioneer no se responsabilizará de los problemas que puedan surgir debido al contenido incorrecto o imperfecto basado en apps.
- El contenido y funcionalidad de las aplicaciones compatibles son responsabilidad de los proveedores de la app.
- En **AppRadioMode**, las funciones del producto estarán limitadas durante la conducción, estando las funciones disponibles determinadas por los proveedores de la aplicación en cuestión.
- La disponibilidad de la función **AppRadioMode** está determinada por el proveedor de la aplicación, y no por Pioneer.
- **AppRadioMode** permite acceder a otras aplicaciones además de las indicadas (sujeto a limitaciones durante la conducción), pero el alcance del uso del contenido estará determinado por los proveedores de la aplicación.

Procedimiento de inicio

Cuando conecte un iPhone o un smartphone a este producto, deberá seleccionar el método para conectar el dispositivo. Según el dispositivo conectado, los ajustes necesarios serán unos u otros.

- ➔ *Configuración del iPod / iPhone o smartphone en la página 16*

Para usuarios de iPhone

1 Conecte su iPhone.

- ➔ *iPhone con conector de 30 clavijas en la página 58*
- ➔ *iPhone con conector Lightning en la página 58*

2 Pulse .

3 Pulse [Aplicac.].

Si la aplicación está lista para iniciarse, aparecerán mensajes en la pantalla de este producto y el iPhone.

4 Utilice su iPhone para iniciar la aplicación.

Se inicia la aplicación AppRadio.

5 Pulse [Listo].

Aparece la pantalla AppRadio Mode (pantalla de menú Aplicación).

Para usuarios de smartphone

- ❑ Asegúrese de que el dispositivo registrado esté seleccionado como dispositivo prioritario.

- ➔ *Registro de sus dispositivos Bluetooth en la página 12*

1 Desbloquee su smartphone y conéctelo a este producto a través del USB.

- ❑ El método de conexión del cable varía en función del dispositivo.
- ➔ *Compatibilidad con dispositivos Android™ en la página 17*

2 Pulse .

3 Pulse [Aplicac.].

Se ejecutará **AppRadio app** y aparecerá la pantalla **AppRadioMode** (pantalla de menú Aplicación).

Funcionamiento común de todos los dispositivos

- ❑ Si conecta su dispositivo mientras se está ejecutando una aplicación compatible con **AppRadioMode**, la pantalla de función de la aplicación se mostrará en el producto.
- Pulse el icono de la aplicación que desee después de iniciar la aplicación AppRadio.
- Se ejecutará la aplicación que desee y aparecerá la pantalla de función de la aplicación.
- Pulse  para volver a la pantalla de Menú superior.

Utilización del teclado

Cuando pulse el área de entrada de texto de una aplicación para iPhone, se mostrará un teclado en la pantalla. Puede introducir el texto que desee directamente desde este producto.

⚠PRECAUCIÓN

Por su seguridad, la funcionalidad del teclado solo está disponible cuando el vehículo está detenido y el freno de mano está activado.

- ❑ Esta función está disponible únicamente en **AppRadioMode** en el iPhone.

1 Inicie AppRadioMode.

- ➔ *Procedimiento de inicio en la página 31*

2 Pulse el área de entrada de texto de la pantalla de función de la aplicación.

Aparecerá un teclado para que introduzca texto.

- ❑ Puede modificar el idioma del teclado.
- ➔ *Ajuste del idioma del teclado con la aplicación para iPhone en la página 43*

Visualización de la imagen de su aplicación

Puede configurar que se muestre en la pantalla una imagen de la aplicación para su dispositivo, que no es compatible con **[AppRadioMode]**.

- ❑ Según el tipo de aplicación, es posible que no pueda ver la imagen en la pantalla.
- ❑ Cuando utilice esta función en un iPhone con conector Lightning, no conecte otros dispositivos a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- ❑ Solo puede controlar la aplicación en el dispositivo conectado.
- ❑ Cuando toque la pantalla en esta función, aparecerá la marca "No tocar" en la esquina superior derecha de la pantalla.

1 Conecte su dispositivo.

- ➔ *iPhone con conector de 30 clavijas en la página 58*
- ➔ *iPhone con conector Lightning en la página 58*
- ➔ *Compatibilidad con dispositivos Android™ en la página 17*

2 Pulse .

3 Pulse [Aplicac.].

Si la aplicación está lista para iniciarse, aparecerán mensajes en la pantalla de este producto y el iPhone.

Aplicaciones para iPhone o smartphone

- En el caso de los usuarios de iPhone con conector de 30 clavijas, rechace el inicio de la aplicación en el iPhone y, a continuación, pulse **[Listo]** en este producto.

4 Inicie la aplicación en su dispositivo.

En la pantalla aparece una imagen de la aplicación.

- Pulse **[Listo]** para volver a la pantalla de Menú superior.

Uso de MirrorLink

Cuando se conecte con un dispositivo **MirrorLink** con las aplicaciones compatibles instaladas, podrá controlar las aplicaciones del dispositivo móvil directamente desde este producto (modo **MirrorLink**).

Puede ver y utilizar las aplicaciones compatibles mediante la pantalla con diversos gestos táctiles como pulsar, arrastrar, desplazar y deslizar.

- Los gestos multitouch se pueden desactivar dependiendo del modelo de dispositivo **MirrorLink** que esté conectado.

Procedimiento de inicio

Cuando conecte un dispositivo **MirrorLink** a este producto, deberá seleccionar el método para conectar el dispositivo. Según el dispositivo conectado, los ajustes necesarios serán unos u otros.

- ➔ Configuración del iPod / iPhone o smartphone en la página 16

1 Desbloquee el dispositivo MirrorLink.

2 Conecte el dispositivo MirrorLink a este producto mediante el cable de interfaz USB para el uso con dispositivos MirrorLink (CD-MU200) (se vende por separado).

- ➔ Compatibilidad con dispositivos **MirrorLink** en la página 17

3 Pulse **[Listo]**.

4 Pulse **[Aplicac.]**.

Si se instala la aplicación de inicio en el dispositivo **MirrorLink**, se inicia la aplicación.

En caso contrario, aparecerá la pantalla de menú Aplicación.

5 Pulse el icono de la aplicación que desee.

Se ejecutará la aplicación que desee y aparecerá la pantalla de función de la aplicación.

- Es posible que algunas aplicaciones no se inicien, dependiendo del estado del dispositivo conectado. Si no se inicia,

inicie la aplicación de acuerdo con el mensaje de inicio de la aplicación.

- Pulse **[Listo]** para volver a la pantalla de Menú superior.


Utilización de la función de mezcla de audio

Puede emitir audio combinando la fuente de AV y una aplicación de iPhone o smartphone mientras se use **AppRadioMode** o el modo **MirrorLink**.

1 Inicie AppRadioMode o el modo MirrorLink.

2 Pulse el botón Volume (+/-).

El menú de mezcla de audio aparecerá en la pantalla.

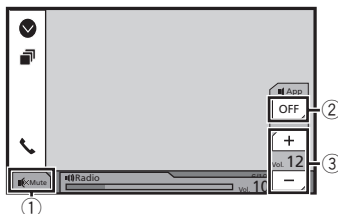


- ① Pulse para silenciar. Vuelva a pulsar para cancelar el silencio.
- ② Desactiva la función de mezcla de sonido.
- ③ Ajusta el volumen de audio de la aplicación. Cada vez que pulse **[+]** o **[-]** aumentará o disminuirá el nivel de volumen.
- La pantalla de Función AV y la pantalla Aplicación se pueden intercambiar pulsando el botón **[Listo]**.
- No puede ajustar en la pantalla el volumen del sonido principal. Pulse el botón **Volume (+/-)** para ajustar el volumen del sonido principal.

Pandora®


- ✎ Valora con "Pulgares abajo" a la pista que se está reproduciendo y salta a la siguiente pista.

Pantalla de reproducción 1

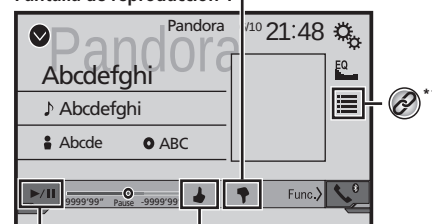

- ✎ Valora con "Pulgares arriba" a la pista que se está reproduciendo. Esta función no está disponible cuando se utiliza una emisora compartida.

- ✎ Alterna entre reproducción y pausa.

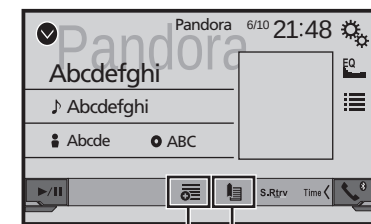

- ✎ Agrega información de la pista que se está reproduciendo actualmente a los marcadores.

- ❓ *1 Seleccione una emisora de Pandora de la lista.
 - ➡ Selección de una emisora de Pandora de la lista en la página 33
- ❓ *2 Crea una nueva emisora
 - ➡ Añadir emisora en la página 33

- ☐ Si pulsa el botón ►►, puede saltar canciones hacia adelante.

⚠️ ADVERTENCIA

Determinados usos de un iPhone o smartphone podrían ser ilegales mientras conduce en su jurisdicción, por lo que debe estar al tanto de la normativa y obedecer dichas restricciones.

Si tiene algún tipo de duda en lo que respecta a una función determinada, utilícela únicamente con el vehículo estacionado.

No deberá utilizar ninguna función cuyo uso no resulte seguro bajo las condiciones de conducción que esté experimentando.

Funcionamiento de Pandora

Puede disfrutar de Pandora conectando un iPhone o un smartphone que tenga la aplicación Pandora instalada.

📌 Importante

- Requisitos para acceder a Pandora mediante audio/vídeo para automóviles de Pioneer
 - ➡ Configuración del iPod / iPhone o smartphone en la página 16
- Actualice el firmware de la aplicación Pandora a la versión más reciente antes de su uso. Descárguelo de iTunes, App Store o Google Play.
- Cree una cuenta gratuita o de pago en línea. Puede crear la cuenta en la aplicación Pandora desde el iPhone o desde el sitio web (<http://www.pandora.com/register>).
- Para utilizar el servicio Pandora, debe conectarse a Internet mediante 3G, EDGE, LTE (4G) o una red Wi-Fi. Si la tarifa de datos de su iPhone no le permite hacer uso de los datos de forma ilimitada, es posible que su compañía telefónica le cobre por acceder al servicio.

Limitaciones:

- En función de la disponibilidad de Internet, es posible que no pueda recibir el servicio Pandora.
- El servicio Pandora está sujeto a cambios sin previo aviso. El servicio se podría ver afectado por cualquiera de los siguientes aspectos: versión de firmware del iPhone,

versión de firmware de la aplicación Pandora, cambios al servicio de música Pandora.

- Ciertas funciones del servicio Pandora no están disponibles cuando se accede al servicio mediante los productos de audio/vídeo para automóviles de Pioneer. Incluyen, entre otras: creación de nuevas emisoras, eliminación de emisoras, envío de información acerca de las emisoras actuales, creación de listas desde iTunes, visualización de información de texto adicional, inicio de sesión en Pandora, ajuste de la calidad de audio de la red celular.
- La radio por Internet de Pandora es un servicio de música no afiliado a Pioneer. Puede obtener más información en <http://www.pandora.com>
- La aplicación para móviles Pandora está disponible para la mayoría de iPhone y smartphones, visite para obtener la información de compatibilidad más reciente.

Procedimiento de inicio

Cuando conecte un iPhone o un smartphone a este producto, seleccione el método para conectar el dispositivo. Según el dispositivo conectado, los ajustes necesarios serán unos u otros.

- ➡ Configuración del iPod / iPhone o smartphone en la página 16
- ☐ Puede utilizar el servicio Pandora conectando un iPhone a través de USB o Bluetooth.
- ☐ Si utiliza un smartphone, conéctese a través de Bluetooth.

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

- ➡ iPhone con conector de 30 clavijas en la página 58
- ➡ iPhone con conector Lightning en la página 58
- ➡ Registro de sus dispositivos Bluetooth en la página 12

- 1 **Desbloquee y conecte el dispositivo.**
- 2 **Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".**



- 3 **Pulse [Pandora].**

Selección de una emisora de Pandora de la lista

- Pulse [List].

Están disponibles los siguientes elementos:

- [IA]: cambia a la lista de emisoras.
- [G]: cambia a la lista de géneros.
- [R]: se reproduce solamente una pista basada en características musicales específicas de varias emisoras aleatorias.
- **A-Z:** ordena alfabéticamente los elementos de la lista.
- **Date:** ordena los elementos de la lista según el orden de las fechas.
- [X]: elimina la emisora.
- ☐ Las emisoras compartidas se indican con [C].

Añadir emisora

- 1 **Pulse [List].**
- 2 **Pulse [Pista] (desde la pista) o [Artista] (desde el intérprete).**

Se crea una nueva emisora.

Si conecta el adaptador iDatalink opcional, puede acceder a la fuente de radio por satélite que se proporciona para el vehículo y la información del vehículo se puede mostrar en este producto.

Importante

- Para obtener información sobre la instalación del adaptador iDatalink, consulte el manual de instrucciones del adaptador iDatalink.
- Tras instalar el adaptador iDatalink, asegúrese de comprobar el funcionamiento.
- Para obtener más información sobre los modelos de vehículos compatibles con el adaptador iDatalink, consulte la información de nuestro sitio web.
- Las funciones y las pantallas varían en función del modelo de vehículo. Para obtener más información sobre las funciones que están disponibles para cada modelo, consulte nuestro sitio web.
- La pantalla de lista de iDatalink se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo por páginas.
- Recuerde que necesita el número de serie de su radio Pioneer y un ordenador con acceso a Internet para programar el módulo MAESTRO RR. Para más información de resolución de problemas sobre las funciones "My Vehicle", visite www.idatalinkmaestro.com/support o llame al número gratuito de soporte técnico de iDatalink Maestro 877.212.6169 ext 7900.

Activación de iDatalink MAESTRO

Antes de utilizar y/o conectar el adaptador iDatalink MAESTRO, muestre el módulo MAESTRO con el firmware de la unidad principal y el vehículo correspondiente.

Comprobación del número de serie

- 1 Compruebe la etiqueta del número de serie situada en la parte inferior de este producto.
- 2 Anote el número de serie de este producto Pioneer.

Actualización del módulo iDatalink MAESTRO

- 1 Acceda al sitio web de Automotive Data Solutions Inc. (www.idatalinkmaestro.com/) y

siga las indicaciones de la pantalla para configurar el firmware que desee.

- Cuando sea necesario introducir el número de serie, introduzca el número de dispositivo de este producto Pioneer.

2 Instale el firmware específico del vehículo o la unidad principal en el módulo iDatalink MAESTRO.

- Para obtener más información, consulte el sitio web de Automotive Data Solutions Inc.

3 Conecte este producto a iDatalink MAESTRO y, a continuación, instale este producto en el vehículo.

Se activará la función iDatalink.

Procedimiento de inicio

1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



2 Pulse [iDatalink].

3 Pulse [USB/iPod] o [SiriusXM].

4 Utilice las teclas del panel táctil de la pantalla para controlar la función OEM.


USB/iPod (Reproductor multimedia)



- ① Selecciona una pista de la lista.
- ② Cambia la visualización del texto entre información de etiqueta e información de archivo/carpetas.
- ③ Las funciones y las visualizaciones varían dependiendo del tipo de adaptador iDatalink conectado y del modelo del vehículo.

④ Cambia entre reproducción y pausa.

SiriusXM (Radio por satélite)

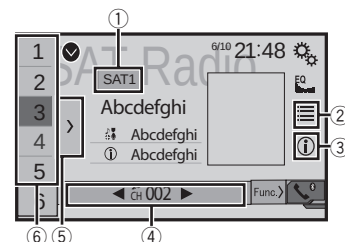

- ① Selecciona una banda.
 - ② Realiza la búsqueda de categoría.
 - ③ Realiza la guía de canales.
 - ④ Las funciones y las visualizaciones varían dependiendo del tipo de adaptador iDatalink conectado y del modelo del vehículo.
 - ⑤ Muestra la lista de canales de presintonía.
 - ⑥ Selecciona un canal de presintonía introduciendo el número directamente.
- Si utiliza el sintonizador de radio por satélite de fábrica en el vehículo, no dispondrá de algunas funciones. Puede añadir el SXV200 opcional o SiriusXM Connect Vehicle Tuners más adelante para obtener estas funciones.

Teléfono manos libres

Si conecta este producto al sistema del bus del vehículo mediante un adaptador iDatalink (se vende por separado), este producto puede acceder al teléfono manos libres para el vehículo.

Ajuste de Bluetooth

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".



2 Pulse [Config. OEM].


- Las funciones y las visualizaciones varían dependiendo del tipo de adaptador iDatalink conectado y del modelo del vehículo.

Pantalla de Agenda telefónica



- ① Cambia a la función de reconocimiento de voz.
 - ② Cambia a la lista de la agenda telefónica.
 - ③ Cambia a los registros de llamadas perdidas, recibidas y marcadas.
 - ④ Cambia el modo para introducir el número de teléfono directamente.
 - ⑤ Las funciones y las visualizaciones varían dependiendo del tipo de adaptador iDatalink conectado y del modelo del vehículo.
 - ⑥ Muestra la pantalla de Menú de ajustes.
- ☐ Se muestran los menús **[Conexión]** y **[Configuración Bluetooth]**. Las funciones y las visualizaciones de los menús disponibles varían dependiendo del tipo de adaptador iDatalink conectado y del modelo del vehículo.


Pantalla de marcación

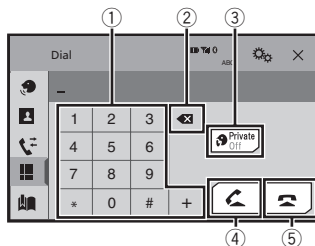

- ① Panel de marcación
- ② Elimina un dígito. Manténgalo pulsado para eliminar todos los dígitos.

- ③ Activa o desactiva el modo privado.
- ④ Acepta una llamada entrante.
Realiza una llamada telefónica cuando se selecciona un número de teléfono.
Cambia entre llamadas en espera.
- ⑤ Finaliza una llamada.
Rechaza una llamada entrante.
Cancela la llamada en espera.

Pantalla de confirmación de marcación

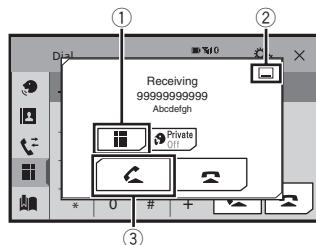

- ① Cambia el modo para introducir el número de teléfono directamente.
- ② Minimiza la pantalla de confirmación de marcación.
- ③ Realización de una llamada telefónica.

Reproductor de audio Bluetooth

X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Pantalla de reproducción 1




☞ Salta archivos hacia delante o hacia atrás.

Indicador del número de pista

☞ Reproduce los archivos en orden aleatorio.

Pantalla de reproducción 2

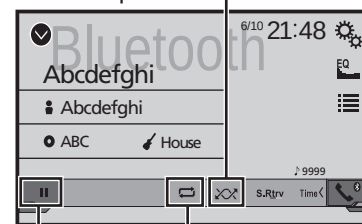

☞ Establece un rango de reproducción de repetición.

☞ Alterna entre reproducción y pausa.

Reproductor de audio Bluetooth



Selecciona un archivo de la lista.

➔ Selección de archivos de la lista de nombres de archivo en la página 36

- ❑ Si pulsa el botón ◀◀◀ o ▶▶▶, también podrá desplazarse hacia adelante o hacia atrás entre los archivos.
- ❑ Si mantiene pulsado el botón ◀◀◀ o ▶▶▶, también podrá realizar un retroceso o un avance rápido.
- ❑ Antes de utilizar el reproductor de audio Bluetooth, registre y conecte el dispositivo a este producto.
- ➔ Registro de sus dispositivos Bluetooth en la página 12
- ❑ En función del dispositivo Bluetooth conectado a este producto, las operaciones disponibles con este producto podrían estar limitadas o diferir de las descripciones de este manual.
- ❑ Mientras esté escuchando canciones que se encuentren en su dispositivo Bluetooth, evite utilizar la función del teléfono siempre que sea posible. Si intenta utilizarla, la señal podría provocar ruidos durante la reproducción de canciones.
- ❑ Cuando esté hablando a través del dispositivo Bluetooth conectado a este producto a través del Bluetooth, podría pausarse la reproducción.

Procedimiento de inicio

1 Extraiga el cable de conexión para usar AppRadioMode.

- ❑ No podrá usar el dispositivo Bluetooth cuando está conectado el cable de conexión para usar AppRadioMode.

2 Visualice la pantalla de ajuste “Sistema”.



3 Pulse [Entrada A/V].

4 Compruebe que “Bluetooth Audio” se haya encendido.

5 Visualice la pantalla “Selección de fuente de AV”.



6 Pulse [Bluetooth Audio] en la pantalla de Selección de fuente AV.

Selección de archivos de la lista de nombres de archivo

- ❑ Es posible que esta función no esté disponible en función del dispositivo Bluetooth.

1 Pulse [Lista].


2 Pulse un archivo o una carpeta de la lista para reproducirlos.

Sintonizador SiriusXM®



Cambia al modo de emisión en directo y al modo Replay™.

Pantalla del canal actual (modo de emisión en directo)

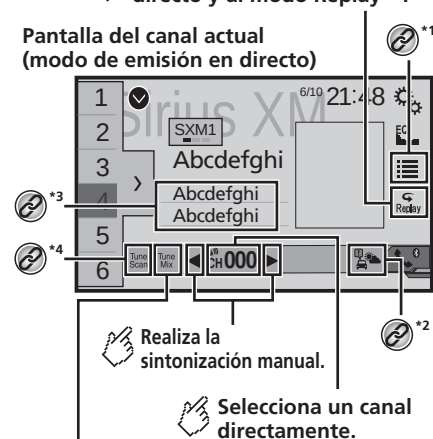

Activa o desactiva Mezcla de sintonización.

Puede usar Mezcla de sintonización desde cada uno de los canales de música guardados como preajustes en la banda actual.


Sintonizador SiriusXM®

 **Recupera el canal preajustado vinculado a una tecla de la memoria.**

 **Almacena la frecuencia de emisión actual en una tecla.**

Pantalla de barra temporal (modo Replay™)

 **Selecciona una banda.**

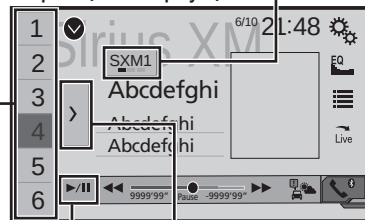

 **Muestra los canales preajustados.**
Seleccione un elemento de la lista ("1" a "6") para cambiar el canal preajustado.

 **Alterna entre reproducción y pausa.**

-  ***1** Selecciona un canal de la lista.
 - ➔ Selección de un canal en una lista de todos los canales en la página 37
 - ➔ Selección de un canal de la lista de categorías en la página 37
-  ***2** Activa la información sobre el tráfico y la meteorología.
 - ➔ Activación de la información sobre el tráfico y la meteorología en la página 38
-  ***3** Almacena la información de la canción en un iPod.
 - ➔ Almacenamiento de la información de canción en un iPod (etiquetado de iTunes) en la página 54
-  ***4** Realiza la función TuneScan.
 - ➔ Utilización de TuneScan™ en la página 38

- ☐ Al pulsar el botón ◀◀◀▶▶▶, también puede mover los canales de presintonía hacia arriba o hacia abajo en la

pantalla del canal actual, y desplazarse hacia adelante o hacia atrás entre los archivos en la pantalla del indicador de tiempo de reproducción.

- ☐ Si mantiene pulsado el botón ◀◀◀▶▶▶, también puede mover los canales hacia arriba o hacia abajo en la pantalla del canal actual, y realizar un retroceso o un avance rápido en la pantalla del indicador de tiempo de reproducción.
- ☐ En la Banda de favoritos destacados, la frecuencia de radio actual no puede guardarse en una tecla.
- ➔ Utilización de la Banda de favoritos destacados en la página 39
- ☐ Si se almacenan menos de dos canales de música como presintonías, no podrá utilizar la función Tune Mix.
- ☐ Se muestra "RADIO ID" cuando se selecciona el Canal 0.

Funciones del sintonizador SiriusXM

Para utilizar esta fuente, se necesita el sintonizador SXV300. Si utiliza otros sintonizadores, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Se puede usar este producto para controlar SiriusXM Connect Vehicle Tuner (se vende por separado).

Para obtener información sobre cómo instalar SiriusXM Connect Vehicle Tuner, consulte la guía de instalación que se entrega con el mismo.

En SiriusXM encontrará todo aquello que merece la pena escuchar, con más de 130 canales. Es necesario disponer de un sintonizador SiriusXM Vehicle y estar suscrito. Para obtener más información, visite www.siriusxm.com.

Suscripción al servicio de radio por satélite SiriusXM

1 Seleccione SiriusXM como fuente.

Debe ser capaz de sintonizar el Canal 1. Si no encuentra el Canal 1, asegúrese de que SiriusXM Connect Vehicle Tuner esté correctamente instalado.

2 Cambie al Canal 0 y compruebe el identificador de radiofrecuencia.

El identificador de radiofrecuencia de SiriusXM puede encontrarse sintonizando el Canal 0.

Tenga en cuenta que el identificador de radiofrecuencia de SiriusXM no incluye las letras I, O, S o F.

Necesitará este número para activar su suscripción.

3 Active el servicio online o por teléfono.

- ☐ El servicio se puede activar desde el sitio web siguiente.

www.siriusxm.com/activatenow

- ☐ Llame al centro de atención al oyente de SiriusXM al 1-866-635-2349 para la activación.
- ☐ Para el servicio de SiriusXM Canadá, vaya a www.xmradio.ca y haga clic en "ACTIVATE RADIO" en la esquina superior derecha de la página o llame al 1-877-438-9677.
- ☐ Los satélites SiriusXM enviarán un mensaje de activación a su sintonizador. Una vez que el sintonizador haya recibido el mensaje, se muestra "Suscripción actualizada".

El proceso de activación suele llevar entre 10 y 15 minutos, pero en algunos casos puede demorarse. No apague este producto mientras se esté visualizando el mensaje de activación.

Procedimiento de inicio

1 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



2 Pulse [SiriusXM].

Selección de un canal en una lista de todos los canales

- ☐ La lista de canales puede tardar en mostrarse, dependiendo del estado de la recepción de SiriusXM.

1 Pulse .

2 Seleccione la lista de todos los canales.

3 Pulse el canal que desee.

Selección de un canal de la lista de categorías

- ☐ Los tipos de categorías disponibles dependen de los tipos de canales disponibles.
- ☐ La lista de canales puede tardar en mostrarse, dependiendo del estado de la recepción de SiriusXM.

1 Pulse .

2 Pulse el nombre de categoría que desee.

3 Pulse el canal que desee.

Cambio de la lista que se muestra

Puede cambiar los tipos de lista cuando se muestra una lista.

1 Pulse

2 Pulse

La lista que se muestra cambia en el siguiente orden.
Nombre de canal—Nombre del intérprete—Título de la canción—Información de contenido

Ajuste de Tune Start™

Inicia automáticamente canciones desde el inicio cuando sintoniza uno de los canales de presintonía de la banda de presintonía actual si **Tune Start** está activado.

1 Visualice la pantalla de ajuste “Sistema”.



2 Pulse [Entrada A/V].

3 Pulse [Config. SiriusXM].

4 Pulse [Tune Start] para seleccionar “On” (predeterminado) o “Off”.

Utilización de TuneScan™

Cuando active la función **TuneScan™**, oirá unos segundos de las canciones que aún no se han escuchado de cada uno de los canales de música almacenados como preestablecidos en la banda actual.

- ☐ Si se almacenan menos de dos canales de música como presintonías, no podrá realizar la sintonización de exploración.
- ☐ **TuneScan** puede tardar unos minutos en estar disponible después de encender la unidad o cambiar la banda preestablecida.

● Pulse



- ① Continúa reproduciendo la canción o el canal que se está explorando.
- ② Salta hacia adelante o hacia atrás.
Si pulsa pasará a la canción anterior durante **TuneScan** o al canal anterior durante la exploración de categorías.
Si pulsa pasará a la siguiente canción durante **TuneScan** o al siguiente canal durante la exploración de categorías.
- ③ Cancela la reproducción de exploración y vuelve al canal anterior.

Uso de la exploración de categorías

Puede explorar cada canal de la categoría seleccionada.

1 Pulse

2 Pulse la categoría que desee.

3 Pulse

Activación de la información sobre el tráfico y la meteorología

Puede escuchar la última información sobre el tráfico y la meteorología de la ciudad seleccionada.

1 Pulse

2 Pulse la ciudad que desee.

Se reproducirá la última información sobre el tráfico y la meteorología.

- Para cancelar esta información, pulse
- Para escuchar la información de nuevo, pulse

- Si ya ha seleccionado la ciudad, solo podrá escuchar la información pulsando
- La ciudad seleccionada puede modificarse.
- Selección de la ciudad para obtener información sobre el tráfico y la meteorología en la página 38

Visualización de la pantalla “Config. SiriusXM”

1 Pulse

2 Pulse , a continuación, [Entrada A/V].

3 Pulse [Config. SiriusXM].

Selección de la ciudad para obtener información sobre el tráfico y la meteorología

1 Visualice la pantalla “Config. SiriusXM”.

○ Visualización de la pantalla “Config. SiriusXM” en la página 38

2 Pulse [Lista de ciudades].

3 Pulse la ciudad que desee.

Ajuste del bloqueo paterno

La función de control parental de SiriusXM permite controlar el acceso a los canales que considera inadecuados para los oyentes más jóvenes.

Cuando está activada la función de control parental es necesario introducir una clave de acceso en los canales bloqueados. La clave de acceso predeterminada es “0000”.

Ajuste de la clave de acceso

1 Visualice la pantalla “Config. SiriusXM”.

○ Visualización de la pantalla “Config. SiriusXM” en la página 38

2 Pulse [Parental control].

3 Introduzca la clave de acceso.

4 Pulse [Editar Código].

5 Introduzca la clave de acceso que desee establecer y, a continuación, pulse [Entre].

Sintonizador SiriusXM®

- Para eliminar los números introducidos uno a uno, pulse [Borrar]. Aparecerá la pantalla "Canales Bloqueados".

Bloqueo del canal

1 Visualice la pantalla "Config. SiriusXM".

- Visualización de la pantalla "Config. SiriusXM" en la página 38

2 Pulse [Parental control].

3 Introduzca la clave de acceso actual.

4 Pulse el canal que desee bloquear.

- aparece y el canal se bloquea.

- Si pulsa el canal bloqueado, se desbloqueará.

- Si pulsa [Borrar todo], se desbloquearán todos los canales bloqueados.

Utilización de SportsFlash

Si se están emitiendo competiciones en las que participan sus equipos favoritos en otros canales, aparecerá el mensaje de alerta. Puede sintonizar el canal desde la pantalla de alertas.

1 Visualice la pantalla "Config. SiriusXM".

- Visualización de la pantalla "Config. SiriusXM" en la página 38

2 Pulse [SportsFlash] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Ajuste de la lista de SportsFlash

1 Visualice la pantalla "Config. SiriusXM".

- Visualización de la pantalla "Config. SiriusXM" en la página 38

2 Pulse [Lista SportsFlash].

3 Pulse los ajustes que desee.

Si aparece "Sin Registro", registre el equipo que desee supervisar.

Utilización de la Banda de favoritos destacados

Si activa "Favoritos presentes", la Banda de favoritos destacados que transmite el contenido según la hora se añadirá automáticamente.

1 Visualice la pantalla "Config. SiriusXM".

- Visualización de la pantalla "Config. SiriusXM" en la página 38

2 Pulse [Favoritos presentes] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Restauración de "SiriusXM Settings" al valor predeterminado

Puede restaurar la configuración de SiriusXM al valor predeterminado.

- Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

⚠ PRECAUCIÓN

No apague el motor mientras se estén restaurando los ajustes.

1 Visualice la pantalla "Config. SiriusXM".

- Visualización de la pantalla "Config. SiriusXM" en la página 38

2 Pulse [Restablec. SiriusXM].

3 Pulse [Restaurar].

Los ajustes se restaurarán al valor predeterminado.

- La fuente se apaga y la conexión Bluetooth se desconecta antes de que se inicie el proceso.

Fuente AUX



Alterna entre la pantalla para el uso de archivos de video y la pantalla para el uso de archivos de música.

- El icono solo está disponible cuando hay archivos de audio y video en el equipo auxiliar.
- Se necesita un cable AV minijack (CD-RM10) (se vende por separado) para la conexión.
 - Componente de video externo y pantalla en la página 59

⚠ PRECAUCIÓN

Por cuestiones de seguridad, no se pueden ver imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deberá detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano.

Procedimiento de inicio

Puede visualizar la salida de la imagen de video a través del dispositivo conectado a la entrada de video.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".



2 Pulse [Config.entrada/salida].

3 Compruebe que "Entrada Auxiliar" se haya encendido.

4 Visualice la pantalla "Selección de fuente de AV".



Fuente AUX

5 Pulse [AUX].

La imagen se mostrará en la pantalla.

Ajuste de la señal de vídeo

Cuando conecte este producto a un equipo AUX, seleccione el ajuste de señal de vídeo adecuado.

- ☐ Puede utilizar esta función solo para la entrada de la señal de vídeo en la entrada AUX.

1 Muestra la pantalla “Ajuste de Video”.



2 Pulse [Configurar Señal de Video].

3 Pulse [AUX].

4 Pulse el elemento que desee ajustar.

Están disponibles los siguientes elementos:

Automático (predeterminado), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Entrada AV

Puede visualizar la salida de la imagen de vídeo a través del dispositivo conectado a este producto.

➡ *Componente de vídeo externo y pantalla en la página 59*

⚠PRECAUCIÓN

Por cuestiones de seguridad, no se pueden ver imágenes de vídeo mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de vídeo, deberá detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano.

Procedimiento de inicio (para la fuente AV)

Puede visualizar la salida de la imagen de vídeo a través del dispositivo conectado a la entrada de vídeo.

1 Visualice la pantalla de ajuste “Sistema”.



2 Pulse [Config.entrada/salida].

3 Pulse [Entrada A/V].

X5700BHS X3700BHS

Establezca el ajuste en “Fuente”.

X4700BS X2700BS X1700S


Establezca el ajuste en “On”.

4 Visualice la pantalla “Selección de fuente de AV”.



5 Pulse [AV].

La imagen se mostrará en la pantalla.

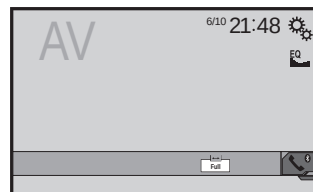

Procedimiento de inicio (para la cámara)

X5700BHS X3700BHS

Puede visualizar la salida de la imagen a través de la cámara conectada a la entrada de vídeo.

1 Visualice la pantalla de ajuste “Sistema”.



2 Pulse [Config.entrada/salida].

3 Pulse [Entrada A/V] repetidamente, ajuste “Cámara”.

4 Visualice la pantalla “Selección de fuente de AV”.



5 Pulse [AV].

La imagen se mostrará en la pantalla.



Ajuste de la señal de vídeo

Cuando conecte este producto a un equipo AV, seleccione el ajuste de señal de vídeo adecuado.

- ☐ Puede utilizar esta función solo para la entrada de la señal de vídeo en la entrada AV.

1 Muestra la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configurar Señal de Video].

3 Pulse [AV].


4 Pulse el elemento que desee ajustar.

Están disponibles los siguientes elementos:

Automático (predeterminado), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Desactiva el modo MIXTRAX.

(Ejemplo: iPod)

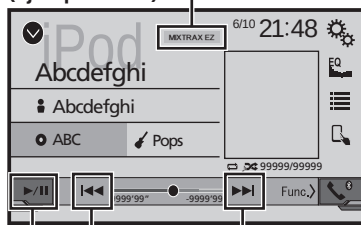

Selecciona una pista.

Alterna entre reproducción y pausa.

- ☐ Si pulsa el botón **◀◀◀◀▶▶▶▶**, también podrá desplazarse hacia adelante o hacia atrás entre los archivos.
- ☐ Si mantiene pulsado el botón **◀◀◀◀▶▶▶▶**, también podrá realizar un retroceso o un avance rápido.

Utilización de MIXTRAX

MIXTRAX es una tecnología original para crear mezclas de música continuas de selecciones de su biblioteca de audio, completa con efectos de DJ que hacen que suenen.

Utilización de MIXTRAX EZ

Puede utilizar esta unidad para reproducir archivos de audio de iPod/USB.

MIXTRAX EZ se utiliza para añadir una amplia variedad de efectos de sonido entre las canciones para fijar pausas entre las mismas.

Le permite escuchar música de forma ininterrumpida.

- Esta función solo está disponible si se reproduce un archivo en un dispositivo de almacenamiento USB o una canción en un iPod.
- Esta función no está disponible cuando el modo de control está establecido en el Modo de aplicación.
- En función del archivo/canción, es posible que no disponga de efectos de sonido.

- En función del archivo/canción, es posible que no disponga de reproducción continua.

Visualización de la pantalla "MIXTRAX Settings"

- 1 Pulse **⏏**.
- 2 Pulse **[H]** y, a continuación, **[Entrada A/V]**.
- 3 Pulse **[Config. MIXTRAX]**.

Ajuste de la parte de la reproducción

Puede especificar la parte de la reproducción.

- 1 Visualice la pantalla "**Config. MIXTRAX**".
- Visualización de la pantalla "**MIXTRAX Settings**" en la página 41

2 Pulse [Modo Short Playback].

3 Pulse el elemento que desee ajustar.

Están disponibles los siguientes elementos:

60s (predeterminado), **90s**, **120s**, **150s**, **180s**, **Off**, **Al azar**.

Ajuste del efecto de visualización

Puede ajustar el efecto de visualización de MIXTRAX.

- 1 Visualice la pantalla "**Config. MIXTRAX**".
- Visualización de la pantalla "**MIXTRAX Settings**" en la página 41

2 Pulse [Desplegar efecto] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Ajuste del efecto de corte

Puede ajustar el tono de efecto que sonará cuando se desplace hacia adelante o hacia atrás entre las pistas.

- 1 Visualice la pantalla "**Config. MIXTRAX**".
- Visualización de la pantalla "**MIXTRAX Settings**" en la página 41

2 Pulse [Efecto de Corte de entrada] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Ajuste del efecto MIXTRAX

Puede ajustar y reproducir el efecto MIXTRAX que desee.

1 Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".

➤ Visualización de la pantalla "MIXTRAX Settings" en la página 41

2 Pulse [Ajuste de Efecto].

3 Pulse el elemento que desee ajustar.

Están disponibles los siguientes elementos:

Standard (predeterminado), **Simple**, **Custom**

■ Cuando seleccione "Custom", compruebe el efecto que desee.

Ajuste del patrón de parpadeo

El color parpadeante cambia con los cambios en los niveles de sonidos y bajos.

1 Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".

➤ Visualización de la pantalla "MIXTRAX Settings" en la página 41

2 Pulse [Patrón de flash].

3 Pulse el elemento que desee ajustar.

● De **Sonido1** (predeterminado) a **Sonido6**:
El patrón de parpadeo cambia según el nivel de sonido.
Seleccione el modo que desee.

● De **Paso I1** a **Paso I6**:
El patrón de parpadeo cambia según el nivel de bajos.
Seleccione el modo que desee.

● **Aleatorio1**:
El patrón de parpadeo cambia de forma aleatoria según el modo de nivel de sonido y el modo de paso bajo.

● **Aleatorio2**:
El patrón de parpadeo cambia de forma aleatoria según el modo de nivel de sonido.

● **Aleatorio3**:
El patrón de parpadeo cambia de forma aleatoria según el modo de paso bajo.

● **Off**:
El patrón de parpadeo no parpadea.

Configuración del sistema

Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"

1 Pulse .

2 Pulse y, a continuación, .

Aparecerá la pantalla de ajuste "Sistema".

Activación de la fuente de audio Bluetooth

X5700BHS

X4700BS

X3700BHS

X2700BS

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".

➤ Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Entrada A/V].

3 Pulse [Bluetooth Audio] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Ajuste del desplazamiento continuo

Cuando "Desplazamiento Continuo" se ajusta en "On", la información de texto grabada se desplaza continuamente en la pantalla.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

➤ Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Desplazamiento Continuo] para seleccionar "On" o "Off" (predeterminado).

Ajuste de la cámara de retrovisor

Se necesita una cámara de retrovisor que se vende por separado (p. ej. ND-BC6) para utilizar la función de la cámara de retrovisor. (Para los detalles, consulte con su distribuidor.)

Cámara de retrovisor

Este producto incorpora una función que cambia automáticamente a la imagen a pantalla completa de la cámara de retrovisor instalada en su vehículo al colocar la palanca de cambios en posición de marcha atrás (R).

- ❑ Si la palanca de cambios se pone en marcha atrás (R) inmediatamente después de iniciar el sistema del producto, solo se mostrará la imagen de la cámara; no se visualizarán la ayuda al estacionamiento ni el mensaje "El video puede aparecer invertido".

Cámara para el modo Vista de cámara

Vista de cámara puede aparecer en todo momento. Tenga en cuenta que, con este ajuste, la imagen de la cámara no se redimensiona, y que una parte de lo que ve la cámara no puede visualizarse.

⚠PRECAUCIÓN

Pioneer recomienda utilizar una cámara que reproduzca imágenes especulares invertidas de lo contrario, la imagen puede aparecer al revés.

- ❑ Compruebe inmediatamente si la pantalla cambia a una imagen de cámara de retrovisor cuando la palanca de cambios se coloca marcha atrás (R) desde otra posición.
- ❑ Si la pantalla cambia a la imagen de cámara de retrovisor a pantalla completa durante la conducción normal, cambie al ajuste opuesto la opción "Polaridad de Cámara".

Ajuste de la activación de la cámara de retrovisor

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

➤ Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Config. cámaras].

3 Pulse [Entrada cámara trasera] para seleccionar "On" o "Off" (predeterminado).

Ajuste de la polaridad de la cámara de retrovisor

- ❑ Esta función está disponible cuando "Entrada cámara trasera" se establece en "On".

➤ Ajuste de la activación de la cámara de retrovisor en la página 42

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

➤ Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Config. cámaras].

3 Pulse [Polaridad de Cámara].

- **Batería** (predeterminado):

Configuración del sistema

- La polaridad del cable conectado es positiva.
- **Tierra:**
La polaridad del cable conectado es negativa.

Ajuste de la cámara para el modo Vista de cámara

Para mostrar "Vista de cámara" en todo momento, "Vista de cámara" debe establecerse en "On".

- Para ajustar la cámara de retrovisor en el modo **Vista de cámara**, "Entrada cámara trasera" debe ajustarse en "On".
- *Ajuste de la activación de la cámara de retrovisor* en la página 42
- Si utiliza la segunda cámara, ajuste "Entrada A/V" en "Cámara". (AVH-X5700BHS)(AVH-X3700BHS)
- *Procedimiento de inicio (para la cámara)* en la página 40

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"* en la página 42

2 Pulse [Config. cámaras].

3 Pulse [Vista de cámara] para seleccionar "On" o "Off" (predeterminado).

Si no se realiza ninguna operación durante los siete segundos posteriores a la aparición de la pantalla de Función AV, se mostrará automáticamente la vista de la cámara.

- Si pulsa la pantalla mientras se muestra la vista de la cámara, se apagará automáticamente la imagen visualizada.
- Cuando la vista de cámara de la cámara de retrovisor y la segunda cámara esté disponible, aparecerá la tecla para cambiar la visualización.
- Pulse esta tecla para cambiar la visualización entre la imagen de retrovisor y la imagen de la segunda cámara.

Desactivación de la pantalla de demostración

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"* en la página 42

2 Pulse [Demo] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".

Selección del idioma del sistema

- Si el ajuste de idioma incorporado y el idioma seleccionado no son el mismo, es posible que la información de texto no se muestre correctamente.
- Es posible que algunos caracteres no se muestren correctamente.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"* en la página 42

2 Pulse [Idioma de Sistema].

3 Pulse el idioma que desea utilizar.

Tras seleccionar el idioma, volverá a aparecer la pantalla anterior.

Ajuste del idioma del teclado con la aplicación para iPhone

Puede utilizar el teclado en **AppRadioMode** ajustando el idioma del teclado del iPhone.

- Esta función está disponible únicamente en **AppRadioMode** en el iPhone.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"* en la página 42

2 Pulse [Teclado].

3 Pulse el idioma que desea utilizar.

Tras seleccionar el idioma, volverá a aparecer la pantalla anterior.

Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)

Si considera que las teclas del panel táctil de la pantalla se desvían de las posiciones reales que responden a su toque, ajuste las posiciones de respuesta de la pantalla del panel táctil.

- Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.
- No utilice herramientas puntiagudas, como por ejemplo bolígrafos o portaminas, ya que podría dañar la pantalla.
- No apague el motor mientras se estén guardando los datos de la posición ajustada.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"* en la página 42

2 Pulse [Calibración de panel táctil].

3 Pulse las dos esquinas de la pantalla que recorren las flechas y, a continuación, pulse los centros de las dos marcas + de forma simultánea dos veces.

4 Pulse ■■.

Se guardarán los resultados del ajuste.

5 Pulse ■■ una vez más.

Avance al ajuste de 16 puntos.

6 Pulse suavemente el centro de la marca "+" mostrada en la pantalla.

El objetivo indica el orden.

- Si pulsa ■■, volverá a aparecer la posición de ajuste anterior.
- Si mantiene pulsado ■■, se cancelará el ajuste.

7 Mantenga pulsado ■■.

Se guardarán los resultados del ajuste.

Ajuste de la atenuación

Ajuste del activador de atenuación

- Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema"* en la página 42

2 Pulse [Configuración del atenuador].

3 Pulse [Activador del atenuador].

4 Pulse el elemento.

- **Automático** (predeterminado):

Activa y desactiva la atenuación automáticamente dependiendo de si los faros del vehículo están encendidos o apagados.

- **Manual:**

Activa o desactiva la atenuación manualmente.

- **Hora:**

Activa o desactiva la atenuación a la hora ajustada.

Configuración del sistema

Ajuste de la duración de la atenuación de día o de noche

- ❑ Puede utilizar esta función si "**Activador del atenuador**" está establecido en "**Manual**".
- ❑ Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Configuración del atenuador].

3 Pulse [Día/noche] para cambiar los siguientes elementos.

- **Día** (predeterminado):
Desactiva la atenuación manualmente.
- **Noche**:
Activa la atenuación manualmente.

Ajuste de la duración de la atenuación opcional

Puede ajustar la hora a la que se activará o desactivará la atenuación.

- ❑ Puede utilizar esta función si "**Activador del atenuador**" está establecido en "**Hora**".
- ❑ Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Configuración del atenuador].

3 Pulse [Duración del atenuador].

Aparecerá la pantalla "Ajuste de duración".

4 Arrastre los cursores para ajustar la duración de la atenuación.

- También puede ajustar la duración de la atenuación pulsando o . Cada vez que toque o el cursor se moverá hacia atrás o hacia adelante en el ancho de 15 minutos.
- El ajuste predeterminado es 18:00-6:00 (6:00 p.m.-6:00 a.m.).

- Si los cursores se colocan en el mismo punto, el tiempo de atenuación disponible será de 0 horas.
- Si el cursor del ajuste de tiempo de apagado se coloca en el extremo izquierdo y el cursor del ajuste de tiempo de encendido se coloca en el extremo derecho, el tiempo de atenuación disponible será de 0.
- Si el cursor del ajuste de tiempo de encendido se coloca en el extremo izquierdo y el cursor del ajuste de tiempo de apagado se coloca en el extremo derecho, el tiempo de atenuación disponible será de 24.
- La visualización del tiempo de la barra de ajuste de duración de la atenuación depende del ajuste de visualización del reloj.

- Ajuste de la hora y la fecha en la página 54

Ajuste de la imagen

Puede ajustar la imagen para cada fuente y para la cámara de retrovisor.

⚠PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no es posible utilizar algunas de estas funciones mientras el vehículo está en movimiento. Para activar estas funciones, deberá detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano. Consulte la Información importante para el usuario (un manual independiente).

1 Muestre la pantalla que desea ajustar.

2 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

3 Pulse [Ajuste de Imagen].

4 Pulse el elemento para seleccionar la función que desee ajustar.

- **Brillo**:
Ajusta la intensidad del color negro. (De -24 a +24)
- **Contraste**:
Ajusta el contraste. (De -24 a +24)
- **Color**:
Ajusta la saturación del color. (De -24 a +24)
- **Matiz**:
Ajusta el tono de color (qué color se destaca, el rojo o el verde). (De -24 a +24)
- **Intensidad**:

Ajusta el brillo de la pantalla. (De +1 a +48)

- **Temperatura**:

Ajusta la temperatura del color, lo que tiene como resultado un mejor balance de blancos. (De -3 a +3)

- Con algunas imágenes, no es posible ajustar **Matiz** y **Color**.

- Si pulsa [Vista Trasera] o [2ª cámara], el modo cambiará al modo de cámara seleccionado. Si pulsa [Fuente], [Navegación] o [Aplicaciones], podrá volver al modo seleccionado.

5 Pulse , , , para realizar el ajuste.

- Los ajustes de "**Brillo**", "**Contraste**" y "**Intensidad**" se almacenan de forma independiente cuando los faros del vehículo están apagados (durante el día) y cuando los faros del vehículo están encendidos (durante la noche).
 - "**Brillo**" y "**Contraste**" cambian automáticamente en función de si los faros del vehículo están encendidos o apagados.
 - En "**Intensidad**" es posible modificar el ajuste o la hora a la que se activará o desactivará la función.
- Ajuste de la atenuación en la página 43
 - El ajuste de imagen podría no estar disponible con algunas cámaras de retrovisor.
 - El contenido del ajuste puede memorizarse de forma independiente.

Visualización de la versión del firmware

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema"

- Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42

2 Pulse [Información del sistema].

3 Pulse [Información de Firmware].

Aparecerá la pantalla "Información de Firmware".

Configuración del sistema

Actualización del firmware

⚠PRECAUCIÓN

- El dispositivo de almacenamiento USB para la actualización solo debe contener el archivo de actualización correcto.
- Nunca apague este producto y nunca desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando.
- Solo puede actualizar la versión de firmware cuando el vehículo esté detenido y se haya aplicado el freno de mano.

- 1 Descargue los archivos de actualización del firmware.
- 2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB vacío (formateado) al ordenador, a continuación, localice el archivo de actualización correcto y cópielo en el dispositivo de almacenamiento USB.
- 3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a este producto.
- 4 Desactive la fuente.
 - Selección de una fuente en la página 11
- 5 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Sistema" en la página 42
- 6 Pulse [Información del sistema].
- 7 Pulse [Actualizar Firmware].
- 8 Pulse [Continuar] para mostrar el modo de transferencia de datos.
 - ❑ Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la actualización del firmware.
 - ❑ Este producto se restablecerá automáticamente cuando se haya completado la actualización de firmware si la actualización se realiza correctamente.
 - ❑ Si aparece un mensaje de error en la pantalla, toque la pantalla y vuelva a seguir los pasos anteriores.

Ajustes de audio

Visualización de la pantalla de ajuste "Audio"

- 1 Pulse .
 - 2 Pulse  y, a continuación .
- Aparecerá la pantalla de ajuste "Audio".

Utilización del ajuste de desvanecimiento

- 1 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
 - 2 Pulse [Fader].
 - 3 Pulse  o  para ajustar el balance del altavoz delantero/trasero.
 - ❑ Se muestra "Frontal25" a "Posterior25" a medida que el balance entre los altavoces delanteros y los altavoces traseros se desplaza de la parte delantera a la trasera.
 - ❑ El ajuste predeterminado es "F/R 0".
 - ❑ Establezca "Frontal" y "Posterior" en "0" cuando utilice un sistema de dos altavoces.
- También puede ajustar el desvanecimiento/balance arrastrando el punto de la tabla que se muestra.

Utilización del ajuste del balance

- ❑ Esta función está disponible cuando se selecciona "Modo estándar" como modo de altavoz.
- 1 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
 - 2 Pulse [Balance].
 - 3 Pulse  o  para ajustar el balance del altavoz delantero/trasero.
 - ❑ Se muestra "Izquierda25" a "Derecha25" a medida que el balance entre los altavoces izquierdos y los altavoces derechos se desplaza de la parte izquierda a la derecha.
 - ❑ El ajuste predeterminado es "E/D 0".

- También puede ajustar el desvanecimiento/balance arrastrando el punto de la tabla que se muestra.

Cambio del silenciamiento o la atenuación del sonido

Puede silenciar o atenuar automáticamente el volumen de la fuente AV y el volumen de la aplicación del iPhone cuando la navegación emita la guía de voz.

- 1 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 2 Pulse [Nivel de silenciar].
- 3 Pulse el elemento que desee ajustar.
 - ATE (predeterminado): El volumen es 20 dB inferior al volumen actual.
 - Silenciar: El volumen pasa a ser 0.
 - Off: El volumen no cambia.

Ajuste de los niveles de la fuente

SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios bruscos de volumen cuando se alterna entre las fuentes.

- ❑ La configuración está basada en el nivel de volumen del sintonizador de FM, que se mantiene inalterado.
- ❑ Esta función no está disponible cuando está seleccionado el sintonizador de FM como fuente de AV.

- 1 Compare el nivel de volumen del sintonizador de FM con el de la fuente que desea ajustar.
- 2 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 3 Pulse [Ajuste de Nivel de Fuente].
- 4 Pulse  o  para ajustar el volumen de la fuente.
 - ❑ Si pulsa directamente el área en el que se puede mover el cursor, el ajuste SLA cambiará al valor del punto que se haya pulsado.
 - ❑ Aparecerá de "+4" a "-4" a medida que aumente o disminuya el volumen de la fuente.

Ajustes de audio

- El ajuste predeterminado es "0".

Utilización del control de nivel automático

Esta función corrige automáticamente la diferencia de nivel de audio entre los archivos de música o las fuentes.

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 2 **Pulse [Control nivel automát.].**
- 3 **Pulse el elemento.**
 - **Off** (predeterminado):
Desactiva el ajuste de control de nivel automático.
 - **Modo1:**
Corrige un poco la diferencia de nivel de audio entre los archivos de música o las fuentes (para la señal de audio de rango dinámico estrecho).
 - **Modo2:**
Corrige enormemente la diferencia de nivel de audio entre los archivos de música o las fuentes (para la señal de audio de rango dinámico ancho).

Ajuste de la sonoridad

Esta función compensa las deficiencias de los rangos de baja y alta frecuencia con un volumen bajo.

- Esta función no está disponible cuando se realiza o se recibe una llamada utilizando la función manos libres.

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 2 **Pulse [Sonoridad].**
- 3 **Pulse el elemento.**

Están disponibles los siguientes elementos:
Off (predeterminado), **Baj.**, **Media**, **Alto**.

Utilización de la salida del subwoofer

Este producto cuenta con un mecanismo de salida del subwoofer que puede activarse o desactivarse.

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45

- 2 **Pulse [Subwoofer] para seleccionar "On" (predeterminado) o "Off".**

Ajuste del valor de frecuencia de corte

Puede ajustar el valor de frecuencia de corte de cada altavoz.

Es posible ajustar los siguientes altavoces:

Modo estándar: Delantero, Trasero, Subwoofer.

Modo red: Alto, Medio, Subwoofer.

- "Subwoofer" solo está disponible cuando la opción "Subwoofer" está establecida en "On".

- Utilización de la salida del subwoofer en la página 46

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 2 **Pulse [Crossover] o [Config. subwoofer].**
- 3 **Pulse [◀] o [▶] para cambiar el altavoz que desee ajustar.**
- 4 **Arrastre las líneas del gráfico hasta la posición que desee ajustar.**
 - También es posible ajustar los siguientes elementos.
 - **[Phase]**:
Cambia la fase del subwoofer entre la posición normal y la posición inversa.
 - **FPB/FPA:**
Cambia el ajuste **FPB/FPA** a "On" o "Off".
 - Esta función no está disponible cuando se ajusta el altavoz alto.
 - Pulse [◀] o [▶] para cambiar el altavoz de ajuste.

Cambio de salida del altavoz trasero

- 1 **Desactive la fuente.**
- 2 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 3 **Pulse [Salida de altavoz trasero].**
- 4 **Púlselo para cambiar a "Rear" (predeterminado) o "Sub Bajo".**

Realce de bajos

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 2 **Pulse [Realce de BAJOS].**
- 3 **Púlselo para seleccionar el nivel de realce de bajos entre 0 y +6.**

Selección de la posición de escucha

Puede seleccionar una posición de escucha que desee convertir en el centro de los efectos de sonido.

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45
- 2 **Pulse [Posición de escucha].**
- 3 **Pulse la posición que desee para cambiar la posición de escucha.**

Están disponibles los siguientes elementos:
Off (predeterminado), **Frontal**, **Del. izq.**, **Del. der.**, **Todas**.
 - "Todas" no está disponible cuando se selecciona "Modo red" como modo de altavoz.

Ajuste preciso de los niveles de salida de los altavoces

Se pueden realizar ajustes precisos del nivel de salida de los altavoces escuchando la salida de audio.

- Esta función está disponible cuando "Subwoofer" se ajusta en "On".
- Utilización de la salida del subwoofer en la página 46
- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Audio".**
 - Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45

- 2 **Pulse [Nivel de Altavoces].**
- 3 **Pulse [◀] o [▶] para seleccionar la posición de escucha si es necesario.**

Están disponibles los siguientes elementos:
Off (predeterminado), **Frontal**, **Del. izq.**, **Del. der.**, **Todas**.
 - "Todas" no está disponible cuando se selecciona "Modo red" como modo de altavoz.

Ajustes de audio

- ❑ Si cambia el ajuste de posición de escucha, los niveles de salida de todos los altavoces cambiarán de forma conjunta con él ajuste.

4 Pulse o para ajustar el nivel de salida del altavoz.

- ❑ Se mostrará de “-24” dB a “10” dB a medida que aumente o se reduzca la distancia que se debe corregir.

Están disponibles los siguientes altavoces:

Modo estándar: Delantero izquierdo, Delantero derecho, Trasero izquierdo, Trasero derecho, Subwoofer

Modo red: Alto izquierdo, Alto derecho, Medio izquierdo, Medio derecho, Subwoofer

- Para utilizar esta función, se debe medir la acústica del vehículo previamente.

Ajuste del alineamiento de tiempo

Al ajustar la distancia desde cada altavoz hasta la posición de escucha, el alineamiento de tiempo puede corregir el tiempo necesario para que el sonido llegue a la posición de escucha.

1 Mida la distancia entre la cabeza de la persona que escucha y cada unidad de altavoz.

2 Visualice la pantalla de ajuste “Audio”.

- Visualización de la pantalla de ajuste “Audio” en la página 45

3 Pulse [Alinear Tiempo].

4 Pulse o para seleccionar la posición de escucha si es necesario.

Están disponibles los siguientes elementos:

Off (predeterminado), **Frontal**, **Del. izq.**, **Del.. der.**, **Todas**.

- ❑ “**Todas**” no está disponible cuando se selecciona “**Modo red**” como modo de altavoz.
- ❑ Si cambia el ajuste de posición de escucha, los niveles de salida de todos los altavoces cambiarán de forma conjunta con él ajuste.

5 Pulse o para introducir la distancia entre el altavoz seleccionado y la posición de escucha.

- ❑ Puede introducir el valor entre 0 y 140 pulgadas.

Están disponibles los siguientes altavoces:

Modo estándar: Delantero izquierdo, Delantero derecho, Trasero izquierdo, Trasero derecho, Subwoofer

Modo red: Alto izquierdo, Alto derecho, Medio izquierdo, Medio derecho, Subwoofer

- Si pulsa [AT act.], el alineamiento de tiempo se desactiva.
- Esta función solo está disponible cuando el ajuste de la posición de escucha se establece en “**Del. izq.**” o “**Del.. der.**”.
- Para utilizar esta función, se debe medir la acústica del vehículo previamente.

Cambio del alineamiento de tiempo preestablecido

1 Visualice la pantalla de ajuste “Audio”.

- Visualización de la pantalla de ajuste “Audio” en la página 45

2 Pulse [Time Alignment Preset].

3 Pulse el elemento.

- **Inicial** (predeterminado): Establece el valor de ajuste inicial.
- **ATA**: Refleja el resultado de “**Auto Medición de EQ&TA**” en el valor de ajuste.
- **Off**: Restablece todos los valores de ajuste a 0.
- **Personalizado**: Establece el valor ajustado en “**Alinear Tiempo**”.
- ❑ Si ajusta el alineamiento de tiempo, el elemento preestablecido cambiará automáticamente a “**Personalizado**”.
- ❑ “**Personalizado**” solo puede seleccionarse si la posición de escucha está establecida en “**Del. izq.**” o “**Del.. der.**”.

Utilización del ecualizador

Recuperación de las curvas del ecualizador

Existen siete curvas del ecualizador almacenadas que pueden activarse fácilmente en cualquier momento. A continuación se muestra la lista de curvas del ecualizador:

- **S.grave** es una curva en la que se intensifican únicamente los sonidos graves.
- **Potente** es una curva en la que se intensifican los sonidos graves y agudos.
- **Natural** es una curva en la que se intensifican ligeramente los sonidos graves y agudos.

- **Vocal** es una curva en la que se intensifican los tonos medios, los de la voz humana.
- **Plano** es una curva plana en la que no se intensifica nada.
- **Pers1** es una curva del ecualizador ajustada que crea usted mismo. Si selecciona esta curva, el efecto se aplicará a todas las fuentes de AV.
- **Pers2** es una curva del ecualizador ajustada que crea usted mismo. Si selecciona esta curva, el efecto se aplicará a todas las fuentes de AV.

- ❑ El ajuste predeterminado es “**Potente**”.

1 Visualice la pantalla de ajuste “Audio”.

- Visualización de la pantalla de ajuste “Audio” en la página 45

2 Pulse [EQ Gráfico].

3 Pulse el ecualizador al que desea acceder.

Personalización de las curvas del ecualizador

Puede ajustar la configuración de la curva del ecualizador seleccionada actualmente, según desee. Los ajustes se pueden realizar con un ecualizador gráfico de 13 bandas.

- ❑ Si realiza ajustes cuando está seleccionada una curva “**S.grave**”, “**Potente**”, “**Natural**”, “**Vocal**” o “**Plano**”, el ajuste de la curva del ecualizador cambiará a “**Pers1**” obligatoriamente.
- ❑ Si realiza ajustes cuando la curva “**Pers2**” está seleccionada, por ejemplo, se actualizará la curva “**Pers2**”.
- ❑ Las curvas “**Pers1**” y “**Pers2**” se pueden crear comunes a todas las fuentes.

1 Visualice la pantalla de ajuste “Audio”.

- Visualización de la pantalla de ajuste “Audio” en la página 45

2 Pulse [EQ Gráfico].

3 Seleccione una curva que desee utilizar como base para la personalización.

4 Pulse la frecuencia de la que desea ajustar el nivel.

- ❑ Si pasa un dedo por las barras de varias bandas del ecualizador, los ajustes de curva del ecualizador se establecerán en el valor el punto tocado en cada barra.

Ajustes de audio

Utilización del ecualizador ajustado automáticamente

Puede ajustar el ecualizador ajustado automáticamente para adaptarlo a la acústica del vehículo. Para utilizar esta función, la acústica del vehículo debe medirse de antemano.

- *Ajuste automático de la curva del ecualizador (medición con el Ecualizador automático)* en la página 48
- ❑ Para ajustar manualmente la curva del ecualizador, establezca **"EQ y AT automáticos."** en **"Off"**.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Audio"* en la página 45

2 Pulse [EQ y AT automáticos.] para seleccionar "On" o "Off" (predeterminado).

Ajuste automático de la curva del ecualizador (medición con el Ecualizador automático)

Al medir la acústica del vehículo, la curva del ecualizador puede ajustarse automáticamente para adaptarse al interior del vehículo.

⚠ADVERTENCIA

Los altavoces pueden emitir un tono alto (ruido) al medir la acústica del vehículo. Nunca realice la medición con el Ecualizador automático mientras conduce.

⚠PRECAUCIÓN

- Compruebe a fondo las condiciones antes de realizar la medición con el Ecualizador automático, ya que los altavoces pueden dañarse si se realiza bajo las siguientes condiciones:
- Cuando los altavoces no están correctamente conectados. (Por ejemplo, cuando un altavoz trasero está conectado como una salida del subwoofer.)
- Cuando un altavoz está conectado a un amplificador de potencia con una salida que supera la potencia de entrada máxima del altavoz.
- Si no hay un micrófono de medición acústica (se vende por separado) colocado en la ubicación correcta, el tono de medición puede elevarse y la medición puede tardar mucho tiempo en realizarse, por lo que se vaciará la batería. Asegúrese de colocar el micrófono en la ubicación especificada.

Antes de poner en funcionamiento la medición con el Ecualizador automático

- Realice la medición con el Ecualizador automático en el lugar más tranquilo posible, con el motor del vehículo y el aire acondicionado apagados. De igual forma, desactive los teléfonos del coche o los móviles que estén en el vehículo, o bien sáquelos del vehículo de antemano. Los sonidos de los alrededores pueden impedir que la acústica del vehículo se mida correctamente.
- Asegúrese de utilizar el micrófono para la medición acústica (se vende por separado). Si utiliza otro micrófono, es posible que la medición de la acústica del vehículo no pueda realizarse o que se realice incorrectamente.
- Para realizar la medición con el Ecualizador automático, debe conectar los altavoces delanteros.
- Cuando este producto está conectado a un amplificador de potencia con control de nivel de entrada, la medición con el Ecualizador automático podría no llevarse a cabo si el nivel de entrada del amplificador de potencia está establecido por debajo del nivel estándar.
- Si este producto está conectado a un amplificador de potencia con un LPF (filtro de paso bajo), desactive el LPF antes de realizar la medición con el Ecualizador automático. De igual forma, establezca la frecuencia de corte para el LPF integrado de un subwoofer activo en la máxima frecuencia.
- El ordenador ha calculado la distancia para proporcionar el retraso óptimo y garantizar resultados precisos. No cambie este valor.
 - El sonido reflejado dentro del vehículo es fuerte y se producen retrasos.
 - El LPF de los subwoofers o amplificadores externos activos retrasa los sonidos más bajos.
- Si se produce un error durante la medición, compruebe lo siguiente antes de medir la acústica del vehículo.
 - Altavoces delanteros (izquierdo/derecho)
 - Altavoces traseros (izquierdo/derecho)
 - Ruido
 - Micrófono de medición acústica (se vende por separado)
 - Bajo nivel de batería

Realización de la medición con el Ecualizador automático

- ❑ El Ecualizador automático cambia la configuración de audio de la siguiente manera:
 - La configuración del desvanecimiento/balance vuelve a la posición central.

- *Utilización del ajuste del balance* en la página 45
 - **"Nivel de silencio"** se establece en **"Off"**.
- *Cambio del silenciamiento o la atenuación del sonido* en la página 45
- ❑ Se sobrescribirá la configuración anterior de la medición con el Ecualizador automático.
- ❑ No pulse  para abrir o cerrar el panel cuando esté utilizando el micrófono.

⚠PRECAUCIÓN

No apague el motor mientras se está realizando la medición.

1 Detenga el vehículo en un lugar tranquilo, cierre todas las puertas, las ventanas y el techo solar y, a continuación, apague el motor.

Si deja el motor encendido, el ruido del mismo puede impedir que la medición con el Ecualizador automático se realice correctamente.

- ❑ Si se detectan restricciones de conducción durante el proceso de medición, se cancelará la medición.

2 Coloque el micrófono de medición acústica (se vende por separado) en el centro del reposacabezas del asiento del conductor, orientado hacia delante.

La medición con el Ecualizador automático puede diferir en función del lugar en el que coloque el micrófono. Si lo desea, coloque el micrófono en el asiento del pasajero delantero y realice la medición con el Ecualizador automático.

3 Desconecte el iPhone o smartphone.

4 Conexión del interruptor de encendido (ACC ON).

Si el aire acondicionado o la calefacción del vehículo están encendidos, apáguelos.

5 Cambie la fuente de AV a "OFF".

- *Visualización de la pantalla de Función AV* en la página 11

6 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".

- *Visualización de la pantalla de ajuste "Audio"* en la página 45

7 Pulse [Auto Medición de EQ&TA].

Aparecerá la pantalla "Auto Medición de EQ&TA".

8 Conecte el micrófono para la medición acústica (se vende por separado) con este producto.

Enchufe el micrófono en el conector de entrada AUX de este producto.

Utilice un cable de extensión (se vende por separado) si el cable del micrófono (se vende por separado) no es suficientemente largo.

Ajustes de audio

9 Pulse [Del. izq.] o [Del.. der.] para seleccionar la posición de escucha actual.

10 Pulse [Comenzar].

Se iniciará una cuenta atrás de 10 segundos.

- ☐ La conexión Bluetooth se desconecta antes de que se inicie el proceso.

11 Salga del vehículo y mantenga las puertas cerradas hasta que finalice la cuenta atrás.

Cuando finalice la cuenta atrás, se emitirá un tono de medición (ruido) a través de los altavoces y se iniciará la medición con el Ecualizador automático.

12 Espere hasta que finalice la medición.

Cuando finalice la medición con el Ecualizador automático, aparecerá un mensaje.

- ☐ El tiempo de medición variará en función del tipo de vehículo.

- ☐ Para detener la medición, pulse [Detener].

13 Guarde el micrófono con mucho cuidado en la guantera o en otro lugar seguro.

Si el micrófono se expone a la luz solar directa durante un periodo de tiempo prolongado, las altas temperaturas podrían provocar deformaciones, cambios en el color o errores de funcionamiento.

Almacenamiento de los ajustes de sonido

Puede guardar los siguientes ajustes de sonido actuales para poder recuperarlos: desvanecimiento, balance, nivel del altavoz, ecualizador gráfico, HPF/LPF, posición de escucha, cruce, alineamiento de tiempo.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".

- Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45

2 Pulse [Guardar configuración].

3 Pulse [Listo].

Se guardarán todos los ajustes de sonido actuales.

- Si pulsa [Cancelar], volverá a la pantalla de ajuste "Audio".

Carga de los ajustes de sonido

1 Visualice la pantalla de ajuste "Audio".

- Visualización de la pantalla de ajuste "Audio" en la página 45

2 Pulse [Cargar configuración].

3 Pulse el elemento que desee cargar.

Están disponibles los siguientes elementos:

AEQ Setting. Ajuste de sonido.

- ☐ "AEQ Setting" solo está disponible cuando ya ha realizado la medición con el Ecualizador automático.

- Ajuste automático de la curva del ecualizador (medición con el Ecualizador automático) en la página 48

- ☐ "Ajuste de sonido" solo está disponible cuando ya ha guardado los ajustes de sonido.

- Almacenamiento de los ajustes de sonido en la página 49

Menú de temas

Selección de la visualización de fondo

La visualización de fondo se puede seleccionar entre 9 visualizaciones preestablecidas diferentes para la pantalla de Función AV y 6 visualizaciones preestablecidas diferentes para la pantalla de Menú superior. Asimismo, puede cambiar la visualización de fondo a otras imágenes importadas de un dispositivo de almacenamiento USB.

1 Visualice la pantalla "Tema".



2 Pulse [Fondo].

- También puede cambiar los ajustes de la pantalla pulsando [Iluminación], [Tema] o [Utility] en esta pantalla.

3 Pulse [Home] o [AV] para cambiar las visualizaciones de pantalla.

El contenido del ajuste se puede memorizar por separado para la pantalla de Función AV y la pantalla de Menú superior.

4 Pulse el elemento que desee ajustar.

- Visualizaciones preestablecidas: Selecciona la visualización de fondo preestablecida que desea.

- (personalizado): Muestra la imagen de fondo importada desde el dispositivo de almacenamiento USB.

- Guardar una imagen como fondo de pantalla en la página 28

- (desactivado): Oculta la visualización de fondo.

Ajuste del color de iluminación

Es posible seleccionar el color de iluminación entre 7 colores diferentes. Además, la iluminación puede alternarse entre estos 7 colores siguiendo el orden.

Selección del color a partir de los colores preestablecidos

Puede seleccionar un color de iluminación de la lista de colores.

1 Visualice la pantalla "Tema".

Menú de temas



2 Pulse [Iluminación].

- También puede cambiar los ajustes de la pantalla pulsando [Tema], [Fondo] o [Utility] en esta pantalla.

3 Pulse el color que desee.

- Teclas de color: Permiten seleccionar el color preestablecido que desee.
- (personalizado): Muestra la pantalla para personalizar el color de iluminación.
 - ➔ Creación de un color definido por el usuario en la página 50
- (arco iris): Cambia entre los cinco colores predeterminados, siguiendo una secuencia gradual.
- Puede obtener una vista previa de la pantalla de Menú superior o la pantalla de Función AV pulsando [Home] o [AV] respectivamente.

Creación de un color definido por el usuario

Puede crear un color definido por el usuario. El color creado se almacenará y podrá seleccionarlo la próxima vez que ajuste el color de iluminación.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Pulse [Iluminación].

- También puede cambiar los ajustes de la pantalla pulsando [Tema], [Fondo] o [Utility] en esta pantalla.

3 Pulse la siguiente tecla.



Muestra la pantalla para crear un color definido por el usuario y almacenarlo en la memoria.

4 Pulse las siguientes teclas.



Ajusta el brillo y el nivel de rojo, verde y azul para crear un color favorito.



- También puede ajustar el tono de color arrastrando la barra de color.

5 Mantenga pulsado [Memo] para almacenar el color personalizado en la memoria.

El color personalizado se almacenará en la memoria. El color ajustado se recuperará de la memoria la próxima vez que pulse la misma tecla.

Selección del color del tema

Se puede seleccionar un color de tema entre 5 colores diferentes.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Pulse [Tema].

- También puede cambiar los ajustes de la pantalla pulsando [Iluminación], [Fondo] o [Utility] en esta pantalla.

3 Pulse el color que desee.

- Puede obtener una vista previa de la pantalla de Menú superior o la pantalla de Función AV pulsando [Home] o [AV] respectivamente.

Selección de la imagen del reloj

El reloj de la pantalla de Función AV y de la pantalla de Menú superior se puede seleccionar entre 3 imágenes diferentes.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Pulse [Utility].

- También puede cambiar los ajustes de la pantalla pulsando [Iluminación], [Tema] o [Fondo] en esta pantalla.

3 Pulse el elemento que desee ajustar.

- Imágenes preestablecidas: Selecciona la imagen de reloj preestablecida que se desea.
- (desactivado): Oculta la visualización del reloj.
- Puede obtener una vista previa de la pantalla de Menú superior o la pantalla de Función AV pulsando [Home] o [AV] respectivamente.

Configuración del reproductor de vídeo

Ajuste de los idiomas de mayor prioridad

Puede asignar el idioma de mayor prioridad al menú, audio y subtítulo de mayor prioridad en la reproducción inicial. Si el idioma seleccionado está grabado en el disco, los subtítulos, el audio y el menú se mostrarán o reproducirán en dicho idioma.

☐ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

Ajuste del idioma de los subtítulos

Puede ajustar el idioma de los subtítulos que desee. Cuando estén disponibles, los subtítulos se mostrarán en el idioma seleccionado.

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Idioma de Subtítulos].

Aparecerá el menú emergente.

4 Pulse el idioma que desee.

Al seleccionar "Otros", aparecerá una pantalla de introducción de código de idioma. Introduzca el código de cuatro dígitos del idioma que desee y, a continuación, pulse

- Si el idioma seleccionado no está disponible, se mostrará el idioma especificado en el disco.
- También puede cambiar el idioma de los subtítulos pulsando la tecla de cambio de los idiomas de los subtítulos durante la reproducción.
- El ajuste que se establezca aquí no se verá afectado si se cambia el idioma de los subtítulos durante la reproducción mediante la tecla de cambio de idioma de los subtítulos.

Ajuste del idioma del audio

Puede ajustar el idioma de audio preferido.

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Idioma de Audio].

Aparecerá el menú emergente.

4 Pulse el idioma que desee.

Al seleccionar "Otros", aparecerá una pantalla de introducción de código de idioma. Introduzca el código de cuatro dígitos del idioma que desee y, a continuación, pulse

- Si el idioma seleccionado no está disponible, se mostrará el idioma especificado en el disco.
- También puede cambiar el idioma de audio pulsando la tecla de cambio de los idiomas de audio durante la reproducción.
- El ajuste que se establezca aquí no se verá afectado si se cambia el idioma de audio durante la reproducción mediante la tecla de cambio de idioma de audio.

Ajuste del idioma de los menús

Puede ajustar el idioma preferido en el que se muestran los menús guardados en un disco.

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Menú de Idioma].

Aparecerá el menú emergente.

4 Pulse el idioma que desee.

Al seleccionar "Otros", aparecerá una pantalla de introducción de código de idioma. Introduzca el código de cuatro dígitos del idioma que desee y, a continuación, pulse

- Si el idioma seleccionado no está disponible, se mostrará el idioma especificado en el disco.

Ajuste de la visualización del icono de ángulo

También se puede ajustar el icono de ángulo para que aparezca en escenas en las que se puede cambiar el ángulo.

- ☐ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Multi ángulos] repetidamente hasta que aparezca la configuración deseada.

- On (predeterminado): Activa el ajuste multiángulo.
- Off: Desactiva el ajuste multiángulo.

Ajuste de la relación de aspecto

Existen dos tipos de pantallas. Una pantalla panorámica tiene una relación anchura/altura (aspecto de televisión) de 16:9, mientras que una pantalla normal tiene un aspecto de televisión de 4:3. Si utiliza una pantalla trasera normal con un aspecto de televisión de 4:3, podrá establecer la relación de aspecto más apropiada para la pantalla trasera. (Le recomendamos que utilice esta función únicamente para adaptar la relación de aspecto a la pantalla trasera.)

- ☐ Si utiliza una pantalla normal, seleccione "Letter Box" o "Pan Scan". Si selecciona "16:9" podría aparecer una imagen poco natural.
- ☐ Si selecciona la relación de aspecto de TV, la visualización de este producto cambiará a la misma configuración.
- ☐ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Aspecto TV].

Aparecerá el menú emergente.

Configuración del reproductor de vídeo

4 Pulse el elemento que desee ajustar.

- **16:9** (predeterminado): Muestra la imagen de pantalla panorámica (16:9) tal y como es (configuración inicial).
- **Letter Box**: Asigna a la imagen una forma de buzón con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- **Pan Scan**: Recorta la imagen en los lados derecho e izquierdo de la pantalla.

- Durante la reproducción de discos sin sistema pánico, el disco se reproduce con "Letter Box" incluso si selecciona el ajuste "Pan Scan". Confirme si el paquete del disco incluye la marca **16:9 LB**.

- La relación de aspecto de TV no se puede cambiar para algunos discos. Para los detalles, consulte las instrucciones del disco.

Ajuste del bloqueo paterno


Algunos discos de DVD-Vídeo le permiten utilizar un bloqueo paterno para establecer restricciones de modo que los niños no puedan ver escenas de violencia o para adultos. Puede establecer el nivel de bloqueo paterno en distintos niveles, según sea necesario.

- ☐ Cuando establezca un nivel de bloqueo paterno y, a continuación, reproduzca un disco que contiene bloqueo paterno, puede que se muestren instrucciones para introducir el número de código. En tal caso, la reproducción se iniciará cuando se introduzca el número de código correcto.
- ☐ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

Ajuste del número de código y nivel

Cuando utilice esta función por primera vez, registre su número de código. Si no registra un número de código, el bloqueo paterno no funcionará.

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Parental].

Aparecerá la pantalla "Parental".

4 Pulse de [0] a [9] para introducir el número de código de cuatro dígitos.

5 Pulse la siguiente tecla.



Registra el número de código y ahora puede establecer el nivel.

6 Pulse cualquier tecla entre [1] y [8] para seleccionar el nivel que desee.

- **[8]**: Permite la reproducción de todo el disco (configuración inicial).
- De **[7]** a **[2]**: Permite la reproducción de discos destinados a niños y con contenido no adulto.
- **[1]**: Permite solo la reproducción de discos para niños.

7 Pulse la siguiente tecla.



Establece el nivel de bloqueo paterno.

- ☐ Le recomendamos que anote el número de código por si acaso lo olvida.
- ☐ El nivel de bloqueo paterno se graba en el disco. Puede confirmarlo consultando la caja del disco, el folleto incluido o el propio disco. No puede utilizar el bloqueo paterno con discos que no cuenten con un nivel de bloqueo paterno grabado.
- ☐ En algunos discos, el bloqueo paterno funciona para omitir únicamente determinadas escenas, tras las cuales se reanuda la reproducción normal. Para los detalles, consulte las instrucciones del disco.

Visualización del código de registro DivX VOD

Si desea reproducir contenido DivX® VOD (vídeo a la carta) en este producto, primero debe registrar este producto en el proveedor de contenido DivX VOD. Para ello, debe generar un código de registro DivX VOD, que remitirá al proveedor.

- ☐ Anote el registro del código, ya que lo necesitará al registrar este producto en el proveedor de DivX VOD.
- ☐ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [VOD DivX®].

Aparecerá la pantalla "VOD DivX®".

- ☐ Si ya se ha activado un código de registro, no podrá mostrarse.

4 Pulse [Código de Registro].

Se muestra el código de registro de 10 dígitos.

- ☐ Anote el código, lo necesitará al cancelar su registro en un proveedor de DivX VOD.

Visualización del código de cancelación de registro DivX VOD

Es posible eliminar un código de registro registrado con un código de cancelación de registro.

- ☐ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [VOD DivX®].

Aparecerá la pantalla "VOD DivX®".

4 Pulse [Código de Desactivación].

Se muestra el código de cancelación de registro de 8 dígitos.

- ☐ Anote el código, lo necesitará al cancelar su registro en un proveedor de DivX VOD.

Reproducción automática de DVD

Al introducir un disco DVD con menú DVD, este producto cancelará el menú automáticamente y comenzará la reproducción desde el primer capítulo del primer título.

- ☐ Puede que algunos DVD no funcionen correctamente. Si esta opción no funciona completamente, desactívela e inicie la reproducción.

Configuración del reproductor de vídeo

- ❑ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configuración DVD/DivX].

3 Pulse [Reproducción Auto. de DVD] repetidamente hasta que aparezca la configuración deseada.

- **Off** (predeterminado): Desactiva el ajuste de reproducción automática de DVD
- **On**: Activa el ajuste de reproducción automática de DVD

Ajuste de la señal de vídeo para la cámara de retrovisor

Cuando conecte una cámara de retrovisor a este producto, seleccione el ajuste de señal de vídeo adecuado.

- ❑ Puede utilizar esta función solo para la entrada de la señal de vídeo en la entrada AV.

1 Visualice la pantalla "Ajuste de Video".



2 Pulse [Configurar Señal de Video].

3 Pulse [Cámara].

Aparecerá el menú emergente.

4 Pulse el elemento que desee ajustar.

- **Automático** (predeterminado): Ajusta la configuración de la señal de vídeo automáticamente.
- **PAL**: Ajusta la señal de vídeo en PAL.
- **NTSC**: Ajusta la señal de vídeo en NTSC.
- **PAL-M**: Ajusta la señal de vídeo en PAL-M.
- **PAL-N**: Ajusta la señal de vídeo en PAL-N.
- **SECAM**: Ajusta la señal de vídeo en SECAM.

Menú Favorito

El registro de sus elementos de menú favoritos en accesos directos le permite acceder rápidamente a la pantalla de menú registrada con tan solo pulsar la pantalla "Favoritos".

- ❑ Se pueden registrar hasta 12 elementos de menú en el menú favorito.

Creación de un acceso directo

1 Visualice la pantalla "Configuración".



2 Pulse el icono de estrella del elemento de menú que desea añadir al menú favorito.

Se mostrará el icono de estrella para el menú seleccionado.

- Para cancelar el registro, pulse de nuevo el icono de estrella en la columna de menús.

Selección de un acceso directo

1 Visualice la pantalla "Favoritos".



2 Pulse el elemento del menú que desee.

Eliminación de un acceso directo

1 Visualice la pantalla "Favoritos".






2 Pulse la columna del menú favorito que desee eliminar.

El elemento de menú seleccionado se quitará de la pantalla "Favoritos".

- También puede eliminar un acceso directo pulsando el icono de estrella en la columna de menús registrada.

Operaciones comunes

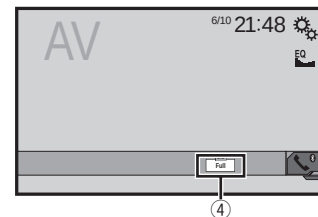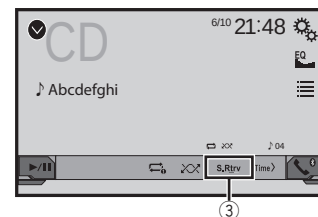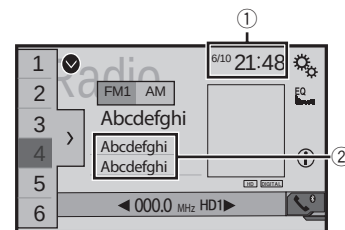

① Pantalla de reloj

Muestra la pantalla de ajuste de hora y fecha

➔ *Ajuste de la hora y la fecha* en la página 54

② Información de la canción

Realiza el etiquetado de iTunes

➔ *Almacenamiento de la información de canción en un iPod (etiquetado de iTunes)* en la página 54

③ S.Rtrv son

Cambia el ajuste del recuperador de sonido

➔ *Ajuste de la función "Sound Retriever"* en la página 54

Operaciones comunes

- ④ Tecla de modo de visualización de pantalla
Cambia el modo de pantalla panorámica
- ➔ **Cambio del modo de pantalla panorámica** en la página 54

Ajuste de la hora y la fecha

- 1 **Pulse la hora actual en la pantalla.**
- 2 **Pulse  o  para ajustar la hora y fecha correctas.**

Puede controlar los siguientes elementos: Año, mes, fecha, hora, minuto.

- ☐ Puede cambiar el formato de visualización de hora a "**12 horas**" (predeterminado) o "**24 horas**".
- ☐ Puede cambiar el orden del formato de visualización de fecha: Día-mes-año, Mes-día-año, Año-mes-día.

Almacenamiento de la información de canción en un iPod (etiquetado de iTunes)

Puede almacenar la información de la canción en el iPod cuando este producto recibe la información de la canción. Las canciones aparecerán en una lista de reproducción denominada "Tagged playlist" en iTunes la próxima vez que sincronice el iPod. Puede comprar directamente las canciones mediante este producto.

- ☐ La función de etiquetado de iTunes está disponible mientras se reciben las emisiones digitales.
- ☐ Esta función está disponible para los siguientes modelos de iPod:

iPhone, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c
iPod touch 1.^a, 2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a generación
iPod classic 1.^a, 2.^a generación
iPod nano 3.^a, 4.^a, 5.^a, 6.^a generación

- ☐ La versión de iTunes debe ser 7.4 o superior.

1 Sintonice la emisora de emisión digital.

- ➔ **Radio** en la página 19
- **HD Radio (AVH-X5700BHS)** (AVH-X3700BHS)
- ➔ **HD Radio** en la página 20
- **SiriusXM**
- ➔ **Sintonizador SiriusXM®** en la página 36

2 Pulse la información de la canción.

- El título de la canción o el nombre del intérprete
- **HD Radio (AVH-X5700BHS)** (AVH-X3700BHS)
- El título de la canción o el nombre del intérprete
- **SiriusXM**

El nombre del intérprete, el título de la canción, el nombre de la categoría o el texto del contenido

La información de la canción que se emite se almacena en este producto.

Cuando se recibe la información,  se desactiva y aparece .

- ☐ En este producto es posible almacenar la información de hasta 50 canciones.

3 Conecte su iPod.

La información de la canción se transfiere al iPod.

- ☐ Si el iPod ya está conectado, la información de la canción se transferirá directamente al iPod cada vez que toque la información de la canción.
- ☐ Cuando se completa la transferencia de la información de la canción, la información almacenada en este producto se elimina automáticamente.
- Si apaga este producto o desconecta el iPod mientras transfiere información de canciones, es posible que la transferencia no se complete correctamente.
- Mientras este producto almacena información de la canción, no se puede realizar la transferencia a un iPod.

Ajuste de la función "Sound Retriever"

La función "**Sound Retriever**" mejora automáticamente el audio comprimido y restaura un sonido rico.

- Pulse **[S.Rtrv]** para cambiar los ajustes.
- **[S.Rtrv]** (Modo1) (predeterminado), **[S.Rtrv]** (Modo2): Activa la función "**Sound Retriever**".
- **[S.Rtrv]** (Desactivado): Desactiva la función "**Sound Retriever**".
- ☐ El Modo1 tiene un efecto más intenso que el Modo2.

Cambio del modo de pantalla panorámica

Puede establecer el tamaño de pantalla del vídeo e imágenes JPEG.

- ☐ El ajuste predeterminado es "**Full**", y para las imágenes JPEG es "**Normal**".

1 Pulse la siguiente tecla.

- ☐ El aspecto de esta tecla cambia según el ajuste actual.

2 Pulse el modo que desee.

● **Full**

Se aumenta una imagen de 4:3 solo en dirección horizontal, lo que permite ver una imagen sin omisiones.

- ☐ Este ajuste es para vídeo solamente.

● **Zoom**

La imagen de 4:3 se amplía en la misma proporción horizontal y verticalmente.

- ☐ Este ajuste es para vídeo solamente.

● **Normal**

La imagen de 4:3 se muestra normalmente, sin cambiar su proporción.

- ☐ Este ajuste es para vídeo e imágenes JPEG.

● **Trimming**

Se muestra una imagen en toda la pantalla con la relación horizontal a vertical izquierda tal como es. Si la relación es diferente entre la pantalla y la imagen, la imagen se puede cortar parcialmente en cualquiera de las partes superior e inferior o los lados.

- ☐ Este ajuste es para imágenes JPEG solamente.
- ☐ No puede utilizar esta función mientras conduce.
- ☐ Es posible guardar diferentes ajustes para cada fuente de vídeo.
- ☐ Cuando se visualiza un vídeo en un modo de pantalla panorámica que no concuerda con su relación de aspecto original, puede tener un aspecto diferente.
- ☐ La imagen de vídeo aparecerá más granulada cuando se vea en el modo "**Zoom**".

Restauración de este producto a la configuración predeterminada

Puede restaurar la configuración o el contenido grabado a la configuración predeterminada. Se utilizan varios métodos para borrar los datos de usuario.

Método 1: Extraer la batería del vehículo

Restablece varios ajustes registrados en este producto.

- ☐ Los ajustes configurados en la pantalla "Tema" no se restablecen.
- ☐ Los ajustes de iDataLink no se restablecerán.

Método 2: Inicializar desde el menú "Sistema"

Método 3: Pulse el botón de RESET

➔ Restablecimiento del microprocesador en la página 6

Restablecimiento del ajuste predeterminado

- ☐ Este ajuste solo está disponible cuando detiene su vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

⚠PRECAUCIÓN

No apague el motor mientras se estén restaurando los ajustes.

1 Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".



2 Pulse [Restaurar configuración].

Aparecerá un mensaje de confirmación de inicialización de la configuración.

3 Pulse [Restaurar].

- ☐ La fuente se apaga y la conexión Bluetooth se desconecta antes de que se inicie el proceso.

Precauciones

Su nuevo producto y este manual

- No utilice el producto, las aplicaciones ni la opción de cámara de retrovisor (si dispone de ella) si hacerlo puede distraerle e impedirle que conduzca de manera segura. Cumpla siempre las normas de seguridad relativas a la conducción y respete todas las regulaciones de tráfico existentes. Si tiene problemas a la hora de utilizar este producto o leer la pantalla, apague el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano antes de realizar los ajustes necesarios.
- No instale este producto en un lugar que pueda (i) impedir la visión del conductor, (ii) afectar al rendimiento de cualquier otro sistema del vehículo o función de seguridad, como airbags, botones de las luces de advertencia, o (iii) impedir que se pueda conducir de forma segura. En algunos casos, es posible que no pueda instalarse este producto debido al tipo de vehículo o a la forma del interior del vehículo.

Precauciones importantes

⚠ADVERTENCIA

Pioneer aconseja que no realice usted mismo la instalación del producto. Este producto se ha diseñado para que su instalación la realice únicamente un instalador profesional. Recomendamos que solo el personal de servicio autorizado de Pioneer, que cuenta con formación especializada y experiencia en el campo de la electrónica móvil, instale y configure este producto. **NUNCA EFECTÚE EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO USTED MISMO.** La instalación o el mantenimiento del producto y de los cables de conexión puede exponerle al riesgo de una descarga eléctrica u otros peligros y puede ocasionar daños en el producto que no cubre la garantía.

Precauciones antes de conectar el sistema

⚠ADVERTENCIA

No trate de forzar ni desactivar el sistema de interbloqueo del freno de mano que está activado para su protección. Si trata de forzarlo o desactivarlo, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

⚠PRECAUCIÓN

- Asegure todo el cableado con abrazaderas de cables o cinta para usos eléctricos. No permita que el cableado pelado permanezca descubierto.
- No enchufe directamente el cable amarillo de este producto a la batería del vehículo. Si lo hace, puede que la vibración del motor acabe provocando un problema relacionado con el aislamiento en el punto por donde el cable cruza del compartimiento del pasajero al compartimiento del motor. Si se rompe el aislamiento del cable amarillo como resultado del contacto con partes metálicas, puede producirse un cortocircuito y generar por tanto un peligro considerable.
- Es extremadamente peligroso que los cables se enrollen en la columna de dirección o en la palanca de cambios. Asegúrese de instalar este producto, los cables y los hilos de tal manera que no dificulten ni entorpezcan la conducción.
- Asegúrese de que los cables y los hilos no afecten a las piezas móviles del vehículo ni queden atrapados en las mismas, especialmente el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, los asientos deslizantes, las puertas o cualquier control del vehículo.
- No enrute cables que vayan a estar sometidos a altas temperaturas. Si se calienta el aislamiento, los cables pueden resultar dañados y, como consecuencia, puede producirse un cortocircuito o una avería y el producto puede sufrir un deterioro permanente.
- No acorte ningún cable. En el caso de que lo haga, puede que el circuito de protección (el portafusibles, la resistencia de fusible o el filtro, etc.) no funcione correctamente.
- Nunca suministre alimentación a otros productos electrónicos cortando el aislamiento del cable de alimentación del producto y tomando corriente de él. La capacidad nominal del cable se excederá y causará recalentamiento.


Antes de instalar este producto

- Utilice esta unidad solamente con una batería de 12 voltios y puesta a tierra negativa. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o un fallo de funcionamiento.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería (-) antes de la instalación.

Para impedir daños

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice altavoces con capacidad superior a 50 W (valor de salida) y entre 4 Ω y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1 Ω a 3 Ω para esta unidad.
- El cable negro es la conexión a tierra. Cuando instale esta unidad o el amplificador de potencia (se venden por separado), asegúrese de conectar el cable de tierra primero. Asegúrese de que el cable de masa esté conectado correctamente a piezas de metal de la carrocería del automóvil. El cable de tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad o de cualquier otro dispositivo deben estar conectados al automóvil de forma independiente, con tornillos diferentes. Si el tornillo del cable de tierra se afloja o cae, podría producirse humo por un incendio o una avería.

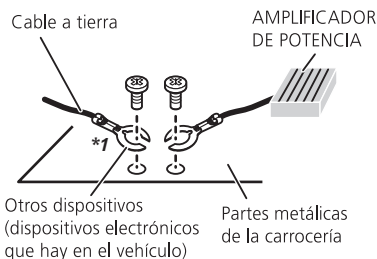

***1 No se suministra para esta unidad**

- Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar exclusivamente un fusible del régimen nominal descrito en este producto.
- No se puede instalar este producto en un vehículo sin la posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido.



Posición ACC




Sin posición ACC

- Para evitar cortocircuitos, cubra el cable desconectado con cinta aislante. Es especialmente importante aislar todos los cables de altavoz que no se usen, ya que si no se recubren pueden llegar a provocar un cortocircuito.
- Para conectar un amplificador de potencia u otros dispositivos a este producto, consulte el manual del producto que desea conectar.

Aviso para el cable azul/blanco

- Al conectar el interruptor de encendido (ACC ON), se envía una señal de control por el cable azul/blanco. Conéctelo al terminal de control remoto del sistema externo de amplificadores de potencia, al terminal de control de relé de la antena automática, o al terminal de control de potencia del amplificador de antena (máx. 300 mA 12 V CC). La señal de control se envía por el cable azul/blanco, aunque la fuente de audio esté desconectada.


Este producto

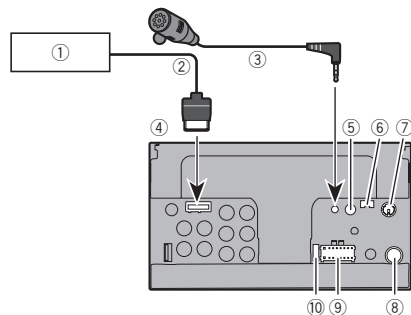

- 1 Sistema de navegación Pioneer
Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda sobre la unidad de navegación conectable de 4 m (13 ft. 1 in.).
- 2 Cable RGB (suministrado con el sistema de navegación)
- 3 Micrófono de 4 m (13 ft. 1 in.)
- 4 Este producto
- 5 Entrada remota con cable
Es posible conectar el adaptador de mando a distancia cableado (se vende por separado).

- 6 Entrada del adaptador iDatalink Consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre el adaptador iDatalink (se vende por separado).
- 7 SiriusXM Connect Vehicle Tuner
Consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre SiriusXM Connect Vehicle Tuner (se vende por separado).
- 8 Clavija de conexión de la antena
- 9 Fuente de alimentación
- 10 Fusible (10 A)

Cable de alimentación

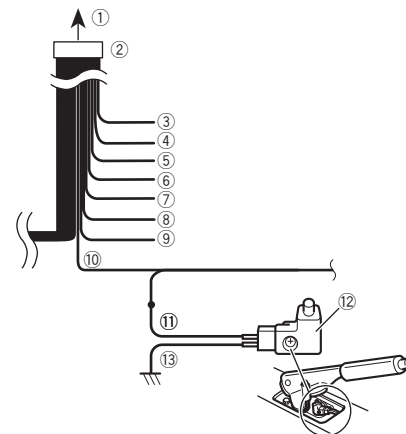


- 1 A la fuente de alimentación
- 2 Cable de alimentación
- 3 Amarillo
Al terminal suministrado con potencia independientemente de la posición del interruptor de encendido.
- 4 Rojo
Al terminal eléctrico controlado a través del interruptor de encendido (12 V CC) ENCENDIDO/APAGADO.
- 5 Naranja/blanco
Al terminal del interruptor de iluminación.
- 6 Negro (tierra)
A la carrocería (metálica) del vehículo.


Conexión

- ⑦ Violeta/blanco
De los dos cables conectados a la luz trasera, conecte aquel cuya tensión cambie cuando el cambio de velocidades esté en la posición de marcha atrás (R). Esta conexión permite a la unidad detectar si el vehículo se mueve hacia adelante o hacia atrás.
- ⑧ Amarillo/negro
Si utiliza un equipo con la función de silencio, conecte este cable al cable de silencio de audio de dicho equipo. En el caso contrario, no conecte el cable de silencio de audio.
- ⑨ Azul/blanco
Conéctelo al terminal de control del amplificador de potencia del sistema (máx. 300 mA 12 V CC).
- ⑩ Verde claro
Se utiliza para detectar el estado de conexión/desconexión del freno de mano. Este cable debe conectarse al lado de la fuente de alimentación del interruptor del freno de mano.
- ⑪ Lado de la fuente de alimentación
- ⑫ Interruptor del freno de mano
- ⑬ Lado de conexión a tierra

Cables de altavoz

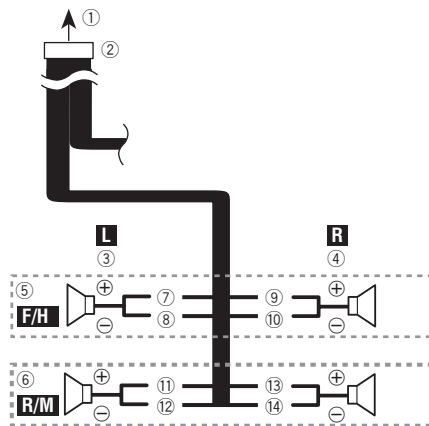

Realice estas conexiones cuando utilice un subwoofer sin el amplificador opcional.

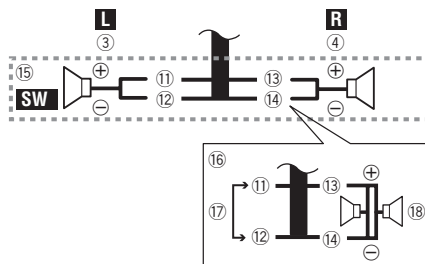


- ① A la fuente de alimentación
- ② Cable de alimentación
- ③ Izquierda
- ④ Derecha
- ⑤ Altavoz delantero (STD) o altavoz de rango alto (NW)
- ⑥ Altavoz trasero (STD) o altavoz de rango medio (NW)
- ⑦ Blanco
- ⑧ Blanco/negro
- ⑨ Gris
- ⑩ Gris/negro
- ⑪ Verde
- ⑫ Verde/negro
- ⑬ Violeta
- ⑭ Violeta/negro
- ⑮ Subwoofer (4Ω)
- ⑯ Cuando utilice un subwoofer de 70W (2Ω), asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada a los cables verde y verde/negro.
- ⑰ No se utiliza.
- ⑱ Subwoofer (4Ω) × 2
- Si se conecta un subwoofer a este producto en lugar de un altavoz trasero, cambie el ajuste de salida trasera en el ajuste inicial. La salida del subwoofer de este producto es monoaural.
- ➡ Cambio de salida del altavoz trasero en la página 46
- Con un sistema de dos altavoces, no conecte nada a los cables de altavoz que no estén conectados a los altavoces.

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Sin amplificador interno

Importante


Los cables de altavoz no se utilizan cuando esta conexión está en uso.

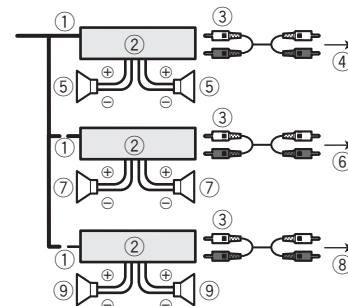

Con amplificador interno

Importante

Las señales del altavoz delantero y el altavoz trasero (STD) o las señales del altavoz de rango medio o el altavoz de rango alto (NW) se emiten desde los cables de altavoz cuando esta conexión está en uso.



- ① Control remoto del sistema
Conéctelo al cable azul/blanco.
- ② Amplificador de potencia (se vende por separado)
- ③ Conéctelo al cable RCA (se vende por separado)

Conexión

- ④ A la salida trasera (STD)
- A la salida de rango medio (NW)
- ⑤ Altavoz trasero (STD)
- Altavoz de rango medio (NW)
- ⑥ A la salida delantera (STD)
- A la salida de rango alto (NW)
- ⑦ Altavoz delantero (STD)
- Salida de rango alto (NW)
- ⑧ A la salida del subwoofer (STD)
- A la salida de rango bajo (NW)
- ⑨ Subwoofer (STD)
- Altavoz de rango bajo (NW)
- Cambie el modo de altavoz al modo estándar (STD) o al modo de red (NW).
- ➡ En el primer arranque en la página 8
- Puede cambiar la salida RCA del subwoofer en función del sistema de subwoofer.
- La salida del subwoofer de este producto es monoaural.


iPhone y smartphone

- Para obtener más información sobre cómo conectar un dispositivo externo mediante un cable que se vende por separado, consulte el manual del cable.
- Para obtener más información sobre la conexión, las operaciones y la compatibilidad del iPhone, consulte *Configuración del iPod / iPhone o smartphone* en la página 16.
- Para obtener más información sobre la conexión y las operaciones de dispositivos Android, consulte *Configuración del iPod / iPhone o smartphone* en la página 16.

iPhone con conector Lightning

Conexión mediante el puerto USB

Para realizar la conexión es necesario un cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU52) (se vende por separado).

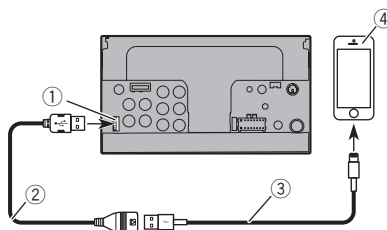


- ① Puerto USB
- ② Cable USB de 1,5 m (4 ft. 11 in.)
- ③ Cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU52) (se vende por separado)
- ④ iPhone con conector Lightning

iPhone con conector de 30 clavijas

Conexión mediante la entrada AUX

Para realizar la conexión es necesario un cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU201V) (se vende por separado).

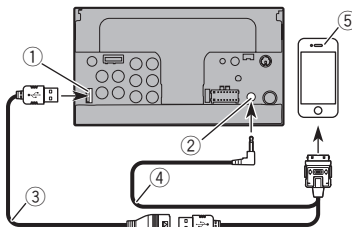


- ① Puerto USB
- ② Entrada AUX
- ③ Cable USB de 1,5 m (4 ft. 11 in.)
- ④ Cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU201V) (se vende por separado)
- ⑤ iPhone con conector de 30 clavijas

Dispositivo MirrorLink o Android

Conexión mediante el puerto USB

Para realizar la conexión es necesario un cable de interfaz USB para el uso con dispositivos Android o MirrorLink™ (CD-MU200) (se vende por separado).

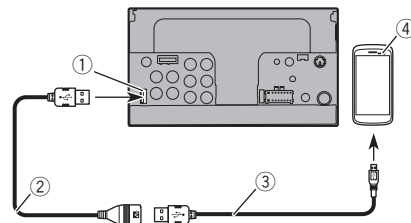

- ① Puerto USB
- ② Cable USB (suministrado con CD-MU200)
- ③ Cable USB - micro USB (tipo USB A - micro USB B) (suministrado con CD-MU200)
- ④ Dispositivo MirrorLink o Android

Cámara

Acerca de la cámara de retrovisor

Cuando se utiliza la cámara de retrovisor, la imagen de vista trasera cambiará automáticamente de vídeo moviendo la palanca de cambios a la **marcha atrás (R)**. **Vista de cámara** también le permite comprobar lo que tiene detrás mientras conduce.

⚠ ADVERTENCIA


USE LA ENTRADA SOLO PARA LA MARCHA ATRÁS O LA CÁMARA DE RETROVISOR DE IMAGEN ESPECULAR. CUALQUIER OTRO USO PUEDE DERIVAR EN LESIONES O DAÑOS.

⚠ PRECAUCIÓN

- La imagen en pantalla puede aparecer invertida.
- Con la cámara de retrovisor puede vigilar un remolque o dar marcha atrás para aparcar en un lugar difícil. No lo utilice con fines de entretenimiento.
- Si utiliza la vista trasera es posible que parezca que los objetos están más cerca o más lejos de lo que están en realidad.


Conexión

- El área de la imagen de las imágenes a pantalla completa que aparece al dar marcha atrás o comprobar la parte trasera del vehículo puede diferir ligeramente.

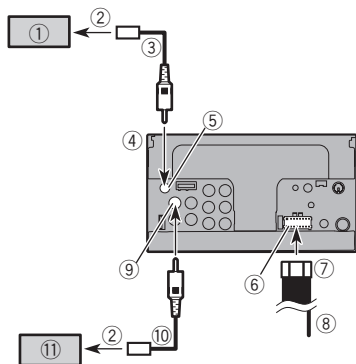

- ① Cámara de retrovisor (ND-BC6) (se vende por separado)
- ② A la salida de vídeo
- ③ Cable RCA (suministrado con ND-BC6)
- ④ Este producto
- ⑤ Marrón (**R.C IN**)
- ⑥ Fuente de alimentación
- ⑦ Cable de alimentación
- ⑧ Violeta/blanco (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- ➔ Cable de alimentación en la página 56
- ⑨ Amarillo (**F.C IN**)
- ⑩ Cable RCA (se vende por separado)
- ⑪ Cámara de visualización (se vende por separado)
- Conecte solo la cámara de retrovisor a **R.C IN**. No conecte ningún otro equipo.
- Para utilizar otras cámaras de visualización se necesitan algunos ajustes.
- ➔ Ajuste de la cámara de retrovisor en la página 42
- ➔ Ajuste de la cámara para el modo **Vista de cámara** en la página 43

Componente de vídeo externo y pantalla

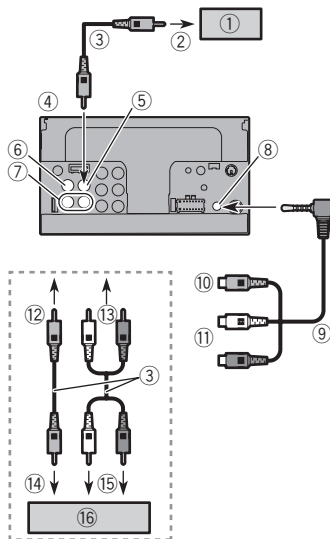

- ① Pantalla trasera con conectores de entrada RCA
- ② A la entrada de vídeo
- ③ Cables RCA (se venden por separado)
- ④ Este producto
- ⑤ Amarillo (**V OUT**)
- ⑥ Amarillo (**V IN**)
- ⑦ Rojo, blanco (**R IN, L IN**)
- ⑧ Entrada AUX
- ⑨ Cable AV minijack (CD-RM10) (se vende por separado)
- ⑩ Amarillo
- ⑪ Rojo, blanco
- ⑫ Al amarillo
- ⑬ Al rojo, blanco
- ⑭ A la salida de vídeo
- ⑮ A salidas de audio
- ⑯ Componente de vídeo externo (se vende por separado)

- Para utilizar el componente de vídeo externo se necesita el ajuste pertinente.

➔ Entrada AV en la página 40

⚠ ADVERTENCIA

NO instale nunca la pantalla trasera en un lugar que permita al conductor ver la fuente de vídeo mientras conduce.

La salida de vídeo posterior de este producto es para conectar una pantalla que permita a los pasajeros de los asientos posteriores ver la fuente de vídeo.

Precauciones antes de la instalación

⚠ PRECAUCIÓN

Nunca instale este producto en lugares en los que, o de manera que:


- Pudiese dañar al conductor o a los pasajeros si el vehículo se detuviese de repente.
- Pudiese afectar a la conducción del vehículo, como por ejemplo en el suelo delante del asiento del conductor o cerca del volante o la palanca de cambios.
- Para garantizar una instalación adecuada, utilice las piezas suministradas de la forma especificada. Si no se suministran piezas con este producto, utilice piezas compatibles de la forma especificada después de haber comprobado a través de su distribuidor la compatibilidad de dichas piezas. Si utiliza otras piezas que no hayan sido suministradas o que no sean compatibles, estas podrán estropear las piezas internas del producto, o podrán aflojarse y hacer que se desprenda el producto.
- No instale este producto en un lugar que pueda (i) impedir la visión del conductor, (ii) afectar al rendimiento de cualquier otro sistema del vehículo o función de seguridad, como airbags, botones de las luces de advertencia, o (iii) impedir que se pueda conducir de forma segura.
- No instale este producto delante o cerca del tablero de instrumentos, la puerta o el pilar desde los que se abriría uno de los airbags del vehículo. Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre el área de uso de los airbags delanteros.

Antes de la instalación


- Póngase en contacto con su distribuidor más cercano si la instalación requiere la perforación de orificios u otras modificaciones del vehículo.
- Antes de realizar la instalación final de este producto, conecte el cableado temporalmente y asegúrese de que todo está conectado correctamente y que el sistema funciona debidamente.

Notas acerca de la instalación

- No instale este producto en lugares en los que pueda estar expuesto a altas temperaturas o a humedad, como por ejemplo:
- Lugares cercanos a un calefactor, conducto de ventilación o aire acondicionado.
- Lugares expuestos a la luz solar directa tales como el tablero de instrumentos.
- Lugares que pudieran verse expuestos a lluvia, como por ejemplo cerca de una puerta o en el suelo del vehículo.
- Instale este producto de forma horizontal en una superficie con una tolerancia de entre 0 y 30 grados (5 grados a la izquierda o a la derecha). Si la unidad se instala de forma incorrecta con una inclinación de la superficie que supera estas tolerancias aumentará la posibilidad de que aparezcan errores en la pantalla de ubicación del vehículo, y podría disminuir el rendimiento de dicha pantalla.

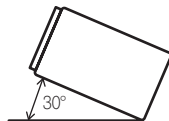

- Cuando instale el sistema, para garantizar una correcta dispersión del calor durante el uso de esta unidad, asegúrese de dejar un amplio espacio por detrás del panel trasero y enrollar los cables sueltos de modo que no bloqueen las aberturas de ventilación.


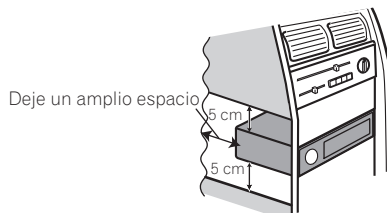


Deje un amplio espacio

Instalación utilizando los orificios de tornillo del lateral de este producto

- Fije este producto al soporte de montaje de radio de fábrica.

Coloque este producto de manera que sus orificios de tornillo estén alineados con los orificios de tornillo del soporte, y apriete los tornillos en tres puntos de cada lado. Utilice los tornillos de cabeza segmentada (5 mm x 8 mm) o los tornillos de superficie plana (5 mm x 9 mm), dependiendo de la forma de los orificios del tornillo del soporte.

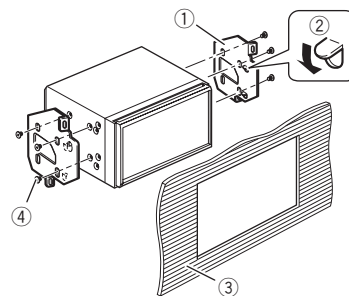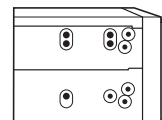

- 1 Soporte de montaje de radio de fábrica.
- 2 Si la uña afecta a la instalación, puede doblarla y apartarla.
- 3 Tablero de instrumentos o consola.
- 4 Tornillo de cabeza segmentada o tornillo de superficie plana. Asegúrese de utilizar los tornillos que se proporcionan con este producto.

Instalación del micrófono


X5700BHS X4700BS X3700BHS X2700BS

Instalación

- Instale el micrófono de tal forma que esté correctamente orientado y a la distancia correcta del conductor para que resulte fácil recoger la voz del conductor.
- Asegúrese de apagar (ACC OFF) el producto antes de conectar el micrófono.


Montaje en el parasol

1 Coloque el cable del micrófono en la ranura.

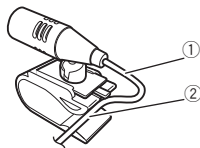

- ① Cable del micrófono
- ② Ranura


2 Fije el clip del micrófono al parasol.

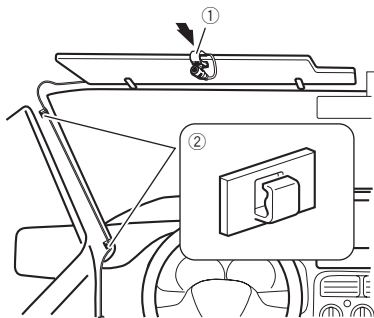

- ① Clip del micrófono
- ② Abrazaderas
Utilice abrazaderas (se venden por separado) para fijar el cable en el interior del vehículo donde sea necesario. Instale el micrófono en el parasol cuando este esté plegado hacia arriba. No puede reconocer la voz del conductor si el parasol está bajado.


Instalación en la columna de dirección

1 Desconecte la base del micrófono del clip del mismo deslizándola a la vez que pulsa la lengüeta.

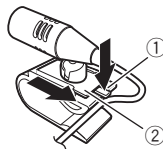

- ① Lengüeta
- ② Base del micrófono

2 Monte el micrófono en la columna de dirección.

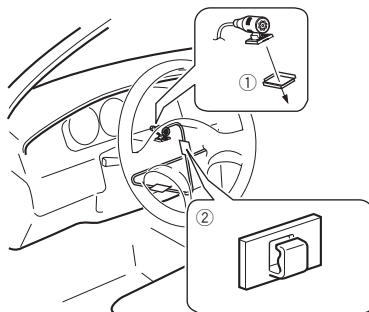

- ① Cinta de doble cara
- ② Abrazaderas
Utilice abrazaderas (se venden por separado) para fijar el cable en el interior del vehículo donde sea necesario.

3 Manténgalo alejado del volante.

Ajuste del ángulo del micrófono



Solución de problemas

Consulte esta sección si tiene algún problema al utilizar este producto. Los problemas más comunes se enumeran a continuación, junto con sus causas probables y soluciones. Si no puede encontrar una solución a su problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio autorizado Pioneer más cercano.

Problemas con la pantalla de AV

No se puede reproducir el CD o el DVD.

- El disco está colocado al revés.
 - Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.
- El disco está sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está agrietado o dañado.
 - Introduzca un disco normal, con forma redonda.
- Los archivos del disco tienen un formato de archivos irregular.
 - Compruebe el formato de los archivos.
- No se puede reproducir el formato del disco.
 - Cambie el disco.
- El disco cargado es de un tipo que este producto no puede reproducir.
 - Compruebe el tipo de disco.

En la pantalla aparece un mensaje de precaución y no puede mostrarse el video.

- El cable del freno de mano no está conectado o accionado.
 - Conecte el cable del freno de mano de forma correcta y accione el freno de mano.
- El interbloqueo del freno de mano está activado.
 - Estacione el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano.

No hay salida de video procedente de un dispositivo conectado.

- El ajuste "Entrada A/V" no es correcto.
 - Corrija la configuración.

Se omite el audio o el video.

- Este producto no se ha fijado firmemente.
 - Fije este producto firmemente.

No se reproduce ningún sonido. El nivel del volumen no sube.

- Los cables no están conectados correctamente.
 - Conecte los cables correctamente.
- El sistema reproduce imágenes fijas, a cámara lenta o fotograma a fotograma, con un DVD-Video.
 - No se emite sonido durante la reproducción de imágenes fijas, a cámara lenta o fotograma a fotograma, con un DVD-Video.
- El sistema está en modo pausa o reproduce con avance/retroceso rápido durante la reproducción de un disco.
 - Para los soportes que no sean CD de música (CD-DA), no se emite ningún sonido en el avance rápido ni el retroceso rápido.

Aparece el icono y no se puede realizar la operación.

- La operación no es compatible con la configuración de video.
 - Esta operación no es posible. (Por ejemplo, la reproducción del DVD no encaja con el ángulo, el sistema de audio, el idioma de los subtítulos, etc.)

La imagen se detiene (hace una pausa) y este producto no puede utilizarse.

- No es posible realizar la lectura de datos durante la reproducción de un disco.
 - Detenga la reproducción una vez y, a continuación, reiniciela.

La imagen aparece estirada, con una relación de aspecto incorrecta.

- El ajuste de aspecto no es el correcto para la pantalla.
 - Seleccione el ajuste correcto para dicha imagen.

Se muestra un mensaje de bloqueo paterno y no se puede reproducir el DVD.

- El bloqueo paterno está activado.
 - Desactive el bloqueo paterno o cambie el nivel.

No se puede cancelar el bloqueo paterno para la reproducción de DVD.

- El número de código es incorrecto.
 - Introduzca el número de código correcto.

La reproducción no se corresponde con la configuración de idioma de audio y de subtítulos seleccionada en "Configuración DVD/DivX".

- La reproducción del DVD no incluye diálogos o subtítulos en el idioma seleccionado en "Configuración DVD/DivX".
 - No es posible cambiar al idioma seleccionado si el idioma seleccionado en "Configuración DVD/DivX" no está grabado en el disco.

La imagen aparece muy borrosa/distorsionada y oscura durante la reproducción.

- El disco incluye una señal que prohíbe realizar copias. (Algunos discos incorporan esta protección).
 - Dado que este producto es compatible con el sistema de protección analógico frente a copias, en la imagen podrían aparecer bandas horizontales u otras imperfecciones cuando se visualiza un disco con dicho tipo de protección en algunas pantallas. No se trata de un fallo de funcionamiento.

No es posible controlar el iPod.

- El iPod está bloqueado.
 - Vuelva a conectar el iPod con el cable de interfaz USB para iPod / iPhone.
 - Actualice la versión de software del iPod.
- Se ha producido un error.
 - Vuelva a conectar el iPod con el cable de interfaz USB para iPod / iPhone.
 - Estacione el vehículo en un lugar seguro y apague el motor. Coloque la llave de encendido en la posición OFF (ACC OFF). A continuación, arranque el motor de nuevo, y vuelva a encender este producto.
 - Actualice la versión de software del iPod.
- Los cables no están conectados correctamente.
 - Conecte los cables correctamente.

No se puede escuchar el sonido del iPod.

- La dirección de salida de audio puede cambiarse automáticamente cuando las conexiones USB y Bluetooth se utilizan de forma simultánea.
 - Utilice el iPod para cambiar la dirección de salida de audio.

Problemas con la pantalla del teléfono

No se puede marcar porque las teclas del panel táctil del marcado no se encuentran activas.

- El teléfono está fuera de cobertura.
 - Vuelva a intentarlo cuando tenga cobertura.
- No se puede establecer la conexión entre el teléfono móvil y este producto.
 - Realice el proceso de conexión.

Problemas con la pantalla de Aplicación

Se muestra una pantalla en negro.

- Mientras se utilizaba la aplicación se cerró la aplicación en el smartphone.
- Pulse  para mostrar la Pantalla de Menú superior.
- Es posible que el SO del smartphone esté esperando a la operación de la pantalla.
 - Detenga el vehículo en un lugar seguro y consulte la pantalla del smartphone.

La pantalla se muestra, pero no puede realizarse ninguna operación.

- Se ha producido un error.
 - Estacione su vehículo en un lugar seguro y, a continuación, desactive el interruptor de encendido (ACC OFF). Posteriormente, active el interruptor de encendido (ACC ON) de nuevo.
 - Cuando se conecte un dispositivo Android, desconecte la conexión Bluetooth de este producto y, a continuación, vuelva a conectarlo.

El smartphone no se carga.

- La carga se ha detenido porque la temperatura del smartphone ha aumentado, debido al uso prolongado del smartphone durante la carga.
 - Desconecte el smartphone del cable y espere hasta que el smartphone se enfríe.
- Se ha consumido más carga de batería que la que se ha obtenido durante el proceso de carga.
 - Este problema puede resolverse deteniendo servicios innecesarios del smartphone.

Mensajes de error

Cuando se presenten problemas con este producto aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Consulte la tabla que aparece a continuación para identificar el problema y, después, realice la acción correctiva que se sugiere. Si el error persiste, anote el mensaje de error y póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio Pioneer más cercano.

Comunes

Error AMP

- Este producto no funciona o la conexión del altavoz no es correcta; el circuito protector está activado.
 - Compruebe la conexión del altavoz. Compruebe la conexión del altavoz. Si el mensaje no desaparece incluso tras apagar/encender el motor, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado Pioneer para obtener ayuda.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- La temperatura es demasiado alta para que este producto funcione.
 - Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Si el problema no se soluciona, contacte con su proveedor o un servicio técnico autorizado Pioneer.

Pandora

Error-19

- Error de comunicación.
 - Desconecte el cable del iPod. Cuando aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y restablézcalo.

Se ha alcanzado el límite de omisiones.

- Se ha alcanzado el límite de saltos.
 - No sobrepase el límite de saltos.
 - A causa de las restricciones de licencias de música, Pandora limita el número de saltos por hora.

Revisar dispositivo

- Mensaje de error que se muestra en la aplicación Pandora.
 - Compruebe el dispositivo conectado.

USB incompatible

- Este producto no es compatible con el dispositivo de almacenamiento USB conectado.
 - Desconecte el dispositivo y sustitúyalo con un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Revise USB

- El conector USB o el cable USB se ha cortocircuitado.
 - Compruebe que el conector o cable USB no se encuentre atrapado ni haya sufrido daños.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de la corriente máxima permitida.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido en OFF, después colóquela en ACC u ON y, a continuación, conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Radio por satélite SiriusXM

Revisar Antena

- La conexión de la antena es incorrecta.
 - Compruebe la conexión de la antena. Si el mensaje no desaparece incluso tras apagar/encender el motor, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano de Pioneer para obtener ayuda.

Revise el sintonizador

- La conexión de SiriusXM Connect Vehicle Tuner es incorrecta.
 - Compruebe la conexión del sintonizador y la tensión de la batería. Si el mensaje no desaparece incluso tras apagar/encender el motor, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano de Pioneer para obtener ayuda.

No hay señal

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner tiene dificultades para recibir la señal del satélite SiriusXM.
 - Compruebe que el vehículo esté al aire libre con una vista clara del hemisferio sur.
 - Compruebe que la antena con montaje magnético SiriusXM esté montada sobre una superficie metálica en el exterior del vehículo.
 - Aleje la antena de SiriusXM de cualquier obstrucción.

Sin contenido

- **TuneScan** no está disponible.
 - Realice la operación con otro canal de presintonía.

Canal no disponible

- El canal que ha solicitado no es un canal SiriusXM válido.
 - Compruebe la lista de canales de SiriusXM.

Subscripción actualizada Presione Entre para continuar

- Este producto ha detectado un cambio en el estado de la suscripción de SiriusXM.
 - Pulse **[Entre]** para borrar el mensaje.

Canal no suscrito. Llamar a Sirius XM para suscribir.

- El canal que ha solicitado no está incluido en el paquete de suscripción de SiriusXM.
 - Compruebe el contenido del paquete de suscripción de SiriusXM.

Canal bloqueado Introduzca el código de bloqueo

- Bloqueado por la función de control parental de la radio.
 - Desbloquee el canal.

Artist Unavailable

- La función de memoria de alertas no está disponible.
 - Realice la operación con otro canal.

Song Unavailable

- La función de memoria de alertas no está disponible.
 - Realice la operación con otro canal.

Team Unavailable

- La función de memoria de alertas no está disponible.
 - Realice la operación con otro canal.

Alert Memory Full You can manage alert memory in the alert list

- La memoria está llena.
 - Borre la lista de alertas.

Memoria Llena Por favor elimine dispositivo

- La memoria se ha llenado mientras la reproducción estaba en pausa.
 - Reanude la reproducción.

Memoria Casi Llena

- La memoria casi se ha llenado mientras la reproducción estaba en pausa.
 - Reanude la reproducción.

Disco

Error-02-XX/FF-FF

- El disco está sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está arañado.
 - Cambie el disco.
- El disco está colocado al revés.
 - Compruebe que el disco esté colocado correctamente.
- Se ha producido un error eléctrico o mecánico.
 - Pulse el botón **RESET**.

Disco de diferente región

- El disco no tiene el mismo código de zona que este producto.
 - Cambie el DVD por uno que tenga el código de zona correcto.

Disco no Reproducible

- Este producto no puede reproducir este tipo de disco.
 - Sustituya el disco con uno que se pueda reproducir en este producto.

Archivo no Reproducible

- Este producto no puede reproducir este tipo de archivo.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

Salto

- El disco insertado contiene archivos protegidos mediante DRM.
 - Se omiten los archivos protegidos.

Protegido

- Todos los archivos del disco insertado incorporan DRM.
 - Cambie el disco.

TEMP

- La temperatura de este producto se encuentra fuera del intervalo operativo normal.
 - Espere hasta que el producto vuelva a una temperatura dentro de los límites operativos normales.

Alquiler expirado.

- El disco insertado tiene contenido DivX VOD que ha caducado.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

Video resolution not supported

- Se incluyen archivos que no se pueden reproducir con este producto.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

No es posible escribir en la memoria flash.

- Por algún motivo, no se puede guardar el historial de reproducción del contenido VOD.
 - Vuelva a intentarlo.
- Si el mensaje aparece con frecuencia, consulte a su distribuidor.

Su dispositivo no está autorizado para reproducir video DivX protegido.

- El proveedor de contenido DivX VOS no ha autorizado el código de registro DivX de este producto.
 - Registre este producto en el proveedor de contenido DivX VOD.

Tasa de cuadros de video no soportada

- La velocidad de fotogramas de este archivo DivX es superior a 30 fps.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Este producto no admite este tipo de archivo.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

Dispositivo de almacenamiento USB

Error-02-9X/-DX

- Error de comunicación.
 - Coloque la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación (OFF) y vuelva a activarla (ON).
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.
 - Cambie a una fuente diferente. A continuación, vuelva al dispositivo de almacenamiento USB.

Archivo no Reproducible

- Este producto no puede reproducir este tipo de archivo.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.
- Se ha activado la seguridad para el dispositivo de almacenamiento externo USB conectado.
 - Siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento externo USB para desactivar la seguridad.

Salto

- El dispositivo de almacenamiento externo USB conectado contiene archivos protegidos con DRM.
 - Se omiten los archivos protegidos.

Protegido

- Todos los archivos del dispositivo de almacenamiento externo USB conectado incorporan DRM.
 - Sustituya el dispositivo de almacenamiento USB.

USB incompatible

- Este producto no es compatible con el dispositivo de almacenamiento USB conectado.
 - Desconecte el dispositivo y sustitúyalo con un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Revise USB

- Se ha producido un cortocircuito en el conector o cable USB.
 - Compruebe que el conector o cable USB no se encuentre atrapado ni haya sufrido daños.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de la corriente máxima permitida.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido en OFF, después colóquela en ACC u ON y, a continuación, conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Video resolution not supported

- Se incluyen archivos que no se pueden reproducir con este producto.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

USB fue desconectado para proteger el dispositivo No reinicie esta memoria USB en la unidad Reiniciar la unidad.

- Se ha producido un cortocircuito en el conector o cable USB.
 - Compruebe que el conector o cable USB no se encuentre atrapado o haya sufrido daños.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de la corriente máxima permitida.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido en OFF, después colóquela en ACC u ON y, a continuación, conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.
- Se ha producido un cortocircuito en el cable de interfaz USB para iPod / iPhone.
 - Compruebe que el cable de interfaz USB para iPod / iPhone o el cable USB no se encuentre atrapado o haya sufrido daños.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Este producto no admite este tipo de archivo.
 - Seleccione un archivo que se pueda reproducir.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Error del iPod.
 - Desconecte el cable del iPod. Cuando aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y restablézcalo.

Error-02-67

- El firmware del iPod es antiguo.
 - Actualice la versión del iPod.

Etiquetado de iTunes

Error-8D

- La FLASH ROM integrada encontró un error.
 - Coloque la llave de encendido en la posición de desactivación (OFF) y vuelva a activarla (ON).

Almacenamiento de etiqueta fallida.

- La información de etiqueta no se puede almacenar en este producto.
 - Vuelva a intentarlo.

Ya ha sido guardado.

- Esta información de etiqueta ya está almacenada en memoria.
 - La información de etiqueta solo se puede guardar una vez para una canción específica. La información de etiqueta no se puede guardar para la misma canción más de una vez.

Memoria Llena. Conecte iPod.

- La información de etiqueta se ha almacenado correctamente. La memoria flash de este producto está llena.
 - La información de etiqueta de este producto se transfiere automáticamente al iPod cuando este se conecta.

La memoria está llena. Etiquetas no almacenadas.

- La memoria flash de este producto, utilizada como área de almacenamiento temporal, está llena.
 - La información de etiqueta de este producto se transfiere automáticamente al iPod cuando este se conecta.

iPod lleno. Etiquetas no transferidas

- La memoria utilizada para la información de etiqueta en el iPod está llena.
 - Sincronice el iPod con iTunes y limpie la lista de reproducción etiquetada.

Reconecte su iPod

- La información de etiqueta de este producto no se puede transferir al iPod.
 - Compruebe el iPod y vuelva a intentarlo.

Bluetooth

Error-10

- Error de alimentación del módulo Bluetooth de este producto.
 - Coloque la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación (OFF) y vuelva a activarla (ON). Si el mensaje de error sigue mostrándose tras realizar la acción anterior, póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado de Pioneer.

MirrorLink

La lista de aplicaciones no se puede leer.

- No se pudo cargar la lista de aplicaciones.
 - Desconecte el cable del smartphone y después vuelva a conectar el smartphone tras unos segundos.
 - Coloque la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación y vuelva a activarla (ON). Si el mensaje de error sigue apareciendo tras realizar la acción anterior, reinicie el smartphone. Si el mensaje de error se sigue mostrando tras realizar la acción anterior, póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado de Pioneer.

No hay ninguna aplicación compatible en su dispositivo

MirrorLink.

- No se encuentran aplicaciones compatibles.
 - Instale las aplicaciones **MirrorLink** compatibles con su dispositivo **MirrorLink**.

Error de comunicación.

- Se ha producido un error de comunicación.
 - Desconecte el cable del smartphone y después vuelva a conectar el smartphone tras unos segundos.
 - Coloque la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación y vuelva a activarla (ON). Si el mensaje de error sigue apareciendo tras realizar la acción anterior, reinicie el smartphone. Si el mensaje de error se sigue mostrando tras realizar la acción anterior, póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado de Pioneer.

Fallo al iniciar la aplicación.

- No se pudo iniciar la aplicación.
 - Vuelva a intentarlo.

Fallo al visualizar la pantalla de su dispositivo por resolución irregular.

- El tamaño de la imagen es demasiado grande.
 - El tamaño de las imágenes transferidas desde el dispositivo excede 800 × 480.

Manipulación y cuidado de los discos

Son necesarias algunas precauciones básicas cuando se manipulan discos.

Lector integrado y su cuidado

- Utilice únicamente discos redondos convencionales. No utilice discos con otras formas.
- No utilice discos agrietados, cortados, arañados o dañados de alguna otra forma, ya que podrían provocar daños en el lector integrado.
- Utilice discos de 12-cm. No utilice un adaptador para discos de 8-cm ni discos de 8-cm.
- Si utiliza discos en cuyas superficies pueden realizarse impresiones en etiquetas, consulte las instrucciones y las advertencias de los discos. En función de los discos, es posible que no puedan introducirse ni expulsarse. Si utiliza dichos discos, el equipo podría sufrir daños.
- No coloque etiquetas, ni escriba ni aplique productos químicos sobre la superficie de los discos.
- No coloque etiquetas disponibles comercialmente ni otros materiales en los discos.
- Para limpiar un disco, frótelos con un paño suave, realizando el movimiento desde el centro hacia afuera.
- La condensación puede afectar de forma temporal al rendimiento del lector integrado.

Apéndice

- Es posible que los discos no se reproduzcan por las características y el formato del disco, las aplicaciones grabadas, el entorno de reproducción, las condiciones de almacenamiento, entre otras opciones.
- Los golpes o irregularidades del terreno pueden provocar interrupciones en la reproducción del disco.
- Lea las instrucciones para discos antes de utilizarlos.

Condiciones ambientales para la reproducción de un disco

- A temperaturas muy altas, el termostato protege el producto apagándolo automáticamente.
- A pesar del esmerado diseño del producto, podrían aparecer pequeñas rayas en la superficie del disco como consecuencia del desgaste mecánico, de las condiciones ambientales de uso, o de la manipulación del disco. Esto no indica un mal funcionamiento del producto. Se debe considerar como un desgaste normal ocasionado por el uso.

Discos que pueden reproducirse

DVD-Vídeo



- **DVD** es una marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- No se pueden reproducir discos de DVD-Audio. Es posible que el lector de DVD no sea capaz de reproducir todos los discos que presentan las marcas anteriores.

CD



Discos grabados en formato AVCHD

Esta unidad no es compatible con los discos grabados en el formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). No introduzca discos AVCHD. Si lo hace, es posible que la unidad no pueda expulsar el disco.

Reproducción de DualDisc

- Los DualDisc son discos de doble cara con un CD grabable de audio por un lado y un DVD grabable de vídeo por el otro.
- En este producto es posible reproducir la cara del DVD. No obstante, dado que la cara de CD de los DualDisc no es físicamente compatible con el estándar de CD convencional, puede que no sea posible reproducir el CD en este producto.
- Los DualDisc se rayan, si se cargan/expulsan repetidamente.
- Si el disco se raya, podrían surgir problemas a la hora de reproducir el disco en este producto. En algunos casos, un DualDisc puede quedarse atascado en la ranura para cargar discos. Para evitarlo, le recomendamos no utilizar DualDisc en este producto.
- Póngase en contacto con el fabricante para obtener información más detallada acerca de los DualDisc.

Dolby Digital

Este producto remezclará a dos pistas las señales Dolby Digital de forma interna, y el sonido se emitirá en estéreo.

- Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Información detallada de los soportes que se pueden reproducir

Compatibilidad

Notas comunes acerca de la compatibilidad con discos

- Es posible que con determinados discos no puedan utilizarse algunas funciones de este producto.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los discos.
- No se pueden reproducir discos DVD-ROM/DVD-RAM.
- La reproducción de discos puede resultar imposible en caso de una exposición directa a la luz solar, a altas temperaturas o dependiendo de las condiciones de almacenamiento en el vehículo.

Discos DVD-Vídeo

- En este lector de DVD no se pueden reproducir discos DVD-Vídeo que incluyan códigos de zona no compatibles. El código de zona del reproductor puede encontrarse en la carcasa de este producto.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (una capa)/DVD-R DL (doble capa)

- No se pueden reproducir discos no finalizados que se hayan grabado con el formato de Vídeo (modo vídeo).
- No se pueden reproducir discos que se hayan grabado con el formato Video Recording (modo VR).
- No se pueden reproducir discos DVD-R DL (doble capa) que se hayan grabado con el modo de grabación Layer Jump.
- Para los detalles sobre el modo de grabación, póngase en contacto con el fabricante del soporte, de la grabadora o del software de grabación.

Discos CD-R/CD-RW

- No es posible reproducir discos no finalizados.

- Puede que no sea posible reproducir discos CD-R/CD-RW grabados en una grabadora de CD de música o en un ordenador debido a las características del disco, desperfectos o suciedad en el disco y arañazos, condensación o suciedad en la lente del lector integrado.
- Es posible que no se puedan reproducir discos grabados en un ordenador, en función del dispositivo utilizado para la grabación, del software de grabación, su configuración y otros factores ambientales.
- Grabe en el formato correcto. (Para los detalles, póngase en contacto con el fabricante del soporte, la grabadora o el software de grabación.)
- Los títulos y otra información de texto grabados en un disco CD-R/CD-RW podrían no mostrarse en este producto (en el caso de datos de audio (CD-DA)).
- Lea las instrucciones de los discos CD-R/CD-RW antes de utilizarlos.

Notas comunes acerca del dispositivo de almacenamiento externo USB

- No coloque el dispositivo de almacenamiento externo USB en ninguna ubicación expuesta a elevadas temperaturas.
- En función del tipo de dispositivo de almacenamiento externo USB que utilice, es posible que este producto no reconozca el dispositivo de almacenamiento o que los archivos no se reproduzcan de forma correcta.
- Es posible que la información de texto de algunos archivos de vídeo y audio no se visualice correctamente.
- Las extensiones de archivo se deben utilizar de forma correcta.
- Es posible que se produzcan ligeros retardos al iniciar la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento externo USB que presente jerarquías de carpetas complejas.
- Las operaciones pueden variar según el tipo de dispositivo de almacenamiento USB.
- Puede que, en función de determinadas características de archivo, formato de archivo, aplicación grabada, entorno de reproducción, condiciones de almacenamiento y otros factores, no sea posible reproducir determinados archivos de música desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Compatibilidad con un dispositivo de almacenamiento USB

- Para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo de almacenamiento USB con este producto, consulte en *Especificaciones* en la página 71.
- Protocolo: bulk
- No es posible conectar un dispositivo de almacenamiento USB a este producto a través de un concentrador USB.

- El dispositivo de almacenamiento USB particionado no es compatible con este producto.
- Fije bien el dispositivo de almacenamiento USB cuando conuzca. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.
- Es posible que se produzca un ligero retraso al iniciar la reproducción de archivos de audio codificados con datos de imagen.
- Determinados dispositivos de almacenamiento USB conectados a este producto podrían generar ruido en la radio.
- No conecte ningún dispositivo distinto al dispositivo de almacenamiento USB.

Orden de los archivos de audio del dispositivo de almacenamiento USB

En el dispositivo de almacenamiento USB, el orden es diferente.

Directrices de manipulación e información adicional

- Este producto no es compatible con tarjetas Multi Media Card (MMC).
- No se pueden reproducir archivos protegidos por derechos de autor.

Notas comunes acerca de los archivos DivX

Notas específicas acerca de los archivos DivX

- Solo está garantizado el funcionamiento correcto de los archivos DivX descargados desde sitios asociados a DivX. Los archivos DivX no autorizados podrían no funcionar correctamente.
- Los archivos DRM de alquiler no se pueden utilizar hasta que se inicia la reproducción.
- Este producto permite la visualización de un archivo DivX de hasta 1 590 minutos y 43 segundos. Las operaciones de búsqueda que superen este límite de tiempo quedarán prohibidas.
- Para reproducir archivos DivX VOD necesitará suministrarle el código de identificación de este producto al proveedor de DivX VOD. Para más información sobre el código de identificación, consulte *Visualización del código de registro DivX VOD* en la página 52.
- Para los detalles sobre las versiones de vídeo Divx que pueden reproducirse en este producto, consulte *Especificaciones* en la página 71.
- Para los detalles acerca de DivX, visite el siguiente sitio: <http://www.divx.com/>

Archivos de subtítulos DivX

- Se pueden utilizar archivos de subtítulos en formato SRT con la extensión ".srt".

- Solo se puede utilizar un archivo de subtítulos para cada archivo DivX. No se pueden asociar varios archivos de subtítulos.
- Los archivos de subtítulos con la misma cadena de caracteres en el nombre que el archivo DivX delante de la extensión se asocian al archivo DivX. La cadena de caracteres delante de la extensión debe ser exactamente igual. No obstante, si solo hay un archivo DivX y un archivo de subtítulos en una única carpeta, los archivos se asocian aunque los nombres de los archivos no coincidan.
- El archivo de subtítulos se debe almacenar en la misma carpeta que el archivo DivX.
- Se pueden utilizar hasta 255 archivos de subtítulos. No se reconocerán más archivos de subtítulos.
- Se pueden utilizar hasta 64 caracteres para el nombre del archivo del subtítulo, incluyendo la extensión. Si se utilizan más de 64 caracteres para el nombre del archivo, puede que no se reconozca el archivo de subtítulos.
- El código de caracteres del archivo de subtítulos debe cumplir la norma ISO-8859-1. Si se utilizan caracteres no incluidos en la norma ISO-8859-1, es posible que los caracteres no se muestren correctamente.
- Si los caracteres mostrados en el archivo de subtítulos incluyen un código de control, es posible que los subtítulos no se muestren correctamente.
- En el caso de materiales que utilicen una tasa de transferencia alta, es posible que el vídeo y los subtítulos no estén totalmente sincronizados.
- Si se programan varios subtítulos para mostrarse en un periodo muy breve, por ejemplo 0,1 segundos, es posible que los subtítulos no se muestren en el momento correcto.

Cuadro de compatibilidad con soportes

General

- Tiempo máximo de reproducción del archivo de audio almacenado en el disco: 60 h
- Tiempo máximo de reproducción del archivo de audio almacenado en un dispositivo de almacenamiento USB: 7,5 h (450 minutos)

CD-R/RW

Sistema de archivos: ISO9660 nivel 1.ISO9660 nivel 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Número máximo de carpetas: 700
Número máximo de archivos: 999
Tipos de archivos que pueden reproducirse: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Sistema de archivos: ISO9660 nivel 1, ISO9660 nivel 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Número máximo de carpetas: 700

Número máximo de archivos: 3 500

Tipos de archivos que pueden reproducirse: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Dispositivo de almacenamiento USB

Sistema de archivos: FAT16/FAT32

Número máximo de carpetas: 1 500

Número máximo de archivos: 15 000

Tipos de archivos que pueden reproducirse: MP3, WMA, AAC, WAVE, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

Compatibilidad con MP3

- Ver. Se le da prioridad a la versión 2.x de etiqueta ID3 cuando existen la versión 1.x y la versión 2.x.
- Este producto no es compatible con: MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO, lista de reproducción m3u

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .mp3

Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)

Etiqueta ID3: Versión de etiqueta ID3. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .mp3

Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)

Etiqueta ID3: Versión de etiqueta ID3. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .mp3

Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Etiqueta ID3: Versión de etiqueta ID3. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilidad con WMA

- Este producto no es compatible con: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .wma

Tasa de bits: De 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .wma

Tasa de bits: De 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .wma

Tasa de bits: De 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidad con WAV

- Puede redondearse la frecuencia de muestreo que se muestra en la pantalla.
- No es posible reproducir archivos WAV que se encuentren en CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL.

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .wav

Formato: PCM lineal (LPCM)

Frecuencia de muestreo: De 16 kHz a 48 kHz

Bits de cuantificación: 8 bits y 16 bits

Compatibilidad con AAC

- Este producto reproduce archivos AAC codificados con iTunes.

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .m4a

Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .m4a

Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 44,1 kHz

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .m4a

Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidad con DivX

- Este producto no es compatible con: Formato DivX Ultra, archivos DivX sin datos de vídeo, archivos DivX codificados con códec de audio LPCM (PCM lineal)
- En función de la composición de la información de archivo, como por ejemplo el número de secuencias de audio, puede que haya un ligero retardo al comenzar la reproducción de los discos.
- Si un archivo contiene más de 4 GB, la reproducción se detendrá antes del final del archivo.
- Ciertas operaciones especiales pueden estar prohibidas debido a la composición de los archivos DivX.
- Los archivos con alta tasa de transferencia podrían no reproducirse correctamente. La tasa de transferencia estándar es 4 Mbps para los CD y 10,08 Mbps para los DVD.

- No se pueden reproducir los archivos DivX del dispositivo de almacenamiento externo USB.

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .avi/.divx

Perfil (versión DivX): Versión de Home Theater 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Códec de audio compatible: MP3, Dolby Digital

Tasa de bits (MP3): De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo (MP3): De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)

Tamaño máximo de imagen: 720 píxeles × 576 píxeles

Tamaño máximo de archivo: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .avi/.divx

Perfil (versión DivX): Versión de Home Theater 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Códec de audio compatible: MP3, Dolby Digital

Tasa de bits (MP3): De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo (MP3): De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)

Tamaño máximo de imagen: 720 píxeles × 576 píxeles

Tamaño máximo de archivo: 4 GB

Compatibilidad con archivos de vídeo (USB)

- Los archivos podrían no reproducirse correctamente dependiendo del entorno en que se hayan creado o de los contenidos.
- Este producto podría no funcionar correctamente, en función de la aplicación utilizada para codificar los archivos WMA.
- En función de la versión del Reproductor de Windows Media™ utilizado para codificar los archivos WMA, el nombre de los álbumes y otra información textual podría no mostrarse correctamente.
- Es posible que se produzca un ligero retraso al iniciar la reproducción de archivos de audio codificados con datos de imagen.
- Este producto no es compatible con la transferencia de datos en formato de escritura por paquetes.
- Este producto puede reconocer hasta 32 caracteres, empezando por el primer carácter, incluyendo la extensión del archivo y el nombre de la carpeta. En función del área de visualización, este producto podría intentar mostrarlos con un tamaño de fuente reducido. Sin embargo, el número máximo de caracteres que puede visualizar varía en función del ancho de cada carácter y del área de visualización.

Apéndice

- La secuencia de selección de carpeta u otras operaciones podrían modificarse, en función del software de codificación o de escritura.
- Independientemente de la longitud del intervalo en blanco entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimido se reproducen con una breve pausa entre las canciones.

.avi

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de vídeo compatible: MPEG-4 (Perfil simple)/H.264 (Perfil de línea base)

Códec de audio compatible: PCM lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Es posible que los archivos no puedan reproducirse en función de la tasa de bits.

.mp4

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de vídeo compatible: MPEG-4 (Perfil simple)/H.264 (Perfil de línea base)

Códec de audio compatible: AAC/PCM lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Es posible que los archivos no puedan reproducirse en función de la tasa de bits.

.3gp

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de vídeo compatible: MPEG-4 (Perfil simple)/H.264 (Perfil de línea base)

Códec de audio compatible: AAC/PCM lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Es posible que los archivos no puedan reproducirse en función de la tasa de bits.

.mkv

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de vídeo compatible: MPEG-4 (Perfil simple)/H.264 (Perfil de línea base)

Códec de audio compatible: AAC/PCM lineal (LPCM) MP3/AC-3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Es posible que los archivos no puedan reproducirse en función de la tasa de bits.

.mov

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de vídeo compatible: MPEG-4 (Perfil simple)/H.264 (Perfil de línea base)

Códec de audio compatible: AAC/PCM lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Es posible que los archivos no puedan reproducirse en función de la tasa de bits.

Ejemplo de una jerarquía

- Este producto asigna números de carpeta. El usuario no puede asignar números de carpeta.

Aviso sobre copyright y marca comercial

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



La marca literal y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Radio por satélite SiriusXM®



Sirius, XM y todos los logotipos y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. Reservados todos los derechos.

Tecnología HD Radio™

Tecnología HD Radio fabricada con la licencia de iBiquity Digital Corporation. Patentes de los Estados Unidos y otros países. HD Radio™ y los logotipos de HD, HD Radio, y "Arc" son marcas comerciales propiedad de iBiquity Digital Corp.

WMA

Windows Media es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

Apéndice

Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede utilizar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

DivX



DivX es un formato de vídeo digital comprimido creado por el códec de vídeo DivX de DivX, LLC, una filial de Rovi Corporation. Esta unidad puede reproducir archivos de vídeo DivX grabados en discos CD-R/RW/ROM o DVD-R/RW/ROM. Para respetar la terminología utilizada en DVD vídeo, los archivos de vídeo DivX individuales se denominan "Títulos". Al poner nombre a los archivos/títulos de un disco CD-R/RW o DVD-R/RW antes de grabarlos, recuerde que, de forma predeterminada, se reproducirán en el orden en el que se han grabado en el disco.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus filiales y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX Inc. Este es un dispositivo oficial con el sello de certificación DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VÍDEO BAJO DEMANDA): Este dispositivo con el sello de certificación por DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir los vídeos DivX VOD (vídeo bajo demanda) que haya comprado. Para obtener su código de registro, diríjase a la sección de DivX VOD en Visualización del código de registro DivX VOD. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.

➔ Visualización del código de registro DivX VOD en la página 52

AAC

AAC es la abreviatura de Advanced Audio Coding y corresponde a una norma de tecnología de compresión de audio utilizada con MPEG-2 y MPEG-4. Se pueden utilizar varias aplicaciones para codificar los archivos AAC, pero las extensiones y los formatos de archivo varían en función de la aplicación que se utilice para la codificación. Esta unidad reproduce archivos AAC codificados con iTunes.

Android™

Android es una marca comercial de Google Inc.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, el logotipo de Design Only™, MirrorLink™ y el logotipo de MirrorLink™ son marcas de certificación y marcas comerciales de Car Connectivity Consortium LLC. El uso no autorizado de los mismos está estrictamente prohibido.

Información detallada relacionada con los dispositivos iPod conectados

- Pioneer no acepta responsabilidad alguna derivada de la pérdida de datos de un iPod, incluso si dichos datos se pierden mientras se utiliza este producto. Realice una copia de seguridad de los datos del iPod de forma regular.
- No deje el iPod expuesto a la luz solar directa durante un largo periodo de tiempo. La exposición prolongada a la luz solar puede provocar el funcionamiento incorrecto del iPod como consecuencia de las altas temperaturas generadas.
- No deje el iPod en ningún lugar donde pueda quedar expuesto a temperaturas elevadas.
- Fije bien el iPod cuando conduzca. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.
- ➔ Para los detalles, consulte los manuales del iPod.

iPod e iPhone



"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple.

Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar el funcionamiento inalámbrico. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Lightning

Lightning es una marca comercial de Apple Inc.

App Store

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

iOS

iOS es una marca de fábrica de la que Cisco tiene el derecho de marca en los EE.UU. y en otros países.

iTunes

iTunes es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países.

Uso del contenido con conexión basado en apps

❗ IMPORTANTE

Requisitos para acceder a los servicios de contenido con conexión basado en apps a través de este producto:

- Deberá descargar en su smartphone la última versión de las aplicaciones de contenido con conexión compatibles de Pioneer para smartphones (póngase en contacto con su proveedor de servicios).
- Una cuenta actual con el proveedor de servicios de contenido.
- Una tarifa de datos para smartphones.
Nota: si la tarifa de datos de su smartphone no le permite hacer uso de los datos de forma ilimitada, es posible que su compañía telefónica le cobre por acceder a contenido con conexión basado en aplicaciones a través de redes 3G, EDGE y/o LTE (4G).
- Una conexión a Internet a través de redes 3G, EDGE, LTE (4G) o red Wi-Fi.

Apéndice

- Cable adaptador Pioneer opcional para conectar el iPhone a este producto.

Limitaciones:

- El acceso a contenido con conexión basado en apps dependerá de la disponibilidad de la cobertura de red Wi-Fi y/o del móvil a fin de conectar su smartphone a Internet.
- Es posible que la disponibilidad del servicio esté geográficamente limitada a la región. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de contenido en vigencia para obtener más información.
- La capacidad de este producto de acceder a contenido con conexión está sujeta a cambios sin previo aviso y podría verse afectada por lo siguiente: problemas de compatibilidad con futuras versiones de firmware del smartphone; problemas de compatibilidad con futuras versiones de las aplicaciones de contenido con conexión del smartphone; cambios en las aplicaciones de contenido con conexión o en el servicio, o suspensión de dichas aplicaciones o dicho servicio por parte de sus proveedores.

Pandora®

PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen comercial Pandora son marcas comerciales o registradas de Pandora Media, Inc. y se usan con su permiso. Pandora está disponible actualmente en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Aviso acerca de la visualización de vídeo

No olvide que utilizar este sistema con fines comerciales o en visualizaciones públicas puede infringir los derechos de autor protegidos por la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.

Aviso acerca de la visualización de DVD vídeo

Este producto incorpora tecnología de protección contra la copia que está protegida por patentes de los EE. UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. La ingeniería inversa y el desmontaje están prohibidos.

Aviso acerca del uso de archivos MP3

El suministro de este producto implica exclusivamente la concesión de una licencia de uso privado no comercial y no concede derecho alguno a utilizar este producto para emisiones comerciales (es decir, que generen ingresos), ya sean en tiempo real (por medios terrestres, bajo satélite, cable u otro sistema), por Internet, intranets u otras redes o en sistemas de distribución electrónica de contenido, tales como servicios de sonido de pago o audio bajo demanda. Para estos usos se requiere una licencia independiente. Para los detalles, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Utilización correcta de la pantalla LCD

Manipulación de la pantalla LCD

- Si se expone la pantalla LCD a la luz del sol directa de forma prolongada, se calentará y podrá dañarse. Si no está utilizando este producto, no lo exponga a la acción directa del sol.
- La pantalla LCD debe utilizarse dentro de los márgenes de temperatura mostrados en *Especificaciones* en la página 71.
- No utilice la pantalla LCD a una temperatura superior o inferior al margen de temperatura operativo, dado que la pantalla LCD podría no funcionar con normalidad y sufrir daños.
- La pantalla LCD está colocada de forma que facilite su visualización dentro del vehículo. No la presione con fuerza, ya que podría dañarla.
- No presione la pantalla LCD con mucha fuerza ya que la puede rayar.
- No toque nunca la pantalla LCD con nada que no sea el dedo para accionar las funciones del panel táctil. La pantalla LCD puede rayarse fácilmente.

Pantalla de visualización de cristal líquido (LCD)

- Si la pantalla LCD se encuentra cerca de un orificio de ventilación del aire acondicionado, asegúrese de que no le da el aire. El aire caliente podría dañar la pantalla LCD, y el aire frío podría generar humedad en el interior de este producto y estropearla.

- Podrían aparecer en la pantalla LCD pequeños puntos negros o blancos (puntos brillantes). Esto se debe a las características de la pantalla LCD, y no se trata de un error de funcionamiento.
- Será difícil ver la pantalla LCD si está expuesta a la luz solar directa.
- Al utilizar un teléfono móvil, mantenga la antena del teléfono alejada de la pantalla LCD para evitar interrupciones de las imágenes en forma de manchas, líneas de color, etc.

Mantenimiento de la pantalla LCD

- Para limpiar o quitar el polvo de la pantalla LCD, primero apague este producto y después utilice un paño suave y seco para limpiar la pantalla.
- Cuando limpie la pantalla LCD, tenga cuidado de no rayar la superficie. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos ni agresivos.

Luz de fondo LED (diodo emisor de luz)

Se utiliza un diodo emisor de luz para iluminar la pantalla LCD desde dentro.

- A bajas temperaturas, si utiliza la luz de fondo LED, puede aumentar el retardo de la imagen y disminuir la calidad de la imagen debido a las características de la pantalla LCD. La calidad de la imagen mejorará con un incremento de la temperatura.
- La vida útil de la luz de fondo LED es de más de 10 000 horas. Sin embargo, esta vida útil puede disminuir si el producto se utiliza a altas temperaturas.
- Si la luz de fondo LED alcanza el final de su vida útil, la pantalla se volverá cada vez más tenue, y dejará de poder ver la imagen. En caso de producirse esta situación, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio Pioneer autorizado más cercano.

Especificaciones

General

Fuente de alimentación nominal	14,4 V CC (de 10,8 V a 15,1 V permitida)
Toma de tierra tipo	Negativo
Consumo máximo de corriente	10,0 A
Dimensiones (An x Al x P): D	

Apéndice

Carcasa	178 mm × 100 mm × 165 mm (7 in. × 3-7/8 in. × 6-1/2 in.)
Extremo.....	171 mm × 97 mm × 18 mm (6-3/4 pulgadas × 3-7/8 pulgadas × 3/4 pulgadas) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Extremo.....	197 mm × 97 mm × 3 mm (6-3/4 pulgadas × 3-7/8 pulgadas × 1/8 pulgadas) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)
Peso	1,8 kg (4,0 lb) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Peso	1,6 kg (3,5 lb) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)

Pantalla

Tamaño de la pantalla/relación de aspecto	6,95 pulgadas de ancho/16:9 (área de visualización efectiva: 156,6 mm × 81,6 mm) (6-1/8 pulgadas × 3-1/4 pulgadas) (AVH-X5700BHS/AVH-X4700BS)
Tamaño de la pantalla/relación de aspecto	6,2 pulgadas de ancho/16:9 (área de visualización efectiva: 5-3/8 mm × 3 mm) (5-3/8 pulgadas × 3 pulgadas) (AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS/AVH-X1700S)
Píxeles	1 152 000 (2 400 × 480)
Método de visualización	Matriz activa TFT
Compatible con el sistema de color	PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Audio

Potencia máxima de salida	•50 W × 4 canales/4 Ω
•50 W × 2 canales/4 Ω + 70 W × 1 canal/2 Ω (para el subwoofer)	
Potencia de salida continua ..	22 W × 4 (50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω CARGA, Ambos canales activos)
Impedancia de carga ..	4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω por 1 canal] permitida)
Nivel de salida del preamplificador (máximo)	4,0 V
Ecuador (ecualizador gráfico de 13-bandas):	
Frecuencia.....	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/ 1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Ganancia	±12 dB
<Modo estándar>	
HPF:	
Frecuencia.....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendiente	-6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct., DESACTIVADO
Subwoofer/LPF:	
Frecuencia.....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendiente	-6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct., DESACTIVADO
Ganancia	+10 dB a -24 dB

Fase.....	Normal/Retroceso
Alineamiento de tiempo	De 0 a 140 pasos (1 pulgada/paso)
Realce de bajos:	
Ganancia	De +12 dB a 0 dB
Nivel del altavoz	De +10 dB a -24 dB (1 dB/paso)
<Modo de read>	
HPF (alto):	
Frecuencia	1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/ 5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Pendiente	-6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct.
HPF (medio):	
Frecuencia	25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Pendiente	-6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct., DESACTIVADO
LPF (medio):	
Frecuencia	1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/ 5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Pendiente	-6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct., DESACTIVADO
Subwoofer:	
Frecuencia	25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Pendiente	-12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct., -30 dB/oct., -36 dB/oct., DESACTIVADO
Ganancia	+10 dB a -24 dB
Fase.....	Normal/Retroceso
Alineamiento de tiempo	De 0 a 140 pasos (1 pulgada/paso)
Realce de bajos:	
Ganancia	De +12 dB a 0 dB
Nivel del altavoz	De +10 dB a -24 dB (1 dB/paso)

Lector de DVD

Sistema.....	DVD-Vídeo, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, reproductor MPEG
Discos compatibles	DVD-VÍDEO, VÍDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Código de zona	1
Formato de la señal:	
Frecuencia de muestreo	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Número de bits de cuantificación	16 bits/20 bits/24 bits; lineal
Respuesta de frecuencia	De 5 Hz a 22 000 Hz (con DVD, a una frecuencia de muestreo de 48 kHz)
Relación señal-ruido	91 dB (1 kHz) (IHF-A network) (nivel RCA)
Nivel de salida:	
Vídeo	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Número de canales.....	2 (estéreo)
Formato de descodificación de MP3	MPEG-1 y 2 Audio Layer 3
Formato de descodificación WMA	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canales de audio) (Windows Media Player)

Formato de descodificación AAC	MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes): .m4a (Ver. 10.6 y anterior)
Formato de descodificación DivX	Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (excepto ultra y HD): .avi, .divx
Formato de descodificación de vídeo MPEG	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (parte 2), MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

Espec. estándar USB	USB 1.1, USB 2.0 a toda velocidad, USB 2.0 de alta velocidad
Máxima corriente suministrada	1,0 A
Clase USB	MSC (Clase de almacenamiento masivo), MTP (Protocolo de transferencia de medios)
Sistema de archivos	FAT16, FAT32
Formato de descodificación de MP3	MPEG-1 y 2 Audio Layer 3
Formato de descodificación WMA.....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canales de audio) (Windows Media Player)
Formato de descodificación AAC	MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes) (Ver. 10.6 y anterior)
Formato de señal WAV (solo en el modo MSC)	PCM lineal
Frecuencia de muestreo ...	PCM lineal: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formato de descodificación JPEG (solo en el modo MSC) ...	.jpeg, .jpg, .jpe
Muestreo de píxeles	4:2:2, 4:2:0
Tamaño de descodificación.MAX: 8 192 (Al) x 7 680 (An). MÍN.: 32 (Al) x 32 (An)	
Formato de descodificación de vídeo H.264	Perfil de línea base
Formato de descodificación de vídeo MPEG4	Perfil simple

Bluetooth

(AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS/AVH-X2700BS)	
Versión	Bluetooth 3.0 certificado
Potencia de salida	+4 dBm máximo. (clase de potencia 2)

Sintonizador de FM

Margen de frecuencia.....	87,9 MHz a 107,9 MHz
Sensibilidad utilizable	11 dBf (0,8 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Relación señal-ruido	80 dB (emisión digital) (IHF-A network) (AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS)
Relación señal-ruido	72 dB (emisión analógica) (IHF-A network)

Sintonizador de AM

Margen de frecuencia.....	530 kHz a 1 710 kHz
Sensibilidad utilizable.....	25 µV (S/N: 20 dB)
Relación señal-ruido	80 dB (emisión digital) (IHF-A network) (AVH-X5700BHS/AVH-X3700BHS)
Relación señal-ruido	62 dB (emisión analógica) (IHF-A network)

Especificaciones CEA2006



Salida de potencia 14 W RMS $\times$ 4 canales (4Ω y $\leq 1\%$ THD+N)

Relación S/N 91 dBA (referencia: 1 W en 4Ω)

■ Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones, con vistas a mejoras, sin previo aviso.





*Register your product at
Enregistrez votre produit au
Registre su producto en*

<http://www.pioneerelectronics.com>

*in Canada
au Canada
en Canadá*

<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488