

Guide de démarrage rapide RECEPTEUR DE NAVIGATION MULTIMEDIA AVIC-6100NEX/AVIC-5100NEX


Ce guide est destiné à vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de fonctionnement fourni avec le produit.

Boutons physiques de base




- ① **Bouton ▲**
- ② **Bouton VOL (+/-)**
Appuyez sur ce bouton pour régler le volume de la source AV (Audio et Vidéo).
- ③ **Bouton MAP**
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de Carte.
- ④ **Bouton HOME**
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran du Menu principal.
- ⑤ **Bouton MODE**
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'écran de l'application et l'écran de Fonction AV.
- ⑥ **Bouton TRK**
- ⑦ **Bouton 🏠**
Appuyez sur ce bouton pour retirer la façade amovible de ce produit.

Changement d'écran à l'aide des touches de l'écran tactile

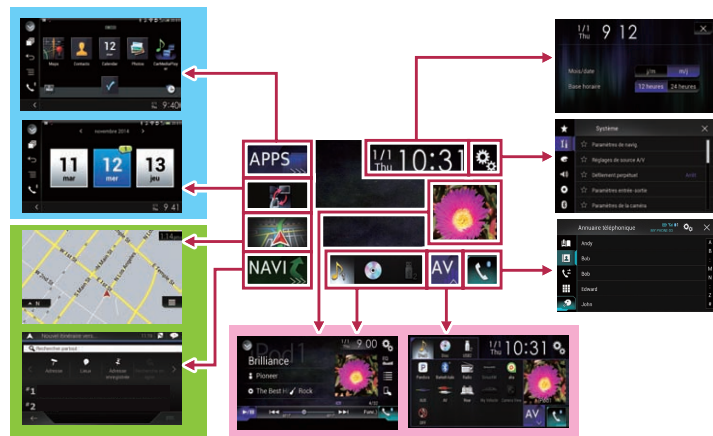


Changement d'écran à l'aide des touches physiques

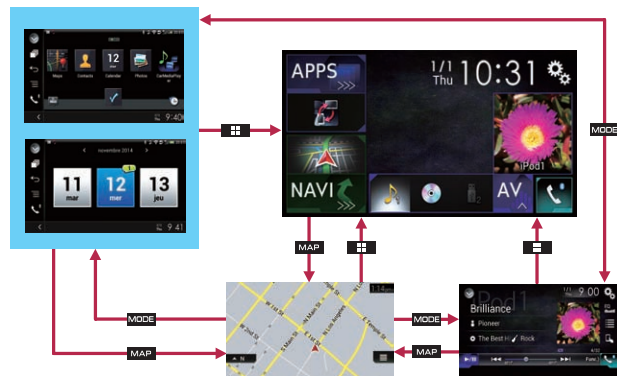

Comment utiliser les écrans du menu de navigation

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions, telles que le guidage d'itinéraire et les réglages connexes.

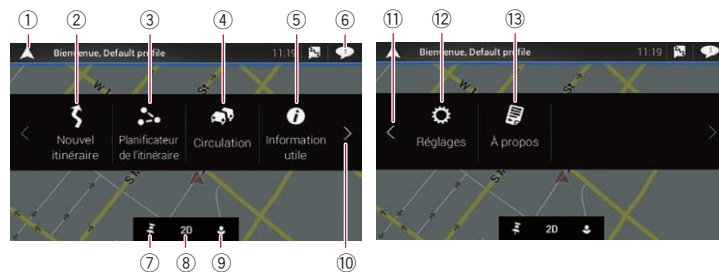


- ① Retourne à l'écran de Carte.
- ② Recherche votre destination à partir de l'adresse ou des coordonnées, ou recherche le lieu d'intérêt sélectionné, etc.
- ③ Crée votre itinéraire à l'aide de la liste des destinations.
- ④ Affiche les informations sur le trafic.*1
- ⑤ Affiche des informations utiles pour assister votre conduite.
- ⑥ Affiche les notifications contenant des informations importantes.
- ⑦ Affiche l'emplacement que vous avez enregistré en tant que favori.
- ⑧ Bascule entre les modes de visualisation 2D, 3D et Orientation Nord 2D.
- ⑨ Affiche l'écran "**Profils des utilisateurs**" dans lequel vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils existants.
- ⑩ Affiche la page suivante du menu de navigation.
- ⑪ Affiche la page précédente du menu de navigation.
- ⑫ Configure les réglages relatifs à la navigation et vous permet d'accéder à l'écran "**SyncTool**".
- ⑬ Affiche les informations relatives à votre système de navigation (par exemple, les informations sur la version ou les licences).

*1 Pour AVIC-5100NEX, cette fonction ne peut être utilisée que lorsque le trafic en ligne est disponible.

Recherche d'un emplacement à partir d'une adresse

- 1 Appuyer sur le bouton **MAP**.
L'écran de Carte apparaît.
- 2 Touchez pour afficher le menu de navigation sur l'écran de Carte.
- 3 Touchez [Nouvel itinéraire].
- 4 Touchez [Adresse].
L'écran "**Chercher l'adresse**" apparaît.
- 5 Saisissez les informations pour l'emplacement que vous souhaitez définir comme destination.

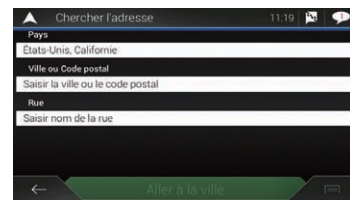


Touchez l'élément en regard de chaque option pour afficher l'écran de saisie des caractères ou sélectionnez l'une des options. Après avoir affiné votre destination, l'emplacement recherché apparaît sur l'écran de Carte.

- 6 Touchez [Sélectionner comme destination].



Après une brève synthèse des paramètres de l'itinéraire, une carte affichant l'itinéraire entier apparaît. L'itinéraire est automatiquement calculé.


- 7 Touchez [Commencez la navigation].

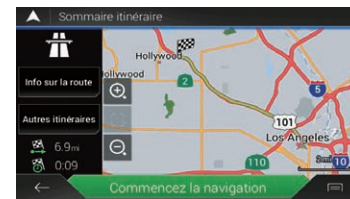

Votre système de navigation démarre le guidage de l'itinéraire.

Comment utiliser la carte

La plupart des informations fournies par votre système de navigation sont visibles sur la carte. Il est nécessaire que vous vous familiarisiez avec l’affichage des informations sur la carte. Les informations suivantes indiquées par un astérisque (*) apparaissent uniquement lorsqu’un itinéraire est défini. Les informations AV s’affichent en bas de l’écran de Carte.

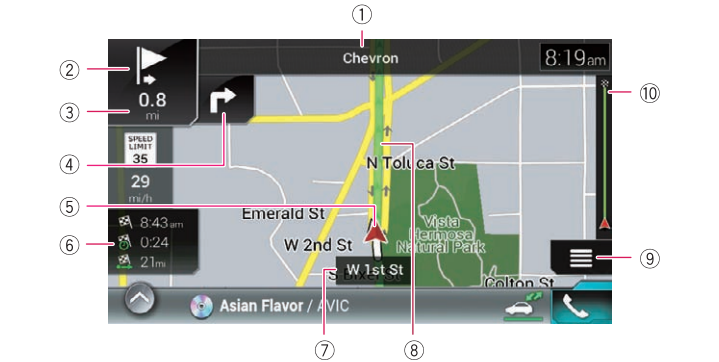

- ① Affiche le numéro et le nom de la rue à emprunter (ou point de guidage suivant).*

② Affiche le point de guidage suivant (manœuvre).*

③ Affiche la distance au point de guidage suivant (manœuvre).*

④ Affiche la flèche de la seconde manœuvre.*

⑤ Indique la position actuelle de votre véhicule.

⑥ Affiche les informations sur le temps et la distance de votre itinéraire.*
- ⑦ Affiche le nom de la rue (ou de la ville) dans laquelle se trouve le véhicule.

⑧ Indique l’itinéraire actuel.*

⑨ Affiche l’écran de Menu de navigation.

⑩ Indique la progression jusqu’à la destination finale.*

Appariement de vos périphériques Bluetooth®

Vous pouvez utiliser diverses fonctions (téléphonie main libre, audio Bluetooth, etc.) en connectant vos périphériques Bluetooth à ce système de navigation. Pour utiliser les fonctions, appariez les périphériques avec le système de navigation au préalable.


- 1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.

2 Appuyez sur le bouton HOME pour afficher l’écran de Menu principal.

3 Touchez puis . L’écran “Bluetooth” apparaît.


4 Touchez [Connexion].

5 Touchez .
- 6 Touchez le nom du périphérique Bluetooth que vous souhaitez enregistrer. “Couplage en cours... veuillez patienter.” s’affiche pendant la connexion. Si la connexion est établie, “Couplage réussi.” s’affiche.

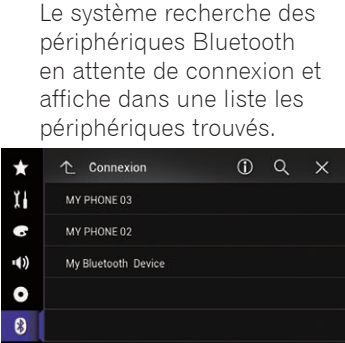

Utilisation de la téléphonie mains libres

Si votre téléphone portable intègre la technologie Bluetooth, ce système de navigation peut être relié sans fil à votre téléphone portable. À l’aide de la fonction mains libres, vous pouvez utiliser le système de navigation pour effectuer ou recevoir des appels. Vous pouvez également transférer l’annuaire de votre téléphone portable dans le système de navigation.

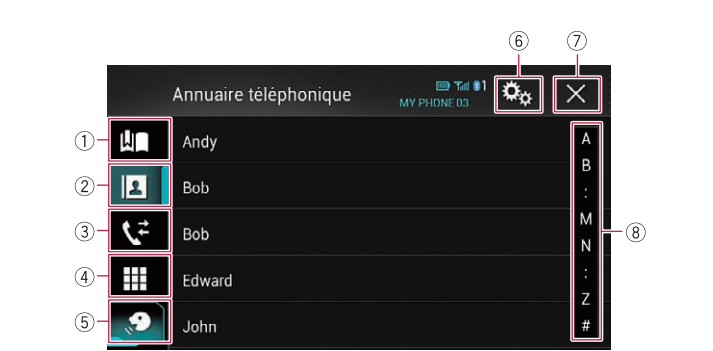

- ① Affiche l’écran de numérotation prédéfinie.

② Bascule vers la liste de l’annuaire.

③ Bascule vers les listes des appels en absence, reçus et effectués.

④ Change de mode pour entrer directement le numéro de téléphone.


⑤ Bascule vers la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone).
- ⑥ Affiche l’écran de Paramètre.

⑦ Ferme l’écran.

⑧ Effectue la recherche alphabétique dans l’annuaire.

Utilisation de la radio

Vous pouvez écouter la radio au moyen du produit. Une fois les canaux de radiodiffusion mémorisés, vous pouvez facilement rappeler les canaux prééglés depuis la mémoire, en touchant une seule touche.

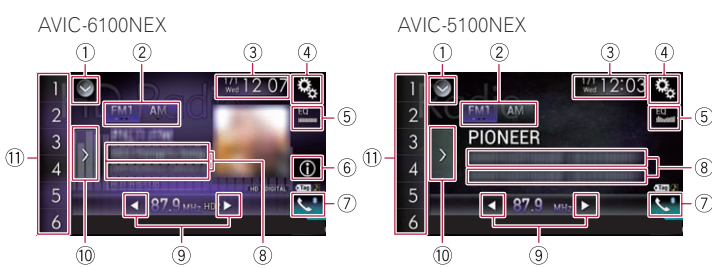

- ① Affiche la liste de sources.

② Sélectionne une bande.

③ Affiche l’écran de Réglage de l’heure et de la date.

④ Affiche l’écran de Paramètre.

⑤ Rappelle des courbes d’égéalisation.

⑥ Bascule l’affichage du texte entre le canal principal et les canaux de multidiffusion.

⑦ Affiche l’écran de Menu téléphone.

⑧ Mémorise les informations de la chanson sur un iPod.

⑨ Effectue la syntonisation manuelle ou la syntonisation automatique.

⑩ Affiche les canaux prééglés.

⑪ Rappelle de la mémoire le canal prééglé associé à une
- touche si vous touchez une fois la touche.

Enregistre la fréquence de radiodiffusion en cours sur une touche pour un rappel ultérieur si vous continuez de toucher la touche.