


Guide de démarrage rapide

RÉCEPTEUR DE NAVIGATION MULTIMÉDIA

AVIC-8200NEX/AVIC-7200NEX

Ce guide est conçu pour vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi qui accompagne le produit.

Boutons matériels de base

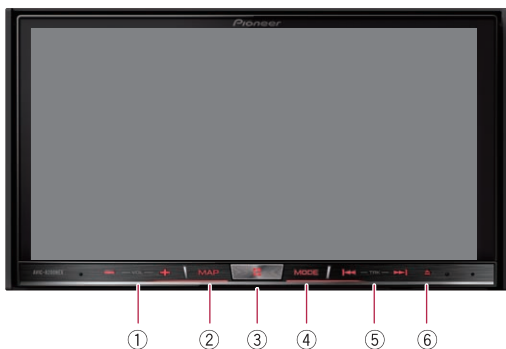

① **Bouton VOL (+/-)**

Appuyez pour ajuster le volume de la source AV (audio et vidéo).

② **Bouton MAP**

Appuyez pour afficher l'écran de carte.

③ **Bouton ■**

Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.

④ **Bouton MODE**

Appuyez pour permuter entre l'écran d'application et l'écran de commande AV.


⑤ **Bouton TRK**

⑥ **Bouton ▲**

Permuter entre les écrans à l'aide des touches du panneau tactile




Permuter entre les écrans à l'aide des boutons matériels

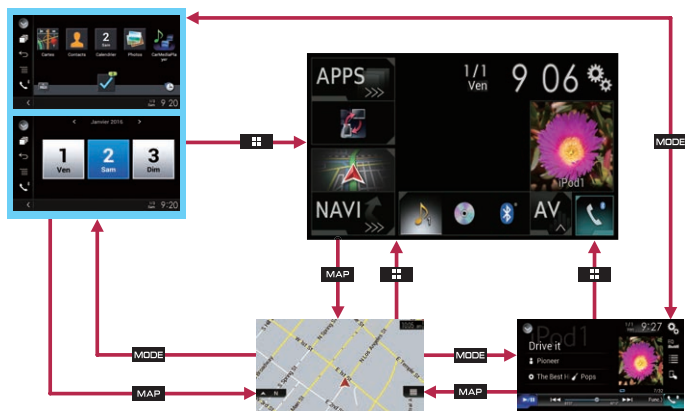


Comment utiliser les écrans de menu de navigation

Vous pouvez utiliser diverses fonctions, telles que celles d'instructions routières et de réglages liés.

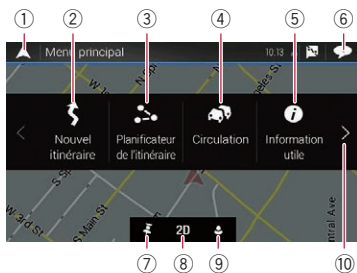


- ① Revient à l'écran de carte.
- ② Recherche votre destination par l'adresse ou les coordonnées, recherche le point d'intérêt sélectionné, etc.
- ③ Crée votre itinéraire ou édite l'itinéraire actuellement spécifié.
- ④ Affiche les informations de circulation routière.
- ⑤ Affiche des informations pratiques pour assister votre conduite.
- ⑥ Affiche des notifications qui contiennent d'importantes informations.
- ⑦ Affiche l'emplacement que vous avez sauvegardé comme favori.
- ⑧ Permute entre les modes de visionnement 2D, 3D et 2D Nord en haut.

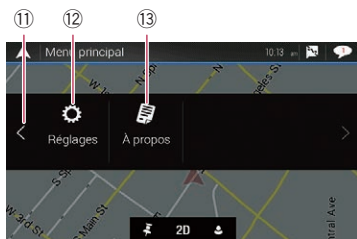

- ⑨ Affiche l'écran « **Profils des utilisateurs** », où vous pouvez créer de nouveaux profils ou éditer les profils existants.
- ⑩ Affiche la page suivante du menu de navigation.
- ⑪ Affiche la page précédente du menu de navigation.
- ⑫ Configure les réglages de navigation et permet d'accéder à l'écran « **SyncTool** ».
- ⑬ Affiche les informations de votre système de navigation (p. ex., les informations de version ou de licence).

Rechercher un emplacement par son adresse

- 1 Appuyez sur le bouton **MAP**.
L'écran de carte apparaît.
- 2 Touchez  pour afficher le menu de navigation sur l'écran de carte.
- 3 Touchez **[Nouvel itinéraire]**.
- 4 Touchez **[Adresse]**.
L'écran « **Chercher l'adresse** » apparaît.
- 5 Saisissez les informations de l'emplacement que vous souhaitez spécifier comme destination.

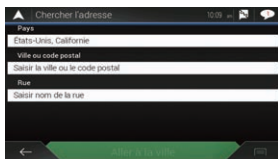


Toucher l'élément à côté de chaque option affiche l'écran de saisie des caractères ou de sélection d'une des options. Une fois votre destination précisée, l'emplacement recherché apparaît sur l'écran de carte.

- 6 Touchez **[Sélectionner comme destination]**.



Après un bref résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte de tout l'itinéraire apparaît. L'itinéraire est automatiquement calculé.

- 7 Touchez **[Commencez la navigation]**.

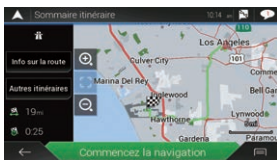


Votre système de navigation commence les instructions routières.

Comment utiliser la carte

La plupart des informations fournies par votre système de navigation sont visibles sur la carte. Vous devez vous familiariser avec la façon dont les informations apparaissent sur la carte.

Les informations suivantes, marquées d'un astérisque (*), n'apparaissent que si un itinéraire est spécifié.

L'information AV s'affiche au bas de l'écran de carte.

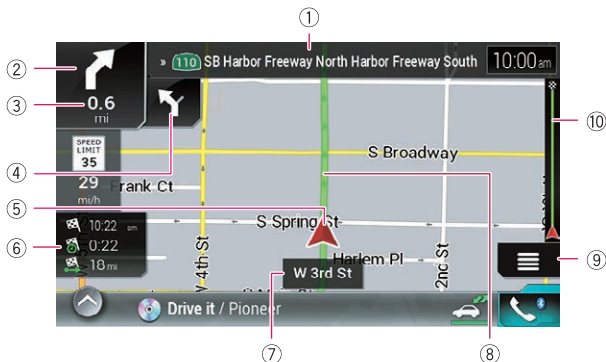

- | | |
|--|---|
| ① Indique le numéro et le nom de la rue à utiliser (ou le point d'orientation suivant).* | ⑦ Indique le nom de la rue (cité) sur (dans) laquelle votre véhicule roule. |
| ② Indique le point d'orientation (de manœuvre) suivant.* | ⑧ Indique l'itinéraire actuel.* |
| ③ Indique la distance du point d'orientation (manœuvre) suivant.* | ⑨ Affiche l'écran de menu Navigation. |
| ④ Indique la manœuvre après la suivante.* | ⑩ Indique la progression vers la destination finale.* |
| ⑤ Indique l'emplacement actuel de votre véhicule. | |
| ⑥ Affiche les informations de temps et de distance pour votre itinéraire.* | |

Jumeler les appareils Bluetooth®

Vous pouvez utiliser diverses fonctions (téléphonie mains libres, audio Bluetooth, etc.) en raccordant des appareils Bluetooth à ce système de navigation. Pour utiliser ces fonctions, jumelez à l'avance les appareils au système de navigation.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos appareils.

2 Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de menu supérieur.

3 Touchez , puis .
L'écran « **Bluetooth** » apparaît.


4 Touchez [Connexion].

5 Touchez .

Le système recherche les appareils Bluetooth en attente de connexion et, lorsqu'il en trouve un, l'affiche dans la liste.


6 Touchez le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez enregistrer.

Pendant la connexion, « **Couplage en cours... veuillez patienter.** » s'affiche. Si la connexion est établie, « **Couplage réussi.** » s'affiche.

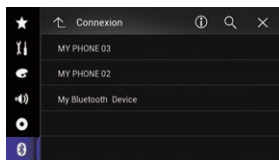

Utiliser la téléphonie mains libres

Si votre téléphone cellulaire est équipé de la technologie Bluetooth, il peut être connecté sans fil à ce système de navigation. En utilisant cette fonction mains libres, vous pouvez commander le système de navigation pour faire ou recevoir des appels téléphoniques. Vous pouvez également transférer sur le système de navigation les données de bottin téléphonique mises en mémoire sur votre téléphone cellulaire.

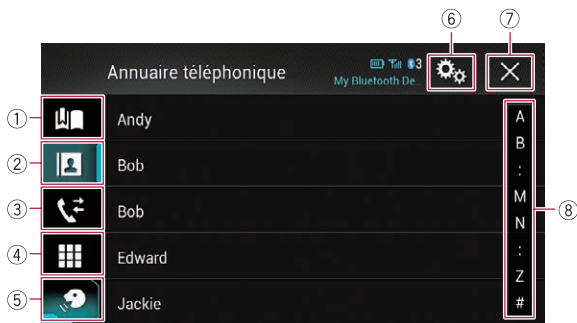


- ① Affiche l'écran de numérotation prédéfinie.
- ② Permute sur la liste de bottin téléphonique.
- ③ Permute sur la liste des appels manqués, reçus et effectués.
- ④ Permute sur le mode de saisie directe du numéro de téléphone.
- ⑤ Permute sur la fonction de reconnaissance vocale.
- ⑥ Affiche l'écran de menu de réglage.
- ⑦ Ferme l'écran.
- ⑧ Effectue une recherche alphabétique dans le bottin téléphonique.

Utiliser la radio

Vous pouvez écouter la radio à l'aide de ce produit.

Après avoir enregistré les canaux de diffusion, vous pouvez facilement rappeler les canaux prédéfinis de la mémoire sur simple pression d'une touche.

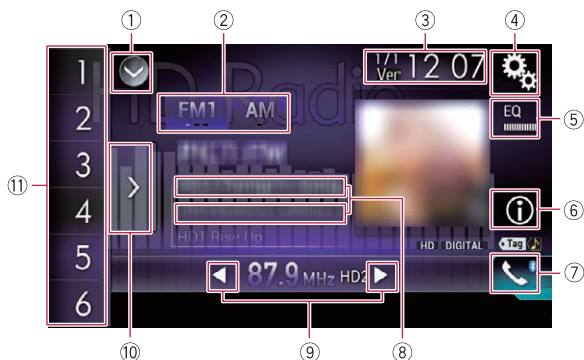

- ① Affiche la liste des sources.
- ② Sélectionne une bande.
- ③ Affiche l'écran de réglage de l'heure et de la date.
- ④ Affiche l'écran de menu de réglage.
- ⑤ Rappelle les courbes d'égalisation.
- ⑥ Permute l'affichage du texte entre le canal principal et les canaux secondaires.
- ⑦ Affiche l'écran de menu de téléphone.
- ⑧ Enregistre les informations de morceau sur un iPod.
- ⑨ Effectue la syntonisation manuelle ou la recherche des stations.
- ⑩ Affiche les canaux prédéfinis.
- ⑪ Rappelle de la mémoire le canal prédéfini enregistré sur une touche, par simple pression de la touche. Enregistre la fréquence de diffusion actuelle sur une touche pour rappel ultérieur, en touchant la touche de manière continue.