

Esta guía tiene como fin mostrarle las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener información detallada, consulte el Manual de instrucciones en el sitio web:
<http://www.pioneer-electronics.com/support>

Antes de comenzar

Antes de instalar este producto PIONEER.
Para garantizar un uso adecuado, lea esta guía antes de usar el producto. Es sumamente importante que lea la ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN de esta guía y cumpla con ellas. Guarde esta guía en un lugar seguro y de fácil acceso para consultarla en el futuro.

ADVERTENCIA

- No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerlo al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros.
- No intente utilizar la unidad mientras está conduciendo. Asegúrese de salir de la carretera y aparcar su vehículo en un lugar seguro antes de utilizar los controles del dispositivo.

PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con humedad y/o líquidos. Puede sufrir un choque eléctrico. Además, el contacto con líquidos puede provocar daños en la unidad, humo o sobrecalentamiento.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, vídeo y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60065.

Servicio posventa para productos Pioneer

Póngase en contacto con el concesionario, el distribuidor donde compró la unidad o el centro de servicio PIONEER autorizado para obtener el servicio posventa o información adicional. En caso de que la información necesaria no esté disponible, póngase en contacto con las empresas que figuran a continuación. Póngase en contacto con las empresas siguientes antes de enviar la unidad para su reparación a las direcciones que figuran a continuación.

EE.UU. y CANADÁ

Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-521-1104

Para ver la información de la garantía, vea la ficha de la Garantía limitada que se incluye con la unidad.

Conexiones

El modo de red solo está disponible para MVH-S600BS.

En el siguiente, "AMP" representa el modo de red ("STD" representa el modo estándar. Según las conexiones que haya establecido, cambie el modo del altavoz al modo estándar (STD) o al modo de red (RW).

ADVERTENCIA

- Cuando use 4 canales para la salida de los altavoces, use altavoces con calificación nominal de más de 50 W (potencia máxima de entrada) y entre 8 y 8 Ω (valor de impedancia). No use altavoces de 1 a 3 Ω con esta unidad.
- Cuando use un subwoofer de 2 Ω con la salida de los altavoces trasero, use altavoces con calificación nominal de más de 70 W.
- Consulte las conexiones para ver un método de conexión.

- El cable negro es la tierra. Al instalar esta unidad o un amplificador de potencia (se vende por separado), asegúrese de conectar primero el cable a tierra. Asegúrese de que el cable a tierra está conectado correctamente a las piezas metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad se debe conectar con dispositivos independientes. Si el tornillo del cable a tierra se afloja o cae, podría producir un incendio, lo que provocaría humo o un mal funcionamiento.

Dos dispositivos conectados al vehículo por separado (cables de tierra)



Piezas metálicas de la carrocería del automóvil

*1 No se suministra para esta unidad

Importante

- Al instalar esta unidad en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, si no se conecta el cable rojo al terminal que detecta el funcionamiento de la llave de encendido, es posible que se agote la batería.

Acerca del menú principal

Puede ajustar distintos valores de configuración en el menú principal.

- Presione el dial **M.C.** para mostrar el menú principal.

- Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las categorías siguientes y presione para confirmar.
 - Ajustes de FUNCTION
 - Ajustes de AUDIO
 - Ajustes de SYSTEM
 - Ajustes de ILLUMINATION
 - Ajustes de MIXTRAX

- Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.

Operaciones frecuentes


Objetivo	Funcionamiento
Encender la unidad	Presione SRC/OFF para encender la unidad. Mantenga presionado SRC/OFF para apagar la unidad.
Ajustar el volumen	Gire el dial M.C. .
Seleccionar un origen	Presione SRC/OFF varias veces.
Cambiar la información de visualización	Presione DISP varias veces.
Volver a la visualización/lista anterior	Presione BAND/↔ .
Volver a la visualización normal desde el menú	Mantenga presionado BAND/↔ .
Cambia el brillo de la pantalla	Mantenga presionado BAND/↔ .

produzca un mal funcionamiento.


- El símbolo gráfico  que se encuentra en el producto significa corriente continua.

Esta unidad

MVH-S600BS

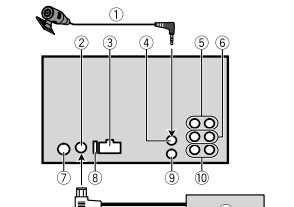

MVH-S600BT

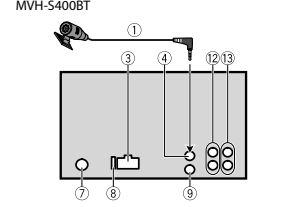

1 Micrófono 3 m

2 Entrada del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect

3 Entrada del cable de alimentación

4 Entrada del micrófono

5 Salida trasera (STD) o salida de rango medio (RW)

6 Salida delantera (STD) o salida de rango alto (RW)

7 Entrada de la antena

8 Fusible (10 A)

9 Entrada para control remoto cableado

Se puede conectar el adaptador cableado para control remoto (se vende por separado).

Si el vehículo está equipado con una antena en el parabrisas, conéctelo al terminal de alimentación del amplificador de la antena.

Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de alimentación de un amplificador de potencia externo. Además, nunca lo conecte al terminal de alimentación de la antena automática. De lo contrario, es posible que la batería se agote o se

Funcionamiento de la configuración

Después de la instalación, gire la llave de encendido hasta la posición ON y aparecerá el menú de configuración en la pantalla.

ADVERTENCIA

(Solo para MVH-S600BS)

No utilice la unidad en el modo estándar cuando tenga conectado un sistema de altavoces para el modo de red. No utilice la unidad en el modo de red cuando tenga conectado un sistema de altavoces para el modo estándar. Esto podría dañar los altavoces.

- Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.
Para avanzar a la siguiente opción de menú, debe confirmar la selección.

Elemento del menú	Descripción
LANGUAGE	Seleccione el idioma en el que aparecerá la información de texto de un archivo de audio comprimido. [ENG] (inglés), [ESP] (español), [FRA] (francés de Canadá)
CLOCK SET	Ajuste el reloj. - Gire el dial M.C. para ajustar la hora y presione para confirmar. El indicador se mueve al ajuste de minutos automáticamente. - Gire el dial M.C. para ajustar los minutos y presione para confirmar.

1) Verde

2) Verde/negro

3) Violeta

4) Negro/rojo de la carrocería

Conéctelo a una ubicación metálica limpia y sin pintura.

5) Amarillo

Conéctelo al terminal de alimentación constante de 12 V.

6) Rojo

Conéctelo al terminal controlado por la llave de encendido (12 V cc).

7) Azul/blanco

Conéctelo al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena automática (máx. 300 mA, 12 V cc).

8) Subwoofer (4 Ω)

Cuando use un subwoofer de 2 Ω, asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada en los cables verde y verde/negro.

9) No se usa.

10) Subwoofer (4 Ω) x 2

2) Naranja/blanco (solo para MVH-S600BS)

Conéctelo a la serie de iluminación del automóvil.

1) Conéctelo a los cables RCA (se venden por separado).

2) Amplificador de potencia (se vende por separado).

3) Conéctelo a los cables RCA (se venden por separado).

4) A la salida delantera

5) Altavoz delantero

6) A la salida trasera o a la salida del subwoofer

7) Altavoz trasero o subwoofer

8) Gris

9) Gris/negro

10) Gris

11) Gris

12) Gris

13) Gris

14) Gris

15) Gris

16) Gris

17) Gris

18) Gris

19) Gris

20) Gris

21) Gris

22) Gris

23) Gris

24) Gris

25) Gris

26) Gris

27) Gris

28) Gris

29) Gris

30) Gris

31) Gris

32) Gris

33) Gris

34) Gris

35) Gris

36) Gris

37) Gris

38) Gris

39) Gris

40) Gris

41) Gris

42) Gris

43) Gris

44) Gris

45) Gris

46) Gris

47) Gris

48) Gris

49) Gris

50) Gris

51) Gris

52) Gris

53) Gris

54) Gris

55) Gris

56) Gris

57) Gris

58) Gris

59) Gris

60) Gris

61) Gris

62) Gris

63) Gris

64) Gris

65) Gris

66) Gris

67) Gris

68) Gris

69) Gris

70) Gris

71) Gris

72) Gris

73) Gris

74) Gris

75) Gris

76) Gris

77) Gris

78) Gris

79) Gris

80) Gris

81) Gris

82) Gris

83) Gris

84) Gris

85) Gris

86) Gris

87) Gris

88) Gris

89) Gris

90) Gris

91) Gris

92) Gris

93) Gris

94) Gris

95) Gris

96) Gris

97) Gris

98) Gris

99) Gris

100) Gris

101) Gris

102) Gris

103) Gris

104) Gris

105) Gris

106) Gris

107) Gris

108) Gris

109) Gris

110) Gris

111) Gris

112) Gris

113) Gris

114) Gris

115) Gris

116) Gris

117) Gris

118) Gris

119) Gris

120) Gris

121) Gris

122) Gris

123) Gris

124) Gris

125) Gris

126) Gris

127) Gris

128) Gris

129) Gris

130) Gris

131) Gris

132) Gris

133) Gris

134) Gris

135) Gris

136) Gris

137) Gris

138) Gris

139) Gris

140) Gris

141) Gris

142) Gris

143) Gris

144) Gris

145) Gris

146) Gris

147) Gris

148) Gris

149) Gris

150) Gris

151) Gris

152) Gris

153) Gris

154) Gris

155) Gris

156) Gris

157) Gris

158) Gris

159) Gris

160) Gris

161) Gris

162) Gris

163) Gris

164) Gris

165) Gris

166) Gris

167) Gris

168) Gris

169) Gris

170) Gris

171) Gris

172) Gris

173) Gris

174) Gris

175) Gris

176) Gris

177) Gris

178) Gris

179) Gris

180) Gris

181) Gris

182) Gris

183) Gris

184) Gris

185) Gris

186) Gris

187) Gris

188) Gris

189) Gris

190) Gris

191) Gris

192) Gris

193) Gris

194) Gris

195) Gris

196) Gris

197) Gris

198) Gris

199) Gris

200) Gris