

Pioneer


DIGITAL MEDIA RECEIVER
RÉCEPTEUR MÉDIA NUMÉRIQUE
RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES

MVH-S501BS

Quick start guide Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido

Basic operation

MVH-S501BS

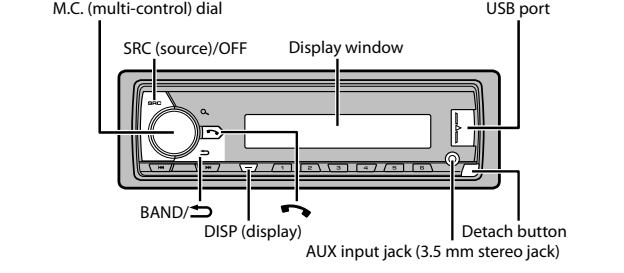

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of the unit. For details, please refer to the Owner's manual stored on the website.
<http://www.pioneer-electronics.com/support>

Before You Start

Thank you for purchasing this PIONEER product. To ensure proper use, please read this guide before using this product. It is especially important that you read and observe **WARNINGS** and **CAUTIONS** in this guide. Please keep the guide in a safe and accessible place for future reference.

ICC ID: EW46C5
MOBILE W. - MVH-S501BS
IC-4250A-C55

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS (standard). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

This transmitter must not be so located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. The Bluetooth antenna cannot be removed or replaced by user.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is derated that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (including extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Note
Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

Important (Serial number)
The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

Important (Numero de serie)
Le numéro de série se trouve au bas de cet appareil. Pour votre sécurité et votre commodité, veuillez à noter ce numéro sur la carte de garantie fournie.

Importante (Número de serie)
El número de serie se encuentra en la parte inferior de esta unidad. Por su propia seguridad y conveniencia, asegúrese de anotar este número en la tarjeta de garantía que se adjunta.

QRD3533-A

Establish a safe level:

- Your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

⚠ WARNING
Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.

⚠ CAUTION
Do not use the unit to come into contact with moisture and/or liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.

⚠ CAUTION
Always keep the volume low enough to hear outside sounds. If the product is evaluated in moderate and total condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety regulations, IC-8065.

After-sales service for Pioneer products
Please contact the dealer, distributor from where you purchased this unit or the authorized PIONEER Service Station for after sales service or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below.
Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without contacting them in advance.

U.S.A. and CANADA
Pioneer Electronics USA, Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

Connections

In the following, "NW" represents network mode and "STD" represents standard mode. According to the connections you have established, change the speaker mode to standard mode (STD) or network mode (NW).

⚠ WARNING

- When speaker output is used by 4 channels, use speakers rated over 50W (maximum input power) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω (impedance value) speakers.
- When rear speaker output is used by a 2 Ω subwoofer, use speakers rated for over 70W.
- Please refer to connections for a connection method.

The black cable is ground. When installing this unit or power amp (sold separately), make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal devices of the car body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the same point with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in a fire, generation of smoke or malfunction.

Two devices connected to the car separately (ground).

Do not allow this unit to come into contact with moisture and/or liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.

This product is evaluated in moderate and total condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety regulations, IC-8065.

After-sales service for Pioneer products
Please contact the dealer, distributor from where you purchased this unit or the authorized PIONEER Service Station for after sales service or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below.
Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without contacting them in advance.

U.S.A. and CANADA
Pioneer Electronics USA, Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

This unit

Perform these connections when not connecting to a subwoofer.

① Microphone 3 m (9 ft, 10.18 in.)
② Subwoofer (STD or high range speaker) (NW)
③ Power cord input
④ Front output (STD) or high range output (NW)
⑤ Rear output (STD) or middle range output (NW)
⑥ Front speaker (STD) or high range speaker (NW)
⑦ Antenna input
⑧ Fuse (10 A)
⑨ Wind remote input
⑩ Hard-wired remote control adapter can be connected (sold separately).
⑪ Subwoofer output
⑫ SiriusXM Connect Vehicle Tuner (sold separately).

Power cord

Perform these connections when not connecting to a subwoofer.

① Power cord input
② Front speaker (STD) or high range speaker (NW)
③ Rear speaker (STD) or middle range speaker (NW)
④ Front output (STD) or high range output (NW)
⑤ Rear output (STD) or middle range output (NW)
⑥ Subwoofer output
⑦ Subwoofer

Installation

Check connections and systems before final installation.

Do not use unauthorised parts as this may cause malfunction.

Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.

Do not install this unit where:
- It may interfere with operation of the vehicle.
- It may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.

Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.

① System remote control
② Connect to car's illumination signal.
③ Connect to blue/white cable.
④ Power amp (sold separately).
⑤ Connect with RCA cables (sold separately).
⑥ To rear output (STD) or middle range output (NW).
⑦ Rear speaker (STD) or high range speaker (NW).
⑧ Front output (STD) or high range output (NW).
⑨ Subwoofer output
⑩ Subwoofer

DIN mount installation

1 Insert the supplied mounting sleeve into the dashboard.
2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.

Check to make sure that the included bracket matches your particular model of vehicle and then attach it to the unit as shown below.

To secure the front panel

The front panel can be secured with the supplied screw.

Installing the microphone

The microphone should be placed directly in front of the driver at a suitable distance to pick up their voice clearly.

⚠ CAUTION
Be careful not to damage the microphone. To avoid damage, do not touch the microphone. If the microphone is damaged, it may not work properly. In such a case, it should be replaced with a new one.

NOTE
Depending on the vehicle model, the microphone cable length may be too short when you mount the microphone on the sun visor. In such cases, install the microphone on the steering column.

To install on the sun visor

1 Fit the microphone lead into the groove.

2 Install the microphone clip on the sun visor.

Lowering the sun visor reduces the voice recognition rate.

To install on the steering column

1 Slide the microphone base to detach it from the microphone clip.

2 Attach the microphone clip to the steering column.

3 Attach the microphone base to the steering column.

Important (Serial number)
The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

Important (Numero de serie)
Le numéro de série se trouve au bas de cet appareil. Pour votre sécurité et votre commodité, veuillez à noter ce numéro sur la carte de garantie fournie.

Importante (Número de serie)
El número de serie se encuentra en la parte inferior de esta unidad. Por su propia seguridad y conveniencia, asegúrese de anotar este número en la tarjeta de garantía que se adjunta.

2 Install the microphone on the rear side of the steering column.

1 Trim ring.
2 Reattach tab.
3 Reattach the front panel allows easier access to the trim ring.
4 Use the trim ring (5 mm x 9 mm) or flush surface (5 mm x 9 mm) screw, depending on the bracket screw holes.

Using the included bracket
Check to make sure that the included bracket matches your particular model of vehicle and then attach it to the unit as shown below.

To secure the front panel
The front panel can be secured with the supplied screw.


Installing the microphone
The microphone should be placed directly in front of the driver at a suitable distance to pick up their voice clearly.

⚠ CAUTION
Be careful not to damage the microphone. To avoid damage, do not touch the microphone. If the microphone is damaged, it may not work properly. In such a case, it should be replaced with a new one.

NOTE
Depending on the vehicle model, the microphone cable length may be too short when you mount the microphone on the sun visor. In such cases, install the microphone on the steering column.

Basic operation

MVH-S501BS

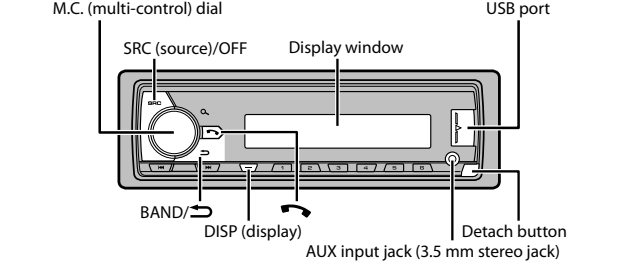

About the main menu

You can adjust various settings in the main menu.

1 Press the **M.C.** dial to display the main menu.

2 Turn the **M.C.** dial to select one of the categories below, then press to confirm.

- FUNCTION settings
- AUDIO settings
- SYSTEM settings
- ILLUMINATION settings
- MIXTRAX settings

3 Turn the **M.C.** dial to select the options, then press to confirm.

Frequently used operations

Purpose	Operation
Turn on the power	Press SRC/OFF to turn on the power. Press and hold SRC/OFF to turn off the power.
Adjust the volume	Turn the M.C. dial.
Select a source	Press SRC/OFF repeatedly. Press DISP repeatedly.
Change the display information	Press DISP repeatedly.
Return to the previous display/list	Press BAND/ .
Return to the normal display from the menu	Press and hold BAND/ .
Change the display brightness	Press and hold BAND/ .

Setup operation

When you turn the ignition switch to ON after installation, the setup menu appears in the display.

⚠ WARNING
Do not use the unit in standard mode when a speaker system for network mode is connected to the unit. Do not use the unit in network mode when a speaker system for standard mode is connected to the unit. This may cause damage to the speakers.

1 Turn the **M.C.** dial to select the options, then press to confirm. To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

Menu Item Description

LANGUAGE	Select the language to display the text information from a compressed audio file.
(ENG)(English), (ESP)(Spanish), (FRA)(French), (CAN)(Canadian)	

CLOCK SET

Set the clock.

1 Turn the **M.C.** dial to adjust the hour, then press to confirm. The indicator moves to the minute setting automatically.

2 Turn the **M.C.** dial to adjust the minute, then press to confirm.

SPEAKER MODE [STANDARD], [NETWORK]

Switch between two operation modes: the 2-way network mode (NETWORK) and the standard mode (STANDARD) according to the connections you have established.

After selecting the appropriate mode, turn the **M.C.** dial to select [YES], then press to confirm.

- You cannot complete the setup menu without setting the [SPEAKER MODE].

3 [QUIT :YES] appears when all the settings have been made.

4 Press the **M.C.** dial to confirm the settings.

Tuner operation

Receiving preset stations

1 Press **SRC/OFF** to select [RADIO].

2 Press **BAND/** to select the band. [FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [AM]

3 Press a number button (1/Λ to 6/↗).

Best stations memory (BSM)

1 After selecting the band, press the **M.C.** dial to display the main menu.

2 Turn the **M.C.** dial to select [FUNCTION], then press to confirm.

3 Turn the **M.C.** dial to select [BSM], then press to confirm.

To store stations manually

1 While receiving the station you want to store, press and hold one of the number buttons (1/Λ to 6/↗) until it stops flashing.

USB/iPhone/AUX operation

USB/iPhone

1 Plug the USB port cover.

2 Plug in the USB device/iPhone using an appropriate cable.

Bluetooth connection

A device installed with Android OS 4.0 or later can be connected to the unit via MTP using the cable supplied with the device. However, depending on the connected device and the numbers of the files in the device, audio files/songs may not be able to be played back via MTP.

NOTE
If you use an MTP connection, [PHONE CONNECT] needs to be set to [USB MTP] in the SYSTEM settings.

AUX

1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.

2 Press **SRC/OFF** to select [AUX] as the source.

Bluetooth connection

Up to two Bluetooth telephones can be connected simultaneously.

1 Turn on the Bluetooth function of the device.

2 Select [Pioneer BT Unit] shown in the device display.

Bluetooth telephone

Basic operations

Purpose	Operation
Answer an incoming call	Press ↔ when a call is received.
End a call	Press ↔ .
Reject an incoming call	Press and hold ↔ when a call is received.

To exit the voice recognition mode, press **BAND/**.

Activating voice recognition mode (Only for iPhone)

1 Press and hold **↔**.

2 Press the **M.C.** dial and then talk into the microphone to input voice commands.

3 Make sure the same 6-digit number appears on this unit and the device.

4 Select "Yes" on the device.

Activating voice recognition mode (Only for iPhone)

1 Press and hold **↔**.

2 Press the **M.C.** dial and then talk into the microphone to input voice commands.

3 Make sure the same 6-digit number appears on this unit and the device.

4 Select "Yes" on the device.

Making a connection with Pioneer ARC APP

⚠ WARNING
Do not attempt to operate the application while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the application.

Before you start, connect this unit with the mobile device via USB or Bluetooth.

1 Enter the **SYSTEM** menu (refer to "About the main menu").

2 Turn the **M.C.** dial to select [PHONE CONNECT], then press to confirm.

3 Configure the connection method according to the connected device.

■ For iPhone connection

1 Turn the **M.C.** dial to select [IPHONE], then press to confirm.

2 Turn the **M.C.** dial to select one of the below. [WIRED] ↔ [BLUETOOTH]

■ For Android device connection

1 Turn the **M.C.** dial to select [ANDROID], then press to confirm.

2 Turn the **M.C.** dial to select one of the below. [APP CONTROL] ↔ [BLUETOOTH]

4 Press **SRC/OFF** to select any source.

5 Launch Pioneer ARC APP on the mobile device for the USB connection.

Press and hold the **M.C.** dial for the Bluetooth connection.

Preparing for the SiriusXM Satellite Radio service

1 Press **SRC/OFF** to select [SIRIUSXM].

2 Press **▶◀▶▶** to select Channel 0. The Radio ID appears on the display. In addition, the Radio ID is located on the bottom of the SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

NOTE
The Radio ID does not include the letters I, O, S or F.

3 Activate the SiriusXM Service online or by phone.

For US Subscriptions:
• Visit www.siriusxm.com/activatenow
• Call SiriusXM Listener Care at 1-866-635-2349
For Canadian Subscriptions:
• Visit www.siriusxm.ca/activatemt
• Call 1-877-438-9677

4 [SUBSCRIPTION UPDATED] appears on the display when your SiriusXM Connect Vehicle Tuner has been subscribed successfully. Press any key to clear the activation message.

Français

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil. Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneer-electronics.com/support>

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil PIONEER. Pour garantir une utilisation adéquate, lisez bien ce guide avant d'utiliser ce produit. Il est particulièrement important que vous lisez et respectiez les indications **ATTENTION** et **PRÉCAUTION** de ce guide. Veuillez conserver le guide dans un endroit sûr et facilement accessible pour toute consultation ultérieure.

ICC ID: EW46C5
MOBILE W. - MVH-S501BS
IC-4250A-C55

Le présent appareil est conforme aux parties 15 des règles de la FCC et CNI d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour un environnement non contrôlé et respecte les règles de radioélectriques (RF) de la FCC (partie 15 des règles de la FCC) et de l'Industrie Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps à l'exposition des extrémités: mains, poignets, pieds et chevilles).

La protection de votre voix est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et... plus important encore... la protection de votre voix, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre voix peut vous pour des jours. Avec le temps, votre système audio peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un niveau de confort normal pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre oreille de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre voix s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau contrôlable, ne touchez plus au bouton du volume.

NE VOULEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir même entendre ce que se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant être dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

⚠ ATTENTION
N'essayez pas d'installer cet appareil ou d'en faire l'entretien vous-même. L'installation ou l'entretien de cet appareil par des personnes sans formation et sans expérience en équipement électronique et

en accessoires automobiles peut être dangereux et vous exposer à des risques d'électrocution ou à d'autres dangers.

N'essayez pas de démontez ou de modifier cet appareil. Veuillez à quitter la route si votre véhicule en lieu sûr pour éviter d'utiliser les commandes de l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION
Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec de l'humidité et/ou des liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tout contact avec des liquides pourrait également provoquer des dommages de la fumée et une surchauffe de l'appareil.

Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur.

Ce produit a été évalué sous des conditions climatiques tempérées et tropicales, selon la norme ICE 60605.

• Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogiques - Exigences de sécurité.

Service après-vente des produits Pioneer
Veuillez contacter le détaillant ou le distributeur agréé Pioneer où vous avez acheté cet appareil ou le centre d'entretien PIONEER agréé pour le service après-vente ou toute autre information. Dans le cas où les informations nécessaires ne seraient pas disponibles, veuillez contacter les entreprises indiquées ci-dessous: N'expédiez pas l'appareil pour réparation à l'une des adresses figurant ci-dessous sans avoir pris contact au préalable.

ÉTATS-UNIS ET CANADA
Pioneer Electronics USA, Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

Pour les informations de garantie, veuillez consulter le feuillet Garantie limitée qui accompagne cet appareil.

Connexions

Dans la section suivante, "NW" représente le mode réseau, et "STD" le mode standard. En fonction des connexions établies, changez le mode de haut-parleur en mode standard (STD) ou mode réseau (NW).

⚠ ATTENTION

- Lorsque la sortie de haut-parleur est utilisée par 4 canaux, utilisez des haut-parleurs d'au moins 50 W (puissance d'entrée maximale) et de 4 Ω à 8 Ω (valeur d'impédance). Ne pas utiliser d'enceintes d'impédance inférieure à 1 Ω.
- Lorsque la sortie de haut-parleur arrière est utilisée par un haut-parleur d'extrêmes graves 2 Ω, utilisez des haut-parleurs de plus de 70 W.
- Veuillez vous reporter aux connexions pour connaître la méthode de connexion.

La câble noir est la masse. Lorsque vous installez cet appareil ou un amplificateur de puissance (vendu séparément), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assurez-vous de connecter le fil de masse au premier. Assurez-vous que la masse est connectée correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou du tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il pourrait en résulter un incendie, de la fumée ou un problème de fonctionnement.

Deux appareils connectés au véhicule séparément (fil de masse).

Parties métalliques de la carrosserie du véhicule.

⚠ Important
Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accès au système de démarrage), assure

Español

Esta guía tiene como fin mostrarle las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener información detallada, consulte el Manual de instrucciones en el sitio web <http://www.pioneer-electronics.com/support>

Antes de comenzar

Antes de instalar esta unidad, asegúrese de leer el manual de instrucciones.

Para garantizar un uso adecuado, lea esta guía antes de usar el producto. Es sumamente importante que lea la ADVERTENCIA y PRECAUCIONES de esta guía y cumpla con ellas. Guarde esta guía en un lugar seguro y de fácil acceso para consultarla en el futuro.

ADVERTENCIA

- No trate de instalar o reparar esta producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros.
- No intente utilizar la unidad mientras está conduciendo. Asegúrese de salir de la carretera y aparcar su vehículo en un lugar seguro antes de intentar utilizar los controles del dispositivo.

PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con humedad y/o líquidos. Puede sufrir un choque eléctrico. Además, el contacto con líquidos puede provocar daños en la unidad, humo o sobrecalentamiento.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, vídeo y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60065.

Servicio posventa para productos Pioneer

Póngase en contacto con el concesionario, el distribuidor donde compró la unidad o el centro de servicio PIONEER autorizado para obtener el servicio posventa o información adicional. En caso de que la información necesaria no esté disponible, póngase en contacto con las empresas que figuran a continuación. Póngase en contacto con las empresas siguientes antes de enviar la unidad para su reparación a las direcciones que figuran a continuación.

EE.UU. y CANADÁ
Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-521-1104

Para ver la información de la garantía, vea la ficha de la Garantía limitada que se incluye con la unidad.

Conexiones

En el siguiente, "NW" representa el modo de red y "STD" representa el modo estándar. Según las conexiones que haya establecido, cambie el modo del altavoz al modo estándar (STD) o al modo de red (NW).

ADVERTENCIA

- Cuando use 4 canales para la salida de los altavoces, use altavoces con calificación nominal de más de 50 W (potencia máxima de entrada) y entre a 8 Ω (valor de impedancia). No use altavoces de 1 a 3 Ω con esta unidad.
- Cuando use un subwoofer de 2 Ω con la salida de los altavoces traseros, use altavoces con calificación nominal de más de 70 W.
- Consulte las conexiones para ver un método de conexión.
- El cable negro es la tierra. Al instalar esta unidad o un amplificador de potencia (se vende por separado), asegúrese de conectar primero el cable a tierra. Asegúrese de que el cable a tierra esté conectado directamente a las piezas metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad de cualquier otro dispositivo deben conectarse al automóvil por separado con tornillos independientes. Si el tornillo del cable a tierra se afloja o cae, podría producir un incendio, lo que provocaría humo o un mal funcionamiento.
- Dos dispositivos conectados a vehículo por separado (cables de tierra).

Si el cable negro es la tierra. Al instalar esta unidad o un amplificador de potencia (se vende por separado), asegúrese de conectar primero el cable a tierra. Asegúrese de que el cable a tierra esté conectado directamente a las piezas metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad de cualquier otro dispositivo deben conectarse al automóvil por separado con tornillos independientes. Si el tornillo del cable a tierra se afloja o cae, podría producir un incendio, lo que provocaría humo o un mal funcionamiento.

Dos dispositivos conectados a vehículo por separado (cables de tierra).


Piezas metálicas de la carrocería del automóvil

*1 No se suministra para esta unidad.


Importante

- Al instalar esta unidad en un vehículo sin posición ACC (accesorio en la llave de encendido, si no se conecta el cable rojo al terminal que detecta el funcionamiento de la llave de encendido, es posible que se agote la batería.

produzca un mal funcionamiento.

- El símbolo gráfico  que se encuentra en el producto significa corriente continua.


Esta unidad

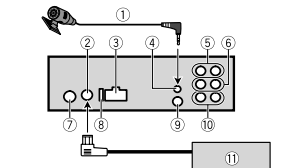

- 1) Micrófono 3 m
- 2) Entrada del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect
- 3) Entrada del cable de alimentación
- 4) Entrada del micrófono
- 5) Salida trasera (STD) o salida de rango medio (NW)
- 6) Salida delantera (STD) o salida de rango alto (NW)
- 7) Entrada de la antena
- 8) Fuente (V/A)
- 9) Entrada para control remoto cableado
- 10) Salida del subwoofer
- 11) Sintonizador para vehículos SiriusXM Connect (se vende por separado)


Cable de alimentación

Realice estas conexiones cuando no conecte un cable de altavoz trasero o de altavoz de rango medio a un subwoofer.

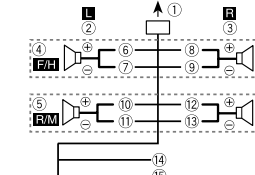

- 1) Micrófono 3 m
- 2) Entrada del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect
- 3) Entrada del cable de alimentación
- 4) Entrada del micrófono
- 5) Salida trasera (STD) o salida de rango medio (NW)
- 6) Salida delantera (STD) o salida de rango alto (NW)
- 7) Entrada de la antena
- 8) Fuente (V/A)
- 9) Entrada para control remoto cableado
- 10) Salida del subwoofer
- 11) Sintonizador para vehículos SiriusXM Connect (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando use un subwoofer sin el amplificador opcional.

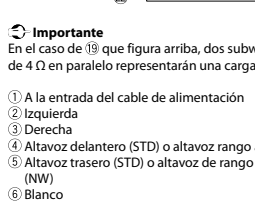

- 1) A la entrada del cable de alimentación
- 2) Izquierda
- 3) Derecha
- 4) Altavoz delantero (STD) o altavoz rango alto (NW)
- 5) Altavoz trasero (STD) o altavoz de rango medio (NW)
- 6) Blanco
- 7) Blanco/negro
- 8) Gris
- 9) Gris/negro

separado)


- 1) Verde/negro
- 2) Violeta
- 3) Violeta/negro
- 4) Negro (línea de la carrocería)
- 5) Conecte a una ubicación metálica limpia y sin pintura.
- 6) Amarillo
- 7) Conecte al terminal de alimentación constante de 12 V.
- 8) Rojo
- 9) Conecte al terminal controlado por la llave de encendido (12 V cc).
- 10) Azul/blanco
- 11) Conecte al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena automática (Inal. 300 mA, 12 V cc).
- 12) Subwoofer (4 Ω)
- 13) Cuando use un subwoofer de 2 Ω, asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada en los cables verde y verde/negro.
- 14) No se usa.
- 15) Subwoofer (4 Ω) x 2
- 16) Naranja/blanco
- 17) Conecte a la señal de iluminación del automóvil.

Instalación

- Importante
- Compruebe todas las conexiones y los sistemas antes de la instalación final.
- No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar un mal funcionamiento.
- Consulte con su concesionario si la instalación exige hacer orificios u otras modificaciones en el vehículo.
- No instale esta unidad donde:
 - pueda interferir con el funcionamiento del vehículo.
 - pueda causar lesiones a un pasajero como resultado de una frenada repentina.
- Instale esta unidad lejos de lugares calientes, como cerca de la salida de la calefacción.
- Se logra un rendimiento óptimo cuando la unidad se instala con un ángulo de menos de 60°.
- En la instalación, asegure una debida dispersión del calor durante el funcionamiento de la unidad, deje espacio suficiente detrás del panel trasero y envuelva los cables sueltos para que no bloqueen la ventilación.

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando use un amplificador opcional.

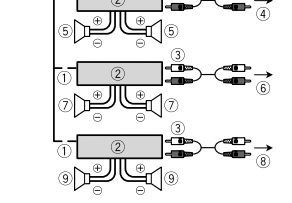

- 1) Control remoto del sistema
- 2) Amplificador de potencia (se vende por separado)

separado)


- 1) Verde/negro
- 2) Violeta
- 3) Violeta/negro
- 4) Negro (línea de la carrocería)
- 5) Conecte a una ubicación metálica limpia y sin pintura.
- 6) Amarillo
- 7) Conecte al terminal de alimentación constante de 12 V.
- 8) Rojo
- 9) Conecte al terminal controlado por la llave de encendido (12 V cc).
- 10) Azul/blanco
- 11) Conecte al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena automática (Inal. 300 mA, 12 V cc).
- 12) Subwoofer (4 Ω)
- 13) Cuando use un subwoofer de 2 Ω, asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada en los cables verde y verde/negro.
- 14) No se usa.
- 15) Subwoofer (4 Ω) x 2
- 16) Naranja/blanco
- 17) Conecte a la señal de iluminación del automóvil.

Instalación

- Importante
- Compruebe todas las conexiones y los sistemas antes de la instalación final.
- No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar un mal funcionamiento.
- Consulte con su concesionario si la instalación exige hacer orificios u otras modificaciones en el vehículo.
- No instale esta unidad donde:
 - pueda interferir con el funcionamiento del vehículo.
 - pueda causar lesiones a un pasajero como resultado de una frenada repentina.
- Instale esta unidad lejos de lugares calientes, como cerca de la salida de la calefacción.
- Se logra un rendimiento óptimo cuando la unidad se instala con un ángulo de menos de 60°.
- En la instalación, asegure una debida dispersión del calor durante el funcionamiento de la unidad, deje espacio suficiente detrás del panel trasero y envuelva los cables sueltos para que no bloqueen la ventilación.

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando use un amplificador opcional.

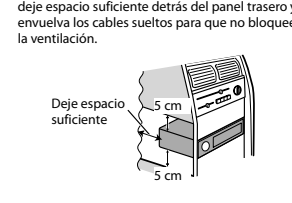

- 1) Control remoto del sistema
- 2) Amplificador de potencia (se vende por separado)

Instalación del montaje DIN

- 1 Inserte el manguito de montaje suministrado en el tablero.
- 2 Asegure el manguito de montaje con un destornillador para doblar las patillas metálicas (90°) hasta su lugar.



- 1) Tablero
- 2) Manguito de montaje
- 3) Asegúrese de que la unidad quede instalada de manera segura en el lugar. Una instalación inestable puede provocar saltos u otras fallas de funcionamiento.

En caso de que no se utilice el manguito de montaje suministrado


- 1 Haga coincidir los agujeros del soporte de montaje con los agujeros en el lado de la unidad para conectar el soporte.
- 2 Ajuste un tornillo en cada lado para mantener la unidad en el lugar.



- 1) Tornillo
- 2) Soporte de montaje
- 3) Tablero o consola
- 4) Use tornillos de cabeza redonda (5 mm x 9 mm) o cabeza plana (3 mm x 9 mm), según los orificios para tornillos del soporte.

Utilizar el soporte incluido

Controle para asegurarse de que el soporte incluido coincida con su modelo particular de vehículo y luego conéctelo a la unidad como se muestra a continuación.

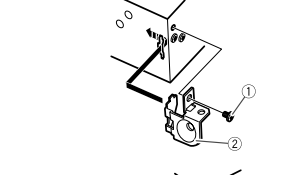

- 1) Tornillo
- 2) Soporte
- 3) Asegúrese de que la unidad quede instalada de manera segura en el lugar. Una instalación inestable puede provocar saltos u otras fallas de funcionamiento.

Extracción de la unidad (instalada con el manguito de montaje que se entrega)


- 1 Quite el anillo de ajuste.



- 1) Anillo de ajuste
- 2) Prestaño con muesca
- 3) Quite el panel frontal (permite un acceso más sencillo al anillo de ajuste).
- 4) Cuando vuelva a colocar el anillo de ajuste, oriente la prestaña con muesca hacia abajo.


Inserte las llaves de extracción suministradas a ambos lados de la unidad hasta que caigan en el lugar.

3 Tire de la unidad para extraerla del tablero.

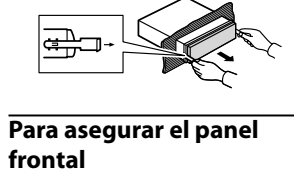

Para asegurar el panel frontal

El panel frontal se puede asegurar con el tornillo que se entrega.



- 1) Tornillo
- 2) Soporte
- 3) Asegúrese de que la unidad quede instalada de manera segura en el lugar. Una instalación inestable puede provocar saltos u otras fallas de funcionamiento.

Extracción de la unidad (instalada con el manguito de montaje que se entrega)

- 1 Quite el anillo de ajuste.



- 1) Anillo de ajuste
- 2) Prestaño con muesca
- 3) Quite el panel frontal (permite un acceso más sencillo al anillo de ajuste).
- 4) Cuando vuelva a colocar el anillo de ajuste, oriente la prestaña con muesca hacia abajo.

Instalación del micrófono

El micrófono se debe colocar directamente en frente al conductor, a una distancia adecuada para captar la voz con claridad.

PRECAUCIÓN


Si el cable del micrófono se enrolla en la columna de dirección o la palanca de cambios, puede ser sumamente peligroso. Asegúrese de instalar el micrófono de modo que no obstruya la conducción. Se recomienda utilizar las pinzas (se venden por separado) para recoger el cable.

NOTA

Según el modelo del vehículo, el largo del cable del micrófono puede ser muy corto cuando monte el micrófono en la visera. En estos casos, instale el micrófono en la columna de dirección.


Para instalarlo en la visera

- 1 Calce el cable del micrófono en la ranura.

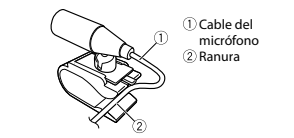

2 Instale la pinza del micrófono en la visera.

- 1) Cable del micrófono
- 2) Ranura

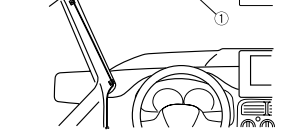

- 1) Pinza del micrófono

Para instalarlo en la columna de dirección

- 1 Deslice la base del micrófono para desconectarla de la pinza del micrófono.



- 1) Micrófono
- 2) Pinza del micrófono
- 3) Base del micrófono


2 Instale el micrófono en la parte trasera de la columna de dirección.



- 1) Cinta de dos caras

Funcionamiento básico

MVH-S501B5
Dial M.C. (multicontrol) Pantalla Puerto USB

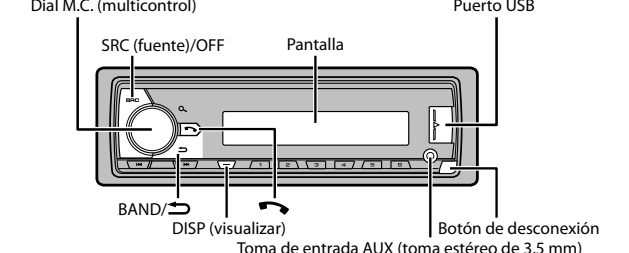

Acerca del menú principal

Puede ajustar distintos valores de configuración en el menú principal.

- 1 Presione el dial **M.C.** para mostrar el menú principal.

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las categorías siguientes y presione para confirmar.
 - Ajustes de FUNCTION
 - Ajustes de AUDIO
 - Ajustes de SYSTEM
 - Ajustes de ILLUMINATION
 - Ajustes de MIXTRAX

- 3 Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.

Operaciones frecuentes

Objetivo	Funcionamiento
Encender la unidad	Presione SRC/OFF para encender la unidad. Mantenga presionado SRC/OFF para apagar la unidad.
Ajustar el volumen	Gire el dial M.C. .
Seleccionar un origen	Presione SRC/OFF varias veces.
Cambiar la información de visualización	Presione DISP varias veces.
Volver a la visualización/lista anterior	Presione BAND/ .
Volver a la visualización normal desde el menú	Mantenga presionado BAND/ .
Cambia el brillo de la pantalla	Mantenga presionado BAND/ .

Funcionamiento de la configuración

Después de la instalación, gire la llave de encendido hasta la posición ON y aparecerá el menú de configuración en la pantalla.

ADVERTENCIA

No utilice la unidad en el modo estándar cuando tenga conectado un sistema de altavoces para el modo de red. No utilice la unidad en el modo de red cuando tenga conectado un sistema de altavoces para el modo estándar. Esto podría dañar los altavoces.

- 1 Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.

Para avanzar a la siguiente opción de menú, debe confirmar la selección.

Elemento del menú	Descripción
LANGUAGE (ENG) (inglés), (ESP) (español), (FRA) (francés de Canadá)	Seleccione el idioma en el que aparecerá la información de texto de un archivo de audio comprimido.
CLOCK SET	Ajuste el reloj. 1 Gire el dial M.C. para ajustar la hora y presione para confirmar. El indicador se mueve al ajuste de minutos automáticamente. 2 Gire el dial M.C. para ajustar los minutos y presione para confirmar.

SPEAKER MODE

[STANDARD], [NETWORK]

Cambie entre dos modos de operación —el modo de red bidireccional (NETWORK) y el modo estándar (STANDARD)— según las conexiones que haya establecido.

Después de seleccionar el modo adecuado, gire el dial **M.C.** para seleccionar [YES] y presione para confirmar.

- No puede completar el menú de configuración sin ajustar el [SPEAKER MODE].

- [QUIT: YES] aparece cuando se han configurado todos los ajustes.

- Presione el dial **M.C.** para confirmar los ajustes.

Funcionamiento del sintonizador

Recepción de estaciones predefinidas

- 1 Presione **SRC/OFF** para seleccionar [RADIO].
- 2 Presione **BAND/** para seleccionar la banda. [FM1]  [FM2]  [FM3]  [AM]
- 3 Presione un botón de número (de 1/A a 6/➡).

Memoria de mejores estaciones (BSM)

- 1 Después de seleccionar la banda, presione el dial **M.C.** para mostrar el menú principal.

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [FUNCTION] y luego presione para confirmar.

- 3 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [BSM] y luego presione para confirmar.

Para almacenar estaciones manualmente

- 1 Mientras recibe la estación que desea almacenar, mantenga presionado uno de los botones de número (de 1/A a 6/➡) hasta que deje de parpadear.

Funcionamiento de USB/iPhone/AUX

USB/iPhone

- 1 Abra la tapa del puerto USB.
- 2 Conecte el dispositivo USB/iPhone mediante un cable apropiado.

MP3 conexión
Un dispositivo instalado con el sistema operativo Android 4.0 o posterior puede conectarse a la unidad a través de MTP mediante el cable que se entrega con el dispositivo. No obstante, según el dispositivo conectado y el número de archivos en el dispositivo, es posible que no se puedan reproducir archivos de audio/canciones mediante MTP.

NOTA

Si utiliza una conexión MTP, debe definir [PHONE CONNECT] en [USB MTP] en la configuración de SYSTEM.

AUX

- 1 Inserte la minicavijá estéreo en la toma de entrada AUX.

- 2 Presione **SRC/OFF** para seleccionar [AUX] como origen.

Bluetooth conexión

Se pueden conectar hasta dos teléfonos Bluetooth a la vez.

- 1 Active la función Bluetooth del dispositivo.

- 2 Seleccione la [Pioneer BT Unit] que aparece en la pantalla del dispositivo.

- 3 Asegúrese de que el mismo número de 6 cifras aparezca en esta unidad y el dispositivo.

- 4 Seleccione "SI" en el dispositivo.

Teléfono Bluetooth

Funcionamiento básico

Objetivo	Funcionamiento
Responder una llamada entrante	Presione  cuando reciba una llamada.
Finalizar una llamada	Presione  .
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado  cuando reciba una llamada.

Activar el modo de reconocimiento de voz (solo para iPhone)

- 1 Mantenga presionado .
- 2 Presione el dial **M.C.** y hable al micrófono para dar los comandos de voz.

Para salir del modo de reconocimiento de voz, presione **BAND/**.

Realizar una conexión con la Pioneer ARC APP

ADVERTENCIA

No intente operar la aplicación mientras conduce. Asegúrese de orillarse y estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de intentar usar los controles de la aplicación.

Antes de comenzar, conecte esta unidad al dispositivo móvil a través de USB o Bluetooth.

- 1 Ingrese al menú SYSTEM (consulte "Acerca del menú principal").

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [PHONE CONNECT] y luego presione para confirmar.

- 3 Configure el método de conexión según el dispositivo conectado.

Para la conexión iPhone

- 1 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [iPhone] y luego presione para confirmar.

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las opciones siguientes. [WIRED]  [BLUETOOTH]

Para la conexión de dispositivos Android

- 1 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [Android] y luego presione para confirmar.

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las opciones siguientes. [APP CONTROL]  [BLUETOOTH]

Preparación para el servicio de radio satelital SiriusXM

- 1 Presione **SRC/OFF** para seleccionar [SIRIUSXM].

- 2 Presione  para seleccionar el Canal 0. Aparece el ID de la radio en la pantalla. Además, el ID de la radio se encuentra en la base del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect.

NOTA

El ID de la radio no incluye las letras L, O, S ni F.