

DVD RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR A/V RDS DVD
RADIO AV RDS CON DVD

AVH-2330NEX
AVH-2300NEX
AVH-1330NEX
AVH-1300NEX



Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Français

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español


Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Selecting the source


: Touch
 : Touch and slide

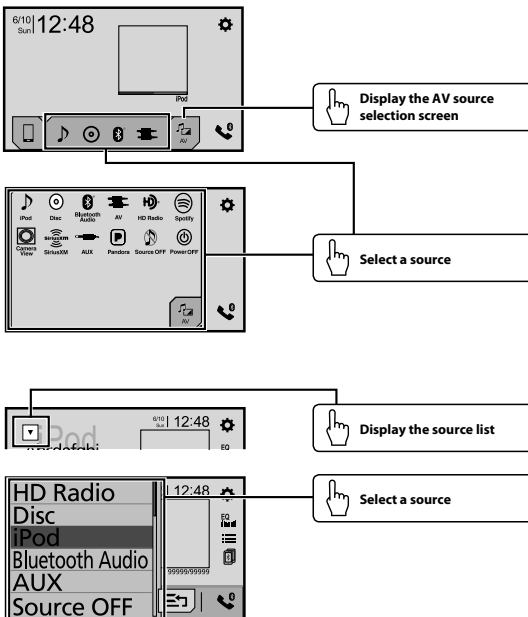


Setting the clock

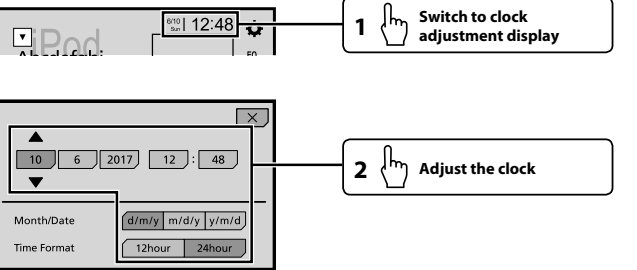


Tuner operation

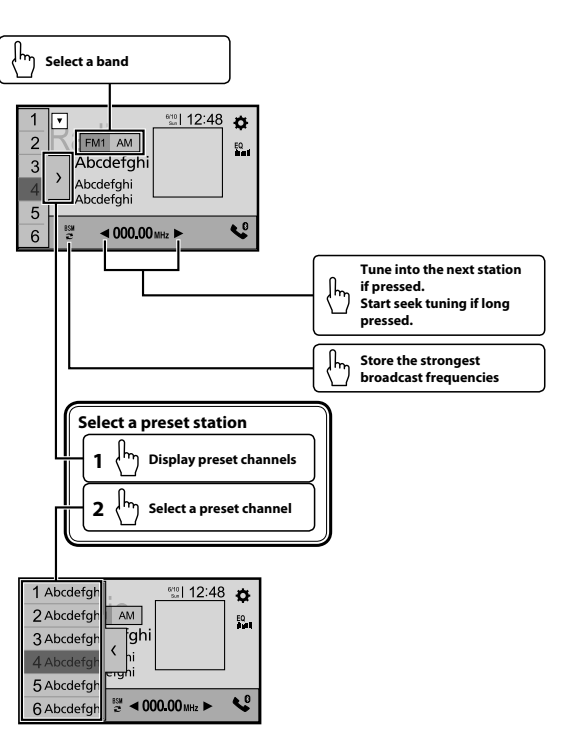


Moving images operation

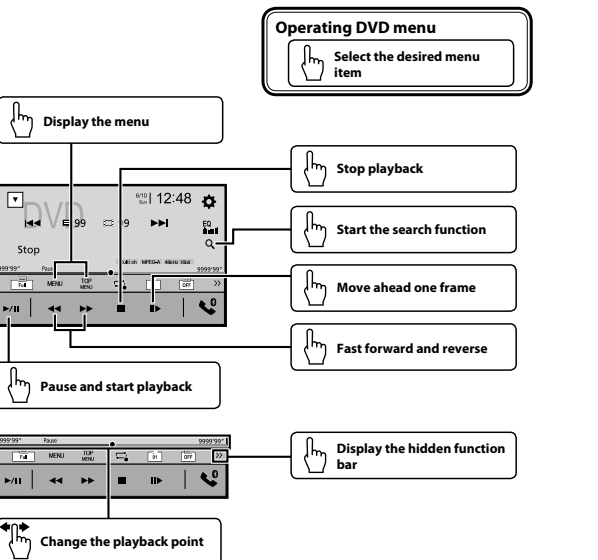


Moving images operation

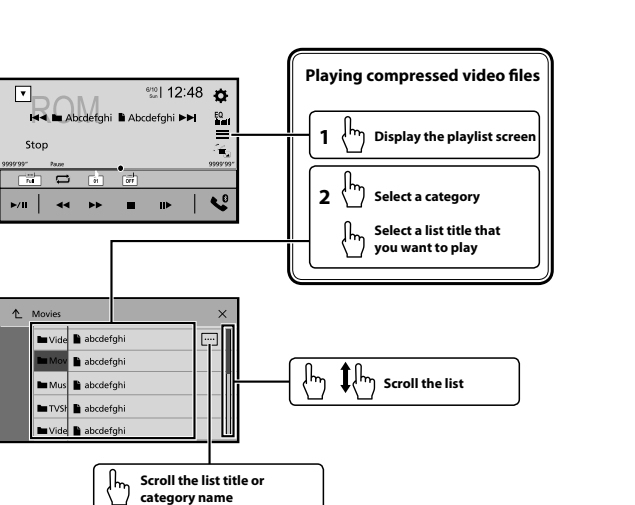


Audio operation

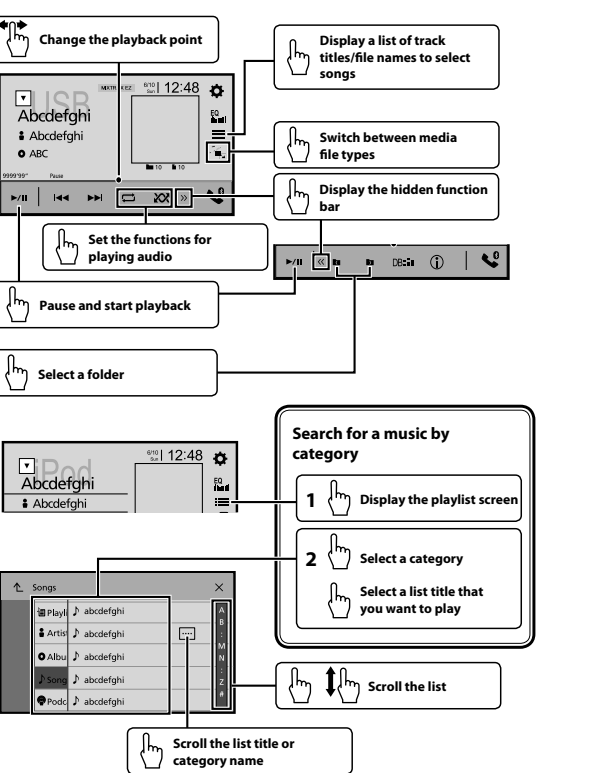

Bluetooth telephone operation

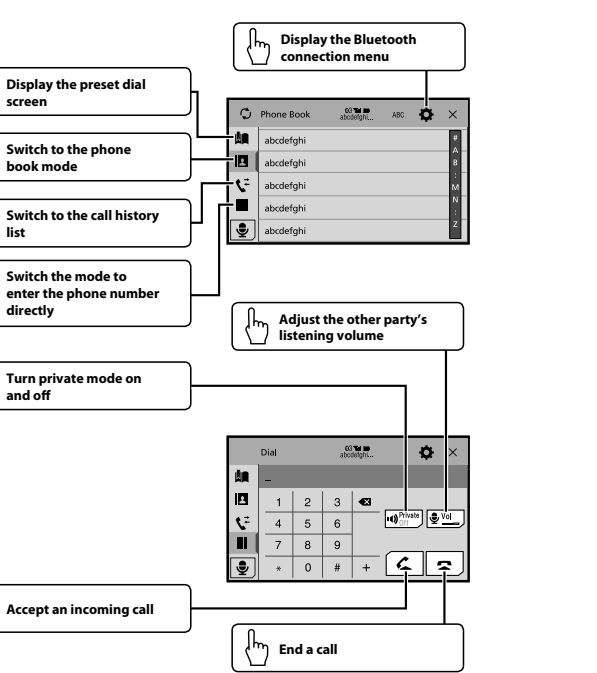


What's What

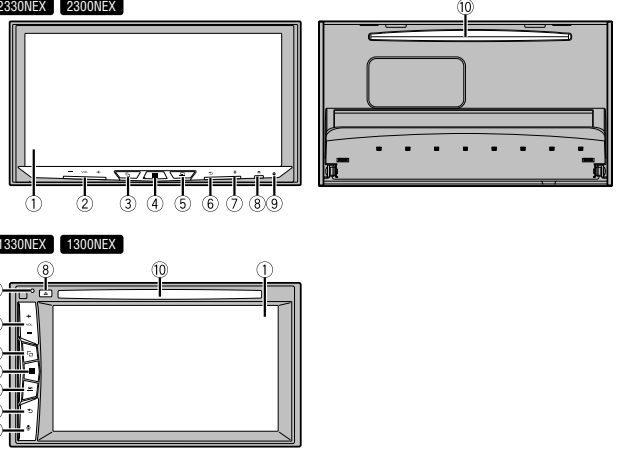


- 1 LCD screen
- 2 VOL (+/-) button
- 3 button
- 4 button
- 5 button
- 6 button
- 7 button
- 8 button
- 9 RESET button
- 10 Disc-loading slot

Sélection de la source


: Toucher : Toucher et glisser

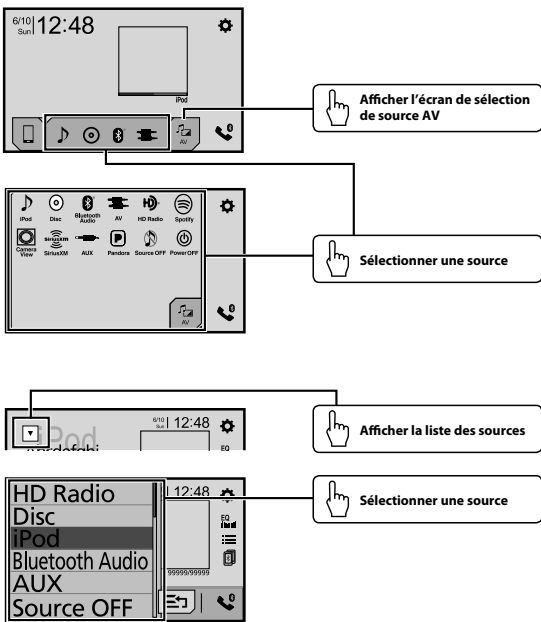


Réglage de l'horloge

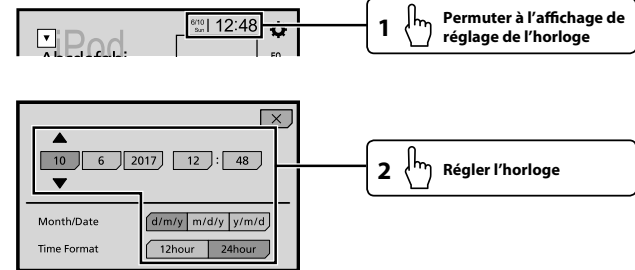


Utilisation du syntoniseur

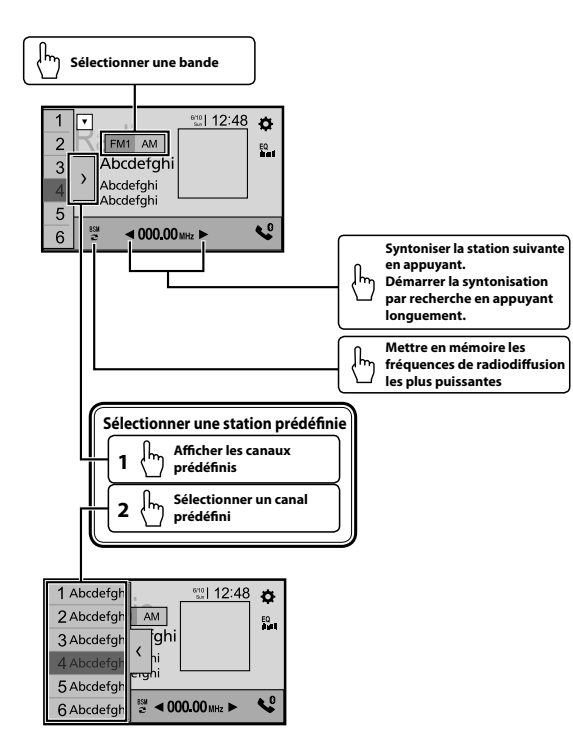


Utilisation des images en mouvement

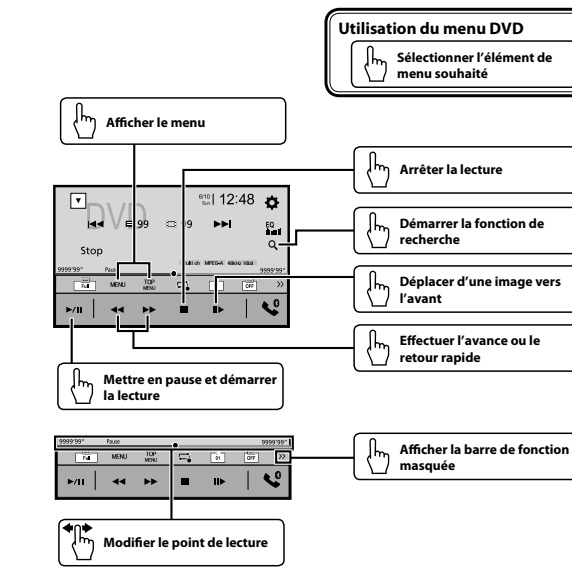


Utilisation des images en mouvement

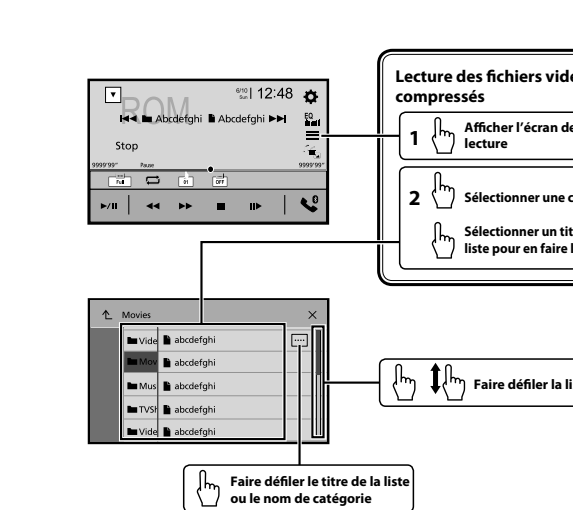


Utilisation des fonctions audio

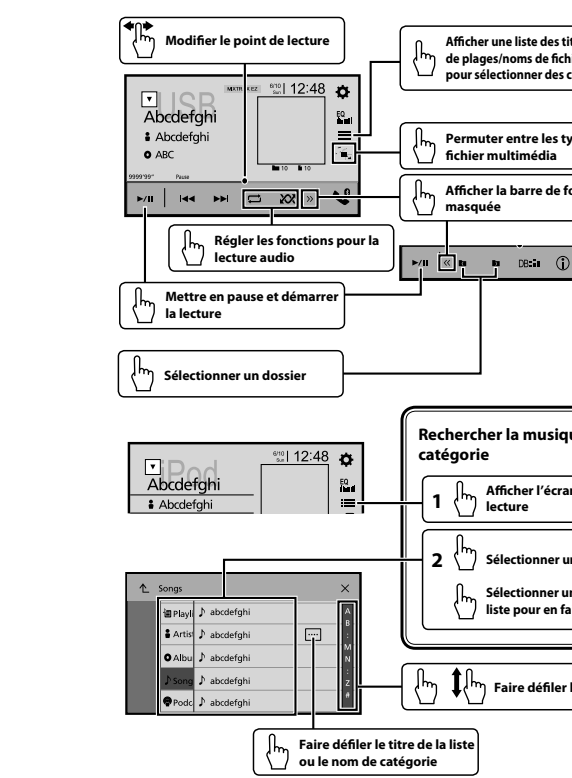

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

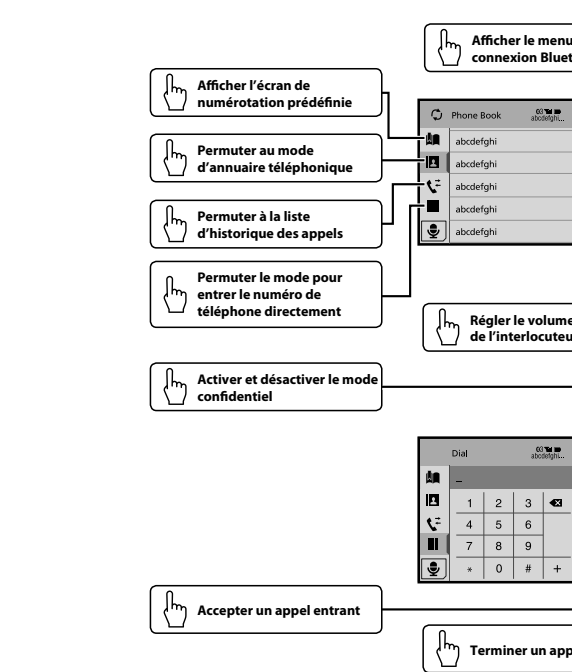


Description de l'appareil

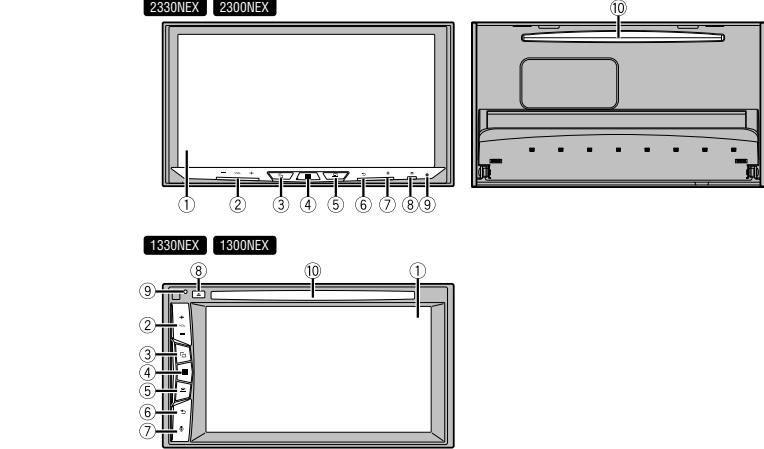


- 1 Écran LCD
- 2 Touche VOL (+/-)
- 3 Touche
- 4 Touche
- 5 Touche
- 6 Touche
- 7 Touche
- 8 Touche
- 9 Touche RESET
- 10 Fente d'insertion de disque


Seleccionar la fuente

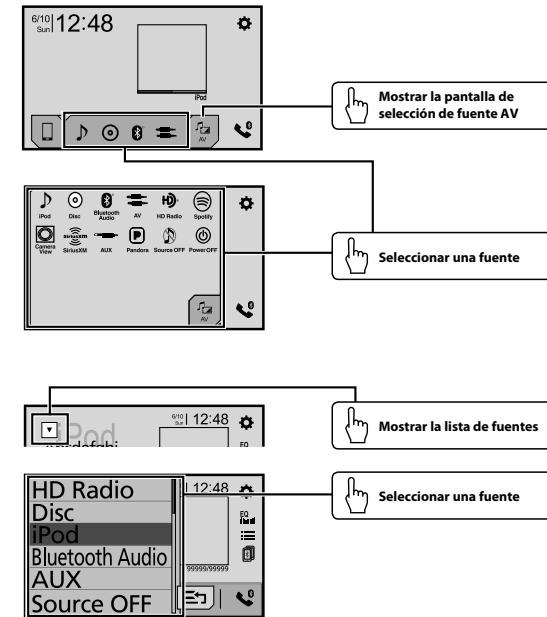


Configurar el reloj

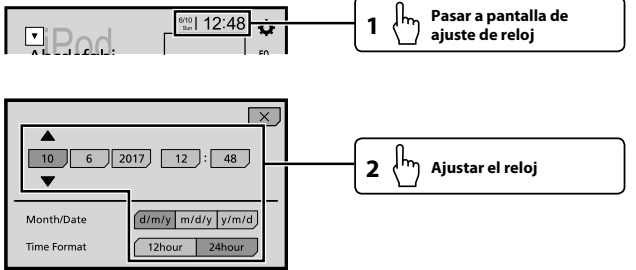


so del sintonizador

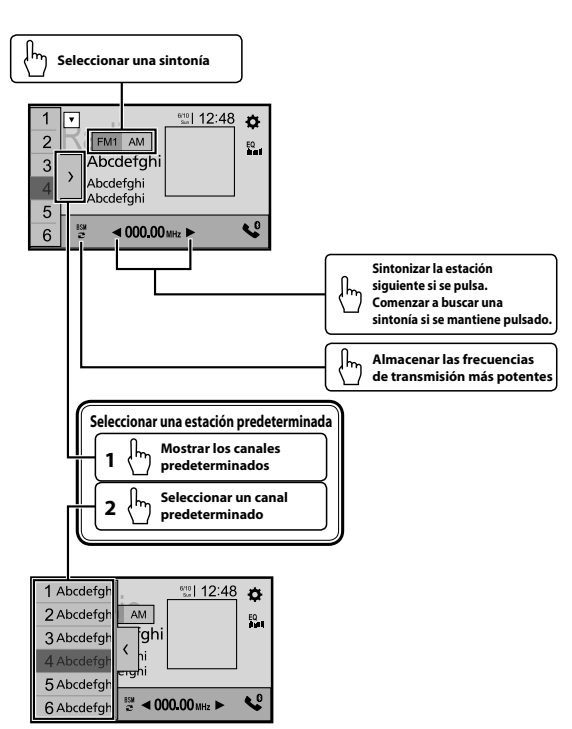


Uso de imágenes en movimiento

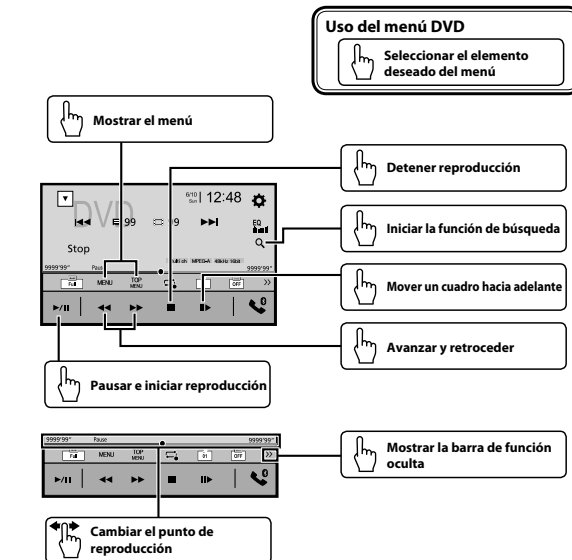


Uso de imágenes en movimiento

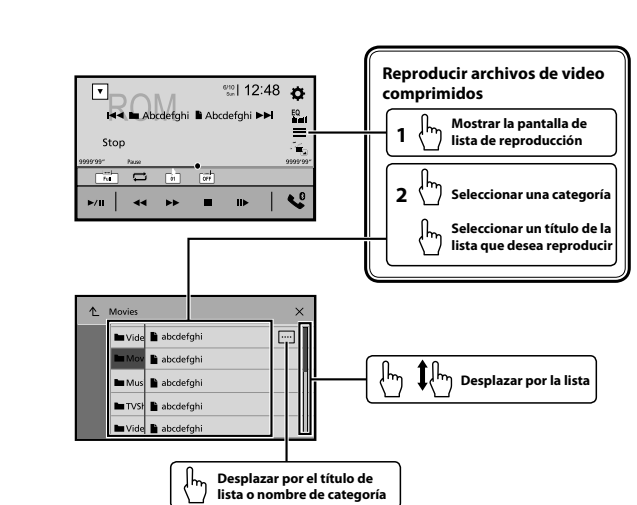


Uso de audio

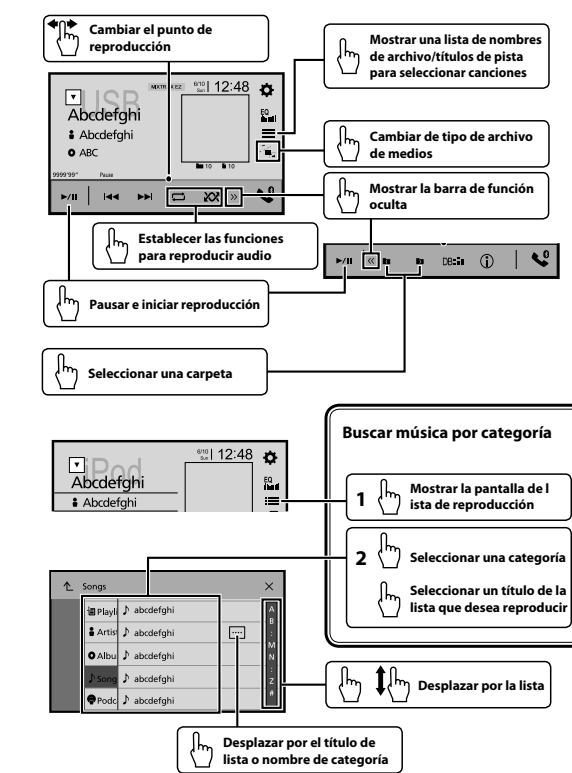

Uso de teléfono Bluetooth

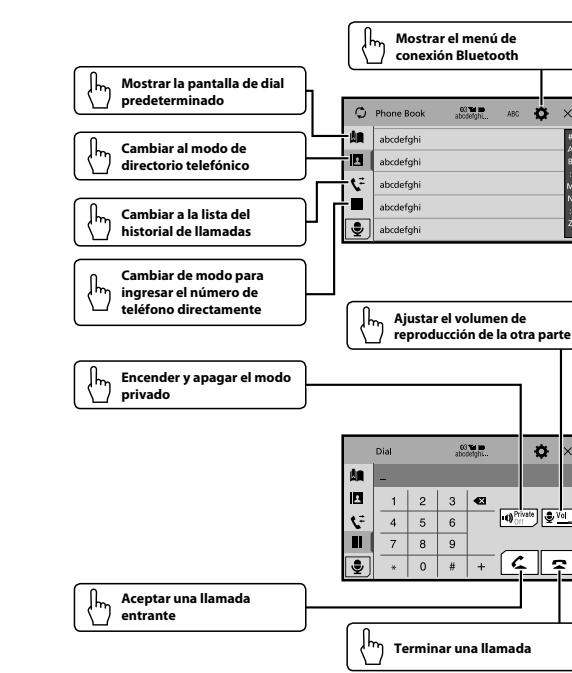

Qué es que

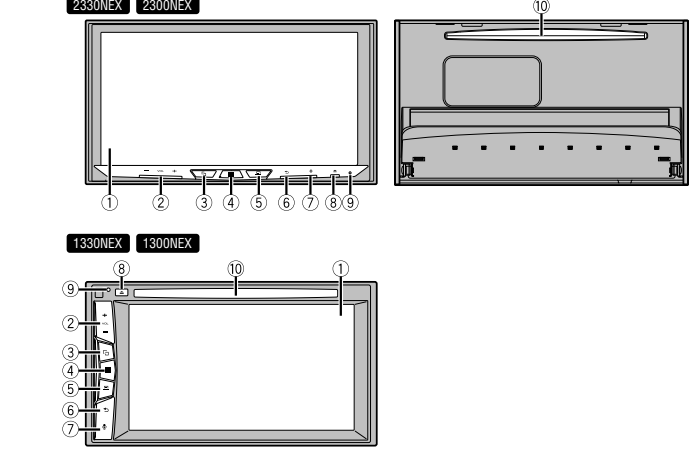

- 1 Pantalla LCD
- 2 Botón **VOL (+/-)**
- 3 Botón 
Pulsar para cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de uso de AV.
Mantener pulsado para cambiar al modo de vista de cámara.
- 4 Botón 
Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior.
Mantener pulsado para apagar.
- 5 Botón 
Pulsar para mostrar la barra de menú.
Mantener pulsado para silenciar o activar el sonido.
- 6 Botón 
Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior o para regresar a la pantalla anterior.
Mantener pulsado para apagar la pantalla.
- ☐ Cuando la pantalla está apagada, tocar la pantalla para regresar a la pantalla original.
- 7 Botón 
Pulse para activar el modo de reconocimiento de voz como Siri cuando conecta un iPhone a la unidad a través de Bluetooth o USB.
- 8 Botón 
- 9 Botón RESET
- 10 Ranura de carga de discos