

DVD RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR A/V RDS DVD
RADIO AV RDS CON DVD

AVH-3300NEX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido



English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Français

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español


Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Selecting the source


: Touch
 : Touch and slide

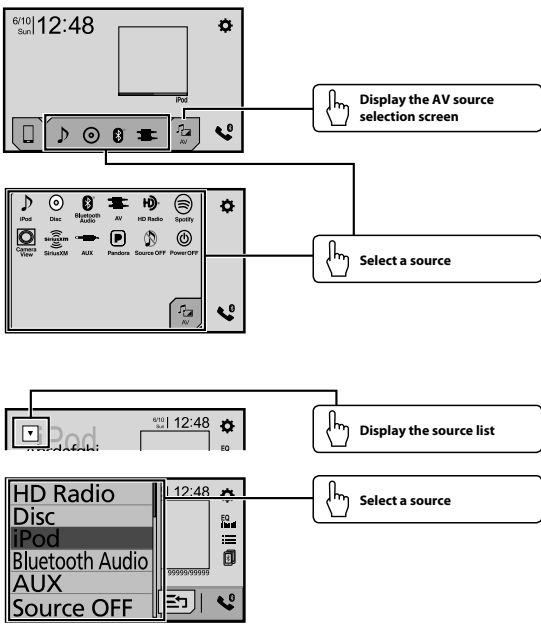


Setting the clock

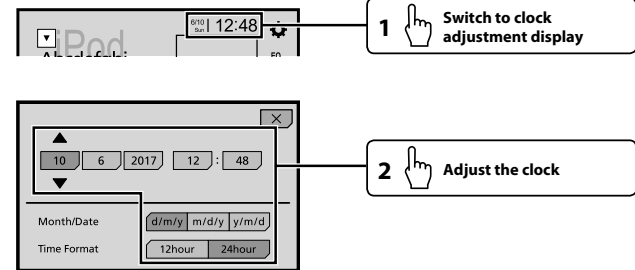


Tuner operation

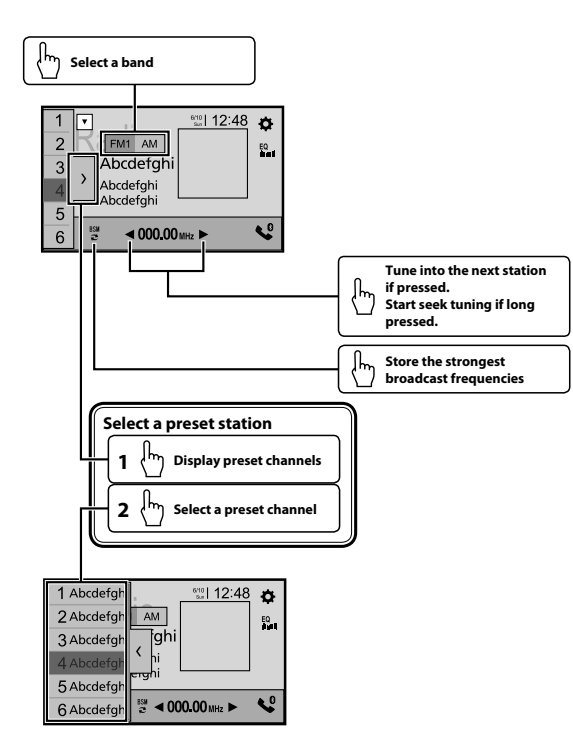


Moving images operation

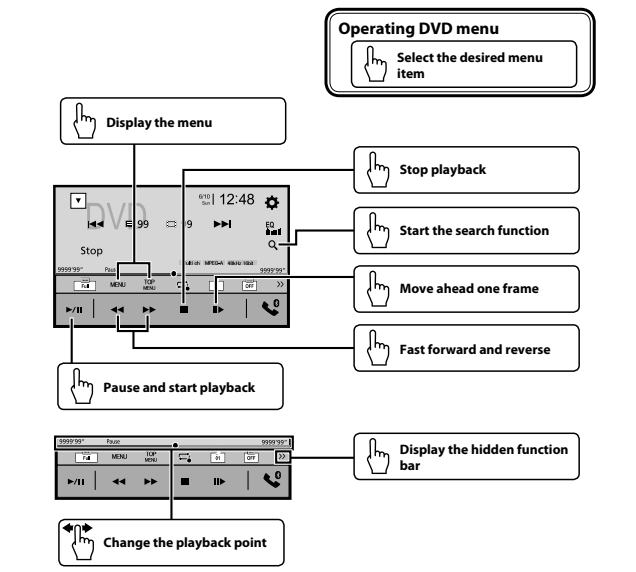


Moving images operation

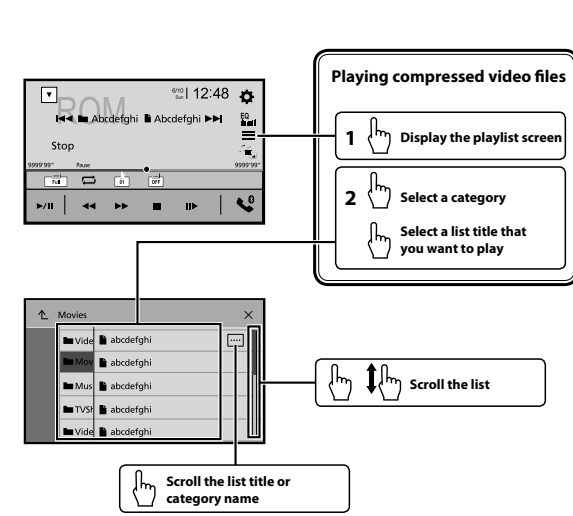


Audio operation

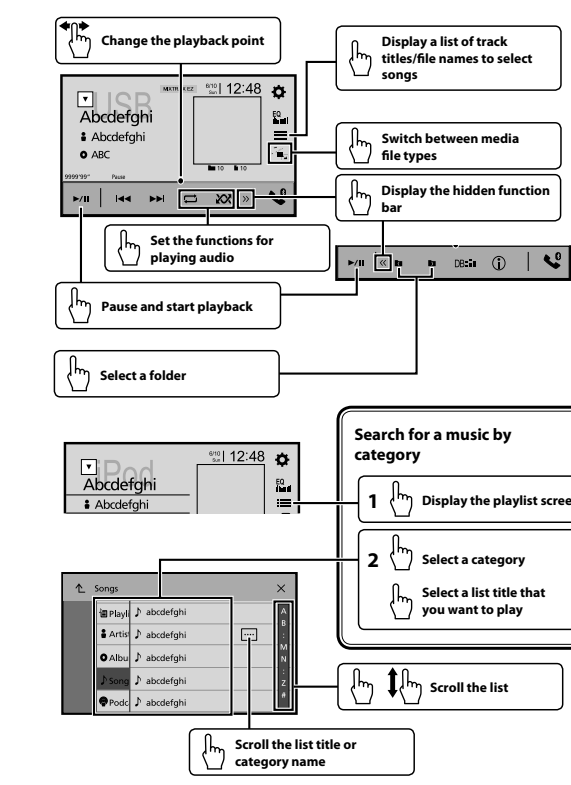

Bluetooth telephone operation

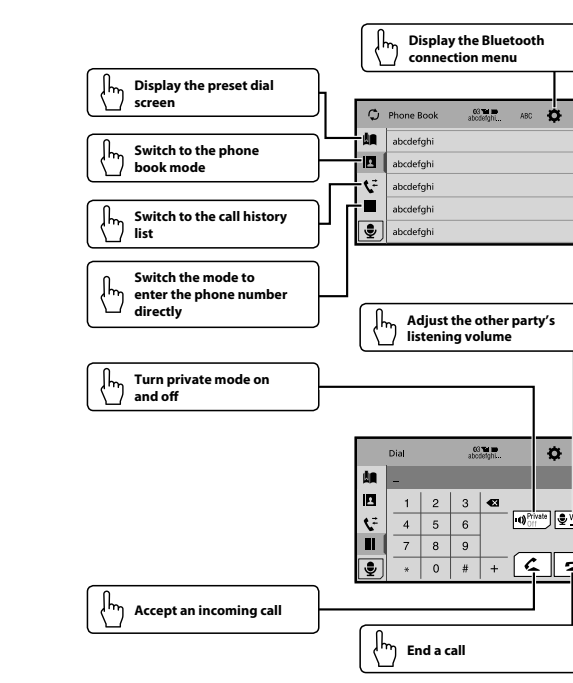


What's What

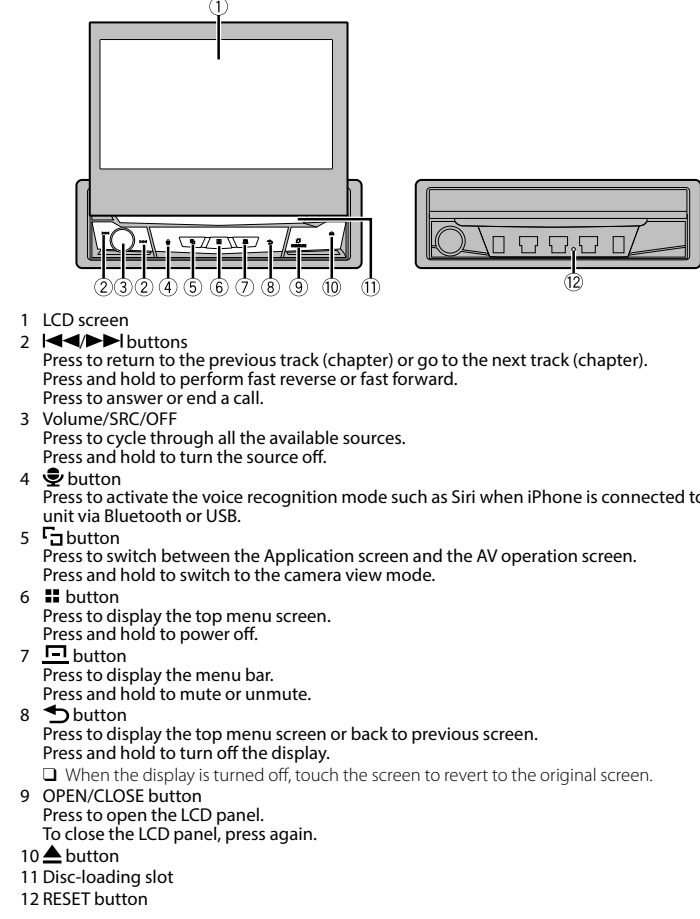


Sélection de la source


: Toucher : Toucher et glisser

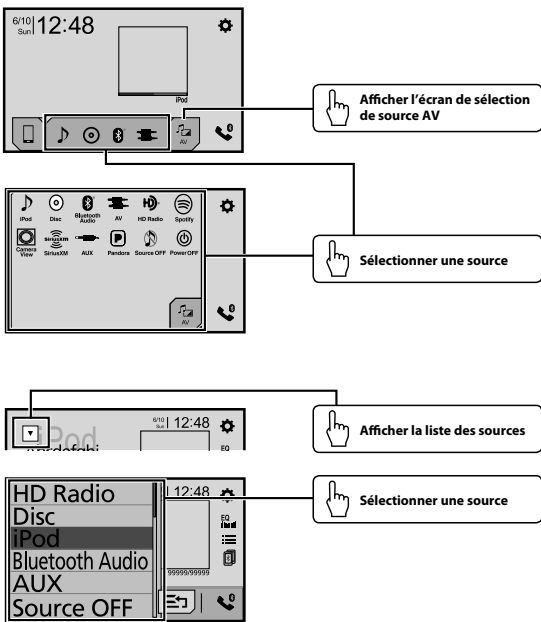


Réglage de l'horloge

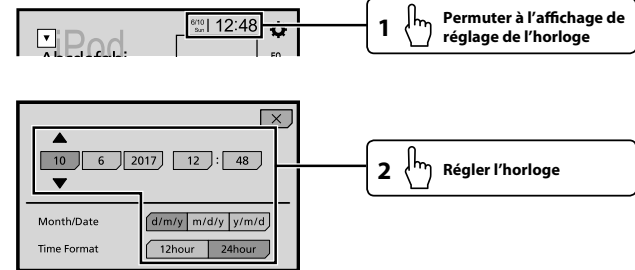


Utilisation du syntoniseur

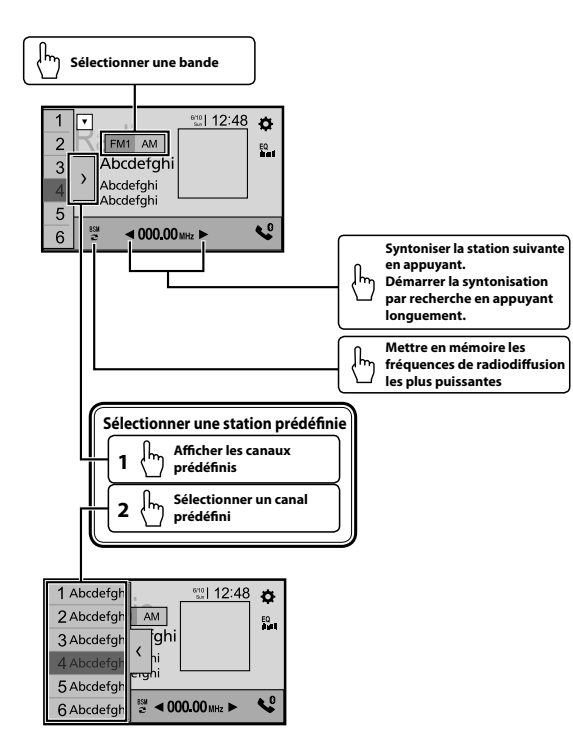


Utilisation des images en mouvement

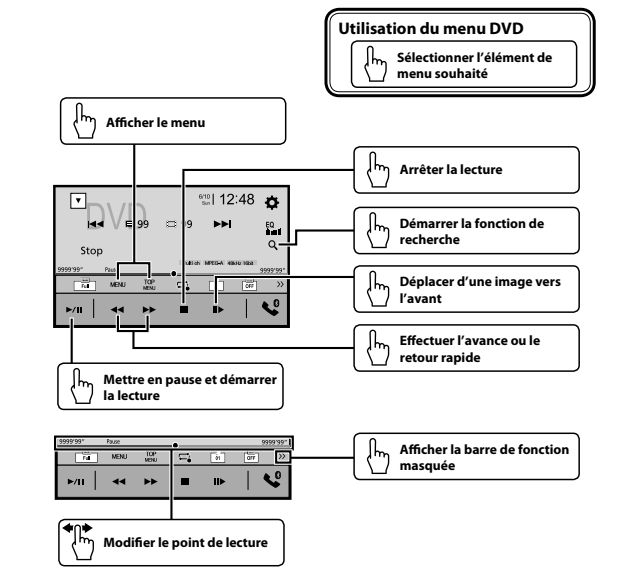


Utilisation des images en mouvement

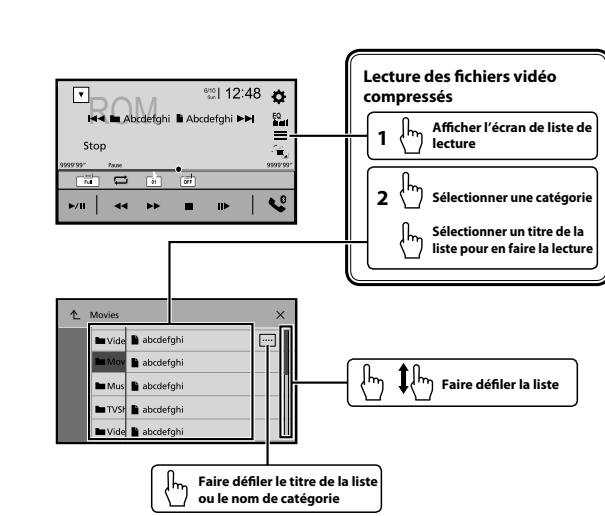


Utilisation des fonctions audio

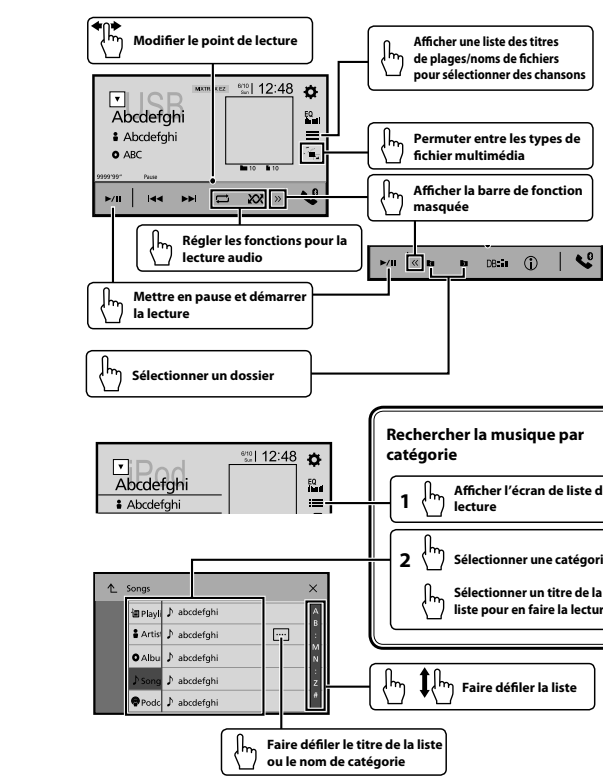

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

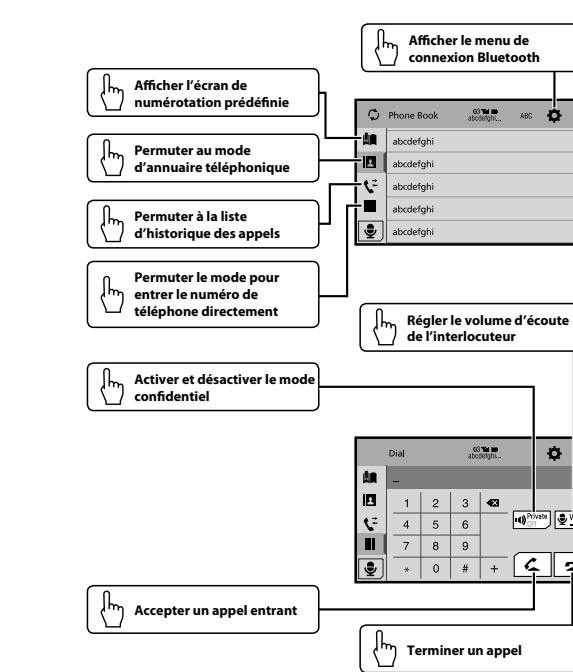

Description de l'appareil

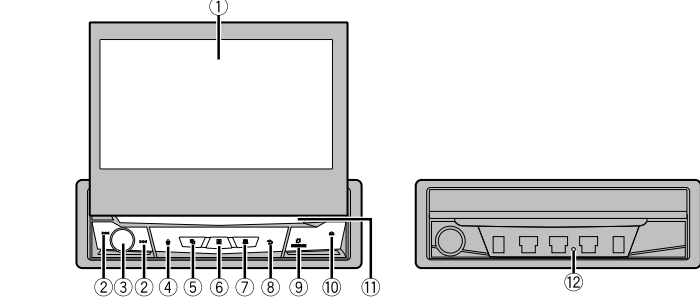



- 1 Écran LCD
- 2 Boutons
Appuyez pour revenir à la page précédente (chapitre précédent) ou pour aller à la page suivante (chapitre suivant).
Maintenez la pression pour effectuer le recul rapide ou l'avance rapide.
Appuyez pour répondre à un appel ou pour le terminer.
- 3 Volume/SRC/OFF
Appuyez pour faire défiler toutes les sources disponibles.
Maintenez la pression pour désactiver la source.
- 4 Touche
Appuyez pour activer le mode de reconnaissance vocale tel que Siri lorsqu'un iPhone est connecté à l'appareil par Bluetooth ou USB.
- 5 Touche
Appuyez pour permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV.
Maintenez enfoncée pour permuter au mode d'image de la caméra.
- 6 Touche
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.
Maintenez enfoncée pour éteindre.
- 7 Touche
Appuyez pour afficher la barre de menus.
Maintenez enfoncée pour couper ou réactiver le son.
- 8 Touche
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur ou pour revenir à l'écran précédent.
Maintenez enfoncée pour éteindre l'afficheur.
Lorsque l'afficheur est éteint, touchez l'écran pour revenir à l'écran d'origine.
- 9 Bouton OPEN/CLOSE
Appuyez pour ouvrir le panneau LCD.
Pour fermer le panneau LCD, appuyez de nouveau.
- 10 Touche
Appuyez pour ouvrir le panneau LCD.
Pour fermer le panneau LCD, appuyez de nouveau.
- 11 Fente d'insertion de disque
- 12 Touche RESET

Seleccionar la fuente



: Tocar

: Tocar y deslizar

Mostrar la pantalla de selección de fuente AV

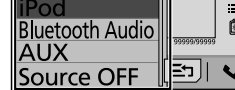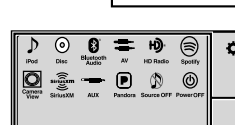






Configurar el reloj

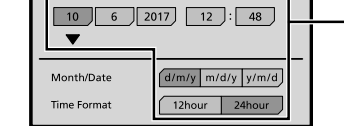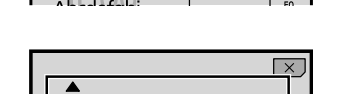



1 Pasar a pantalla de ajuste de reloj

2 Ajustar el reloj

Uso del sintonizador

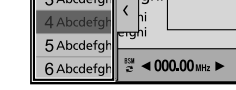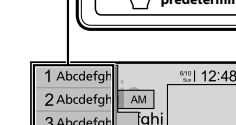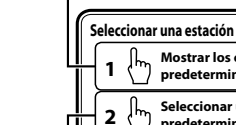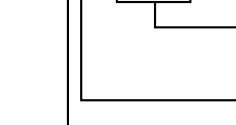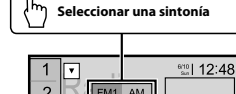




Seleccionar una sintonía

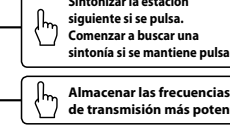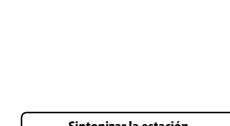



Sintonizar la estación siguiente si se pulsa. Comenzar a buscar una sintonía si se mantiene pulsado.



Almacenar las frecuencias de transmisión más potentes

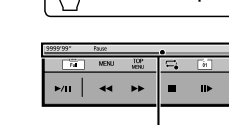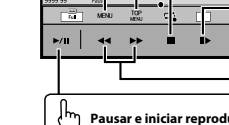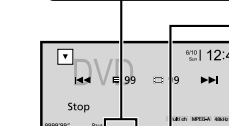


Seleccionar una estación predeterminada

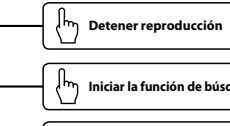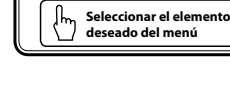




Mostrar los canales predeterminados




Mostrar el menú

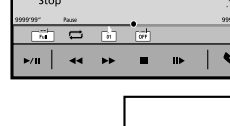





Detener reproducción

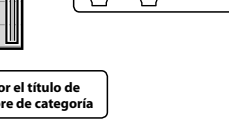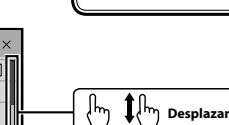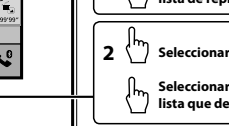






Iniciar la función de búsqueda

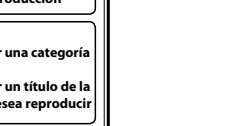





Mover un cuadro hacia adelante

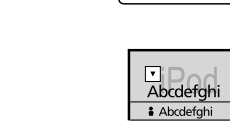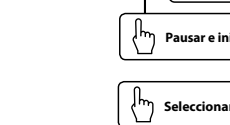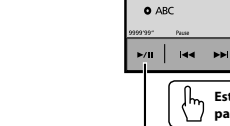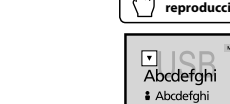

Avanzar y retroceder

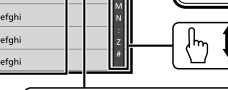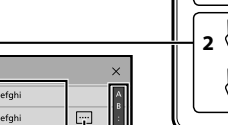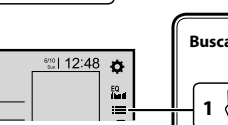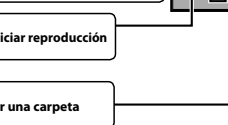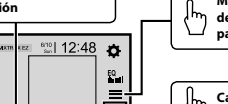






Mostrar la barra de función oculta

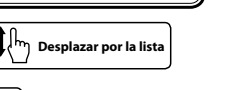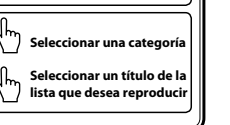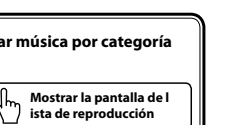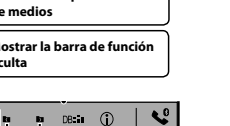






Pausar e iniciar reproducción






Mostrar la barra de función oculta

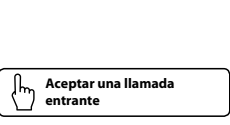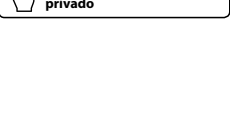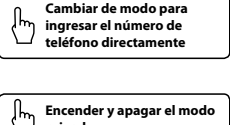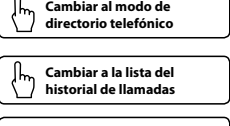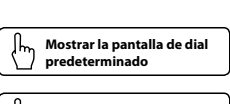






Mostrar la barra de función oculta

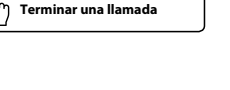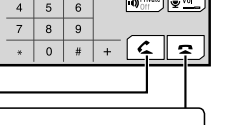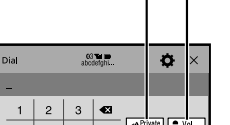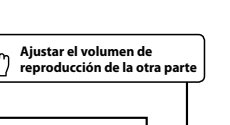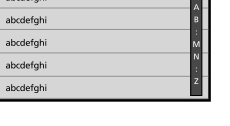






Mostrar la barra de función oculta

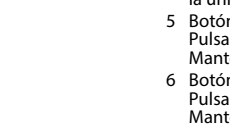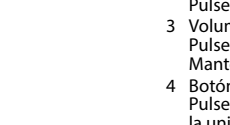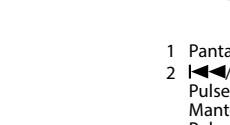






Mostrar la barra de función oculta

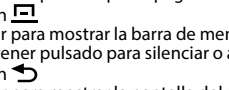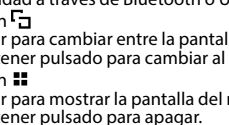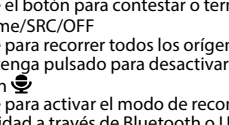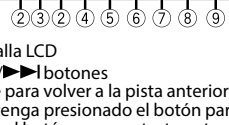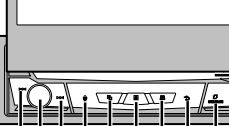

Mostrar la barra de función oculta

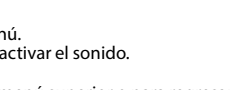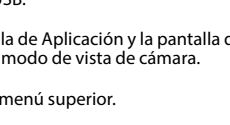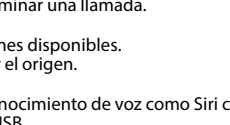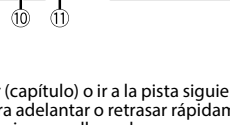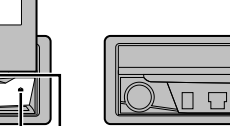



Mostrar la barra de función oculta

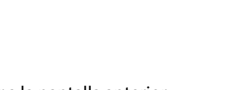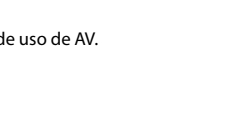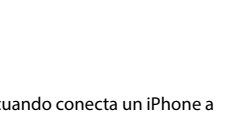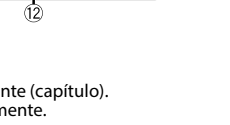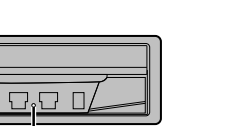




Mostrar la barra de función oculta




Uso de imágenes en movimiento

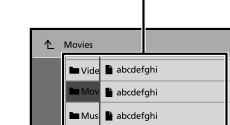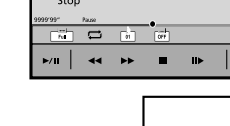




Reproducir archivos de video comprimidos

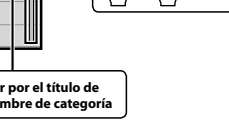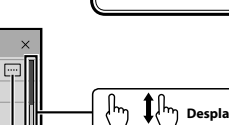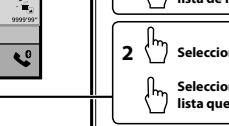





Mostrar la pantalla de lista de reproducción

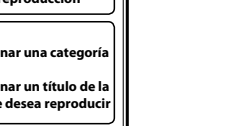







Seleccionar una categoría

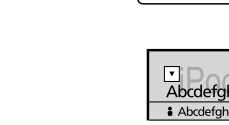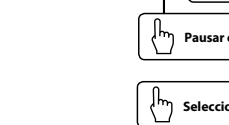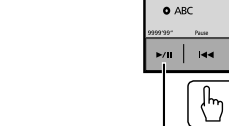

Seleccionar un título de la lista que desea reproducir

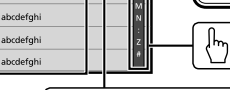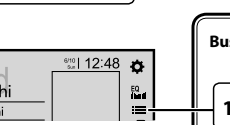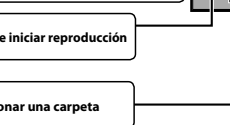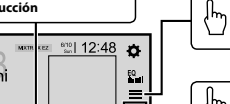





Desplazar por la lista

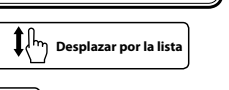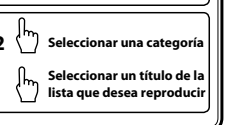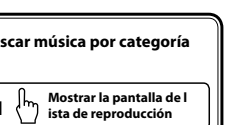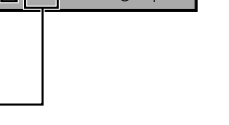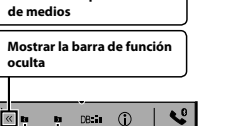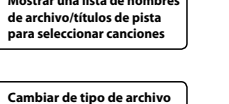


Desplazar por el título de lista o nombre de categoría




Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

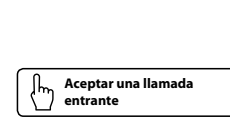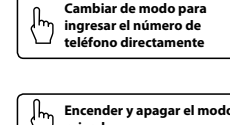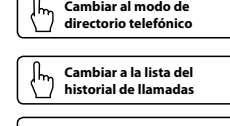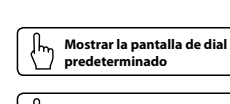







Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

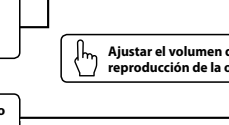







Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

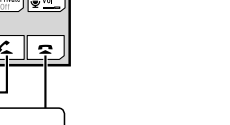






Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

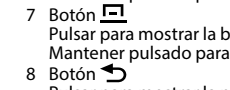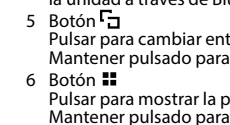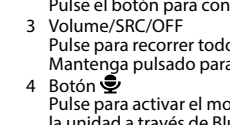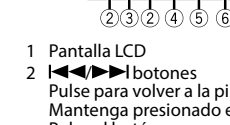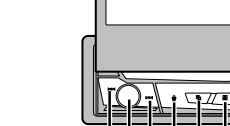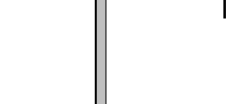


Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

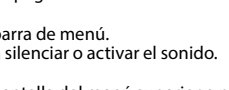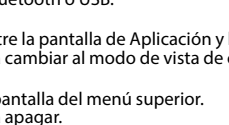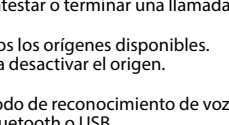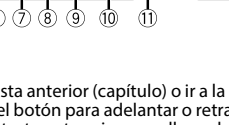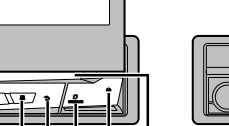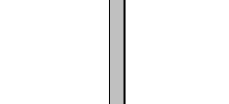


Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

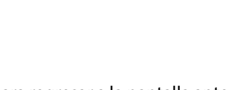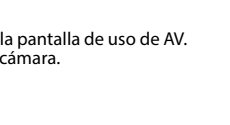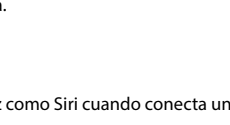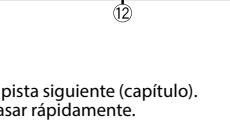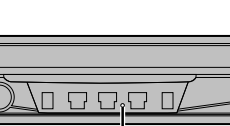

Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

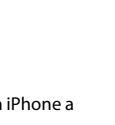

Qué es que

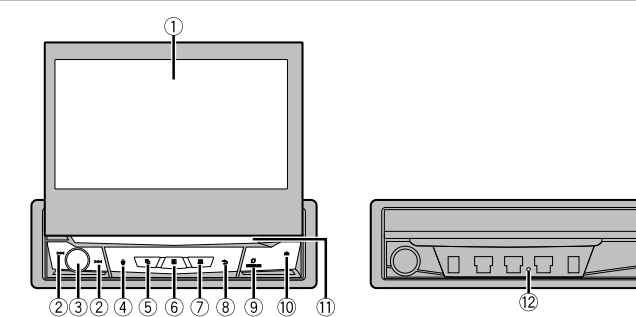

- 1 Pantalla LCD
- 2 Botones de navegación: Pulse para volver a la pista anterior (capítulo) o ir a la pista siguiente (capítulo). Mantenga presionado el botón para adelantar o retrasar rápidamente. Pulse el botón para contestar o terminar una llamada.
- 3 Volume/SRC/OFF: Pulse para recorrer todos los orígenes disponibles. Mantenga pulsado para desactivar el origen.
- 4 Botón Siri: Pulse para activar el modo de reconocimiento de voz como Siri cuando conecta un iPhone a la unidad a través de Bluetooth o USB.
- 5 Botón App: Pulsar para cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de uso de AV. Mantener pulsado para cambiar al modo de vista de cámara.
- 6 Botón Menu: Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior. Mantener pulsado para apagar.
- 7 Botón Mute: Pulsar para mostrar la barra de menú. Mantener pulsado para silenciar o activar el sonido.
- 8 Botón Back: Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior o para regresar a la pantalla anterior. Mantener pulsado para apagar la pantalla. Cuando la pantalla está apagada, tocar la pantalla para regresar a la pantalla original.
- 9 Botón OPEN/CLOSE: Presione para abrir el panel LCD. Para cerrar el panel LCD, presione de nuevo.
- 10 Botón Power: Pulsar para encender o apagar el dispositivo.
- 11 Ranura de carga de discos
- 12 Botón RESET