

DVD RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR A/V RDS DVD
RADIO AV RDS CON DVD

AVH-210EX

AVH-211EX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido



English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Français

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Español

Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas


Selecting the source

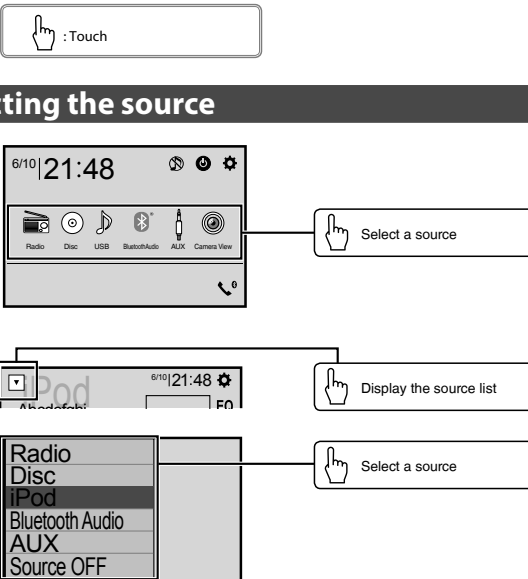


Setting the clock

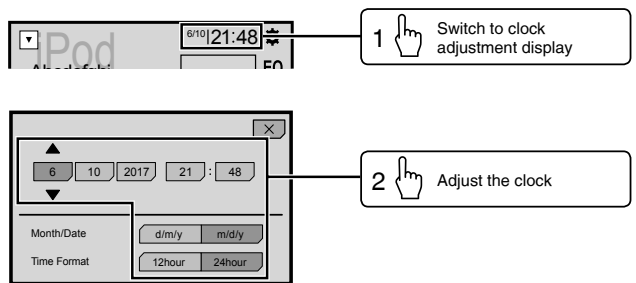


Tuner operation

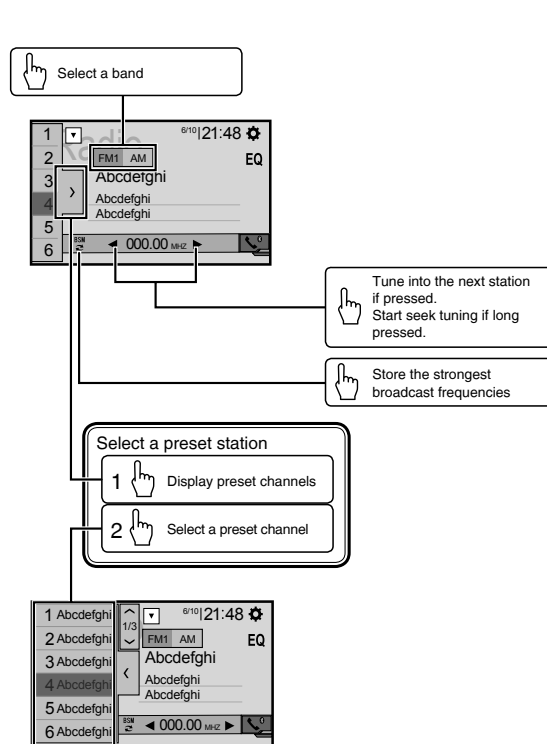


Moving images operation

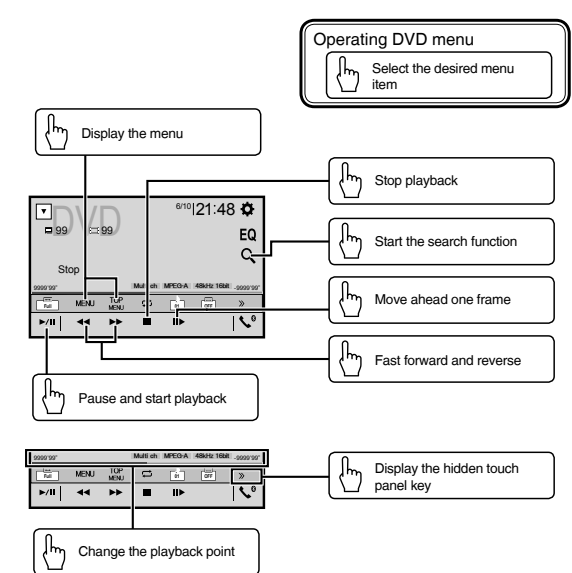


Moving images operation

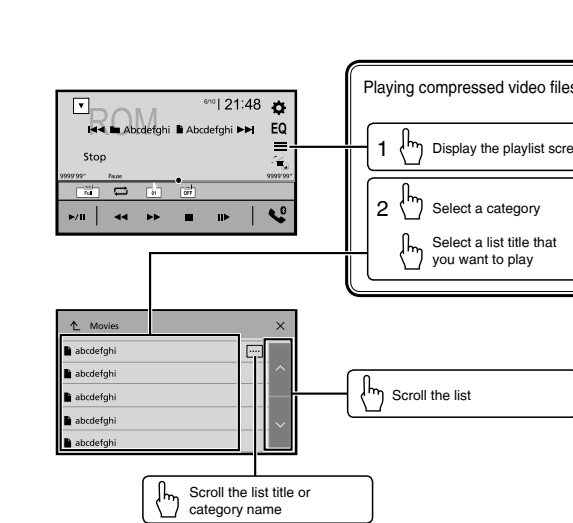


Audio operation

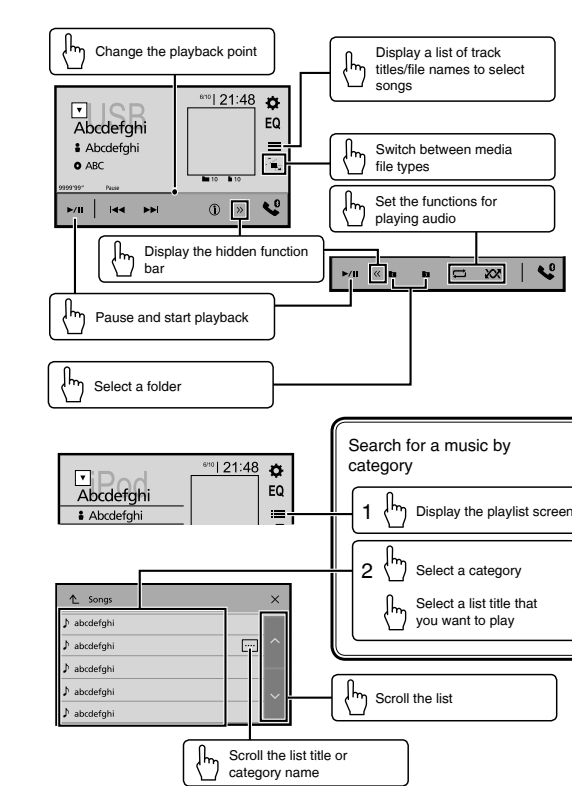

Bluetooth telephone operation

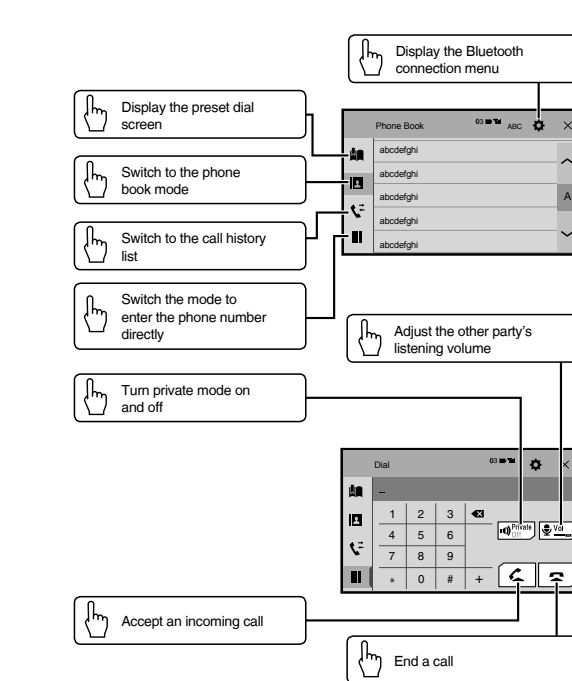


What's What

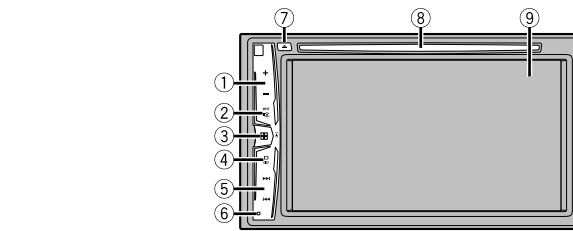


- 1 **VOL** (+/-) button
- 2 **MUTE** button
- 3 **button**
Press to display the top menu screen.
Press and hold to power off.
- 4 **DISP** button
Press to turn the display on or off.
- 5 **I◀◀ or ▶▶I** button
Performs manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls.
Press to answer or end a call.
- 6 **RESET** button
- 7 **button**
- 8 Disc-loading slot
- 9 LCD screen


Sélection de la source

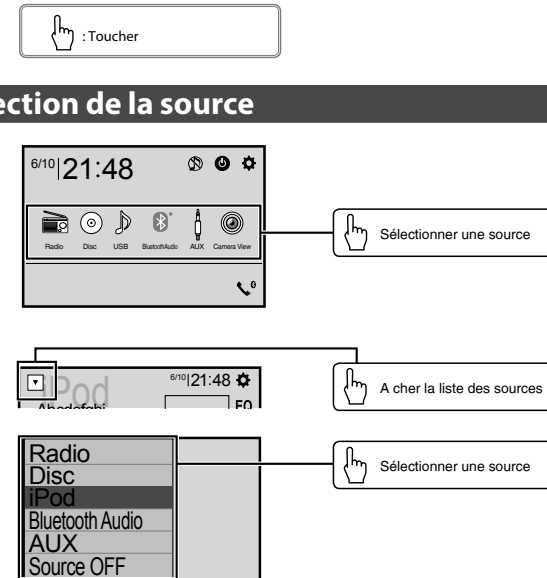


Réglage de l'horloge

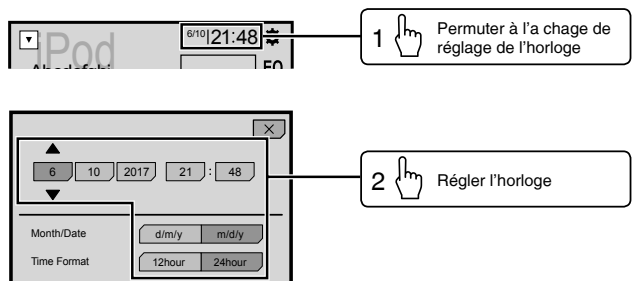


Utilisation du syntoniseur

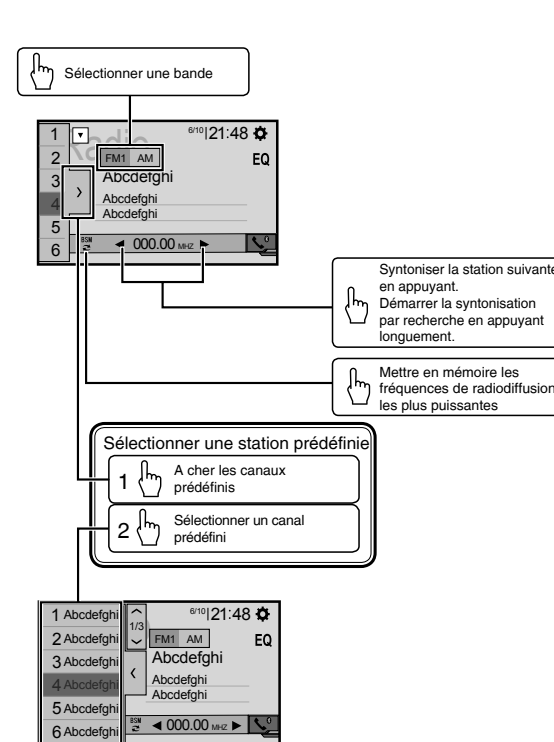


Utilisation des images en mouvement

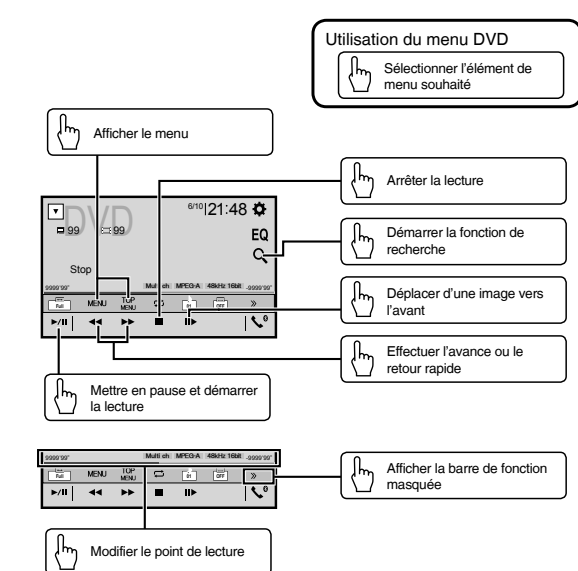


Utilisation des images en mouvement

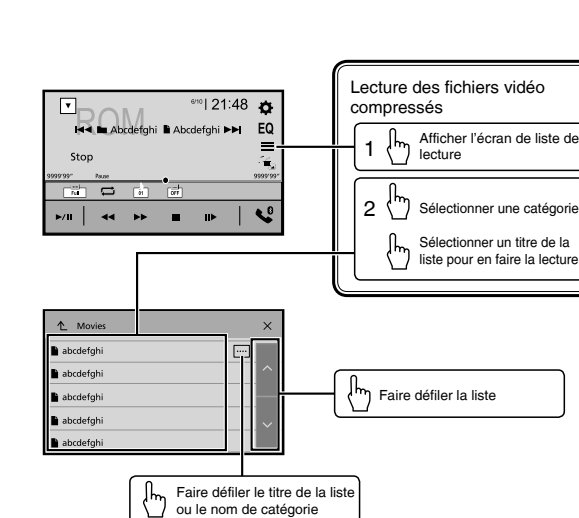


Utilisation des fonctions audio

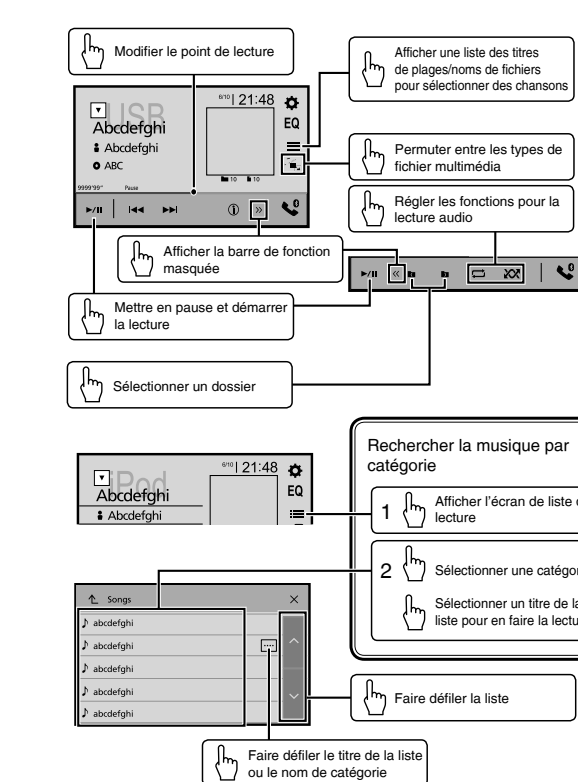

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

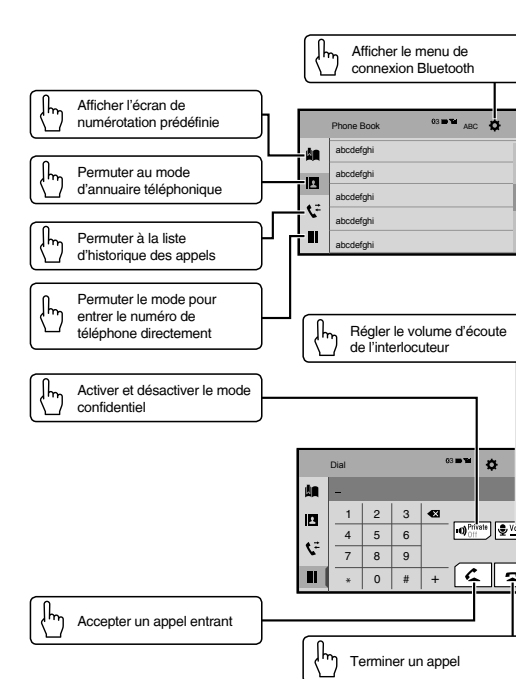

Description de l'appareil

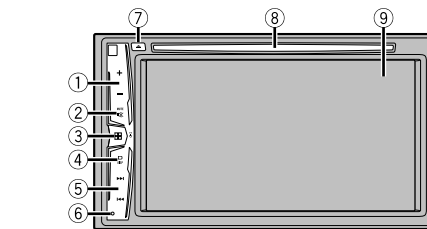


- 1 Touche **VOL** (+/-)
- 2 Touche **MUTE**
- 3 Touche **■**
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.
Maintenez enfoncée pour éteindre.
- 4 Touche **DISP**
Appuyez pour allumer ou éteindre l'afficheur.
- 5 Touche **◀◀** ou **▶▶**
Pour effectuer manuellement les commandes de recherche des stations, d'avance rapide de recul rapide et de recherche de plage.
Appuyez pour répondre à un appel ou pour le terminer.
- 6 Touche **RESET**
- 7 Touche **▲**
- 8 Fente d'insertion de disque
- 9 Écran LCD


Seleccionar la fuente




Configurar el reloj

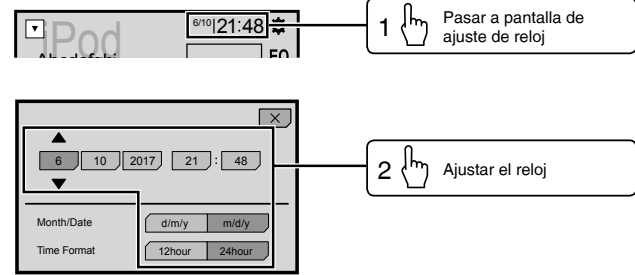


Uso del sintonizador

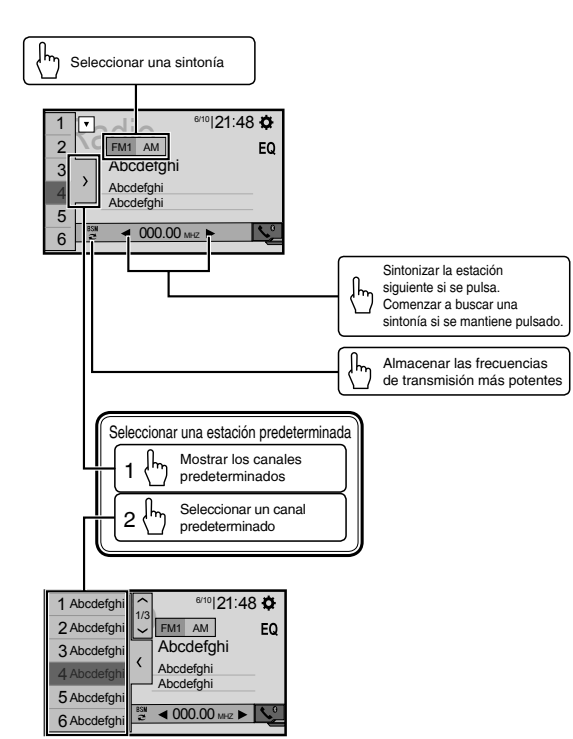


Uso de imágenes en movimiento

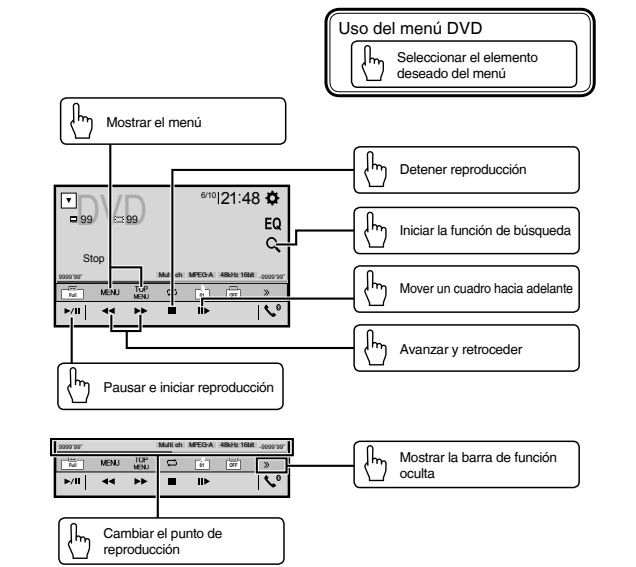


Uso de imágenes en movimiento

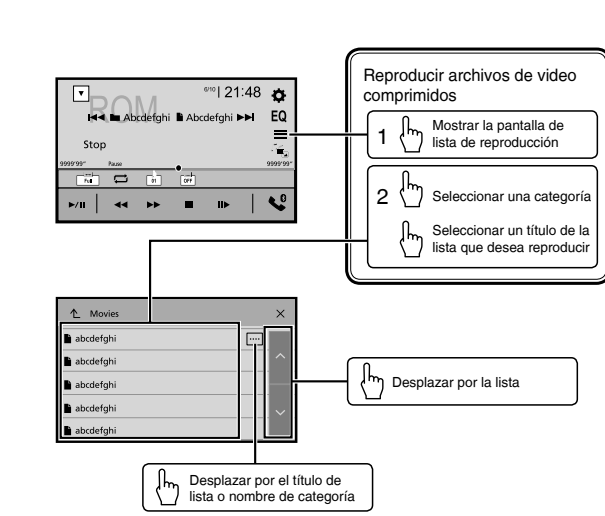

Uso de audio

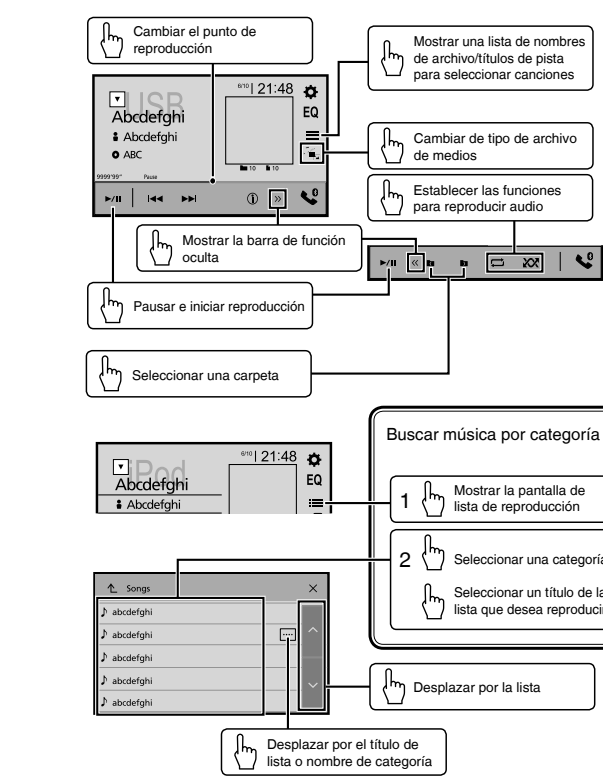

Uso de teléfono Bluetooth

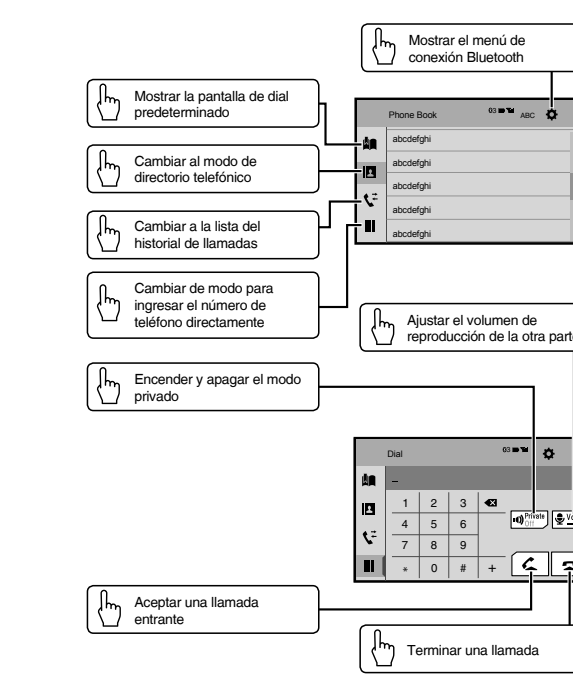

Qué es que

