

RDS AV RECEIVER
AUTORADIO MULTIMÉDIA RDS
AV RECEPTOR RDS

MVH-300EX

MVH-200EX

Pioneer

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Français
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Español
Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas


Selecting the source

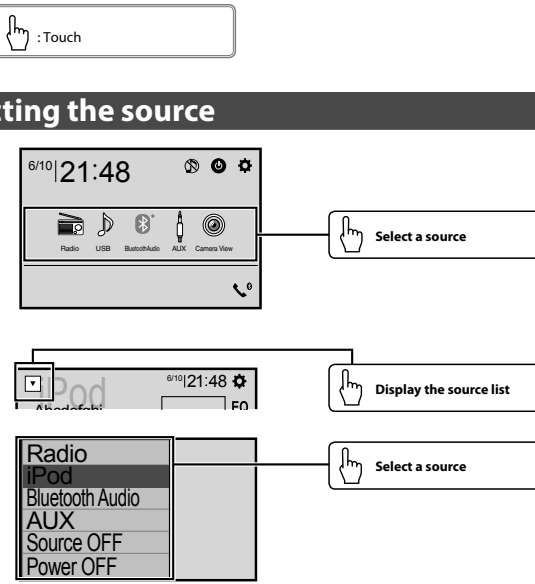


Setting the clock

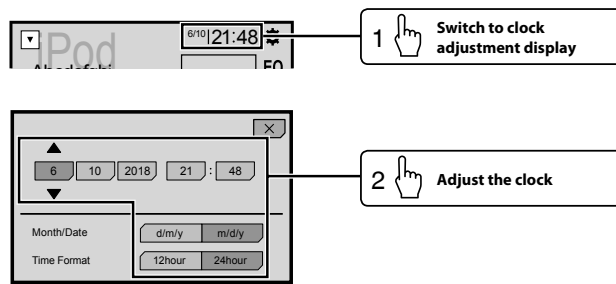


Tuner operation

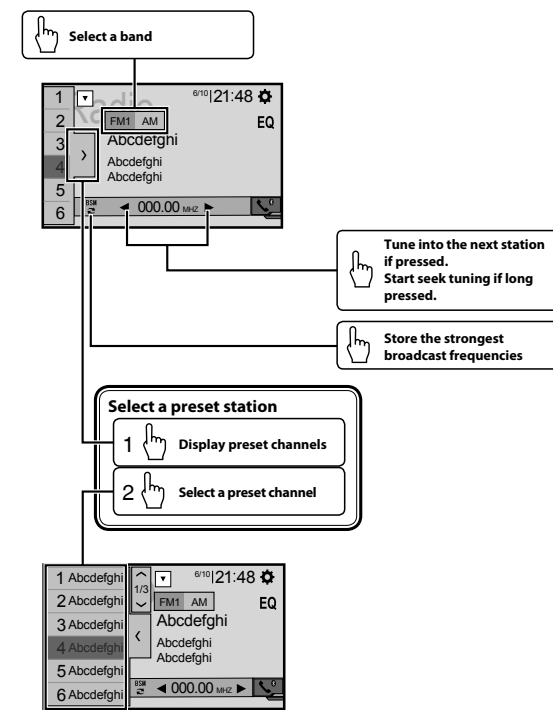


Moving images operation

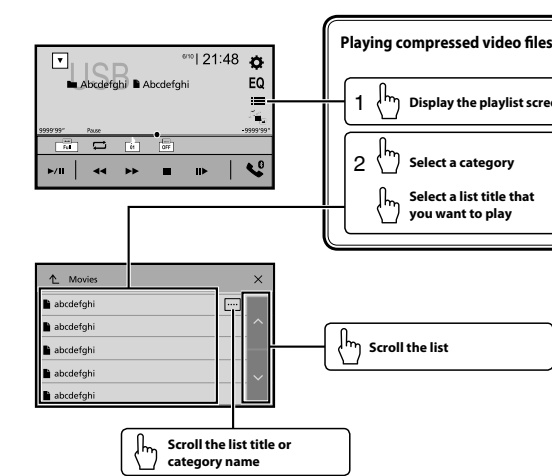


Audio operation

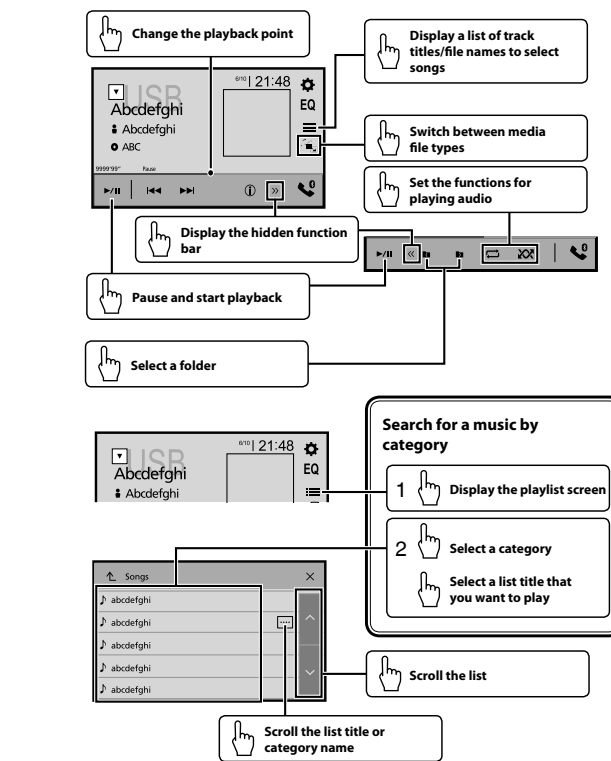

Bluetooth telephone operation

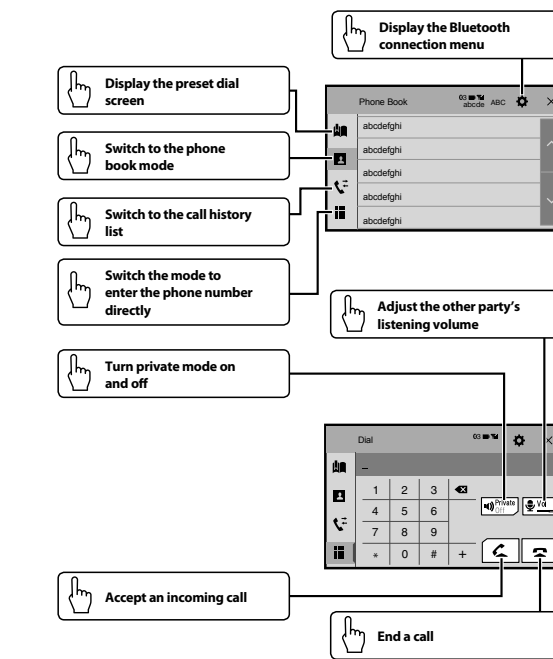


What's What

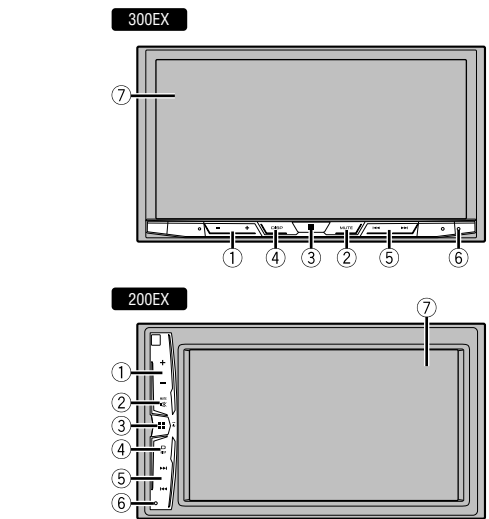


- VOL** (+/-) button
- MUTE** button
- DISP** button
Press to display the top menu screen.
Press and hold to power off.
- DISP** button
Press to turn the display on or off.
- Left/Right** button
Performs manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls.
Press to answer or end a call.
- RESET** button
- LCD screen


Sélection de la source

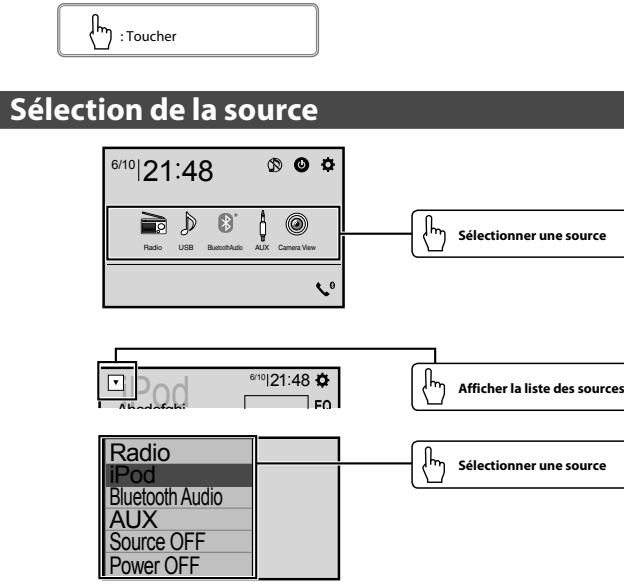


Réglage de l'horloge

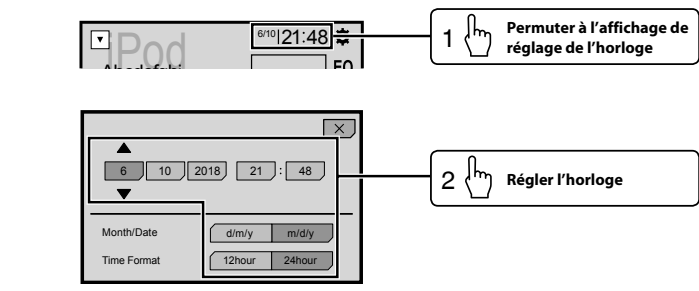


Utilisation du syntoniseur

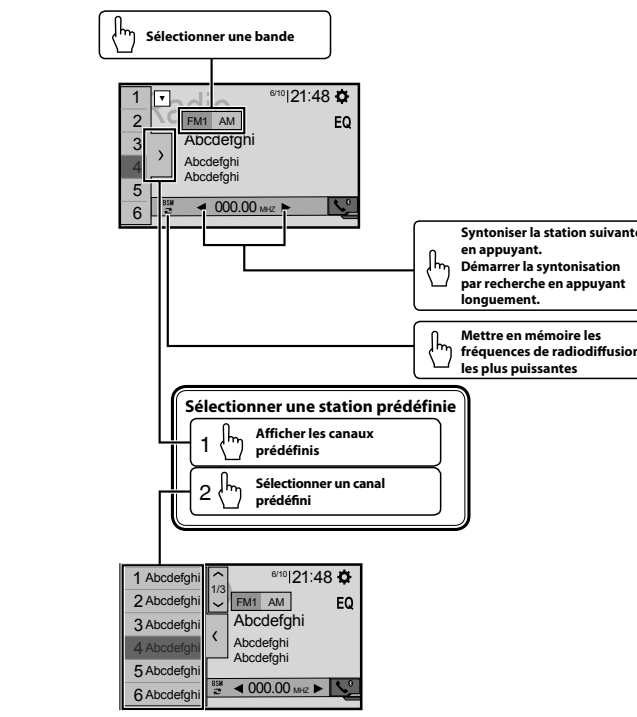


Utilisation des images en mouvement

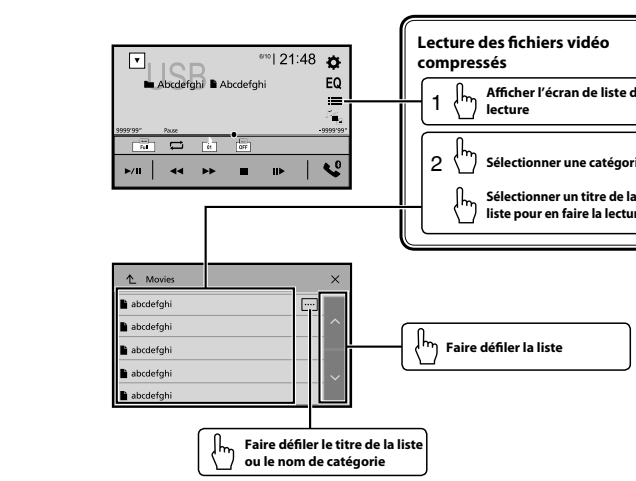


Utilisation des fonctions audio

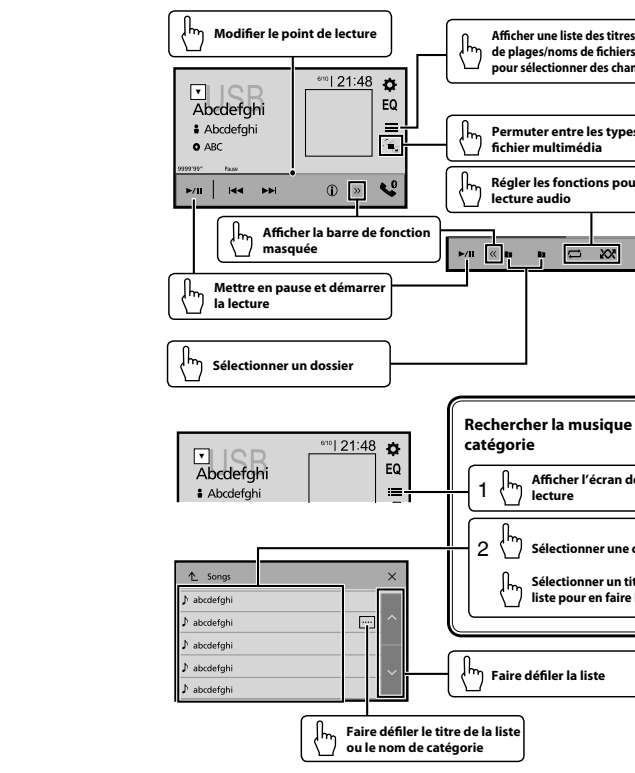

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

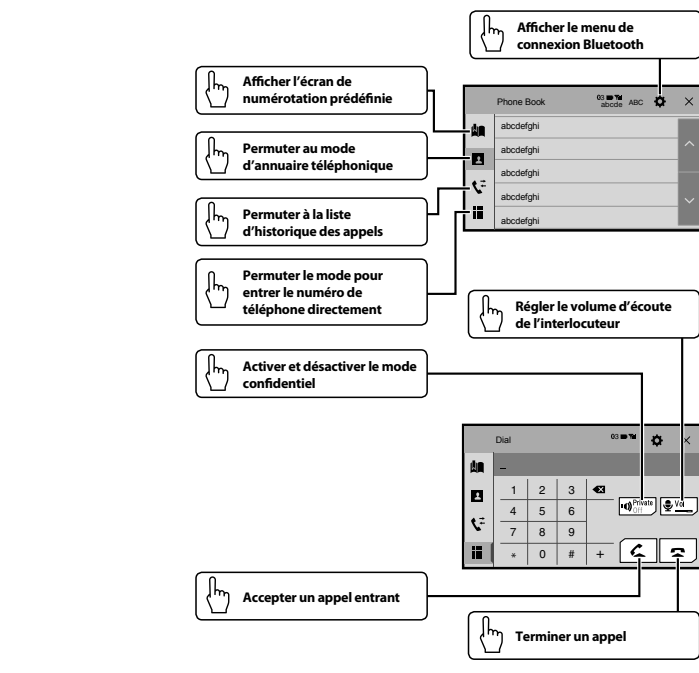

Description de l'appareil

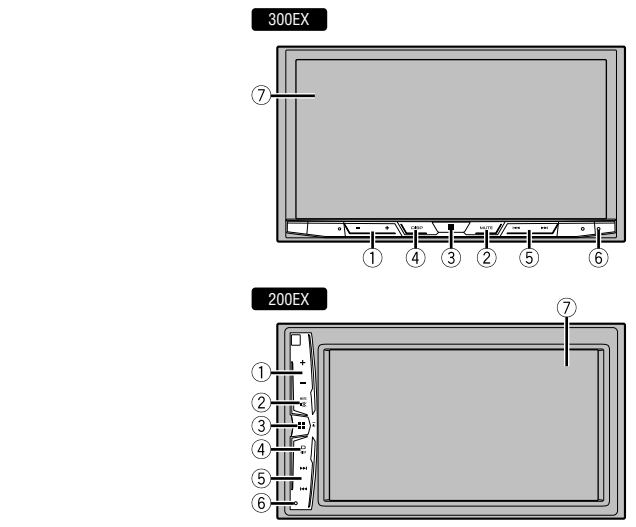


- 1 Touche **VOL** (+/-)
- 2 Touche **MUTE**
- 3 Touche **DISP**
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.
Maintenez enfoncée pour éteindre.
- 4 Touche **DISP**
Appuyez pour allumer ou éteindre l'afficheur.
- 5 Touche **Navigation**
Pour effectuer manuellement les commandes de recherche des stations, d'avance rapide, de recul rapide et de recherche de plage.
Appuyez pour répondre à un appel ou pour le terminer.
- 6 Touche **RESET**
- 7 Écran LCD


Seleccionar la fuente




Configurar el reloj

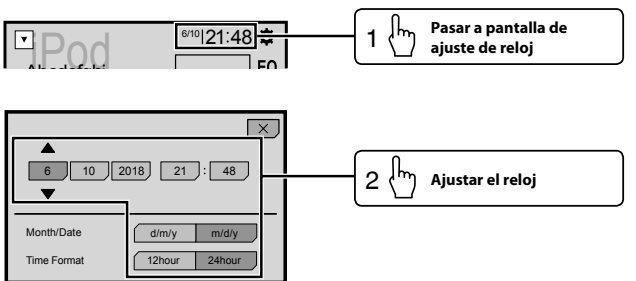


Uso del sintonizador

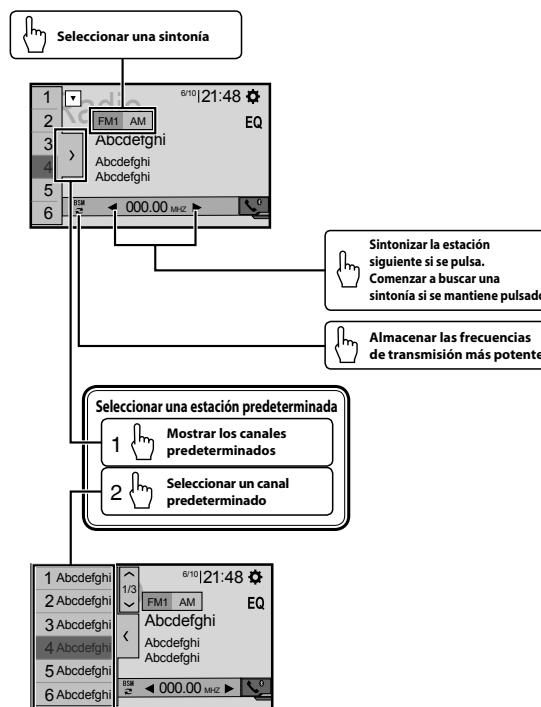


Uso de imágenes en movimiento

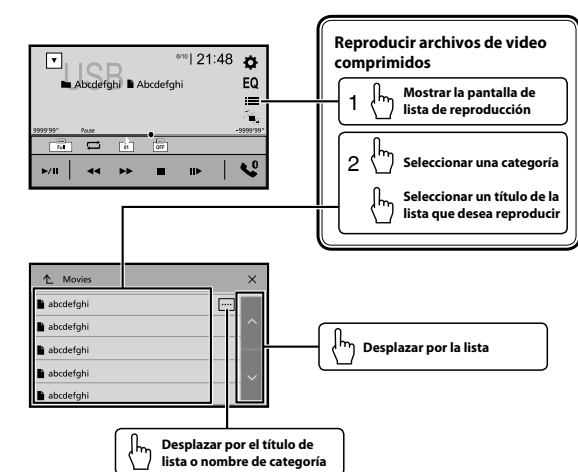


Uso de audio

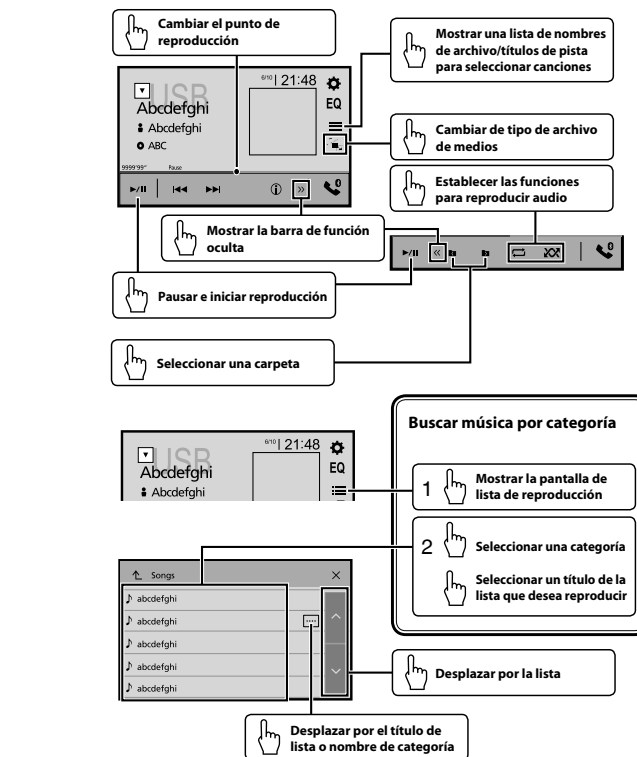

Uso de teléfono Bluetooth

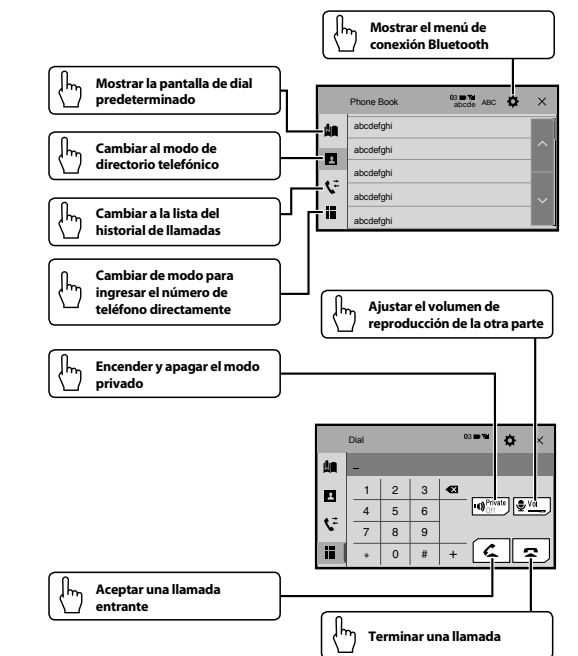

Qué es que

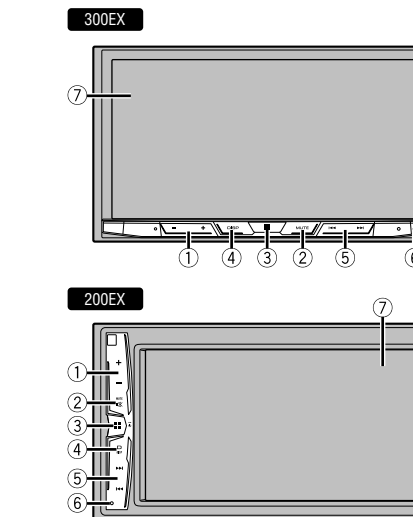

- Botón **VOL** (+/-)
- Botón **MUTE**
- Botón **DISP**
Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior.
Mantener pulsado para apagar.
- Botón **DISP**
Pulse para encender o apagar la pantalla.
- Botón **I◀◀◀▶▶▶**
Ejecuta una sintonización de búsqueda manual, los controles para adelantar, retrasar y buscar pistas.
Pulse el botón para contestar o terminar una llamada.
- Botón **RESET**
- Pantalla LCD